


**Твоя надежда
на гладкую
одежду!**

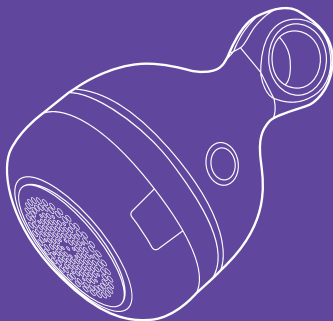

**Очиститель катышков
КТ-6311**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство очистителя катышков	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12

Общие сведения

Очиститель катышков Kitfort КТ-6311 вернет вашей одежде ухоженный вид, счистив с нее появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях одежды.

Принцип работы схож с электробритвой — защищенный металлической сеткой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Съемный блок ножей сделан из нержавеющей стали. Комки ворса попадают в контейнер, который нужно очищать после каждого использования. В комплекте идет щеточка, которая предназначена для очистки ножей.

Прибор легкий и работает от аккумулятора, поэтому его можно брать с собой в путешествия или на работу. Для удобства использования у устройства предусмотрена ручка с кольцом.


Прибор можно использовать для любых тканей из хлопка, шерсти или льна.

Комплектация

1. Очиститель катышков — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Блок ножей — 1 шт.
 - Защитная металлическая сетка — 1 шт.
 - Контейнер для сбора катышков — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
2. Шнур micro USB — 1 шт.
3. Щеточка для чистки — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство очистителя катышков

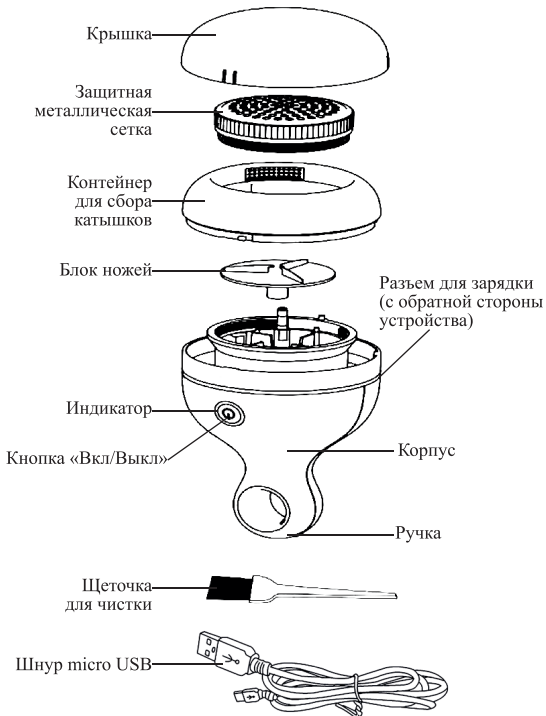

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство.

Индикатор горит, когда очиститель катышков включен, и мигает, когда он заряжается.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте очиститель катышков и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Следите, чтобы внутрь устройства, на кнопку «Вкл/Выкл» и в разъем для зарядки не попала вода. Перед использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки подходит шнур **micro USB** из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур **micro USB**, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с **USB**-разъемом и выходными параметрами: $\approx 5\text{ В}$, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур **micro USB** сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем к источнику питания.

Во время зарядки устройства индикатор мигает. Когда индикатор начнет гореть непрерывно — очиститель катышков полностью заряжен.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 8 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки устройство нельзя включить.

Во время работы устройства нельзя проверить его уровень заряда. Рекомендуется заряжать очиститель катышков после каждого использования.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.

Использование

1. Положите одежду на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте ее, чтобы не было складок.
2. Снимите крышку с очистителя катышков, потянув ее в сторону.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Загорится индикатор, ножи начнут вращаться.
4. Держа очиститель за ручку, плавными круговыми движениями очистите всю поверхность одежды от катышков.

Примечание. Сильно не прижимайте прибор к одежде, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.


Внимание! Во время использования не снимайте контейнер для сбора катышков!

5. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз. Индикатор погаснет.
6. Произведите очистку прибора при помощи щеточки из комплекта, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы и предупреждения

Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.

Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами. Не используйте прибор для одежды из шелка.

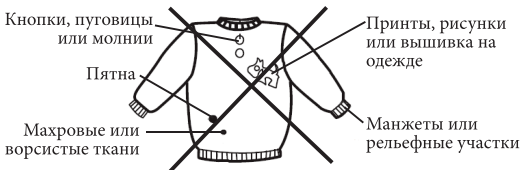

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключайте устройство. Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

Внимание! Будьте осторожны во время чистки блока ножей, не пораньтесь, ножи острые.

1. Расположите устройство над мусорной корзиной. Так собранные катышки не высыпятся на чистую поверхность.
2. Снимите крышку и контейнер для сбора катышков, повернув его против часовой стрелки, и высыпьте его содержимое.
3. Открутите защитную металлическую сетку, поворачивая ее против часовой стрелки.
4. Аккуратно вытащите блок ножей.
5. Очистите ножи и защитную металлическую сетку, а также область их установки с помощью щеточки.
6. Контейнер можно промыть под водой. После этого тщательно его просушите.
7. Катышки также могут скопиться в блоке ножей или рядом с осью, на которую он устанавливается. Вытащите катышки оттуда острым предметом, например, пинцетом.
8. Установите блок ножей обратно на ось так, чтобы плоские стороны оси совпали с плоскими сторонами на ножке блока ножей.
9. Закрутите защитную металлическую сетку по часовой стрелке.
10. Установите контейнер для сбора катышков так, чтобы выступы на корпусе попали в углубления на контейнере, слегка надавите на контейнер и поверните по часовой стрелке до щелчка.
11. Сверху наденьте крышку.
12. Протрите корпус прибора слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать устройство на хранение, очистите его в соответствии с рекомендациями, указанными в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части.

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор устройства никель-металлогидридный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 4 часа.

При длительном хранении заряжайте устройство наполовину примерно раз в три месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и выйти из строя.

Устранение неполадок

Устройство не заряжается

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить

Возможная причина	Решение
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB	Используйте другой шнур micro USB, рассчитанный на ток 1 А

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор
Защитная металлическая сетка не установлена или установлена неправильно	Выключите очиститель катышков, установите блок ножей и закрутите защитную сетку по часовой стрелке до упора. Попробуйте включить снова

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

Прибор перестает работать или цепляется за ворс

Возможная причина	Решение
Вы используете прибор для больших катышков	Не используйте прибор для слишком больших катышков, например, для катышков пальто. Если прибор зацепился за ворс, то выключите его, отцепите от одежды и оставьте на несколько минут, чтобы он остыл
Низкий уровень заряда	Зарядите аккумулятор

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: micro USB = 5 В, 1 А
2. Мощность: 3 Вт
3. Аккумулятор: Ni-MH 2,4 В, 0,6 А*ч (1,44 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость вращения ножей: $6500 \pm 10\%$ об/мин
6. Емкость контейнера для сбора катышков: 62 мл
7. Время зарядки: 8 ч
8. Время работы от аккумулятора: 50 мин
9. Длина шнура micro USB: 1 м
10. Размер устройства: $80 \times 80 \times 125$ мм
11. Размер упаковки: $110 \times 92 \times 140$ мм
12. Вес нетто: 0,20 кг
13. Вес брутто: 0,35 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: 

Производитель: Нинбо Живэй Илектрикл Элпаенсис Ко., Лтд. №1000 Дивелэпмэнт Ист Роуд, Чжоусян Таун, Цыси, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.



Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания воды, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на кнопку «Вкл/Выкл» и в разъем для зарядки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед



- проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
 10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
 13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для зарядки и органы управления.
 15. При повреждении шнура micro USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
 16. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
 17. Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами.
 18. Не используйте прибор для одежды из шелка.
 19. Не используйте прибор для слишком больших катышков.
 20. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
 21. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
 22. После зарядки отсоедините шнур micro USB сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87