


**Ginzzu™**

**GM-205**

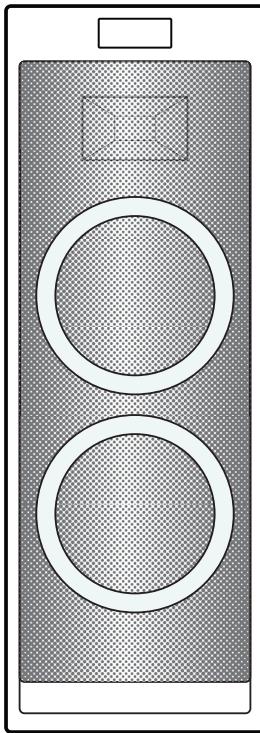

**ПЕРЕНОСНАЯ  
МУЗЫКАЛЬНАЯ Midi СИСТЕМА  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## Начало эксплуатации

**ВНИМАНИЕ:** Перед использованием полностью зарядите батарею.

**ВНИМАНИЕ:** При сильном разряде аккумулятора возможны искажения звука. В этом случае необходимо или зарядить аккумулятор или уменьшить громкость.

Благодарим Вас за приобретение Акустической Midi Системы с функцией Блютус GINZZU GM-205. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями домашней аудиосистемы и продлить срок её службы, а также перед использованием зарядите полностью батарею.

Акустическая Midi Система, в дальнейшем АС (акустическая система), предназначена для воспроизведения музыки, фильмов, компьютерных игр и другого аудио контента. АС может использоваться совместно практически с любым источником аудио сигнала (телевизор, компьютер, ноутбук, смартфон, музыкальный проигрыватель и др.). АС имеет Блютус-модуль, проигрыватель аудио файлов, FM-радио и пульт дистанционного управления. В домашней АС есть возможность подключить 2 микрофона, воспользоваться функцией караоке, а также есть динамическая LED подсветка динамиков. Это идеальная музыкальная система для вечеринок и отдыха.

Блютус-модуль АС совместим с большинством смартфонов, планшетов и с другими музыкальными устройствами с Блютус версией 2.1 или выше.

Акустическая Midi Система с функцией Блютус GINZZU GM-205 является также переносной системой с возможностью работы без подключения к сети 230В. Мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 12В / 7500 мАч способна обеспечить работу АС на продолжительное время. Вы можете легко слушать любимую музыку там, где пожелаете. Отдохнуть и устроить великолепную вечеринку, включив динамическую LED подсветку динамиков, можно легко как дома, так и на природе, на пляже, в парке, на улице. Домашняя Музыкальная Система Midi легко поместится в машине. Однако вам следует внимательно следить за тем, чтобы на поверхность и внутрь АС не попадала вода.

Будьте внимательны и осторожны.

## Комплект поставки и распаковка

После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком:

- |  |      |
|--|------|
| • Акустическая Midi Система                              | 1 шт |
| • Кабель питания для сети 230 В                          | 1 шт |
| • Аудиокабель Line-In                                    | 1 шт |
| • Пульт дистанционного управления*                       | 1 шт |
| • Краткая инструкция по эксплуатации / гарантийный талон | 1 шт |

\*Батарейки к пульту дистанционного управления не обязательно поставляются в комплекте и в этом случае приобретаются отдельно.


**ВНИМАНИЕ:** Вынимайте батарейки из пульта, если не собираетесь его использовать в течении больше чем одна неделя

**ВНИМАНИЕ:** При воздействии минусовых температур при перевозке устройства не рекомендуется в помещении сразу включать устройство в сеть. Рекомендуем использовать устройство только при условии нахождения его при комнатной температуре не меньше чем 3 часа.

**ВНИМАНИЕ:** Дата производства может быть указана на самом продукте и/или на упаковке и/или в Руководстве пользователя.

## **Основные функции и режимы работы:**


- Пульт дистанционного управления ПДУ
- Воспроизведение с внешнего Блютус- устройства
- Воспроизведение с внешнего аудиоустройства (ПК, аудио проигрыватель, телевизор и др.)
- Воспроизведение с карт памяти TF-Card и USB-flash
- FM-радио
- Эквалайзер с предустановленными настройками: POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, FLAT
- Функция Мегабасс
- Функция Караоке
- Функция Powerbank
- Запись с микрофона на TF-card , USB-flash
- Динамическая LED подсветка
- Режим TWS

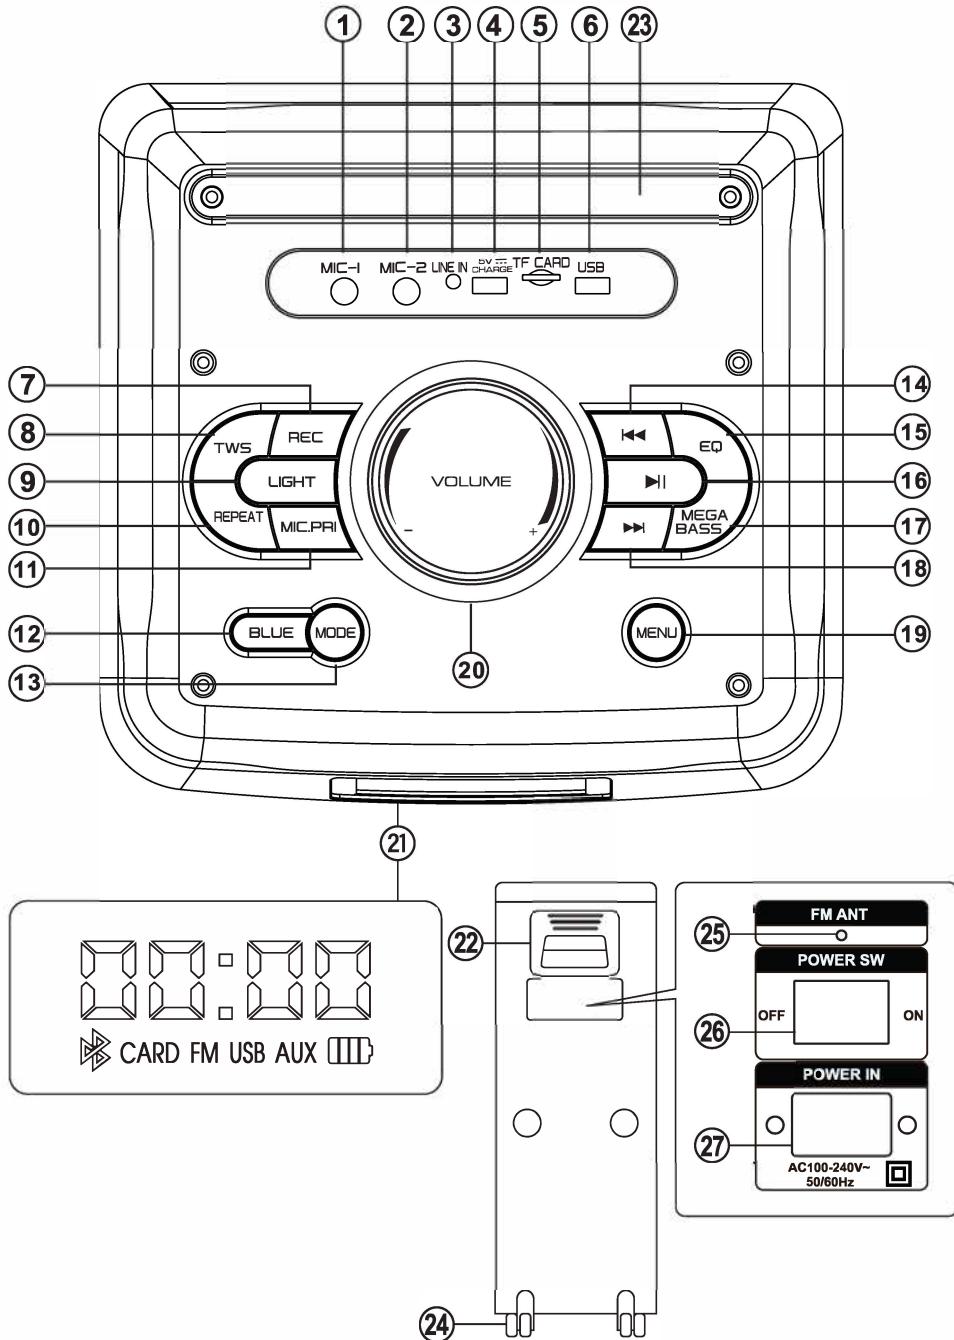

## Элементы управления

- ① «MIC1» - вход DC jack 6,5 мм для подключения микрофона
- ② «MIC2» - вход DC jack 6,5 мм для подключения микрофона
- ③ «LINE IN» - AUX вход для подключения к внешнему аудио устройству (ПК, TV и др.)
- ④ «5V CHARGE» - USB разъем для зарядки мобильных устройств (функция Powerbank)
- ⑤ «TF CARD» - слот для TF карт памяти
- ⑥ «USB» - разъем для USB-flash памяти
- ⑦ «REC» - запись на USB / TF карту
- ⑧ «TWS» - соединение TWS
- ⑨ «LIGHT» - управление динамической подсветкой
- ⑩ «REPEAT» - функция повтора трека или всех треков. В режиме BT - не работает
- ⑪ «MIC.PRI» - вкл/выкл приоритета микрофона
- ⑫ «BLUE» - кнопка вкл/выкл режима блютус
- ⑬ «MODE» - кнопка переключения режимов работы «AUX/USB/TF/BT/FM»
- ⑭ Кнопка «◀▶»
  - 1. Режим Блютус: - переход в начало трека
  - 2. Режим TF и USB:
    - короткое нажатие – предыдущий аудио трек
    - длинное нажатие – ускоренная перемотка трека назад
  - 3. Режим AUX: не работает
  - 4. Режим FM: короткое нажатие – предыдущая радиостанция
- ⑮ «EQ» – кнопка переключения предустановленных настроек эквалайзера - POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, FLAT
- ⑯ «▶⏸» - «PLAY/PAUSE» - короткое нажатие:
  - 1. Воспроизведение / пауза в режимах TF/BT/USB
  - 2. Отключение звука в режиме AUX (LINE IN)
  - 3. Авто поиск и запоминание FM станций в режиме FM
- ⑰ «MEGA BASS» - кнопка включения/выключения функции MEGA BASS
- ⑱ Кнопка «▶▶»
  - 1. Режим Блютус: - переход к следующему аудио треку
  - 2. Режим TF и USB:
    - короткое нажатие – следующий аудио трек
    - длинное нажатие – ускоренная перемотка трека вперед
  - 3. Режим AUX: не работает
  - 4. Режим FM: короткое нажатие – следующая радиостанция
- ⑲ «MENU» - короткое нажатие - регулировка высоких и низких частот,
  - регулировка громкости микрофона,
  - регулировка эффекта реверберации микрофона
  - длинное нажатие - сброс настроек до фабричных
- ⑳ «VOLUME» регулировка уровня громкости АС
- ㉑ LED дисплей
- ㉒ Ручка для переноски
- ㉓ Держатель для планшета или смартфона
- ㉔ Колеса для перемещение АС
- ㉕ «FM ANT» - FM антенна
- ㉖ «POWER SW» - кнопка включения/выключения АС
- ㉗ «POWER IN» Разъем для подключения кабеля питания АС

## Пульт дистанционного управления (ПДУ):

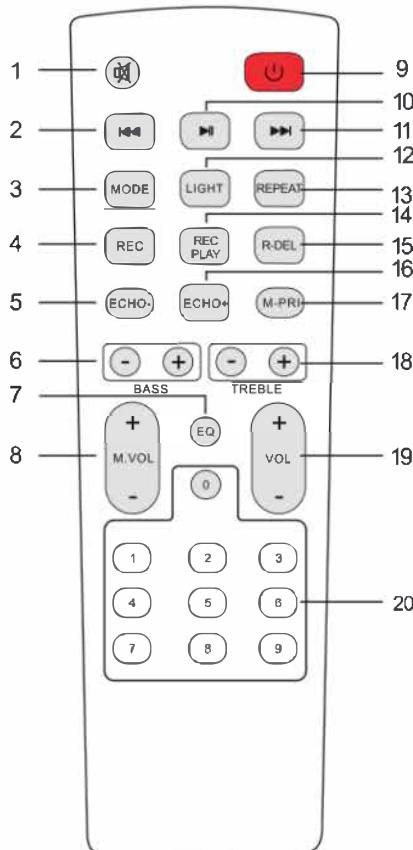

- ① « MUTE » - отключение звука в любом режиме
- ② « << » - переход к предыдущему аудио файлу в режиме Блютус/USB-flash/TF или переход к предыдущей FM-станции в режиме FM
- ③ «MODE» - переключение режимов «Блютус/FM/USB/TF/AUX»
- ④ «REC» - режим записи с микрофона на TF или USB-flash
- ⑤ « ECHO- » - уменьшение эффекта реверберации микрофона
- ⑥ « BASS+/- » - регулировка низких частот
- ⑦ « EQ » - кнопка переключения предустановленных настроек эквалайзера - POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, FLAT
- ⑧ « M.VOL+/- » - регулировка уровня громкости микрофона
- ⑨ « ⏪ » - вкл/выкл аудио системы (режим STANDBY ON/OFF) .
- ⑩ « ► » - «PLAY/PAUSE» - короткое нажатие:
  1. Воспроизведение / пауза в режимах TF/BT/USB
  2. Отключение звука в режиме AUX (LINE IN)
  3. Авто поиск и запоминание FM станций в режиме FM
  4. Длинное нажатие в режиме BT: - соединение TWS
- ⑪ « ►► » - переход к следующему аудио файлу в режиме Блютус/USB/TF или переход к следу-

ющей FM-станции в режиме FM

- (12) «LIGHT» - управление режимами динамической подсветки
- (13) «REPEAT» - выбор режима повтора воспроизведения (ONE / ALL). В режиме BT - не работает
- (14) «REC PLAY» - воспроизведение файлов, записанных на USB-flash при помощи кнопки «REC»
- (15) «R-DEL» - удаление файлов, записанных на USB-flash при помощи кнопки «REC»
- (16) «ECHO+» - увеличение эффекта реверберации микрофона
- (17) «M-PRI» - вкл/выкл приоритета микрофона
- (18) «TREBLE+/-» - регулировка высоких частот
- (19) «VOL+/-» - регулировка уровня громкости АС
- (20) «0-9» - цифровое поле (для выбора номера трека USB-flash/TF)

## Первое включение

**ВНИМАНИЕ:** Перед использованием полностью зарядите батарею.

При сильном разряде аккумулятора возможны искажения звука. В этом случае необходимо или зарядить аккумулятор или уменьшить громкость.

Домашняя Активная Акустическая Midi Система GINZZU GM-205 работает от встроенного (перезаряжаемого) аккумулятора. Перед первым включением колонки необходимо зарядить аккумулятор. Для зарядки аккумулятора подключите АС кабелем питания (входит в комплект поставки) к сети 230 В / 50 Гц, на LED экране (21) отобразится процесс зарядки. Чтобы продлить срок службы батареи, не следует заряжать ее более 8 часов.

**ВНИМАНИЕ:** Если аккумулятор почти полностью разрядится, то на дисплее (21) будет мигать символ уровня зарядки батареи и через некоторое время после этого колонка автоматически выключится. Как только замигает символ уровня зарядки, нужно сразу поставить колонку на зарядку!!!

Поставьте АС вертикально на пол или на любую ровную поверхность для удобства доступа к панели управления. В этом положении рекомендуется использовать АС. Будьте аккуратны. Избегайте падения АС для того чтобы избежать повреждений и неисправностей. Для переноски АС используйте ручку (22) и колёса (24). Включите колонку кнопкой (26). На LED-дисплее (21) появится приветствие «Hi». Дождитесь команды голосового меню или звукового сигнала. При включённом питании на LED-дисплее (21) отобразится «BLUE» (Блютус). Это означает, что АС готова к подключению внешних устройств Блютус. Если перед включением, в соответствующие разъёмы были вставлены карта памяти micro SD или USB-flash, то, при включении АС автоматически перейдёт в режим MP3 плеера. Кнопкой (19) (на ПДУ это кнопка (3)) меняются режимы работы «Блютус/FM Radio/USB/TF-card/AUX».

## Прослушивание музыки

### 1. Воспроизведение музыки с внешнего Блютус устройства.

**ВНИМАНИЕ:** Рабочее расстояние между колонкой и подключаемым внешним Блютус устройством должно быть не более 10 метров.

Кнопкой ⑬, либо ⑫ ( на ПДУ это кнопка ③) включите режим работы Блютус, прозвучит команда голосового меню или звуковой сигнал и на дисплее ⑭ отобразится «BLUE». На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Блютус и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите «GINZZU GM-205». Если внешнее устройство запросит PIN, введите “0000”. После завершения процесса подключения внешнего устройства прозвучит команда голосового меню или звуковой сигнал и на дисплее ⑮ моргнет надпись «BLUE». В большинстве случаев после разрыва Блютус-соединения АС автоматически подключается к последнему подключаемому внешнему устройству. Далее включите воспроизведение музыки на внешнем Блютус-устройстве. Во время воспроизведения музыки в режиме Блютус на дисплее ⑯ будет отображаться надпись «BLUE». Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ⑭ ( на ПДУ это кнопка ⑪ ). Используйте кнопки ⑯ ( на ПДУ это кнопка ②) и ⑰ ( на ПДУ это кнопка ⑪ ) для перехода к предыдущему/ следующему файлу и регулятор громкости ⑯ ( на ПДУ это кнопка ⑯ ) для регулировки громкости, при этом на дисплее ⑯ будет отображаться «U» и цифровое обозначение от 0 до 32. Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.

Для выхода из режима Блютус достаточно отключить Блютус на вашем устройстве или перейти в другой режим работы Кнопкой ⑬, либо ⑫ ( на ПДУ это кнопка ③).

## **2. Воспроизведение музыки с внешнего аудио устройства через AUX**

Акустическую Midi Систему GINZZU GM-205 можно использовать в качестве обычной проводной акустической колонки. Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к интерфейсу LINE IN ③ с помощью аудио кабеля 2xRCA -> 3,5мм стерео джек (не входит в комплект поставки). Выберите режим работы «AUX» кнопкой ⑬ ( на ПДУ это кнопка ③ ), при этом на дисплее ⑭ отобразится «LINE». Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Управление воспроизведением осуществляется только с внешнего аудиоустройства, на колонке можно только регулировать громкость регулятором ⑯ ( на ПДУ это кнопка ⑯ ) и приостановить воспроизведение кнопкой ⑭ ( на ПДУ это кнопка ⑩ ), причём воспроизведение на внешнем устройстве продолжится.

Среди внешних устройств, которые можно подключить через АС , особо стоит отметить телевизор, DVD проигрыватель и другие системы воспроизведения аудио-видео контента. Подключая звук через АС вы получаете возможность наслаждаться прекрасным звуком при просмотре фильмов, клипов и т.д.

## **3. Воспроизведение с карт памяти TF и USB-flash**

Вставьте карту памяти TF в слот ⑤ (на дисплее ⑯ отобразиться CARD) или USB-flash в разъем ⑥ (на дисплее ⑯ отобразиться USB ). Воспроизведение аудио файлов начнётся автоматически, при этом на дисплее ⑯ будет отображаться сначала номер файла а затем время от начала воспроизведения. Формат файловой системы карт памяти TF или USB-flash должен быть FAT32. Объем памяти не более 32 Гб. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ⑭ ( на ПДУ это кнопка ⑩ ). Используйте кнопки ⑯ ( на ПДУ это кнопка ②) и ⑰ ( на ПДУ это кнопка ⑪ ) для перехода к предыдущему / следующему файлу и регулятор громкости ⑯ ( на ПДУ это кнопки ⑨ и ⑯ ) для регулировки громкости, при этом на дисплее ⑯ будет отображаться «U» и цифровое обозначение от 0 до 32.

При воспроизведении с карт памяти TF и USB-flash в режиме воспроизведения музыкальных файлов доступен выбор режимов повторного воспроизведения ⑩ ( на ПДУ это кнопка ⑬ ).

Доступно два режима: ONE – повтор одного файла, ALL – повтор всех файлов.

В режиме MP3 плеера можно использовать цифровую панель ⑯ на ПДУ. Необходимо набрать номер трека, воспроизводимого с карт памяти TF или USB-flash, на цифровой панели ⑯ и сразу перейти на нужный вам трек.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается извлекать карту памяти TF или USB-flash в режиме воспроизведения. Перед этим необходимо переключить колонку в другой режим кнопкой ⑯ (на ПДУ это кнопка ③). В противном случае возможно повреждение карты памяти или сохранённых на ней файлов.

## 4. FM-радио

Нажимая кнопку ⑬ (на ПДУ это кнопка ③) выберите режим работы «FM-радио». На дисплее ⑯ отобразится частота воспроизводимой в настоящее время радиостанции FM и на дисплее ⑯ отобразиться FM. Для автоматического сканирования FM-станций необходимо в режиме FM нажать кнопку ⑯ (на ПДУ это кнопка ⑩). Будет произведено сканирование FM-станций и сохранение их с присвоением порядкового номера каждой найденной станции. В дальнейшем для перехода от одной радиостанции к другой нужно использовать кнопки ⑯ (на ПДУ это кнопка ②) и ⑯ (на ПДУ это кнопка ⑪). Регулировка громкости воспроизведения осуществляется регулятором громкости ⑯ (на ПДУ это кнопка ⑯).

## 5. Эквалайзер

В режимах Bluetooth / USB / TF card для комфортного прослушивания вы можете использовать эквалайзер с предустановленными настройками: POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, FLAT. Эквалайзер переключается кнопкой ⑯ (на ПДУ это кнопка ⑦).

## 6. Караоке

Функция караоке работает во всех режимах и позволяет выводить голос через микрофон на динамики Акустической Midi Системы GINZZU GM-205 отдельно или вместе с музыкальным сопровождением.

Два иномарочных микрофона подключаются в гнездо ① и ② 6,5 мм. Не забывайте выключать микрофон кнопкой (обычно кнопка включения находится на самом микрофоне) или ставьте на ноль регулятор громкости микрофона (если он есть) перед подключением, перед выключением или если вы кладёте микрофон на стол, а также не подносите микрофон близко к динамикам колонки. Вы можете регулировать уровень громкости микрофона и реверберацию микрофона кнопками ⑯ и регулятором ⑯, на ПДУ - это кнопки ⑧, ⑤ и ⑯. Кнопкой ⑯ (на ПДУ кнопкой ⑯) Вы можете включить или выключить «приоритет микрофона».

## 7. Функция Powerbank

В Акустической Midi Системе GINZZU GM-205 реализована функция Powerbank. И вы можете зарядить свой смартфон или планшет, подключив его к USB разъёму ④ 5В.

## **8. Запись на TF-card , USB-flash**

Для записи вставьте карту памяти TF-card в слот ⑤ или USB-flash в разъем ⑥ . Далее в любом режиме при нажатии на кнопку ④ на ПДУ начнётся запись с микрофона (на дисплее ② начнётся отсчёт времени). Запись производится в папку «RECORD» (создаётся автоматически в корне носителя на TF-card или на USB-flash). Каждому новому файлу присваивается порядковый номер, начиная с 1 (например REC0001). Запись осуществляется в файлы формата mp3. Для того чтобы остановить запись, нужно нажать кнопку ③ на ПДУ, при этом АС возвращается в исходный режим, то есть в режим до нажатия на кнопку ④ записи. Для того чтобы прослушать то, что вы записали, нужно нажать кнопку ⑭ на ПДУ. Чтобы удалить файлы, что Вы записали, нужно нажать кнопку ⑮. При этом можно использовать кнопки ② и ⑪ на ПДУ для перехода к предыдущему / следующему файлу и для регулировки громкости регулятор ⑯.

## **9. Динамическая LED подсветка**

В Акустической Midi Системе GINZZU GM-205 реализовано 7 режимов динамической LED подсветки. Кнопкой ⑨, (на ПДУ это кнопка ⑫) можно включать и переключать режимы динамической подсветки передней панели. Подсветка работает во всех режимах, как при музыкальном сопровождении, так и в паузах.

## **9. Режим TWS**

Две Акустические Midi Системы GINZZU GM-205 могут подключаться друг к другу в режиме TWS - для воспроизведения аудиоконтента с внешнего Блютус-устройства сразу на две АС. Режим TWS возможен ТОЛЬКО в режиме Блютус и при наличии двух одинаковых АС. Одна акустическая система выступает в качестве левого аудио канала, другая - в качестве правого канала, позволяя создавать сбалансированный двухканальный стереозвук.

1. Разместите две АС рядом друг с другом (расстояние не должно превышать 10 метров).
2. Включите кнопкой ⑯ две АС, и на обеих АС выберите режим Блютус, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку ⑧ на одной из АС и на ней, в качестве главной колонки, будет установлено соединение TWS. Теперь можно подключить по Блютус внешнее устройство. Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем Блютус - устройстве. Будут работать обе акустические системы GM-205 в режиме стереозвука. Для паузы и возобновления воспроизведения, для перехода к предыдущему/следующему файлу, для регулировки громкости используйте кнопки на панели управления или на ПДУ.
3. В режиме TWS нажмите и удерживайте кнопку ⑧ в течение 3 секунд на любом из АС или выключите акустическую систему, чтобы выйти из режима TWS.

---

## **Дополнительная информация**

Для частого использования АС доступен режим STANDBY. В этом режиме система не выключается полностью, а переходит в спящий режим (режим ожидания). При этом режиме электропотребление АС практически нулевое, что экономит электроэнергию или заряд батареи. Включить и выключить этот режим можно только кнопкой ⑨ на ПДУ. Режим STANDBY не работает при выключенном кнопке ⑯ на АС.

При воспроизведении с карт памяти TF и USB-flash в режиме воспроизведения музыкальных

файлов доступен выбор режимов повторного воспроизведения ⑩ ( на ПДУ это кнопка ⑬ ). Доступно 2 режима: ONE – повтор одного файла, ALL – повтор всех файлов. Не забывайте отключить от сети АС кнопкой ⑯ (положение OFF) после окончания использования и также вынуть адаптер из розетки. АС имеет ручку для переноски ⑰ и колеса для перемещения ⑭.

## Технические характеристики

|   |  |            |
|---|--|------------|
| Динамик                                   | 1 x 2 " (5,08 см)                            | 4 Ом       |
| Сабвуфер                                  | 2x8"(2x20,32см)                              | 3Ом        |
| Фазоинвертор                              |  | да         |
| LED дисплей                               |  | да         |
| Диапазон воспроизводимых частот           |  | 50Гц–18КГц |
| Сигнал/шум                                |  | > 70 дБ    |
| Аккумуляторная батарея                    | 12В, 7500мАч                                 |            |
| Зарядка аккумулятора от сети 230В         |  | да         |
| Время работы в режиме воспроизведения     | 2 - 5 часов*                                 |            |
| Время полной зарядки аккумулятора         | 6 - 8 часов                                  |            |
| Версия Блютус                             | V4.2   |            |
| Блютус профили:                           | A2DP, AVRCP                                  |            |
| Макс. дальность связи:                    | прибл.10м в пределах прямой видимости**      |            |
| Вход                                      | AUX 3,5 мм                                   |            |
| Вход микрофонный                          | 2 x Ø 6,5 мм                                 |            |
| Пульт ДУ                                  | Да   |            |
| USB вход                                  | Да   |            |
| Поддержка карт микро-SD (TF)              | Да   |            |
| MP3 плеер                                 | микро-SD-card, USB-flash                     |            |
| Эвалайзер                                 | POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, FLAT               |            |
| Динамическая LED подсветка                | 7 режимов                                    |            |
| Функция Powerbank                         | USB порт 5 В для зарядки мобильных устройств |            |
| Режим MEGA BASS                           | Да   |            |
| Поддерживаемые форматы аудио файлов       | MP3, WAV, WMA                                |            |
| Диапазон FM-радио                         | 87.5 - 108.0 МГц                             |            |
| Макс. объем внешнего накопителя           | до 32 Гб                                     |            |
| Формат файловой системы внеш. накопителя: | FAT32  |            |
| Размеры                                   | 300 x 300 x 660 мм***                        |            |
| Вес                                       | 14,4 кг                                      |            |

\*Время работы может меняться в зависимости от температуры или условий работы

\*\*Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, программное приложение и т.д.

\*\*\*Конструкция и характеристики акустической системы и её компонентов могут изменяться без предварительного уведомления и не могут служить основанием для претензий. Дизайн и технические характеристики акустической системы и её компонентов могут быть изменены без предупреждения.

# **Устранение неисправностей**

Если Домашняя Акустическая Midi Система GINZZU GM-205 не работает должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблему в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

## **Типичные неполадки и способы их устранения**

### **1. Не включается**

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Проверьте подключение к сети
- Включите выключатель

### **2. Не заряжается**

- Проверьте шнур питания и подключение от розетки к АС

### **3. Нет звука**

- Проверьте уровень громкости звука
- Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе
- Подключите правильно источник сигнала
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Проверьте Блютус соединение

### **4. Нет воспроизведения с внешнего носителя**

- Проверьте формат файловой системы TF карты или USB-flash
- Проверьте TF / USB карту на отсутствие вирусов

### **5. Не работает пульт ДУ**

- Замените батарейки на новые

### **6. Самопроизвольные помехи из динамика и искажения звука**

- Убедитесь, что мобильные средства связи находятся на расстоянии не менее 50 см от АС
- При сильном разряде аккумулятора возможны искажения звука. В этом случае необходимо или зарядить аккумулятор или уменьшить громкость.

### **7. Невозможно установить соединение с внешними Блютус устройствами**

- Убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена
- Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между колонкой и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)
- Проверьте, чтобы в меню Вашего Блютус устройства был активирован параметр "Видимый для других Блютус устройств"
- Некоторые внешние Блютус устройства после регистрации требуют отдельной операции установки Блютус соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите «GINZZU GM-205», и произведите операцию "Установка соединения".
- Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением Блютус на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание АС.

Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр.

# **Меры предосторожности и безопасности**

Устройство предназначено исключительно для использования в быту и должно быть использовано по прямому назначению.

**ВНИМАНИЕ!** Используется высокое напряжение 230 В 50 Гц. Для предотвращения поражения электрическим током, короткого замыкания и возгорания:

- Перед включением проверьте соответствие типа розетки, напряжения в ней; надежность и правильность всех электрических соединений; надежность заземления.
- Перед обслуживанием (чисткой) устройства обязательно отключите питание, вытянув вилку из розетки. Никогда не тяните за кабель.
- Не нарушайте изоляцию силового кабеля, не зажимайте кабель и не ставьте на него тяжелые предметы. Не используйте поврежденный кабель, штепсельную вилку, а также неисправную розетку. При повреждении кабеля отключите питание и обратитесь в АСЦ для замены кабеля.
- Не подвергайте продукт воздействию дождя или влаги. Если влага или другая жидкость попали внутрь устройства, на кабель или розетку, отключите питание и дождитесь полного высыхания. В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь. Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов Авторизованных сервисных центров можно найти на сайте [www.ginzzu.ru](http://www.ginzzu.ru). Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.
- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.
- Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -10°C до +40°C

## **ЧИСТКА И УХОД**

Перед тем как чистить устройство, его нужно отключить от розетки. Протирайте поверхности устройства чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

## **БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

**Дата производства:**  
смотри расшифровку серийного номера устройства на [www.ginzzu.com/date](http://www.ginzzu.com/date)

 Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Подробную информацию о сертификате на данное устройствосмотрите в «Полном руководстве пользователя» на [www.ginzzu.ru](http://www.ginzzu.ru)

 ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"  Производитель: Гинзу Технолоджи  
125502, Россия, г.Москва,  Лимитед,Китай, г. Шенъянъен, Инжан,  
ул.Лавочкина,д.19, стр.3  район Лонган, Кензи, Лонгъен,  
 Индустриальная зона А3.  
 Гарантия: 2 года Срок службы: 3 года.



**GINZZU LLC**  
[www.GINZZU.RU](http://www.GINZZU.RU)

Copyright © GINZZU LLC. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Информация о технической поддержке и актуальная версия данного Руководства размещены на сайте [www.ginzzu.ru](http://www.ginzzu.ru)