


polaris

since 1995



PHC 1704

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

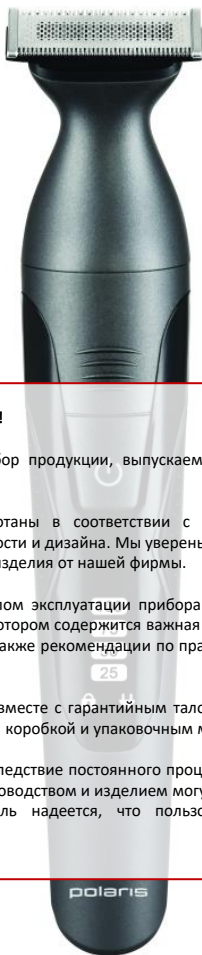

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Внимание! Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общая информация	4
2	Общие указания по безопасности	4
3	Специальные указания по безопасности данного прибора	6
4	Описание прибора	6
5	Комплектация	7
6	Подготовка к работе и эксплуатация	7
7	Чистка и уход	13
8	Хранение	14
9	Транспортировка	14
10	Реализация	14
11	Требования по утилизации	14
12	Поиск и устранение неисправностей	15
13	Технические характеристики	15
14	Информация о сертификации	16
15	Гарантийные обязательства	17

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения **машинки для стрижки волос** (триммера для стрижки усов и бороды), модель **POLARIS PHC 1704** (далее по тексту – машинка, прибор).



ВНИМАНИЕ!

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту, и только по прямому назначению.
- Перед началом использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора, шнура и адаптера для зарядки ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор, шнур и адаптер должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.



Не используйте
для стрижки
домашних
животных



Защищайте
прибор от
любых ударов



Не ставьте
прибор без
присмотра



Не погружайте
прибор в воду
или другие
жидкости



ВНИМАНИЕ! Не осуществляйте зарядку прибора вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой. Электроприбор, USB-кабель, адаптер питания нельзя погружать в воду и другие жидкости.

- Ни в коем случае во время зарядки не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Отсоединяйте части, удерживаемые в руке, от шнура питания перед чисткой их в воде.
- При использовании прибора в ванной комнате не пользуйтесь сетевым шнуром, применяйте только аккумуляторный режим, так как близость воды представляет опасность при использовании сетевых электроприборов
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. Прибор должен питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркированным на приборе.
- **Внимание!** Для целей перезарядки батареи используйте только штатный съемный адаптер питания, поставляемый с прибором! Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Замену шнура и адаптера для зарядки можно производить только на аналогичный оригинальный комплект от такой же модели, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов - сотрудников сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.
- Использованные аккумуляторные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные аккумуляторные батареи должны быть утилизированы. В данном приборе батарея не съёмная, поэтому требование относится ко всему прибору целиком.



ВНИМАНИЕ!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Данный прибор предназначен для использования в широком диапазоне плюсовых температур и при любой влажности воздуха. Перед началом работы проверьте исправность лезвий
- Никуда не кладите работающее устройство, так как это может привести к травме или нанести материальный ущерб.
- Не пользуйтесь машинкой с повреждёнными насадками или одним из зубцов насадки, а также с повреждёнными лезвиями – это может привести к травме.
- Прибор допускает использование под душем, и обработку мокрых и распаренных волос, однако, **полностью погружать прибор в воду и другие жидкости недопустимо**. Не используйте данное изделие для стрижки животных.
- Во избежание порезов не прижимайте лезвия прибора слишком близко к коже.
- Не пользуйтесь машинкой при воспалениях кожи.
- Машинка для стрижки является бытовым прибором и не рассчитана на продолжительное непрерывное использование, поэтому после 10 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв для охлаждения привода.
- Зарядку аккумулятора машинки следует производить только в сухом помещении, если перед этим машинка использовалась во влажной среде, она должна быть тщательно просушена.

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА




5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

				
Прибор	Сменное лезвие 1 шт. и телескопическая насадка	Щеточка для чистки и масло для режущего комплекта	Адаптер питания, USB шнур, чехол для хранения и перевозки	Руководство по эксплуатации/Гарантийный талон

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Прибор поставляется в торговую сеть с некоторым остаточным зарядом аккумулятора, поэтому, перед первым использованием прибора, рекомендуется полностью зарядить аккумуляторную батарею.
- Производите зарядку аккумуляторной батареи в сухом помещении при температуре не ниже +10 °C и не выше +35 °C.
- Время полного заряда аккумулятора составляет примерно – 90 минут. Полностью заряженной аккумуляторной батареей может хватать примерно на 90 минут работы – это время зависит от многих параметров, например: температура окружающей среды, нагрузка на лезвия, срок службы аккумулятора.
- Для зарядки аккумуляторной батареи, вставьте USB шнур для зарядки одной стороной в прибор, а другой – в адаптер питания. Подключите адаптер питания к сети.

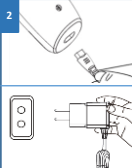			
Перед 1-ым использованием полностью разрядите и зарядите	Подсоедините шнур к прибору /вставьте вилку в розетку	На дисплее загорится индикатор заряда и % заряда	ЗАРЯДКА ПОЛНАЯ ≈ 90 мин. 100% POWER Время полного заряда аккумулятора примерно 90 минут

- На дисплее загорится индикатор подключения к сети и попеременно мигающие символы процента остаточного заряда (25%, 50%, 75%, 100%).
- По окончании зарядки, индикаторы будут гореть непрерывно.



ВНИМАНИЕ! для продления срока службы аккумуляторной батареи не допускайте полного разряда аккумулятора до остановки лезвий. Не уберите на хранение машинку для стрижки с разряженной батареей.

- Не оставляйте прибор на зарядке после её окончания (символы процентов зарядки горят непрерывно). Если машинка не используется длительное время, то подзаряжайте аккумулятор не реже 1 раза в 6 месяцев.

СМАЗКА И РЕГУЛИРОВКА



ВНИМАНИЕ! *Перед первым использованием смажьте зубья лезвий маслом.*

- Для смазки режущего комплекта лезвий допускается использовать только масло, входящее в комплект поставки прибора.
- Нанесите небольшое количество масла на каждую пару лезвий со стороны подвижного лезвия в трёх точках (по краям и в центре). Затем нужно дать машинке поработать примерно 30 секунд, чтобы масло распространилось по трущимся поверхностям, после этого излишки масла удаляются сухой тканью или бумажной салфеткой. Отдельно приобрести масло можно в авторизованном сервисном центре.
- Перед началом стрижки проверьте прибор, убедитесь, что между зубьями лезвий нет излишнего масла. Включите прибор и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно двигаться.



Допускается использовать масло, входящее в комплект поставки



Нанесите небольшое кол-во масла по краям и в центре



Излишки масла удаляются сухой тканью или бумажной салфеткой


УСТАНОВКА / УДАЛЕНИЕ НАСАДКИ

- Чтобы использовать телескопическую насадку с регулировкой длины (0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 7; 9 мм) вставьте лезвие прибора под углом примерно 45° в насадку таким образом, чтобы центральный выступ насадки попадал в соответствующий паз на триммере (при установке насадки, лезвие не должно изгибаться и задевать за выступы насадки).
- Слегка надавите на насадку. Характерный щелчок, обозначит фиксацию насадки.



ВНИМАНИЕ: чтобы избежать повреждения прибора, не прилагайте чрезмерных усилий при установке насадки!

- Для того, чтобы снять насадку потяните прибор из насадки и извлеките лезвие из нее.

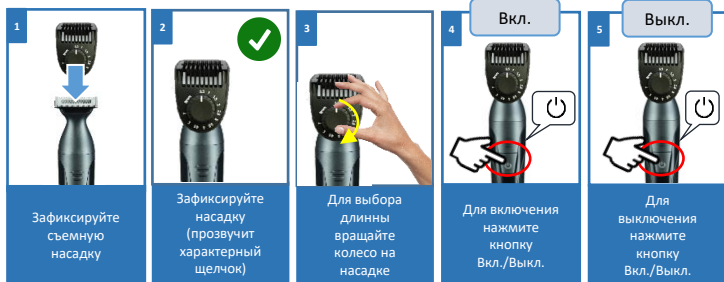

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Установите насадку.
- Вращая колесо на насадке, выберите необходимую остаточную длину волос.
- Для включения машинки нажмите кнопку «Вкл./Выкл.»
- После окончания стрижки, выключите машинку, повторным нажатием кнопки «Вкл./Выкл.»
- Данный триммер имеет функцию блокировки от случайного включения. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» в течении ~3 секунд.
- Для отключения режима блокировки, повторно нажмите и удерживайте ~3 сек. кнопку «Вкл./Выкл.», или установите прибор на зарядку.

СОВЕТЫ ПО СТРИЖКЕ ВОЛОС




ВНИМАНИЕ! Данная модель НЕ предназначена для стрижки густых волос на голове и теле

Обработка висков:


- Для данной функции установите насадку на минимальную длину или используйте прибор без насадки. Обработайте височную часть головы.
- Затем, установив насадку на большую длину, Вы можете продвигаться выше височной части.

Подравнивание волос без использования насадок (окантовка):

- Для подравнивания волос вокруг шеи и около висков снимите с машинки насадку.
- Переверните прибор плоскостью с режущими кромками к поверхности головы и подравнивайте волосы на висках и шее. Не надавливайте сильно на машинку, при контакте открытых лезвий с кожей, т.к. возникает вероятность повреждения кожного покрова.
- Оставшиеся короткие волоски удаляются с помощью бритвы.

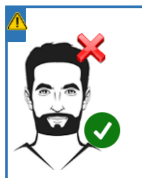

Прибор не предназначен для стрижки густых волос на голове

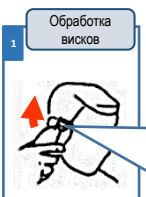

Обработка височной части головы



Зафиксируйте насадку



Для выбора длины вращайте колесо на насадке





Подравнивание волос без насадок

СТРИЖКА БОРОДЫ И УСОВ

Машинка-триммер используется для моделирования или подравнивания бороды и усов.

- Перед началом стрижки расчешите бороду и усы, чтобы не было спутавшихся волосков.
- При использовании прибора в первый раз, рекомендуется установить насадку на максимальную длину стрижки, чтобы научиться работать прибором.
- Для эффекта трехдневной щетины, достаточно минимальной длины 1 мм, для стиля «полная борода» достаточно 5 мм.
- Перед тем, как создавать бороду, определите, какой стиль Вам подходит.
- Ниже приведены некоторые варианты.

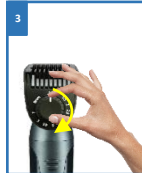
				
1 Перед началом стрижки расчешите бороду и усы	2 Зафиксируйте насадку	3 В 1-ый раз установите насадку на МАХ длину	4 Для эффекта трехдневной щетины достаточно минимальной длины 1 мм.	5 Для стиля «полная борода» достаточно 5 мм.

			
			
①	②	③	④
⑤	⑥	⑦	⑧

Различные стили бороды для моделирования

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. Стрижка основной массы бороды
2. Стрижка усов и под губой
3. Создание контуров бороды по линии шеи
4. Создание контуров бороды по линии щек
5. Обработка бакенбард
6. Для стрижки бороды перемещайте прибор режущим блоком вверх (насадка надета) в направлении снизу-вверх от шеи к лицу. При этом насадка прилегает к коже, как показано на рисунке

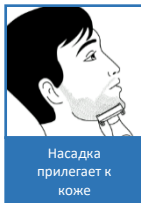

Внимание! При скоплении волос на насадке стряхивайте с нее срезанные волоски.



Внимание! Не надавливайте сильно на машинку, чтобы щетина выстригалась равномерно.

- Для снятия волос с области шеи и щек снимите насадку с машинки и проводите машинкой снизу вверх до намеченной границы бороды.
- Для создания ровных контуров держите машинку режущими лезвиями вниз и стригите по намеченной линии.
- Оставшиеся нежелательные короткие волоски на шее, щеках, под губой удаляются начисто с помощью бритвы.

7. ЧИСТКА И УХОД



Внимание! Не проводите чистку прибора во время зарядки аккумулятора, шнур зарядки должен быть отключен!

- Лезвия и насадку прочищайте после каждого использования от остатков волос щеточкой, входящей в комплект.
- Для обеспечения надежной работы прибора лезвия должны регулярно смазываться по мере необходимости (отсутствие смазки снижает плавность хода, способствует нагреву лезвий и ускоренному их износу), излишняя смазка пачкает волосы и способствует налипанию состриженных волос на лезвия и насадки.
- Не используйте абразивные чистящие средства, протирайте прибор чистой сухой тканью.
- Допускается чистка рабочей головки прибора под струей воды, в этом случае после промывки следует тщательно просушить рабочую головку, а затем смазать лезвия смазкой, входящей в комплект изделия. Ни в коем случае не погружайте полностью прибор в воду.
- Подзаряжайте аккумуляторную батарею не реже, чем 1 раз в 6 месяцев, даже если вы не пользуетесь машинкой для стрижки
- Для замены бреющего блока, возьмите основание прибора в одну руку, а второй рукой, поверните бреющий блок вправо (вид сверху лезвий: против часовой стрелки) приблизительно на 45°, после чего снимите бреющий блок с основания.
- Сборка производится в обратной последовательности.




ВНИМАНИЕ! Во избежание следов коррозии необходимо обязательно вытереть бреющую головку насухо и смазать маслом, входящим в комплект!



1
Перед чисткой
отключите
прибор от сети



2
Лезвия и насадки
прочищайте
щеточкой

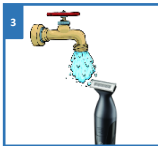

3
Допускается
чистка рабочей
головки прибора
под струей воды



4
Просушите
рабочую головку



5
Лезвия должны
смазываться по
мере
необходимости



6
Используйте для
смазки только
масло из
комплекта



7
Не используйте
абразивы,
протирайте
чистой сухой
тканью



8
Подзаряжайте
батарею не реже,
чем 1 раз в 6
месяцев

8. ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА

- Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
При включении в электросеть прибор не работает	I. Неисправна розетка	I. Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	II. Поврежден шнур электропитания	II. Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
	III. Прибор неисправен	III. Обратитесь в сервисный центр



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адаптер питания

Напряжение: 100 – 240 В ~ 5 В, 1 А

Частота: 50/60 Гц

Класс защиты от поражения электрическим током II



Прибор

Аккумулятор Li-Ion 800 мА*ч, 3,7 В

Класс влагозащиты IPX6

Класс защиты от поражения электрическим током III



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Последнюю версию Руководства по эксплуатации Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 3 года со дня покупки

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

На заводе:

НИНБО БЭНГШОУ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД

Сясян, Тан Джиалинг Вест Роуд, Ланьдзян Дистрикт, Юйяо Сити, Провинция Чжэцзян, Китай.

At factory:

NINGBO BANGSHOU ELECTRIC CO., LTD

Xiaxiang, Tanjialing West Road, Lanjiang District, Yuyao City, Zhejiang Province, China

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

Произведено в Китае

Информацию о месяце и годе изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Машинка для стрижки волос (триммер для стрижки усов и бороды)
Модель: РНС 1704

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
6. Настоящая гарантия действительна при предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты, с наклеенным на него серийным номером.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.


*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

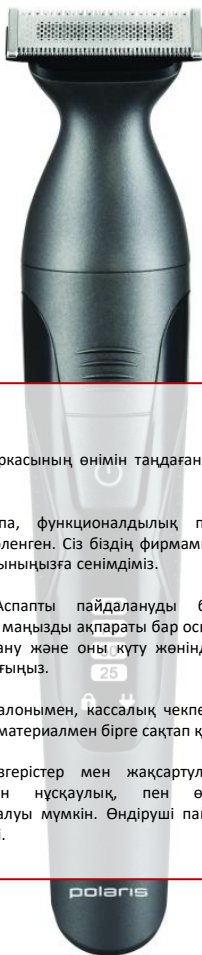

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Назар аударыңыз! Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

МАЗМҰНЫ

1	Жалпы ақпарат	21
2	Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	21
3	Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	23
4	Аспап сипаты	23
5	Жиынтықтама	24
6	Жұмысқа дайындау және пайдалану	24
7	Тазалау және күтім	30
8	Сақтау	31
9	Тасымалдау	31
10	Өткізу	31
11	Кәдеге жарату бойынша талаптар	31
12	Ақаулықтарды іздеу және жою	32
13	Техникалық сипаттамалары	32
14	Сертификаттау туралы ақпарат	33
15	Кепілді міндеттемелер	34

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық техникалық деректермен, құрылғымен, шаш қиюға арналған машинаны пайдалану және сақтау ережелерімен (мұрт пен сақал қыруға арналған триммер), **POLARIS PHC 1704** моделімен (бұдан әрі мәтін бойынша – машина, аспап) танысуға арналған.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өз аспабыңызды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспап тұрмыста және тек тікелей тағайындалуы бойынша пайдалануға арналған.
- Осы аспапты пайдалануды бастаудың алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
- Аспапты іске қосар алдында, әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспапта, баусымда және қуаттандыруға арналған адаптерде зақымдану бар болғанжа, аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспап, баусым және адаптер ыстықтың, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндей етіп сақталуы тиіс.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз! Егер аспапты енді пайдаланбайтын болсаңыз, онда үнемі өшіріңіз.
- Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен (балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған. Балалар құралмен ойнауына жол бермеу үшін қарауда болуы керк.



Үй жануарларының жүнін қырку үшін пайдаланбаңыз



Аспапты кез келген соққылардан сақтаңыз



Аспапты қараусыз қоймаңыз



Аспапты су немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты ванналар, раковиналар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында қуаттандырмаңыз. Электр құралын, USB- кабелді суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды.

- Қуаттандыру уақытында ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құралды жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде желілік баусымды пайдаланбаңыз, тек аккумуляторлық режимді қолданыңыз, себебі судың жақын болуы желілік электрлік құралдарды пайдалану кезінде қауіп тудырады.
- Құралды тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында аспапты желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз. Құралға құралда таңбаланған тек қауіпсіз аса төмен кернеумен ғана қуат берілуі керек.
- Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу аспаптарын пайдаланбаңыз.
- **Кез келген қателесіп қосу сізді кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аспапты желіге қосу алдында, оның өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында аспапты білікті маман тексеруі тиіс.
- Қуаттандыруға арналған баусымды және адаптерді тек дәл осы үлгінің ұқсас түпнұсқа жинағына ғана ауыстыру керек, сервистік орталықтың білікті маман-қызметкерлерімен кеңесіңіз. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа өз бетінше жөндеу жүргізбеңіз. Жөндеуді тек қана сервистік орталықтың білікті мамандар жүргізуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.
- Пайдаланылған аккумуляторлық батареяларды тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін. Пайдаланылған аккумуляторлық батареялар жойылуы тиіс. Бұл аспапта батарея алынбайды, сондықтан талап жалпы барлық аспапқа қатысты.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда, POLARIS авторландырылған сервистік орталығына хабарласыңыз.

3. ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Бұл құрылғы плюс температураның кең ауқымында және кез-келген ылғалдылықта қолдануға арналған. Жұмысты бастар алдында пышақтардың дұрыстығын тексеріңіз
- Жұмыс істеп тұрған құралды ешқайда қоймаңыз, себебі бұл жарақаттануға немесе материалдық шығынға әкелуі мүмкін.
- Саптамалары немесе саптаманың бір тісшелері зақымданған машинаны, сонымен қатар пышағы зақымданған машинаны пайдаланбаңыз - бұл жарақаттануға әкелуі мүмкін.
- Аспап душ астында қолдануға мүмкіндік береді, ал дымқыл және буланған шашты өңдеуге болады, алайда **аспапты суға және басқа сұйықтықтарға толығымен батыруға болмайды**. Бұл құралды жануарларды қырқу үшін пайдаланбаңыз.
- Тілінудің алдын алу үшін аспа пышағын теріге өте жақын ұстамаңыз.
- Терінің қабынуы кезінде машинаны пайдаланбаңыз.
- Шаш алуға арналған машинка тұрмыстық құрал болып табылады және ұзақ уақыт үздіксіз пайдалануға есептелмеген, сондықтан да үздіксіз жұмыс істеудің 10 минутынан кейін жетекті салқындату үшін үзіліс жасау қажет.
- Машина аккумуляторын қуаттандыруды тек құрғақ ғимаратта жүргізген дұрыс, егер оның алдында машина ылғалды ортада пайдаланылған болса, ол мұқият кептірілуі тиіс.

4. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ






5. ЖИЫНТЫҚТАМА

				
Аспап	Ауысымдық пышақ 1 дана. және телескопиялық саптама	Тазалау щеткасы және кесу жинағына арналған май	Қуат адаптері, USB баусымы, сақтау және тасымалдау корпусы	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік талоны

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БАТАРЕЯНЫ ЗАРЯДТАУ

- Аспап сауда желісіне кейбір қалдық аккумулятор зарядымен жеткізіледі, сондықтан дақұралды бірінші пайдалану алдында аккумуляторлық батареяны қуаттандыру қажет.
- Батарея жинағын құрғақ бөлмеде +10 °C төмен емес және +35 °C аспайтын температурада зарядтаңыз.
- Аккумулятордың толық зарядталу уақыты шамамен – 90 минут Толық зарядталған батарея шамамен 90 минут жұмыс істей алады – бұл уақыт көптеген параметрлерге байланысты, мысалы: қоршаған орта температурасы, пышақтардың жүктемесі, батареяның қызмет ету мерзімі.
- Батареяны зарядтау үшін USB зарядтау баусымын бір жағынан құрылғыға, ал екінші жағынан қуат адаптеріне салыңыз. Қуат адаптерін желіге қосыңыз.

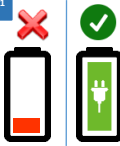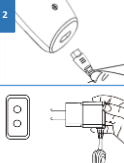1 	2 	3 	4 ЗАРЯД ТОЛЫҚ ≈ 90 мин. 
1-ші пайдаланар алдында толық зарядтан айырыңыз және қайта зарядтаңыз	Сымды құрылғыға қосыңыз/айыр розеткаға салыңыз	Дисплейде заряд индикаторы және заряд %-ы жанады	Аккумулятордың толық зарядталу уақыты шамамен 90 минут

- Дисплейде желіге қосылу шамы және қалдық зарядтың кезектесіп жыпылықтайтын таңбалары жанады (25%, 50%, 75%, 100%).
- Зарядтау аяқталғаннан кейін индикаторлар үздіксіз жанып тұрады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! батареяның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін пышақтар тоқтағанша батареяның толық таусылуына жол бермеңіз. Батареясы таусылған қайшыны сақтауға қоймаңыз.

- Аспап аяқталғаннан кейін оны зарядтауға қалдырмаңыз (зарядтау пайызының белгілері үздіксіз жанып тұрады). Егер машина ұзақ уақыт қолданылмаса, онда аккумуляторды кемінде 6 айда 1 рет қуаттандырыңыз.

МАЙЛАУ ЖӘНЕ РЕТТЕУ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бірінші рет пайдалану алдында, пышақ тістерін маймен майлаңыз.

- Пышақтардың кескіш жинағын майлау үшін, аспаптың жеткізу жинағына кіретін майды ғана пайдалануға рұқсат етіледі.
- Пышақтың жылжымалы жағының үш нүктесінде әрбір пышақ жұбына майдың аздаған мөлшерін жағыңыз (жиегі бойынша және ортасында). Сосын май үйкелетін беттер бойынша таралуы үшін шамамен 30 секунд жұмыс істетіңіз, одан кейін артық майды құрғақ матамен немесе қағаз сүлгімен жою керек. Майды авторландырылған сервистік орталықтан жеке сатып алуға болады.
- Қиюды бастар алдында аспапты тексеріңіз, пышақ тістерінің арасында артық май жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Аспапты іске қосыңыз және пышақ жүрісіне қараңыз, олар кедергісіз қозғалуы тиіс.



Жеткізілім жиынтығына кіретін майды пайдалануға рұқсат етіледі.



Майдың азғантай мөлшерін шеттері мен ортасына жағыңыз



Майдың артығы құрғақ матамен немесе қағаз сүлгімен алынады.

САПТАМАНЫ ОРНАТУ / АЛЫП ТАСТАУ

- Ұзындықты реттейтін телескопиялық саптаманы пайдалану үшін (0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 7; 9 мм) аспап пышағын саптамаға шамамен 45° бұрышпен салыңыз, осылайша саптаманың орталық шығысы триммердегі тиісті ойыққа түседі (саптаманы орнатқан кезде пышақ бүгілмеуі керек және саптаманың шығыңқы жерлеріне тиіп кетпеуі керек).
- Саптаманы аздап басыңыз. Характерный щелчок, обозначит фиксацию насадки.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: аспапқа зақым келтірмеу үшін саптаманы орнату кезінде шамадан тыс күш салмаңыз!

- Саптаманы алу үшін құрылғыны саптамадан тартып, одан пышақтарды алыңыз.

				
Алмалы-салмалы саптаманы бекітіңіз	Саптаманы бекітіңіз (өзіне тән шертпек естіледі)	Ұзындықты таңдау үшін дөңгелекті саптамада айналдырыңыз	Іске қосу үшін Қосу/Өшіру түймесін басыңыз.	Сөндіру үшін Қосу/Өшіру түймесін басыңыз.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Саптаманы орнатыңыз
- Дөңгелекті саптамада айналдырғанда, шаштың қажетті ұзындығын таңдаңыз.
- Машинаны қосу үшін "Қосу/Өшіру" түймесін басыңыз
- Шаш алуды аяқтағаннан кейін "Қосу/Өшіру" түймесін қайта басумен машинканы сөндіріңіз
- Бұл триммерде кездейсоқ қосудан құлыптау функциясы бар. Бұл үшін "Қосу/Өшіру" түймесін басып, 3 секунд ішінде басып ұстаңыз.
- Бұғаттау режимін өшіру үшін, «Қосу/Өшіру» түймесін қайта басып, ~3 секунд ұстап тұрыңыз немесе аспапты зарядтауға қойыңыз.

ШАШ АЛУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР:




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл модель бас пен денеде қалың шашты кесуге арналмаған

Самайды өңдеу:

- Бұл қызмет үшін минималдық ұзындықтағы саптаманы орнатыңыз немесе саптамасыз құралды пайдаланыңыз. Бастың самай бөлігін жөндеңіз.
- Содан кейін саптаманы ұзағырақ етіп орнату арқылы уақытша бөліктен жоғары жүруге болады.

Саптаманы пайдаланбай шашты түзету (жиектеу):

- Мойын мен самай маңындағы шашты түзету үшін машинаның саптамасын шешіңіз
- Құрылғыны кесу жиектері бар ұшақпен бастың бетіне бұраңыз және храмдар мен мойындағы шашты кесіңіз. Ашық пышақтар теріге тиген кезде машинаны қатты баспаңыз, өйткені терінің зақымдану ықтималдығы бар.
- Қалқан қысқа шаштар ұстараның көмегімен алынады.

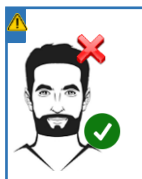

Аспап бастағы қалың шашты алуға арналмаған



Бастың самай бөлігін өңдеу:



Саптаманы бекітіңіз



Ұзындықты таңдау үшін дөңгелекті саптамада айналдырыңыз



Шашты саптамасыз реттеу

САҚАЛ МЕН МҰРТТЫ АЛУ

Триммер-машинка сақал мен мұртты үлгілеу немесе түзету үшін пайдаланылады.

- Қиюды баста алдында ұйысқан шаштар болмауы үшін сақал мен мұртты тараңыз.
- Аспапты алғашқы рет пайдаланған кезде аспаппен жұмыс істеп үйрену үшін саптаманы қиюдың максималды ұзындығына орнату ұсынылады.
- Үш күндік қылшықтардың әсері үшін минималды ұзындығы 1м, "толық сақал" стилі үшін 5 мм жеткілікті.
- Сақал жасар алдында, Сізге қандай стиль жарасатынын анықтаңыз.
- Төменде кейбір нұсқалар келтірілген.

				
Қиюда бастар алдында сақал мен мұртты тараңыз.	Саптаманы бекітіңіз	Саптаманы MAX ұзындығына 1 рет орнатыңыз	Үш күндік түктің әсерін алу үшін 1 мм минималды ұзындық жеткілікті	"Толық сақал" стилі үшін жеткілікті 5 мм.

Үлгілеуге арналған сақалдың әртүрлі стильдері

НЕГІЗГІ ЖҰМЫС КЕЗЕҢДЕРІ

1. Сақалдың негізгі массасын қию
2. Сақал мен ерін астын қию
3. Мойын сызығы бойынша сақал контурын жасау
4. Беттің сызығы бойынша сақал контурларын жасау
5. Жақ сақалдарды жөндеу
6. Сақалды қию үшін құралды мойыннан бетке қарай төменнен жоғары бағытта кескіш блокпен қозғаңыз (саптамасы киілген). Бұл ретте саптама суретте көрсетілгендей, теріге жанасып тұрады



Назар аударыңыз! Саптамаға шаш жиналған кезде одан қиылған шаштарды сілкіп тастаңыз.



Назар аударыңыз! Түк біркелкі қиылуы үшін машинкаға қатты баспаңыз.

- Мойын мен бет бөлігінен шашты алу үшін машинадан саптаманы шешіңіз де, сақалдың белгіленген шекарасына дейін төменнен жоғары қарай машинамен жүргізіңіз.
- Біркелкі контур жасау үшін машинаны кескіш пышағын төмен қарата ұстап, белгіленген сызық бойынша қиыңыз.
- Мойындағы, беттегі, иектегі қалып қойған қажет емес қысқа шаштарды тазалап ұстара көмегімен алынады.

7. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ



Назар аударыңыз! Аккумуляторды қуаттандыру уақытында құралды тазалауды жүргізбеңіз, қуат көзі шнұры өшірілген болуы тиіс.

- Пышақтар мен саптаманы әр қолданғаннан кейін, шаштың қалдықтарынан жинаққа кіретін щеткамен тазалаңыз.
- Аспаптың сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін, оның жүздері қажеттілігі бойынша үнемі майлануы тиіс (майлағыштың болмауы жүрістің бірқалыптылығын төмендетеді, жүздерінің қызуына және жылдам тозуына әсер етеді), артық майлағыш шашты былғайды және қиылған шаштардың жүздер мен саптамаларға жабысуына әсер етеді.
- Абразивті тазалағыш құралдарды пайдаланбаңыз, құралды таза құрғақ матамен сүртіңіз.
- Құралдың жұмыс істейтін басын судың ағынымен тазалауға рұқсат етіледі, бұл жағдайда жуудан кейін жұмыс істейтін басын мұқият кептіріп, сосын жүзін бұйымның жинағына кіретін жақпамен майлау ұсынылады. Ешбір жағдайда аспапты суға толық батырмаңыз.
- Егер сіз киюға арналған машинканы пайдаланбасаңыз да, аккумуляторлық батареяны 6 айда кеміне 1 рет қосымша зарядтаңыз
- Қырыну блогын ауыстыру үшін құрылғының негізін бір қолыңызға, ал екінші қолыңызбен қырыну блогын оңға бұраңыз (пышақтардың жоғарғы көрінісі: сағат тіліне қарсы) шамамен 45°, содан кейін қырыну блогын негізден алып тастаңыз.
- Құрастыру кері реттілікпен жүргізіледі.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жемірілу іздеріне жол бермеу үшін қыратын бастиекті міндетті түрде сүртіп, оны жиынтыққа кіретін маймен майлап қою керек!



Тазалау алдында құралды желіден өшіріңіз.



Пышақтар мен саптамаларды щеткамен тазартыңыз

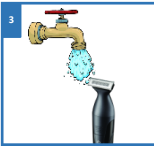

Аспаптың жұмыс бастиегін су ағысы астына тазалауға болады



Жұмыс бастиегін кептіріңіз



Пышақтар қажеттілік шамасына қарай майлануы тиіс



Майлау үшін тек жиынтықтағы майды пайдаланыңыз



Қажактарды пайдаланбаңыз, таза құрғақ матамен сүртіңіз



Батареяны 6 айда кем дегенде 1 рет қосымша зарядтап отырыңыз

8. САҚТАУ

Электр аспаптары қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын қоршаған орта температурасында және 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта электр аспаптары материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

9. ТАСЫМАЛДАУ

- Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

10. ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Электр аспабын пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін, оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырыңыз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.

12. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Ақаулық	Ықтимал себептер	Жою тәсілі
Электр желісіне қосқанда аспап жұмыс істемейді	I. Розетка ақаулы	I. Басқа аспапты қосып, розеткадағы кернеуді тексеріңіз
	II. Электр қорек бауымы зақымдалған	II. Тек қана жөндеу шеберханаларының мамандары түзетеді
	III. Аспап ақаулы	III. Сервистік орталыққа жүгініңіз



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторландырылған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

13. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуаттауға арналған қуат көзінің адаптері

Кернеу: 100 – 240 В ~ 5 В, 1 А

Жиілігі: 50/60 Гц

Электр тоғымен зақымдалудан қорғаныс класы II



Аспап

Акумулятор Li-Ion 800 мА*ч, 3,7 В

Суға төзімділік класы IPX6

Электр тоғымен зақымдалудан қорғаныс класы III



Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

14. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Кепілдікті мерзімі: сатып алған күннен бастап 3 жыл

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Циси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Зауытта:

НИНБО БЭНГШОУ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД

Сясянг, Тан Джаилинг Вест Роуд, Ланьдзян Дистрикт, Юйяо Сити, Чжэцзян Провинциясы, Қытай.

At factory:

NINGBO BANGSHOU ELECTRIC CO., LTD

Xiaxiang, Tanjialing West Road, Lanjiang District, Yuyao City, Zhejiang Province, China

Импорттаушы және РФ мен Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі өндірушінің уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ.,

Орджоникидзе көшесі, 11 үй, 3 құрылыс, 4 қабат I үй-жай 13 бөлме.

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8-800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

Қытайда өндірілген

Өндірілген айы мен жылы туралы ақпаратты құралдағы төлқұжаттық тақтайшадан қарау қажет.

15. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Шаш алуға арналған машинка (мұрт пен сақалды алуға арналған триммер)

Модель: РНС 1704

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Дайындаушының кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, саптамалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуынан;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар шығарған бұйымды жөндеу*;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларынан.

4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, дайындаушы кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.
6. Осы кепілдік осы талонның түпнұсқасымен бірге сатушы берген тауарлық чек түпнұсқасы және сериялық нөмірі жапсырылған ақаулар анықталған бұйым ұсынылғанда жарамды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компанияның сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

