

Weissgauff

Вытяжка

Lyra Black

Руководство по эксплуатации

**Перед использованием, внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством**

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	4
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	7
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	7
УТИЛИЗАЦИЯ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


ВНИМАНИЕ: Доступные части вытяжки могут нагреваться при одновременном использовании с кухонными приборами. Будьте осторожны, чтобы избежать ожогов.

- В некоторых случаях электрический прибор может представлять опасность.
- При использовании кухонной вытяжки одновременно с приборами, работающими на газе или других видах топлива, в помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция.
- Не проверяйте состояние фильтров, пока кухонная вытяжка работает.
- Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после использования прибора.
- Не разжигайте открытый огонь под кухонной вытяжкой.
- Не включайте газ, если на плите нет посуды, так как это может повредить фильтры и вызвать пожар.
- Постоянно контролируйте процесс жарки, чтобы избежать перегрева масла, которое может разбрызгиваться и вызвать пожар.
- Перед проведением технического обслуживания отключайте прибор от электросети.
- Соблюдайте нормативы по отведению воздуха.
- При одновременной работе кухонной вытяжки и приборов, питающихся от источников энергии, отличных от электричества, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4×10^{-5} бар).
- Если шнур питания повреждён, его должен заменить производитель, его сервисный агент или подобные квалифицированные лица, чтобы избежать опасности.
- Этот прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают сопряжённые с этим риски. Дети не должны играть с прибором. Очистку и техническое обслуживание не должны выполнять дети, если они младше 8 лет, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром.
- Вытяжка предназначена для установки над варочной панелью с не более чем четырьмя конфорками.
- Прибор предназначен только для частного домашнего использования. Запрещается использовать прибор на открытом воздухе.
- Внимание! Соблюдайте инструкции по эксплуатации относительно работы прибора, при отведении воздуха из помещения.
- Перед чисткой и при длительном неиспользовании отключайте прибор от сети.
- **ОСТОРОЖНО:** Доступные части могут нагреваться при использовании с кухонными приборами.
- Существует риск возгорания, если очистка не проводится в соответствии с инструкциями.
- Воздух не должен отводиться в дымоход, используемый для отведения газов от устройств, работающих на газе или других видах топлива (не относится к приборам, работающим в режиме рециркуляции).
- Дети не должны играть с прибором.

- Предупреждение: Несоблюдение инструкций по установке крепежных элементов может привести к поражению электрическим током.
- Высота установки вытяжки не должна быть менее 65 см.
- Фильтры необходимо регулярно очищать, чтобы избежать риска возгорания.
- Установка должна выполняться в соответствии с инструкциями по размещению крепежных элементов, чтобы избежать повреждения проводки.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Пожалуйста, прочитайте эти инструкции перед использованием вашей кухонной вытяжки.

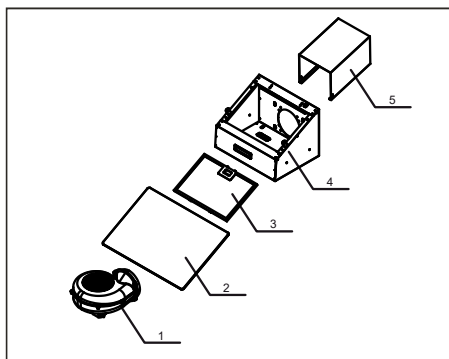

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. Воздуховод | 4. Корпус вытяжки |
| 2. Стекло | 5. Дымоход |
| 3. Фильтр | |

Также в комплект входит:
Крепёжная планка дымохода
Руководство по эксплуатации




Информация

Поздравляем с приобретением нашей кухонной вытяжки, которая оснащена множеством превосходных функций для вашего удобства. Перед установкой и/или использованием вытяжки внимательно прочтите все инструкции.

Проверьте напряжение, частоту и мощность на табличке с характеристиками на корпусе.

1

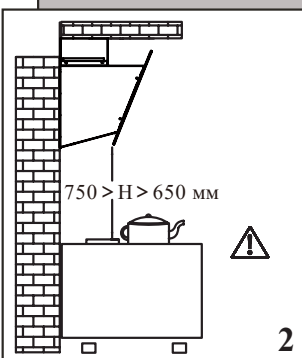





Рекомендуем, чтобы после установки нижняя часть вытяжки находилась не ниже 650 мм и не выше 750 мм над нагревательными элементами варочной поверхности.





2




Информация


Воздух не должен отводиться в вентиляционные каналы, используемые для удаления продуктов сгорания от приборов, работающих на газе или других видах топлива (не относится к приборам, работающим в режиме рециркуляции).

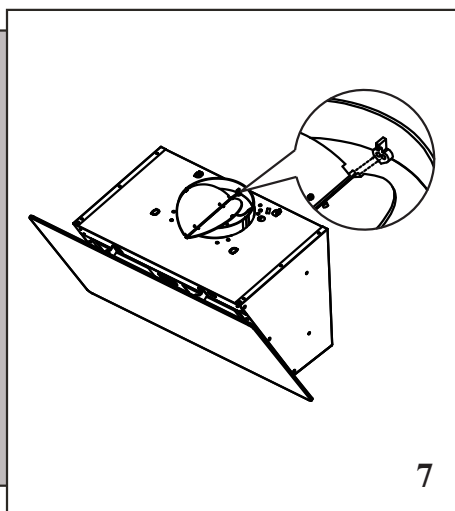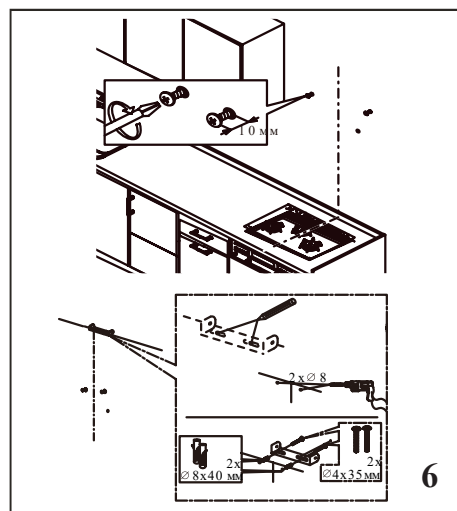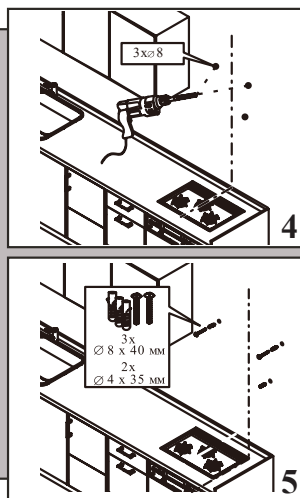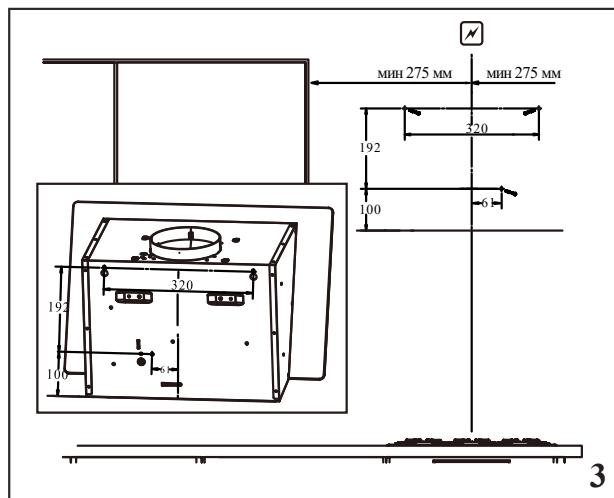

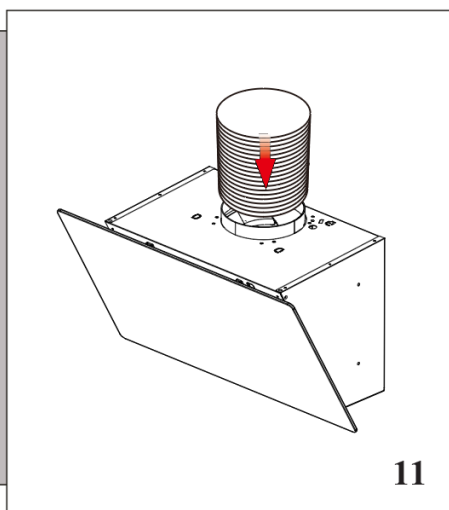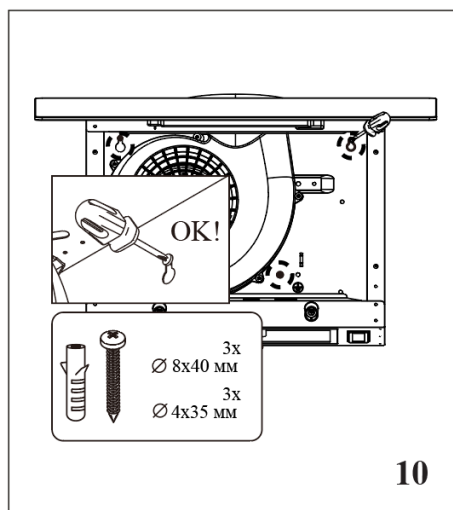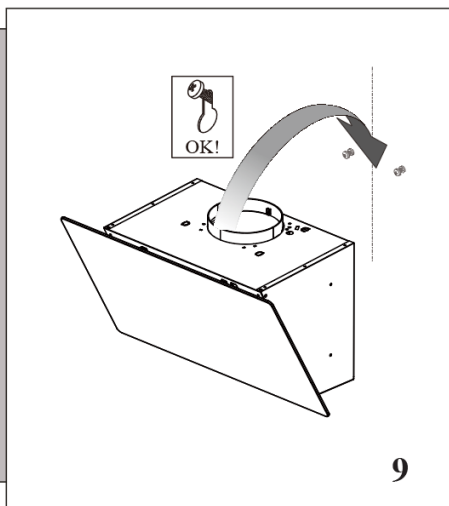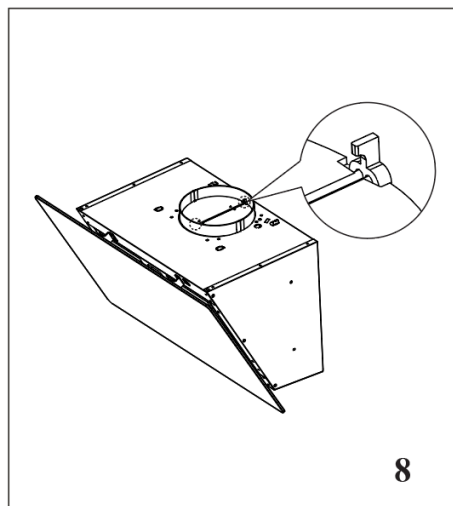

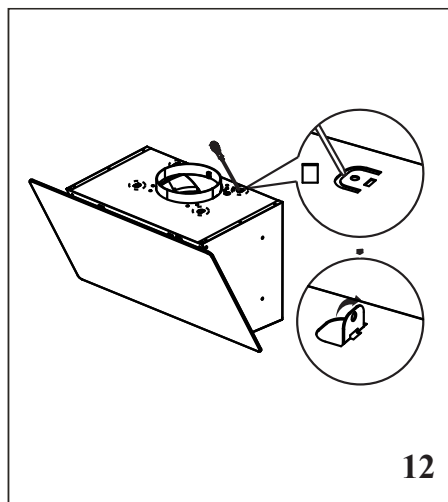


12

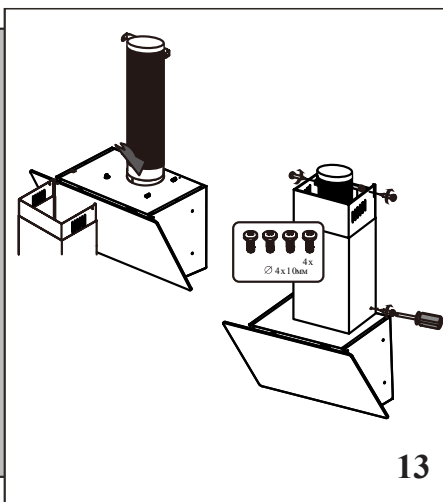

13

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

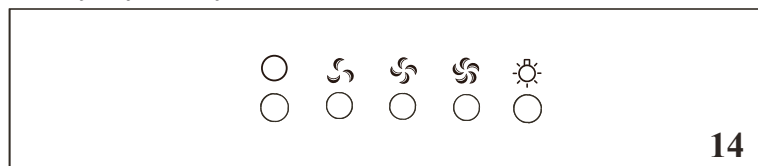

Нажмите кнопку подсветки☀, чтобы включить ее. В противном случае подсветка не будет работать.

При нажатии кнопки⤵ двигатель работает на низкой скорости.

При нажатии кнопки⤴ двигатель работает на средней скорости.

При нажатии кнопки⤶ двигатель работает на высокой скорости.

При нажатии кнопки⊖ двигатель прекращает работу.



Информация


Не трогайте лампочку в течение получаса после использования устройства. Лампочка не должна быть покрыта теплоизолирующей или другими материалами.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД


Если шнур питания повреждён, его должен заменить производитель, его сервисный агент или квалифицированный специалист для предотвращения опасности.

Замена лампы

Вытяжка оснащена светодиодной системой освещения. Светодиоды обеспечивают оптимальное освещение, служат в 10 раз дольше традиционных ламп и позволяют экономить до 90% электроэнергии. В случае неисправности системы освещения обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Установка угольного фильтра

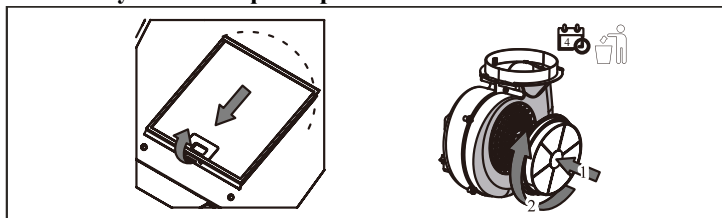

В режиме рециркуляции воздух возвращается обратно на кухню через отверстие в вытяжке. Этот метод рекомендуется, если вы не используете плиту интенсивно. Для рециркулируемого воздуха необходимо использовать угольные фильтры для удаления запахов.

Чтобы обеспечить наилучшую производительность вашей вытяжки, угольный фильтр следует заменять каждые 4-6 месяцев в зависимости от интенсивности использования.

Примечание: Этот угольный фильтр не подлежит мытью и должен заменяться по мере необходимости.


Чтобы установить новый угольный фильтр, сначала удалите жировой фильтр. Затем установите новый угольный фильтр и снова установите жировой фильтр.

1

Информация

Для обеспечения наилучшей производительности вашей вытяжки угольный фильтр следует заменять каждые четыре-шесть месяцев в зависимости от интенсивности использования.

Очистка металлического фильтра

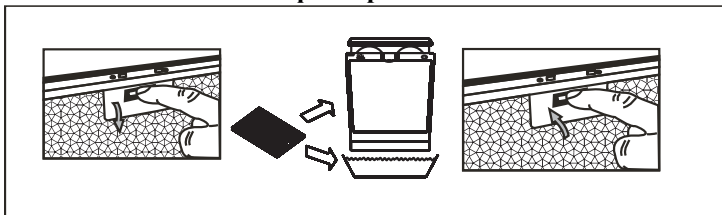

Рекомендуется очищать металлический фильтр каждые три месяца, следуя этим инструкциям:

- Снимите металлический фильтр с вытяжки и замочите его в растворе воды и нейтрального жидкого моющего средства.
- Тщательно промойте тёплой водой и оставьте для высыхания.
- Металлический фильтр также можно мыть в посудомоечной машине.

Металлический фильтр может изменять цвет после нескольких процедур очистки. Это не является основанием для претензий или замены фильтра.

1

Информация:

Существует риск возгорания, если очистка не проводится в соответствии с руководством по эксплуатации.