


Блестяще чисто!

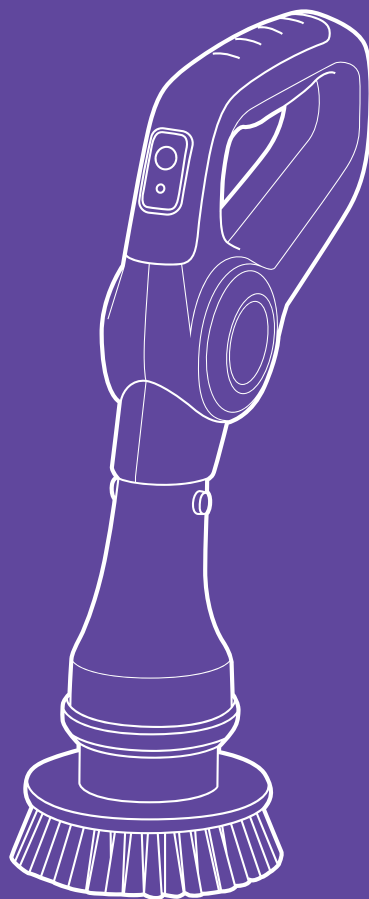

Автоматическая
щетка для уборки
КТ-9864



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство автоматической щетки для уборки	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

С помощью автоматической щетки для уборки КТ-9864 вы можете очистить самые разные поверхности в доме или в автомобиле. При помощи специальных насадок из комплекта автоматическая щетка позволит вам без усилий очистить раковину и плиту на кухне, сантехнику, плинтусы и многое другое.

Круглая и шарообразная насадки подойдут для любых загрязнений. Они будут полезны для чистки пола, ванн, раковин, унитазов, стен, подоконников и плинтусов.

Конусообразная насадка поможет убрать в углах и труднодоступных местах.

Эргономичная прорезиненная ручка удобно лежит в руке и не скользит во время работы. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому щетка для уборки имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины или беседки в саду.


Автоматическая щетка для уборки значительно снижает усилия при уборке и сокращает физическую нагрузку — с ней уборка пройдет легко и быстро.

Комплектация

1. Щетка для уборки с заглушкой разъема для зарядки — 1 шт.
2. Круглая насадка — 1 шт.
3. Шарообразная насадка — 1 шт.
4. Конусообразная насадка — 1 шт.
5. Блок питания — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство автоматической щетки для уборки

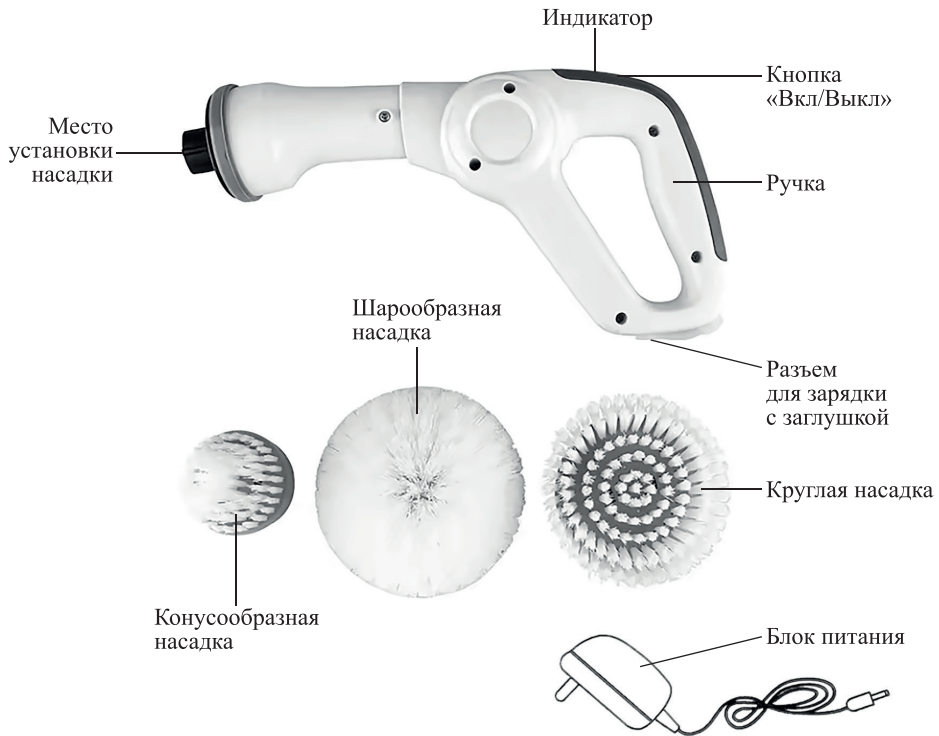

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство. Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» один раз. Чтобы выключить устройство, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.

При включении устройства **индикатор** загорается красным.

Зарядка щетки осуществляется с помощью комплектного **блока питания**. Во время работы и зарядки устройства индикатор горит красным. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит синим.

Падение скорости вращения насадки свидетельствует о низком заряде устройства. В этом случае нужно выключить устройство и зарядить его.

Круглая и шарообразная насадки подойдут для любых загрязнений, они будут полезны для чистки пола, стен, подоконников, плинтусов, ванн, раковин, унитазов, а также автомобильных колес.

Конусообразная насадка поможет убраться в углах и труднодоступных местах, таких как швы плитки и плинтусы.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус устройства влажной, а затем сухой мягкой тканью. Промойте насадки в теплой воде. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на блок питания.

Перед первым использованием зарядите аккумулятор устройства.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки воспользуйтесь блоком питания из комплекта. Откройте заглушку разъема для зарядки, вставьте шнур блока питания в разъем для зарядки, затем подключите блок питания источнику питания.

Когда уровень заряда аккумулятора будет слишком низким, устройство выключится автоматически. Когда аккумулятор заряжается, индикатор горит красным. Когда устройство полностью заряжено, индикатор горит синим. Время зарядки аккумулятора составляет 4–5 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Примечание. Во время зарядки устройство не включается.

По окончании зарядки отсоедините шнур блока питания от источника питания, а затем от щетки.

Примечание. Будьте аккуратны, не касайтесь щетки для уборки и блока питания мокрыми руками и не тяните за шнур.

Аккумулятор устройства литий-ионный. Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если прибор не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите прибор, затем заряжайте его примерно 2–2,5 часа. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Использование

1. Вставьте насадку в место установки насадки так, чтобы выступы на устройстве вошли в пазы на насадке до упора. Чтобы снять насадку, потяните ее в сторону от прибора.

Внимание! Не используйте автоматическую щетку для уборки без насадок во избежание выхода устройства из строя.

2. При необходимости нанесите чистящее средство на убираемую поверхность или на насадку. Убедитесь, что чистящее средство подходит для очистки поверхности такого типа.
3. Включите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Насадка начнет вращаться.

- Очистите загрязнения с помощью щетки.

Примечания. Сила давления на насадку во время уборки влияет на время непрерывной работы прибора. Чем сильнее вы давите на насадку, тем быстрее разрядится устройство.

Используйте насадки аккуратно, не прилагайте чрезмерных усилий, т.к. ворс может деформироваться.

Падение скорости вращения насадки свидетельствует о низком заряде устройства. В этом случае нужно выключить устройство и зарядить его.

- По окончании уборки выключите прибор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
- После проведения уборки снимите насадку и промойте ее теплой водой.

Чистка и обслуживание

Перед проведением очистки выключите прибор. Протрите корпус устройства слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Промойте насадки в теплой воде, а затем тщательно высушите.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на блок питания. Не используйте для чистки прибора абразивные моющие средства и жесткие губки. Не помещайте корпус устройства в воду или под струю воды.

Уход и хранение

Храните прибор при температуре от 0 до 40 °С в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать прибор на хранение, очистите его, как указано в главе «Чистка и обслуживание», после чего тщательно просушите. На длительное хранение убирайте устройство вместе с аксессуарами в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор прибора литий-ионный, поэтому рекомендуется хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 2–2,5 часа.

При длительном хранении заряжайте устройство наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Устройство не включается или выключилось во время работы

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
Сработала защита от перегрева	Выключите устройство, сделайте перерыв на 10–15 минут, а затем попробуйте включить снова

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Устройство не очищает загрязнения

Возможная причина	Решение
Загрязнения слишком сильные	Проведите уборку еще раз
Вы не использовали чистящее средство	Нанесите подходящее чистящее средство на очищаемую поверхность
Используется неподходящая насадка	Установите подходящую насадку

Устройство не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый ток источника питания	Подключите блок питания к другому источнику питания
Блок питания неплотно вставлен в разъем для зарядки или розетку	Подключите блок питания плотно к разъему для зарядки и к сети
Блок питания поврежден	Замените блок питания на новый с такими же характеристиками

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,2 А
 - выход: ~5,5 В, 0,5 А
2. Мощность: 18 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2,2 А*ч (8,14 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - автоматической щетки для уборки: III
 - блока питания: II
5. Время непрерывной работы: 45–90 мин
6. Время зарядки: 4–5 ч
7. Скорость: 280 об/мин
8. Длина шнура блока питания: 1,5 м
9. Размер устройства: 70 × 320 × 155 мм
10. Размер упаковки: 380 × 190 × 90 мм
11. Вес нетто: 0,8 кг
12. Вес брутто: 1,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу Вэйтэк Илектрик Ко., Лтд. №504, 2 Билдинг
Дунмэндин, Учжун Дистрикт, Сучжоу, Цзяншу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на блок питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте автоматическую щетку для уборки только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте и не заряжайте устройство, если прибор или шнур блока питания повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

13. При повреждении шнура блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
14. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
15. При зарядке обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства.
16. После зарядки отсоедините шнур блока питания сначала от источника питания, затем от устройства.
17. При нанесении чистящего средства на убираемую поверхность или насадку убедитесь, что средство подходит для очистки поверхности такого типа.
18. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса прибора, на кнопку «Вкл/Выкл», в разъем для зарядки и на блок питания.

IM-1



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru