


**Нет катышкам —  
я рядышком!**

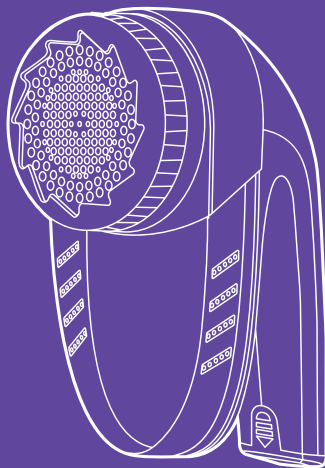

**Очиститель катышков  
КТ-6235**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Общие сведения.....                      | 4  |
| Комплектация .....                       | 4  |
| Устройство очистителя катышков.....      | 5  |
| Подготовка к работе и использование..... | 6  |
| Чистка и обслуживание .....              | 7  |
| Уход и хранение.....                     | 8  |
| Устранение неполадок .....               | 9  |
| Технические характеристики .....         | 10 |
| Меры предосторожности.....               | 11 |
| Другие товары Kitfort.....               | 14 |



## Общие сведения

Очиститель катышков Kitfort КТ-6235 вернет вашей одежде ухоженный вид, счистив с нее появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях одежды.

Принцип работы схож с электробритвой — защищенный металлической сеткой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Съёмный блок ножей сделан из нержавеющей стали. Комки ворса попадают в контейнер, который нужно очищать после каждого использования. В комплекте идет щеточка, которая предназначена для очистки ножей.

Прибор работает от двух батареек типа AAA (в комплект не входят), поэтому его можно брать с собой в путешествия или на работу. Также очиститель катышков можно подключить к электросети с помощью шнура USB Type-C. Прибор легкий, эргономичная ручка удобно лежит в руке.


Прибор можно использовать для любых тканей из хлопка, шерсти или льна.

## Комплектация

1. Очиститель катышков — 1 шт.
  - Корпус с отсеком для батареек — 1 шт.
  - Блок ножей — 1 шт.
  - Защитная металлическая сетка — 1 шт.
  - Контейнер для сбора катышков — 1 шт.
  - Внешнее кольцо — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Щеточка для очистки — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство очистителя катышков

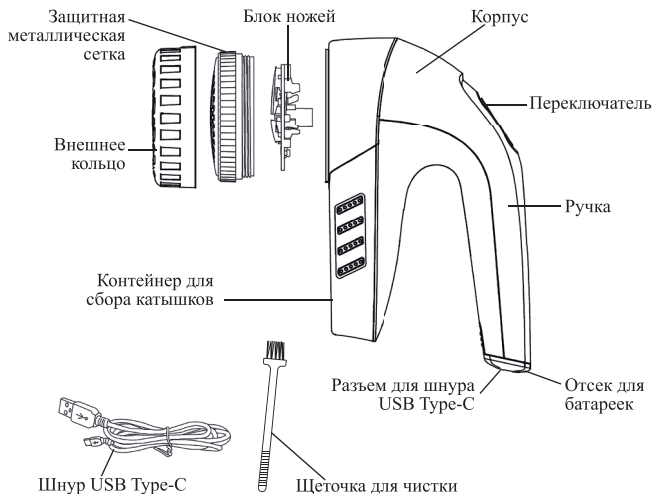

**Переключатель** включает и выключает устройство, а также переключает две скорости работы очистителя катышков. Всего у переключателя три положения:

- «0» — устройство выключено;
- «1» — низкая скорость работы;
- «2» — высокая скорость работы.

Поворотом **внешнего кольца** можно настроить степень прилегания защитной металлической сетки к ткани, чтобы счистить катышки разного размера.



## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте очиститель катышков и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Следите, чтобы внутрь устройства не попала вода.

Достаньте отсек для батареек, потянув его вниз от устройства. Установите 2 батарейки типа AAA  $\times$  1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке и на самих батарейках (батарейки в комплект не входят). Установите отсек для батареек на место до упора.

Также вы можете подключить устройство к сети электропитания с помощью шнура USB Type-C из комплекта. Подключите шнур питания USB сначала к разъему на устройстве, а затем к блоку питания с выходными параметрами  $\approx$  5 В, 1 А. Также устройство можно подключить к сторонним источникам питания: ноутбуку, пауэрбанку и др. Перед подключением шнура питания извлеките из устройства батарейки. Не подключайте очиститель катышков к сети электропитания, если в нем установлены батарейки.

### Использование

1. Положите одежду на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте ее, чтобы не было складок.
2. Вставьте в устройство батарейки или подключите его к сети электропитания с помощью шнура USB Type-C. Не подключайте очиститель катышков к сети электропитания, если в нем установлены батарейки.
3. Расположите очиститель катышков защитной металлической сеткой на себя. Поверните внешнее кольцо в правое крайнее положение, если хотите счистить катышки небольшого размера. Поверните внешнее кольцо в среднее положение, если хотите счистить катышки среднего размера. Поверните внешнее кольцо в левое крайнее положение, если хотите счистить крупные катышки.

**Примечание.** Внешнее кольцо неплотно сидит на корпусе устройства и свободно вращается.

4. Переведите переключатель в положение «1» или «2», чтобы включить вращение ножей на медленной или быстрой скорости.

5. Держа очиститель за ручку, плавными круговыми движениями очистите всю поверхность одежды от катышков.

**Примечание.** Сильно не прижимайте прибор к одежде, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.


**Внимание!** Во время использования не снимайте контейнер для сбора катышков!

6. Чтобы выключить прибор, переведите переключатель в положение «0».
7. Произведите очистку прибора при помощи щетки из комплекта, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

### Советы и предупреждения

Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.

Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами. Не используйте прибор для одежды из шелка.

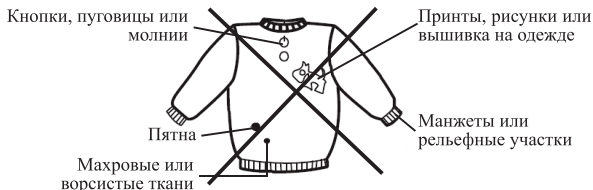

## Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием обязательно выключите устройство и извлеките из него батарейки или отключите его от сети электропитания.

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

**Внимание!** Будьте осторожны во время чистки блока ножей, не пораньтесь, ножи острые.

1. Расположите устройство над мусорной корзиной. Так собранные катышки не высыпятся на чистую поверхность.
2. Снимите контейнер для сбора катышков, потянув его вниз, и высыпьте его содержимое.



3. Снимите внешнее кольцо с защитной металлической сетки, повернув его в любую сторону до щелчка и потянув в сторону от устройства. Открутите сетку, поворачивая ее против часовой стрелки.
4. Аккуратно вытащите блок ножей.
5. Очистите ножи и защитную металлическую сетку, а также область их установки с помощью щетки.
6. Контейнер можно промыть под водой. После этого тщательно его просушите.
7. Катышки также могут скопиться в блоке ножей или рядом с осью, на которую он устанавливается. Вытащите катышки оттуда острым предметом, например, пинцетом.
8. Установите блок ножей обратно на ось так, чтобы плоские стороны оси совпали с плоскими сторонами на ножке блока ножей.
9. Закрутите защитную металлическую сетку по часовой стрелке. Наденьте на нее внешнее кольцо, надавив на него до щелчка. Внешнее кольцо должно неплотно сидеть на корпусе устройства и свободно вращаться.
10. Задвиньте контейнер для сбора катышков на место до упора.
11. Протрите корпус прибора слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

## Уход и хранение

Перед тем, как убрать устройство на хранение, очистите его в соответствии с рекомендациями, указанными в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части.

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется извлечь батарейки и убрать устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается

| Возможная причина                                                                          | Решение                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сели батарейки                                                                             | Замените батарейки                                                                                       |
| Батарейки не установлены или установлены неправильно                                       | Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках |
| Поврежден шнур питания USB Type-C                                                          | Замените шнур питания на исправный                                                                       |
| Нет напряжения в сети                                                                      | Проверьте наличие напряжения в сети                                                                      |
| Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)                            | Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)                                            |
| Шнур питания USB Type-C неплотно подключен к разъему на устройстве или к источнику питания | Проверьте соединение шнура питания USB Type-C с устройством и с источником питания                       |

### Запах при первом включении

| Возможная причина | Решение                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Новый прибор      | После нескольких использований запах должен пройти |

### Прибор перестает работать или цепляется за ворс

| Возможная причина                          | Решение                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вы используете прибор для больших катышков | Не используйте прибор для слишком больших катышков, например, для катышков пальто. Если прибор зацепился за ворс, то выключите его, отцепите его от одежды и оставьте на несколько минут, чтобы он остыл |
| Батарейки садятся                          | Замените батарейки                                                                                                                                                                                       |



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C  $\pm 5$  В, 1 А /  $\pm 3$  В (2 элемента AAA  $\times$  1,5 В)
2. Мощность: 5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Скорость вращения ножей:
  - на низкой скорости при работе от батареек: 8000 об/мин
  - на низкой скорости при работе от шнура USB Type-C: 8800 об/мин
  - на высокой скорости: 10000 об/мин
5. Емкость контейнера для сбора катышков: 110 мл
6. Длина шнура питания USB Type-C: 1 м
7. Размер устройства: 75  $\times$  113  $\times$  157 мм
8. Размер упаковки: 165  $\times$  79  $\times$  124 мм
9. Вес нетто: 0,2 кг
10. Вес брутто: 0,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Шуньвэй Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд.  
№796 Яояй Роуд (16-13), Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Чжэцзян Провинс,  
Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания или извлеките батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства и на органы управления.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
16. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
17. Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами.

18. Не используйте прибор для одежды из шелка.
19. Не используйте прибор для слишком больших катышков.
20. При повреждении шнура питания USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
21. Элементы питания в данном устройстве являются непerezаряжаемыми. Если элементы питания исчерпали свой ресурс, извлеките их и сдайте на утилизацию.
22. Используйте только батарейки типа AAA с напряжением 1,5 В для очистителя катышков. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
23. Извлекайте батарейки из устройства, если оно долго не используется.
24. Перед подключением шнура питания извлеките из устройства батарейки. Не подключайте очиститель катышков к сети электропитания, если в нем установлены батарейки.

IM-1



## Другие товары Kitfort



### Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

### Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



### Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

### Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

# Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87