

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

H-MC1237



Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует - обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

- Bluetooth соединение для передачи аудиоданных
- FM-радио
- Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
- RGB подсветка динамиков
- Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 3600 мАч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная пиковая мощность (PMPO): 120 Вт

Номинальная мощность (RMS): 40 Вт

Режимы работы:

- Режим Bluetooth
- Режим FM-Радио
- Режим Аудиовход
- Режим USB
- Режим TF-карта

Интерфейсы подключения:

- Bluetooth 5.0
- FM-Радио (87.5 – 108 МГц)
- USB 2.0 (до 32 ГБ FAT32)
- TF-карта (до 32 ГБ FAT32)
- DC-разъём (для зарядки)
- Микрофонный вход (2 x 6.35 мм)
- Аудиовход (3.5 мм)

Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WAV, WMA, FLAC

Время непрерывной работы: до 5 ч*

Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**

Встроенный дисплей

RGB подсветка динамиков

Функция записи аудио на USB носитель

Функция регулировки Эхо

Материал: Пластик/Металлическая сетка

Встроенный Li-аккумулятор: 7.4 В, 3600 мАч

Напряжение зарядки: 9 В, 2 А

Количество динамиков: 3 динамика

Размер динамиков: 2 x 6.5" + 1 x 1.5"

Размер устройства: 265 x 290 x 613 мм

Вес устройства: 6.14 кг

Вес комплекта: 6.26 кг


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Акустическая система H-MC1237
- Сетевое зарядное устройство
- Аудиокабель
- Пульт управления
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой

** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

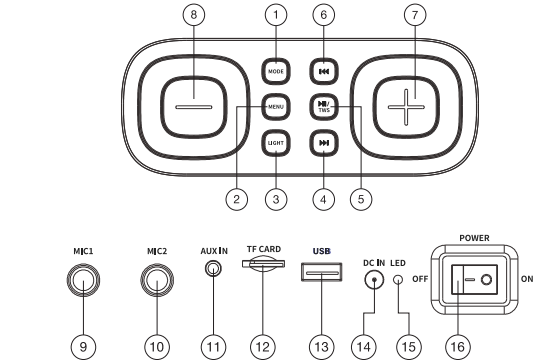


1. Кнопка Переключение режимов (BLUETOOTH/AUX/TF/USB/FM) – кратковременное нажатие
2. Разрыв соединения Bluetooth – длительное нажатие (3 секунды)
3. Включение/Выключение озвучки – длительное нажатие (10 секунд), прозвучит тоновый сигнал
4. Регулировка громкости микрофона (H 0-30)/Регулировка громкости Эхо эффекта (E 0-30)/Регулировка громкости (U 0-30)* – кратковременное нажатие
5. Переключение режимов подсветки – кратковременное нажатие
6. Следующий аудиофайл – кратковременное нажатие в режимах Bluetooth, TF-карта, USB
7. Следующая радиостанция – кратковременное нажатие в режиме FM-Радио
8. Предыдущий аудиофайл – кратковременное нажатие в режимах Bluetooth, TF-карта, USB
9. Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие в режиме FM-Радио
10. Увеличение громкости
11. Уменьшение громкости
12. Воспроизведение/Пауза – кратковременное нажатие
13. Поиск радиостанций – длительное нажатие в режиме FM-Радио
14. Воспроизведение всех аудиофайлов подряд; One – повторить один аудиофайл; Off – проигрывание всех аудиофайлов, затем остановка проигрывания
15. Цифры 0-9 – выбор аудиофайла с USB-накопителя или TF-карты/Номер радиостанции (требуется предварительный поиск всех доступных радиостанций)
16. Выбор аудиофайла произойдет автоматически после набора номера

5. Воспроизведение/Пауза – кратковременное нажатие в режимах USB и TF-карта
- Поиск радиостанций в режиме FM-Радио – длительное нажатие
- Подключение/Отключение TWS – длительное нажатие (2-3 секунды) в режиме Bluetooth
6. Предыдущий аудиофайл – кратковременное нажатие в режимах Bluetooth, TF-карта, USB
- Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие в режиме FM-Радио
7. Увеличение громкости
8. Уменьшение громкости
9. Микрофонный вход 1 (6.35 мм)
10. Микрофонный вход 2 (6.35 мм)
11. Аудиовход (3.5 мм)
12. Слот для TF-карты
13. USB-разъём для подключения USB-накопителя
14. DC-разъём для зарядки
15. Индикатор заряда (батарея заряжается – горит красным, батарея зарядилась – горит зелёным)
16. Кнопка Включение/Выключение

* Выберите необходимый режим (H, E, U) кратковременным нажатием на кнопку (2), затем произведите увеличение/уменьшение значения с помощью кнопок (7) и (8).

Примечание: для записи с микрофона требуется использовать USB-носитель в формате FAT32.

УПРАВЛЕНИЕ С ПУЛЬТА

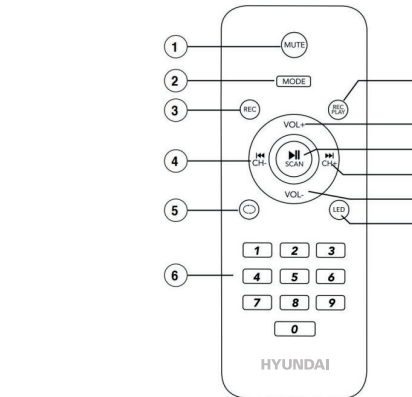

1. Беззвучный режим – кратковременное нажатие
2. Включение/Выключение устройства – длительное нажатие
3. Кнопка Переключение режимов – кратковременное нажатие
4. Включение/Выключение озвучки – длительное нажатие (10 секунд), прозвучит тоновый сигнал
5. Включение/Выключение записи
6. Предыдущий аудиофайл – кратковременное нажатие в режимах Bluetooth, TF-карта, USB
7. Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие в режиме FM-Радио
8. Следующий аудиофайл – кратковременное нажатие в режимах Bluetooth, TF-карта, USB
9. Следующая радиостанция – кратковременное нажатие в режиме FM-Радио
10. Увеличение громкости
11. Уменьшение громкости
12. Переключение режимов подсветки

5. Последовательность воспроизведения в режимах USB и TF-карта (All – воспроизведение всех аудиофайлов подряд; One – повторить один аудиофайл); Off – проигрывание всех аудиофайлов, затем остановка проигрывания
6. Цифры 0-9 – выбор аудиофайла с USB-накопителя или TF-карты/Номер радиостанции (требуется предварительный поиск всех доступных радиостанций)
7. Выбор аудиофайла произойдет автоматически после набора номера
7. Воспроизведение записи
8. Увеличение громкости
9. Воспроизведение/Пауза – кратковременное нажатие
10. Поиск радиостанций – длительное нажатие в режиме FM-Радио
10. Следующий аудиофайл – кратковременное нажатие в режимах Bluetooth, TF-карта, USB
- Следующая радиостанция – кратковременное нажатие в режиме FM-Радио
11. Уменьшение громкости
12. Переключение режимов подсветки

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство. Для зарядки устройства необходим источник питания с выходным напряжением 9 В и мощностью не менее 9 В * 2 А (18 Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите DC кабель адаптера к DC-разъёму устройства. Подключите адаптер питания к электрической розетке 230 В 50 Гц. При этом загорится индикатор заряда батареи красным светом. После того как батарея будет заряжена, индикатор загорится зелёным светом.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства переведите кнопку (16) в положение ON. Если при этом к устройству не подключены носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, TF-карта), устройство переключится в режим «BLUETOOTH».

Для выбора режима воспроизведения (BLUETOOTH/AUX/TF/USB/FM) кратковременно нажмите кнопку (1) на устройстве или используйте кратковременное нажатие кнопки (2) на пульте.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Колонка имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ TF-КАРТА
- РЕЖИМ АУДИОВХОД

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (1) на устройстве или кратковременным нажатием кнопки (2) на пульте.

Режимы «USB» и «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (16) в положение ON).
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
3. В списке доступных устройств найдите «H-MC1237» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.
5. Начните воспроизведение на источнике звука (смартфон, планшет, плеер) или используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (5) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (9) на пульте.

6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (6) и «Следующий аудиофайл» (4) на устройстве или используйте кратковременное нажатие кнопок «Предыдущий аудиофайл» (4) и «Следующий аудиофайл» (10) на пульте или воспользуйтесь кнопками переключения аудиофайлов на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).

7. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (5) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (9) на пульте.

8. Для регулировки громкости используйте нажатие кнопки «Увеличение громкости» (7) и «Уменьшение громкости» (8) на устройстве или нажатие кнопки «Увеличение громкости» (8) и «Уменьшение громкости» (11) на пульте или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).

9. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (1) на устройстве или кнопки «Переключение режимов» (2) на пульте.

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (16) в положение ON).
2. Подключите аудиокабель к разъёму (11) на задней панели устройства для улучшения приёма радиосигнала.
3. Кратковременным нажатием на кнопку «Переключение режимов» (1) на устройстве или кнопки «Переключение режимов» (2) на пульте выберите режим «FM-РАДИО».
4. Для переключения между сохранёнными радиостанциями используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (6) и «Следующая радиостанция» (4) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (4) и «Следующая радиостанция» (10) на пульте.

5. Для автоматической настройки радио произведите длительное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (5) на устройстве или длительное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (9) на пульте. При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире радиостанций.

6. Для регулировки громкости используйте нажатие кнопки «Увеличение громкости» (7) и «Уменьшение громкости» (8) на устройстве или нажатие кнопки «Увеличение громкости» (8) и «Уменьшение громкости» (11) на пульте.

7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (1) на устройстве или кнопки «Переключение режимов» (2) на пульте.

РЕЖИМ USB

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (16) в положение ON).
2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (13) на устройстве.
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (6) и «Следующий аудиофайл» (4) на устройстве или используйте кратковременное нажатие кнопок «Предыдущий аудиофайл» (4) и «Следующий аудиофайл» (10) на пульте.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (5) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (9) на пульте.
6. Для регулировки громкости используйте нажатие кнопки «Увеличение громкости» (7) и «Уменьшение громкости» (8) на устройстве или нажатие кнопки «Увеличение громкости» (8) и «Уменьшение громкости» (11) на пульте.

7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (1) на устройстве или кнопки «Переключение режимов» (2) на пульте.

РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (16) в положение ON).
2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (12).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (6) и «Следующий аудиофайл» (4) на устройстве или используйте кратковременное нажатие кнопок «Предыдущий аудиофайл» (4) и «Следующий аудиофайл» (10) на пульте.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (5) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (9) на пульте.
6. Для регулировки громкости используйте нажатие кнопки «Увеличение громкости» (7) и «Уменьшение громкости» (8) на устройстве или нажатие кнопки «Увеличение громкости» (8) и «Уменьшение громкости» (11) на пульте.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (1) на устройстве или кнопки «Переключение режимов» (2) на пульте.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

Устройство H-MC1237 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (16) в положение ON).
2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плеер, смартфон, планшет и т.п.).

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. Перед включением функции TWS убедитесь, что оба устройства имеют одинаковые Bluetooth имена.
2. После включения дождитесь включения режима Bluetooth на обоих устройствах (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленных USB-накопителя или TF-карты), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами.
3. Для подключения к TWS используйте длительное нажатие (3 секунды) кнопки (5) на устройстве. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.
4. Подключите одно из устройств к вашему BT-устройству (смартфон, планшет, плеер).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

При наличии двух устройств H-MC1237, которые были объединены в TWS-соединение, для отключения от TWS используйте длительное нажатие кнопки (5) на одном из устройств.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или уберите все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другой источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) уже подключен к устройству. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: **www.hyundai-electronics.com.ru**

HYUNDAI



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*

Срок службы: 1 год

**в соответствии с гарантийными условиями*

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea



V2.25