



Гарнитура BH71 Workstation / BH71 Workstation Pro

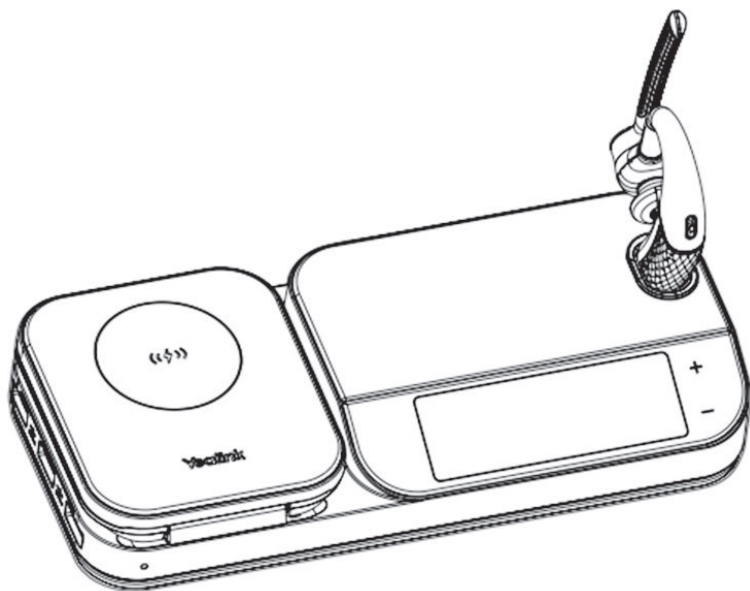


Краткое руководство

Комплектация

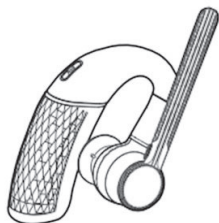


Гарнитура
BH71 / BH71 Pro

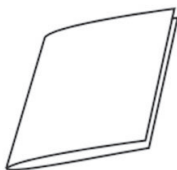

Краткое
руководство




Набор амбушюр

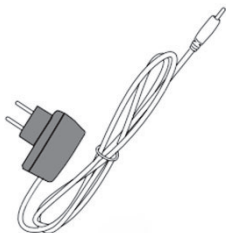


Адаптер
питания



USB 2.0 кабель
(Micro USB / Type-A)

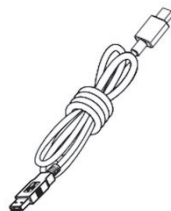


USB 3.0 кабель
(Type-C / Type-A)

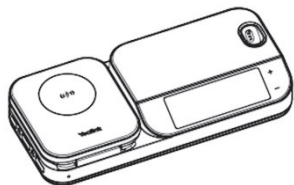

Рабочая станция
Yealink BHB710




Кейс для BH71
(только для версии
PRO)



Адаптер BT51A
(только для версии
PRO)

Рекомендуется использовать комплектующие, разработанные или сертифицированные компанией Yealink. При использовании комплектующих другого производителя могут возникнуть ошибки в работе устройства.

Зарядка гарнитуры

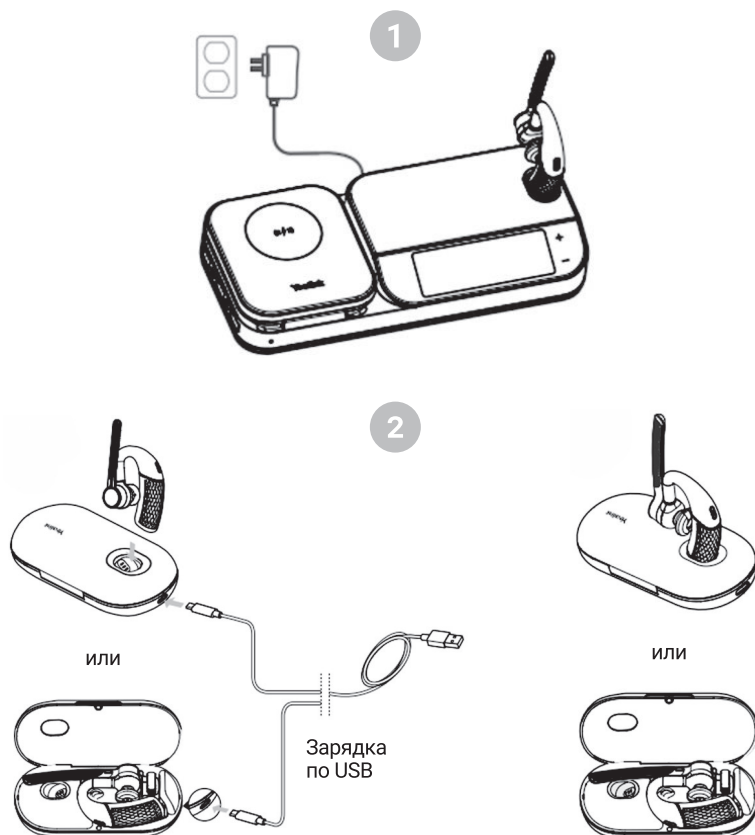

ВНС71Р

Кейс ВНС71Р оснащен встроенным аккумулятором, который позволяет заряжать гарнитуру без применения дополнительных источников питания.

Кейс ВНС71Р можно зарядить с помощью дополнительного USB-кабеля, как и устройство, находящееся внутри кейса.

Время до полной зарядки гарнитуры – 90 мин.

Зарядка гарнитуры



BNC71P

В процессе зарядки LED-индикатор **мигает** зеленым цветом.

По завершению зарядки индикатор отключается.

Проверка уровня заряда



BNC71P

Если гарнитура не в кейсе:



- LED-индикатор показывает уровень заряда **кейса**.

Если гарнитура в кейсе:

- LED-индикатор показывает уровень заряда **гарнитуры**.


Станция беспроводной зарядки

Совместите центр мобильного телефона с изображением молнии на подставке станции беспроводной зарядки

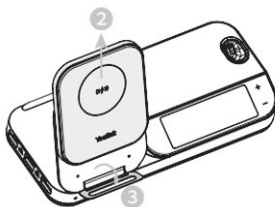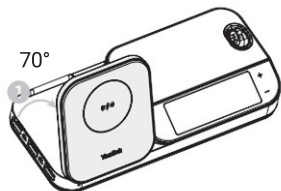


Максимальный вес — 2 кг

Подключение BNB710

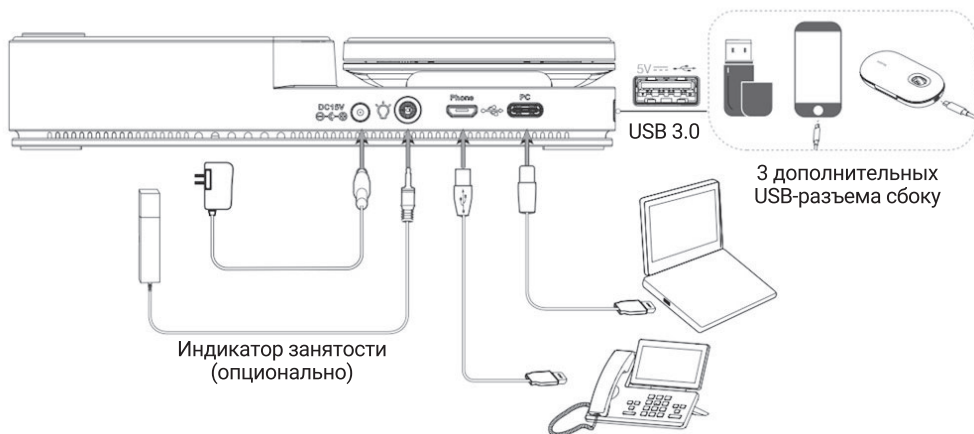

Включение \ выключение гарнитуры

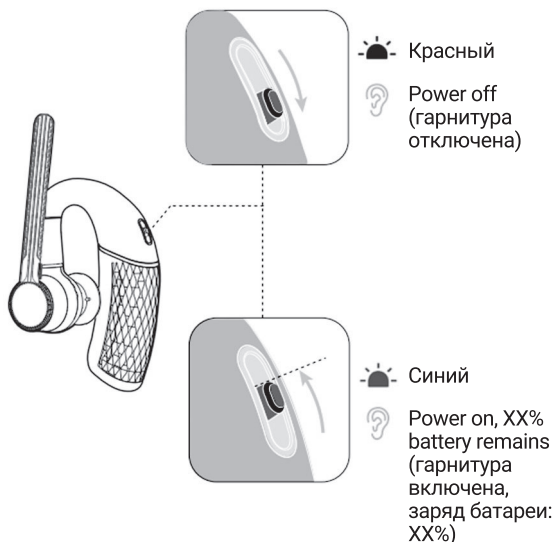

Включение

- Сдвиньте переключатель **вверх**.
- Загорится синий LED-индикатор.
- Дождитесь голосового сообщения с информацией об уровне заряда.

Выключение

- Сдвиньте переключатель вниз.
- Загорится красный LED-индикатор.
- Дождитесь голосового сообщения о выключении гарнитуры.

Сопряжение со станцией




Сопряжение со станцией

Гарнитура из комплекта заранее сопряжена со станцией и готова к использованию.

Для сопряжения гарнитуры со станцией вставьте гарнитуру в разъем, как показано на иллюстрации.

Точно так же можно заряжать гарнитуру.

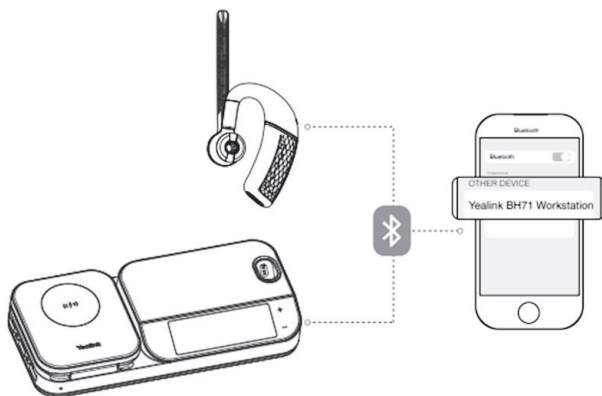


Сопряжение с мобильным телефоном

- Включите Bluetooth на мобильном телефоне.
- Запустите режим сопряжения на гарнитуре.
- В списке доступных устройств на телефоне выберите «Yealink BH71» и «Yealink BH71 Workstation».
- Дождитесь голосового сообщения об успешном подключении.


Важно:

- Гарнитура или станция может быть подключена к двум устройствам одновременно.
- После сопряжения гарнитуры и станции с мобильным устройством можно переключать звук мобильного телефона на гарнитуру или громкую связь для воспроизведения.

Сопряжение с гарнитурой

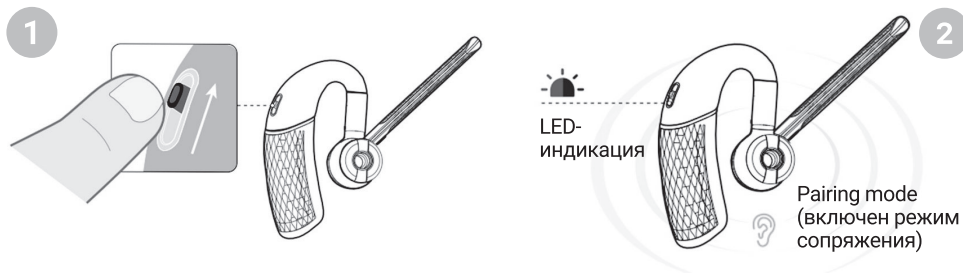

- 1 Нажмите и удерживайте переключатель на гарнитуре в течение 3 секунд.
- 2 Дождитесь, пока LED-индикатор начнет мигать красным и синим цветом. При включении режима сопряжения прозвучит голосовое сообщение.

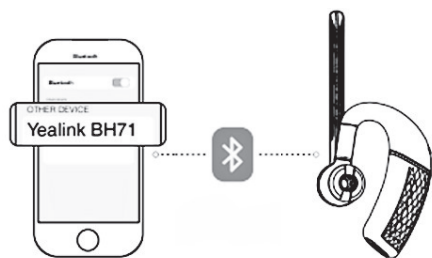

Сопряжение с мобильным телефоном


- Включите Bluetooth на мобильном телефоне.
- Запустите режим сопряжения на гарнитуре.
- В списке доступных устройств на телефоне выберите «Yealink BH71».
- Дождитесь голосового сообщения об успешном подключении.

Сопряжение с компьютером

- Включите гарнитуру BH71 Pro.
- Подключите адаптер BT51A к компьютеру.
- Дождитесь голосового сообщения об успешном подключении.

Важно:

- Гарнитура может быть подключена к двум устройствам одновременно.
- Адаптер BT51A поставляется уже сопряженным с гарнитурой.

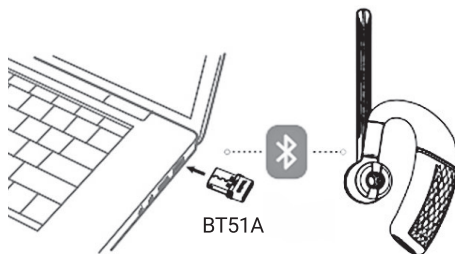


Использование гарнитуры

- 1 Убедитесь, что гарнитура находится в исходном положении (см. иллюстрацию ниже).
- 2 Поверните динамик влево или вправо, чтобы выбрать удобное для ношения положение.
- 3 Опустите штангу микрофона.

Правое ухо


Левое ухо

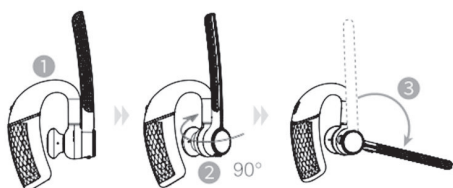

- 4 Отрегулируйте высоту положения динамика, чтобы гарнитура плотно прилегала к уху.



- 5 Выберите подходящий амбушюр (в комплекте три размера) и наденьте его на гарнитуру.
- 6 Наденьте гарнитуру на ухо и отрегулируйте положение для максимального комфорта.

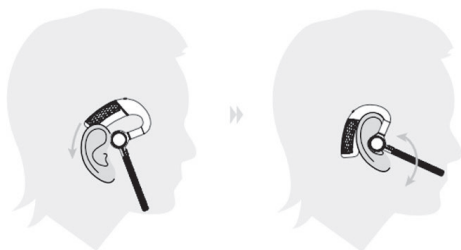

Важно:

- Если вы носите очки, рекомендуется снять их перед использованием гарнитуры.
- Убедитесь, что выбранный вами амбушюр плотно прилегает к уху, обеспечивая наилучшее качество звука.

Управление вызовами



Программное обеспечение

Для настройки, управления и обновления ПО гарнитуры используйте Yealink USB Connect:

Yealink USB Connect (для ПК)

- Программа доступна для скачивания с официального сайта Yealink:
<https://www.yealink.com/en/product-detail/usb-connect-management>
- Требуется версия ПО 0.35 и выше.

Yealink Connect App (для смартфонов)

- Приложение доступно для скачивания из App Store (iOS) или Google Play (Android).

Важно: перед использованием гарнитуры рекомендуется обновить ее ПО до последней версии.

Примечания

Гарантия

- Гарантия распространяется на само устройство и действительна в случае использования в соответствии с данным руководством.
- Гарантия недействительна при нарушении правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за ущерб или убытки, проблемы с другими устройствами Yealink, претензии со стороны третьих лиц, финансовый ущерб и упущенную выгоду, возникшие в результате использования данного устройства.

Утилизация

Устройства Yealink нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Техника безопасности

Общие требования

- Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкции безопасности и следите за их соблюдением при эксплуатации.
- В процессе хранения, транспортировки и использования, пожалуйста, оберегайте устройство от попадания воды и любых жидкостей, воздействия влаги, экстремальных температур, пыли и грязи, а также избегайте падения и ударов устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, свяжитесь с центром технического обслуживания.

Требования к окружающей среде

- Используйте и храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Во избежание возможного возгорания не размещайте устройство вблизи легко воспламеняющихся предметов и материалов, а также держите устройство вдали от источников тепла или открытого огня.

Техника безопасности

Эксплуатация

- Не оставляйте детей без присмотра рядом с устройством и не позволяйте с ним играть.
- Используйте только оригинальные аксессуары Yealink или одобренные производителем.
- Включайте и выключайте устройство только сухими руками.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства и не используйте его рядом с водой.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.

Чистка и обслуживание

- Для очистки используйте мягкую сухую ткань или антистатические салфетки.

В случае неисправности

- Если вы заметили дым, запах гари или необычные звуки, немедленно отключите устройство от сети питания и обратитесь в сервисный центр.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт:
www.ipmatika.com

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты:
support@ipmatika.com

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
No. 666, Hu'an Road, High Tech Park, Huli District, Xiamen, China, 361015
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,
№666, Ху'ан Род, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361015

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143440, Московская обл.,
Красногорский р-н, п/о Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284
Телефон/Факс: +74959262644
Электронный адрес: info@ipmatika.com

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера. Например:
1901SN00001 - первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр определяет месяц (01) изготовления.
XXXXX1901XXXXXXX - шестое и седьмое число определяет год (19), восьмое и девятое — месяц (01).