

Беспроводная DECT-гарнитура WH62 Mono Portable/WH62 Dual Portable



Краткое руководство (V1.0)

*На изображениях в этом руководстве в качестве примера взята версия Teams.

1 Комплектация



Гарнитура WH62 Mono
или WH62 Dual



Кабель зарядки 1.2 м



WDD60 Dongle




Сумка для переноски



Краткое руководство

Примечание: в комплектацию входит одна гарнитура WHM621 или WHD622 и один донгл WDD60. Аксессуары сторонних производителей могут быть несовместимы с гарнитурой, поэтому настоятельно рекомендуется использовать только аксессуары Yealink.


2 Зарядка гарнитуры

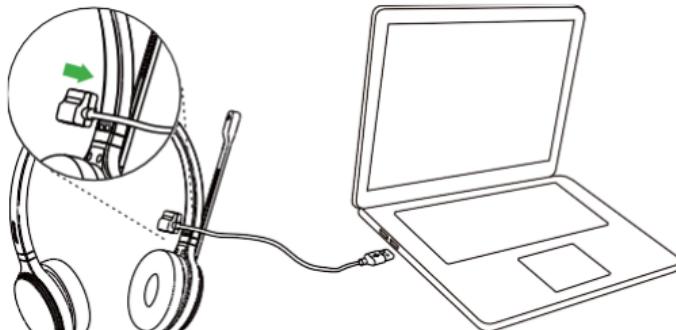

Уровень заряда	< 20%	< 100% и ≥ 20%	Полный
LED			

Примечание: полная зарядка устройства займет приблизительно около 3 часов.

3 Включение и выключение

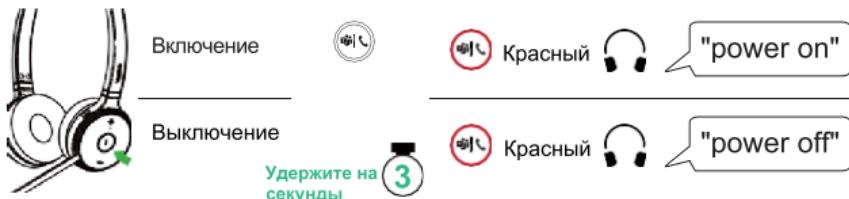


4 Сопряжение WDD60 с гарнитурой (опционально)

Для WDD60, который не был сопряжен с гарнитурой или же приобретался отдельно, необходимо выполнить сопряжение вручную.

1 Переведите гарнитуру в режим сопряжения


Гарнитура выключена

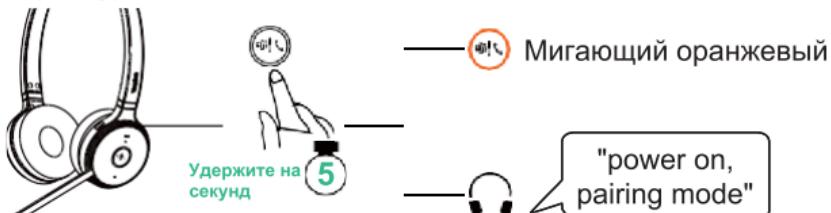

2 Переведите WDD60 в режим сопряжения




Успешное сопряжение

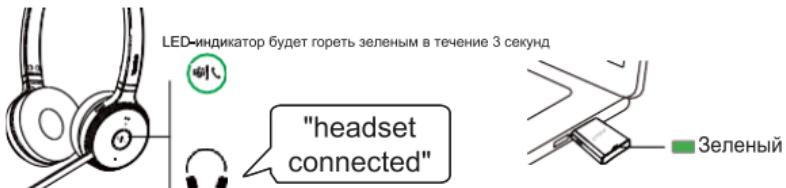


5 Подключение к ПК

Устройство включено

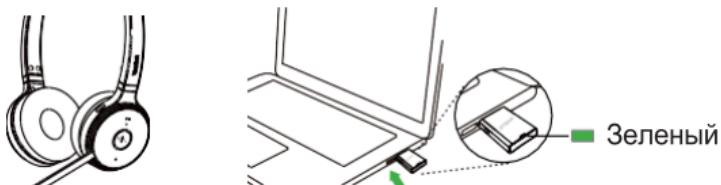

Гарнитура и WDD60 подготовлены и готовы к использованию.

6 Использование гарнитуры

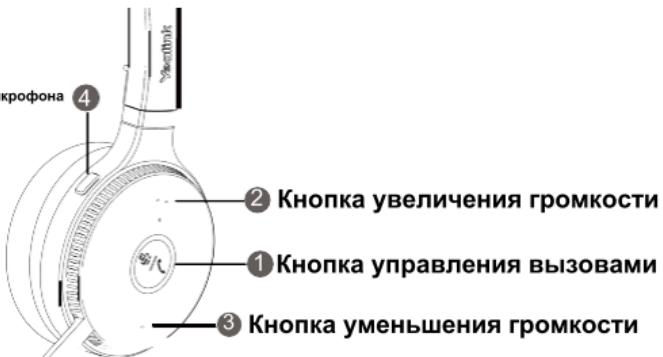

Ответить на вызов или завершить вызов

Нажмите кнопку управления вызовами

①

Отклонить вызов

Дважды нажмите на кнопку управления вызовами

Удержание вызова/
возобновление вызова на
удержании

Зажмите кнопку управления вызовами на 2
секунды

② ③

Изменение громкости звука


Нажмите кнопку увеличения/уменьшения
громкости

④

Включение/отключение
микрофона


Нажмите кнопку включения микрофона или
передвиньте штангу микрофона в крайнее
верхнее/нижнее положение

7 Ношение гарнитуры

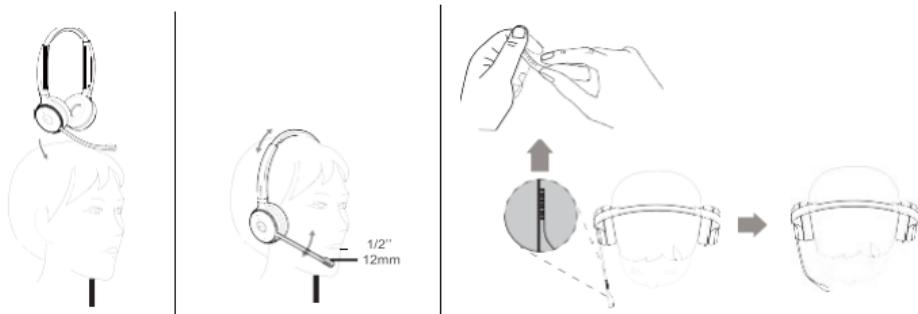

Примечание: в режиме прослушивания музыки можно носить гарнитуру с микрофоном в правом ухе для получения качественного стереозвука.

8 Замена амбушюров

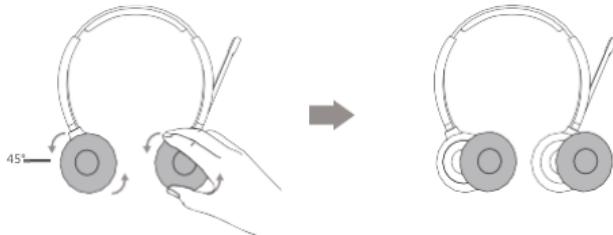

9 Программное обеспечение

Yealink USB Connect

Персонализация и управление гарнитурами может осуществляться при помощи программного обеспечения Yealink USB Connect.

Загрузить Yealink USB Connect можно с сайта Yealink по ссылке:
<https://www.yealink.com/product/yuc>.

Техническая поддержка

Посетите раздел загрузки файлов на сайте компании АйПиМатика (<https://ipmatika.ru/support/download/>) для того, чтобы найти последние версии программного обеспечения, руководства, документацию и прочее. Технические вопросы можно направить в тикетную систему (<https://ipmatika.ru/support/send/>).

Примечания для WH62 Portable

Условия окружающей среды

- Рабочая температура: 0–40 °C
- Рабочая влажность: 5%–90%, без образования конденсата
- Температура хранения: -30–70 °C

Гарантия

Гарантия распространяется только на само устройство при условии его нормальной эксплуатации в соответствии с инструкциями и системной средой. Производитель не несет ответственности за ущерб или убытки, возникшие в результате использования этого продукта, или за любые претензии со стороны третьих лиц, а также за проблемы с устройствами Yealink, возникшие в результате использования данного продукта, а также не несет ответственности за финансовый ущерб, упущенную выгоду, претензии третьих лиц и т. д., возникшие в результате использования данного продукта.

Условные обозначения

- Символ постоянного тока  является обозначением постоянного тока.
- Символ утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) 

 Чтобы избежать потенциального воздействия на окружающую среду и здоровье человека в результате присутствия опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, конечные пользователи этого оборудования должны понимать значение символа перечеркнутого мусорного бака. Никогда не утилизируйте оборудование с данным символом как несортированные бытовые отходы. Держите отходы с этим символом отдельно.

Правила техники безопасности

Сохраните эти инструкции. Прочтите их перед использованием!

⚠ Общие требования

- Перед установкой и использованием устройства внимательно прочтайте инструкции по технике безопасности и следите за их соблюдением во время эксплуатации.
- В процессе хранения, транспортировки и использования, пожалуйста, всегда держите устройство сухим и чистым, избегайте ударов и поломок.
- Пожалуйста, не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно. В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, свяжитесь с центром технического обслуживания для ремонта.
- Пожалуйста, обращайтесь к соответствующим законам и уставам при использовании устройства. Законные права остальных пользователей также должны соблюдаться

⚠ Требования к окружающей среде

- Используйте устройство в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Оберегайте устройство от воздействия влаги и пыли.
- Не размещайте устройство вблизи или на каких-либо воспламеняемых или легко воспламеняемых предметах, таких как резиновые материалы.
- Держите устройство вдали от любых источников тепла или открытого огня, например, свечи или электронагревателя.

⚠ Требования к эксплуатации

- Не позволяйте ребенку пользоваться устройством без присмотра.
- Не позволяйте ребенку играть с устройством или любыми аксессуарами во избежание их случайного проглатывания.
- Используйте только аксессуары, предоставленные или разрешенные производителем.
- Источник питания устройства должен соответствовать требованиям входного напряжения устройства. Пожалуйста, используйте только адаптер, предоставленный Yealink, с защитой от превышения тока.
- Подключайте или отключайте любые провода только сухими руками.
- Не проливайте никакие жидкости на изделие и не используйте оборудование рядом с водой, например, рядом с ванной, умывальником, кухонной раковиной, влажным подвалом или бассейном.
- Во время грозы прекратите использование устройства и отключите его от источника питания. Отключите вилку питания и витую пару асимметричной貓型的线 (ADSL), чтобы избежать удара молнии.
- Если устройство не используется в течение достаточно длительного времени, отключите его от источника питания и выньте вилку из розетки.
- При появлении дыма, исходящего от устройства, необычного шума или запаха, немедленно отключите устройство от источника питания и вилку шнура питания.
- Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
- Не вставляйте в слоты оборудования какие-либо предметы, которые не являются компонентами устройства или компонентами вспомогательного устройства.
- Перед подключением кабеля сначала подключите заземляющий кабель устройства. Не отсоединяйте заземляющий кабель, пока не отсоедините все остальные кабели

⚠ Требования к эксплуатации аккумулятора

- Не погружайте аккумулятор в воду — это может привести к короткому замыканию и повреждению аккумулятора.
- Не подвергайте батарею воздействию открытого огня и не оставляйте батарею в местах, где она может подвернуться воздействию очень высоких температур, которые могут привести к взрыву аккумулятора.
- Обязательно выключите телефон перед извлечением аккумулятора.
- Не пытайтесь использовать аккумулятор для питания какого-либо другого устройства, кроме данной гарнитуры.
- Не открывайте и не портите батарею: вытекший электролит вызывает коррозию и может повредить глаза или кожу.
- Используйте только аккумуляторную батарею, поставляемую с телефоном, или те аккумуляторные батареи, которые прямо рекомендованы Yealink.
- Неисправную или разряженную батарею нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Верните старую батарею поставщику батарей, лицензированному продавцу батарей или отправьте в специальный пункт сбора.

⚠ Требования к очистке

- Перед очисткой устройства отключите его от источника питания.
- Для очистки устройства используйте кусок мягкой, сухой и антистатической ткани.
- Держите разъем питания сухим и чистым.

Устранение неполадок

Устройство не предназначено для того, чтобы быть источником питания для других устройств Yealink.

В случае, если нет контакта через штекер питания:

1. Очистите штекер сухой тканью.

2. Подключите провод питания к другой розетке.

В случае, если температура окружающей среды выходит за пределы рабочей температуры:

1. Используйте устройство только в условиях, соответствующих диапазону рабочей температуры.

В случае, если кабель между устройством и другими устройствами Yealink подключен неправильно:

1. Подключите кабель правильно.

В случае, если кабель не подключается корректно:

1. Возможна, кабель устройства Yealink не совместим с устройством.

2. Используйте подходящий

источник питания.

В случае, если в порт попало

некоторое количество пыли и

т.п.:

1. Очистите порт.

При возникновении прочих вопросов обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO.1 LING-XIA NORTH ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361009
Еалинк (Шиамен) Нетворт Технолоджи Ко., ЛТД,
№1, Линг-Шиа Роад, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361009

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143441, Московская область,
Красногорский район, п/о Путилково, ул. 69 км МКАД, строение 17, офис 284
Телефон/Факс: +74959262644

Электронный адрес: info@ipmatika.ru

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера. Например:
1901SN00001 - первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр определяет месяц (01) изготовления.

XXXXXX1901XXXXXXX - шестое и седьмое число определяет год (19), восьмое и девятое — месяц (01).

Более подробную информацию по оборудованию можно получить на сайте www.ipmatika.com.

Copyright © ООО "АйПиМатика"

