

DECT-гарнитура WH64 Mono & Dual



Краткое руководство

Комплектация



Гарнитура WHD642


или




Гарнитура WHM641




База WHB640

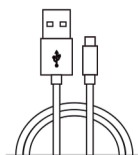


Кабель USB 2.0
(USB Type-A на Type-C)

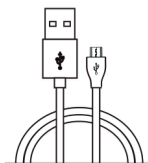

Кабель USB 2.0
(Micro USB на USB Type-A)

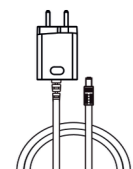

Адаптер
питания

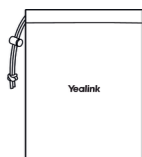

Чехол на шнурке



Краткое
руководство

Рекомендуется использовать аксессуары и комплектующие, разработанные и рекомендованные компанией Yealink.

При использовании аксессуаров и комплектующих, не рекомендованных производителем, могут возникнуть ошибки в работе устройства.

Индикаторы и кнопки



Микрофон



Голосовой помощник



Управление
вызовами



Индикатор
занятости



Разъем
для зарядки
USB Type-C



Увеличение громкости

Следующий трек

Включение/выключение
микрофона

Уменьшение громкости

Предыдущий трек

Включение/выключение

Bluetooth

Соединение по Bluetooth



1

Переведите гарнитуру в режим сопряжения.

2

Выберите гарнитуру в списке устройств на своем устройстве.


Соединение по DECT

1

Подключите базу к компьютеру, источнику питания и порту гарнитуры настольного телефона (если он есть).

2

При первом подключении гарнитуры к базе сопряжение произойдет автоматически.

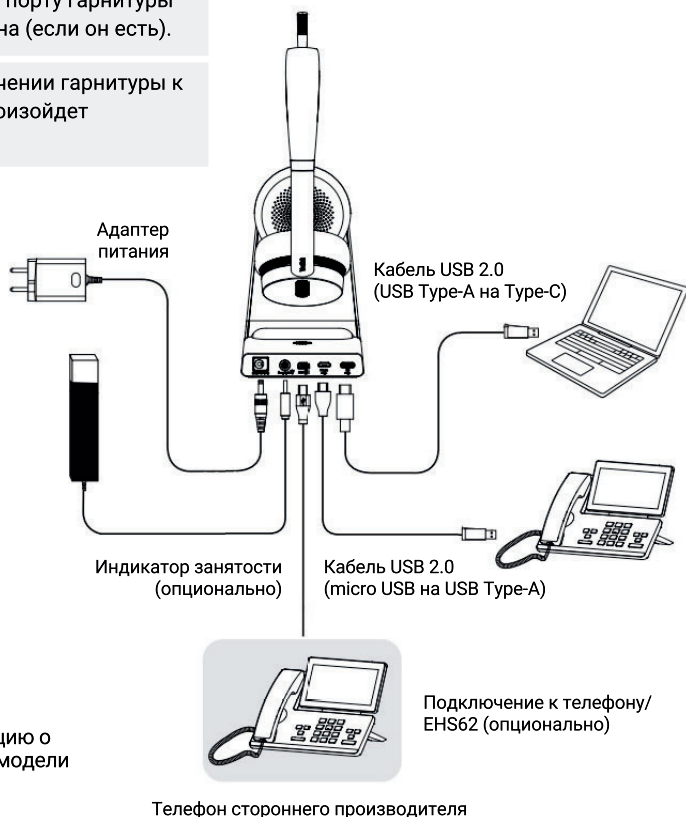


Более подробную информацию о подключении к телефону и модели EHS62 см. в руководстве пользователя.

Зарядка

По USB




На базе

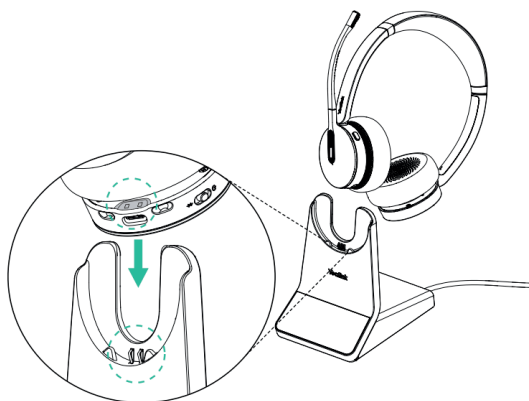


Перед использованием рекомендуется полностью зарядить гарнитуру.

Идет зарядка

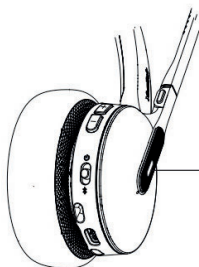

Индикатор мерцает зеленым светом

Гарнитура
заряжена

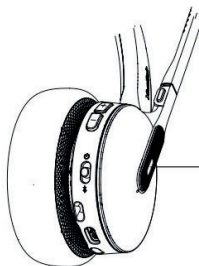

Индикатор горит зеленым светом

Включение/выключение




Включение

Сдвиньте переключатель **вверх**.

Загорится зеленый LED-индикатор.

Дождитесь голосового сообщения с информацией об уровне заряда: power on, battery low/medium/high.

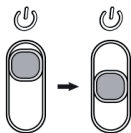


Выключение

Сдвиньте переключатель **вниз**.

Загорится красный LED-индикатор.


Дождитесь голосового сообщения о выключении гарнитуры: power off.

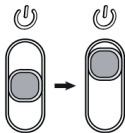

Индикатор занятости


Цвет	Состояние	Описание
Красный	Мигает	Входящий вызов
	Горит	Разговор

Управление вызовами

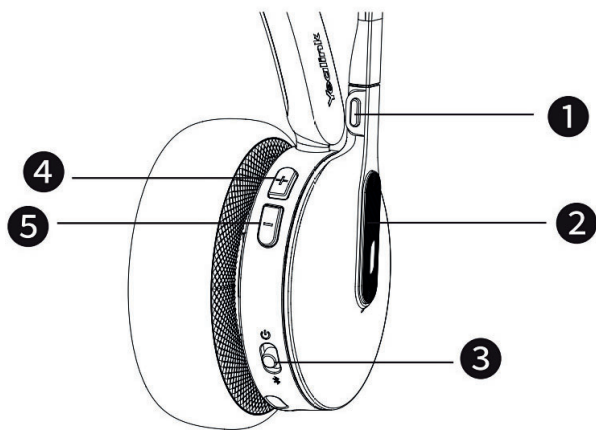


Операция	Кнопка/комбинация
Включение/выключение микрофона	Нажмите 1
Управление громкостью	Нажмите 4 / 5.
Ответ на вызов	Нажмите 2
Завершение вызова	Нажмите 2
Отклонение вызова	Нажмите 2 дважды.
Удержание вызова	Нажмите 2 и удерживайте в течение 2 секунд.
Снятие вызова с удержания	Нажмите 2 однократно или удерживайте в течение 2 секунд.
Повторный вызов	Нажмите 2 дважды.

Ношение гарнитуры

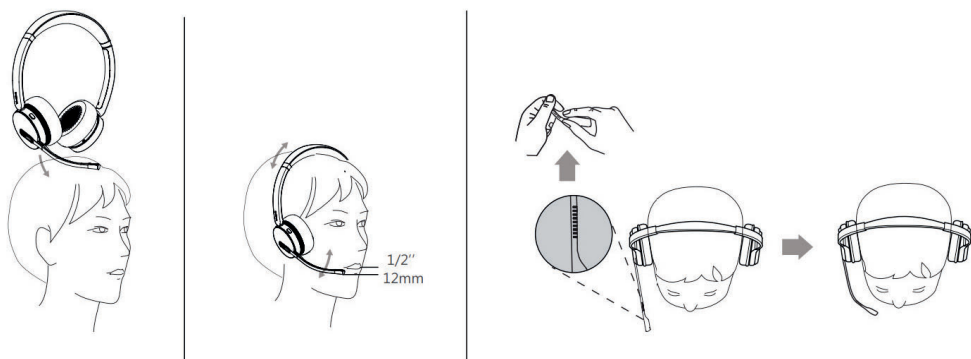

Конструкция гарнитуры позволяет надевать ее любой стороной.

Замена амбушюр

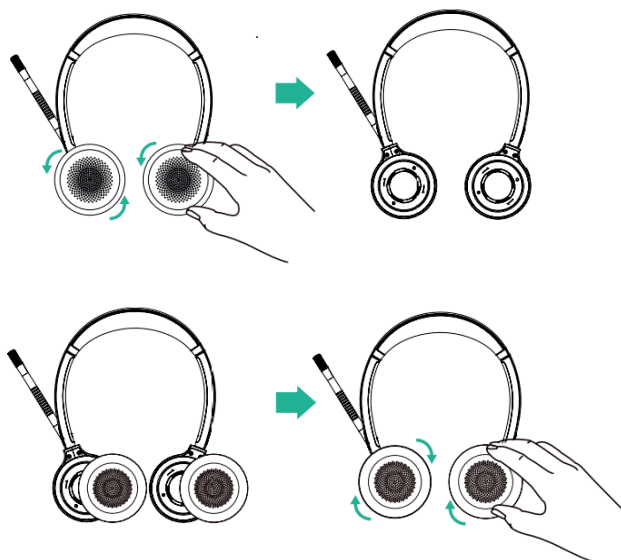

Техника безопасности

Общие требования

- Обращайтесь с устройством осторожно:
 - избегайте попадания воды и любых жидкостей;
 - избегайте воздействия влаги, экстремальных температур, пыли и грязи;
 - избегайте падений и ударов.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.

Требования к окружающей среде

- Используйте и храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- Не используйте устройство поблизости от воды или в помещениях с повышенной влажностью, а также вблизи легко воспламеняющихся предметов и материалов.
- Держите устройство вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, а также от источников тепла или открытого огня.

Требования к эксплуатации

- Не позволяйте детям дошкольного и младшего школьного возраста использовать устройство без присмотра.
- Используйте аксессуары и комплектующие, разработанные и рекомендованные компанией Yealink. При использовании аксессуаров и комплектующих, не рекомендованных производителем, могут возникнуть ошибки в работе устройства.
- Включайте и отключайте устройство только сухими руками.
- Не проливайте жидкости внутрь или на поверхность устройства.
- Не вставляйте в отверстия устройства посторонние предметы.

Требования к очистке

- Перед очисткой устройства отключите его от питания.
- Для очистки используйте мягкую сухую ткань или антистатические салфетки.

Утилизация

Устройства Yealink нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Гарантия

- Гарантия распространяется на устройство Yealink, указанное в настоящем руководстве, и остается в силе при условии соблюдения всех рекомендаций по эксплуатации, хранению, транспортировке и установке.
- Гарантия не распространяется на случаи повреждения устройства в результате неправильного хранения, включая воздействие экстремальных температур или влажности, механических повреждений во время транспортировки, неправильной установки или несоблюдения инструкций по эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за косвенный или последующий ущерб, проблемы с другими устройствами Yealink, претензии со стороны третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, ущерб другим устройствам, финансовые потери или упущенную выгоду, которые могут возникнуть в результате использования или невозможности использования данного устройства.

Программное обеспечение

Для настройки, управления и обновления ПО гарнитуры используйте Yealink USB Connect.

Yealink USB Connect (для ПК)

- Программа доступна для скачивания с официального сайта Yealink:
<https://www.yealink.com/en/product-detail/usb-connect-management>
- Требуется версия ПО 0.35 и выше.

Yealink Connect App (для смартфонов)

- Приложение доступно для скачивания из App Store (iOS) или Google Play (Android).

Важно: перед использованием гарнитуры рекомендуется обновить ее ПО до последней версии.

Техническая поддержка

Для получения дополнительной информации об устройстве, а также для загрузки последней версии ПО посетите сайт **www.ipmatika.ru**.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты **support@ipmatika.com**.

Информация о производителе

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик.

В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки.

Если после прочтения данного руководства (инструкции) у вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO. 666, HU'AN ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361015
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,
№666, Ху'ан Родд, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361015

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143440, Московская обл.,
Красногорский р-н, п/о Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284

Телефон/Факс: +74959262644

Электронный адрес: info@ipmatika.com

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера.

Например:

- 1901SN00001 — первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр определяет месяц (01) изготовления.
- XXXXX1901XXXXXX — шестое и седьмое число определяет год (19), восьмое и девятое — месяц (01).

Более подробную информацию по оборудованию можно получить на сайте www.ipmatika.ru.

Copyright ООО © АйПиМатика

