



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА

D-PS1532

Благодарим вас за покупку устройства DIGMA

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

Удобная ручка для переноски
Акустика с пассивными излучателями 2.0
Bluetooth-соединение для передачи аудиоданных
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
FM-Радио
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 3600 мАч
LED-подсветка динамиков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип подключения: беспроводной
Выходная пиковая мощность: 60 Вт
Выходная номинальная мощность: 30 Вт
Режимы работы:
Режим Bluetooth
Режим FM-Радио
Режим USB
Режим TF-карта
Режим Аудиовход

Интерфейсы подключения:
Bluetooth 5.3
FM-Радио (87.5 – 108 МГц)
USB 2.0 (до 128 ГБ ExFAT)
TF-карта (до 128 ГБ ExFAT)
Аудиовход (3.5 мм)
USB-C (для зарядки)
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WMA, WAV
Время непрерывной работы: до 6 ч*
Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**
LED-подсветка динамиков
Материал: Пластик/Металлическая сетка
Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650): 3.7 В, 3600 мАч
Питание: 5 В, 1 А
Размер динамиков: 2 х 2.5"
Размер устройства: 306 × 135 × 190 мм
Вес устройства: 1.57 кг
Вес комплекта: 1.59 кг


* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой

** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Портативная колонка D-PS1532
USB-C кабель (для зарядки)
Аудиокабель
Руководство пользователя
Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

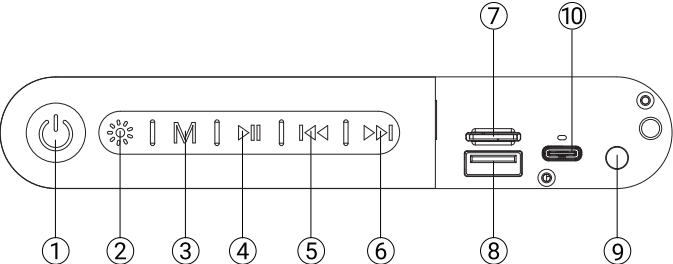

- Кнопка Включение / Выключение – длительное нажатие (3 секунды), прозвучит звуковой сигнал
- Включение / Выключение / Переключение режимов LED-подсветки – кратковременное нажатие
- Переключение режимов работы – кратковременное нажатие
Разрыв Bluetooth соединения – длительное нажатие (3 секунды) в режиме Bluetooth
Включение / Выключение озвучки – длительное нажатие (8 секунд), прозвучит звуковой сигнал
- Воспроизведение / Пауза – кратковременное нажатие в режимах Bluetooth, USB и TF-карта
Поиск радиостанций – длительное нажатие в режиме FM-Радио
Подключение / Отключение TWS – длительное нажатие (3 секунды) в режиме Bluetooth
Беззвучный режим – кратковременное нажатие в режиме Аудиовход

5. Предыдущий аудиофайл – кратковременное нажатие в режимах Bluetooth, USB и TF-карта
Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие в режиме FM-Радио
Уменьшение громкости – длительное нажатие
6. Следующий аудиофайл – кратковременное нажатие в режимах Bluetooth, USB и TF-карта
Следующая радиостанция – кратковременное нажатие в режиме FM-Радио
Увеличение громкости – длительное нажатие
7. Слот для TF-карты
8. USB-разъём для подключения USB-накопителя
9. Аудиовход (3.5 мм)
10. USB-C разъём для зарядки

Примечание: Аудиовход работает в режиме Mono.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.

Для зарядки устройства необходим источник питания с выходным напряжением 5 В и мощностью не менее 5 В * 1 А (5 Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-C кабель (из комплекта) к USB-C разъёму устройства. Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5 В * 1 А (5 Вт). При этом светодиодный индикатор будет гореть красным. После того, как батарея будет заряжена, индикатор будет гореть зелёным.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства длительно удерживайте кнопку (1).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:
www.digma.ru

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите устройство.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- При проводном подключении – настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- При беспроводном подключении – убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.

Решение: Перезапустите (выключите и включите снова) устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.
Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к колонке. Отключите устройство и повторите попытку.

8. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (6) и «Уменьшение громкости» (5) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
9. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (3) на устройстве.

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства (длительно нажмите кнопку (1)).
2. Подключите аудиокабель к разъёму (9) на основной панели для улучшения приёма радиосигнала.
3. Кратковременным нажатием на кнопку «Переключение режимов работы» (3) на устройстве выберите режим «FM-Радио».
4. Для переключения между сохранёнными радиостанциями используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (5) и «Следующая радиостанция» (6) на устройстве.
5. Для автоматического поиска радиостанций используйте длительное нажатие кнопки «Воспроизведение / Пауза» (4) на устройстве. При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире радиостанций.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (6) и «Уменьшение громкости» (5) на устройстве.
7. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (3) на устройстве.

Примечание: подсветка не работает в режиме FM-Радио для минимизации помех на принимаемый радиосигнал.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

