


**Пеперони или
Маргарита?**

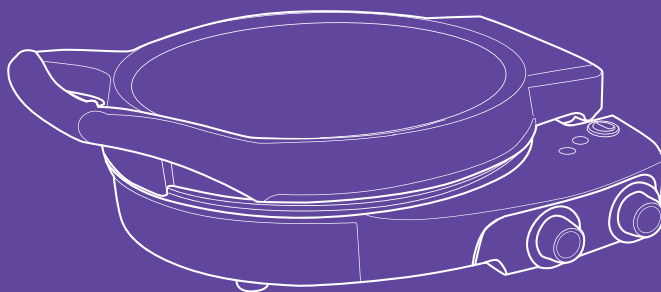

**Пиццмейкер
КТ-4636**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство пиццмейкера	4
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	12
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	13
Технические характеристики	15
Меры предосторожности.....	16
Мобильное приложение Kitfort.....	18

Общие сведения

Пиццмейкер КТ-4636 идеально подходит для приготовления пиццы, различных пирогов, сырников, горячих бутербродов и запеканок. Также в пиццмейкере можно готовить омлет, овощи, котлеты, мясо, рыбу и многое другое.

За счет нагревательных элементов в обеих панелях и небольшого пространства между панелями нагрев происходит быстро и равномерно, поэтому блюда не пригорают снизу или сверху и хорошо пропекаются внутри. Благодаря равномерному нагреву пицца получается сочной со слегка хрустящей корочкой.

Конструкция пиццмейкера позволяет готовить в двух режимах: двустороннем и одностороннем. В двустороннем режиме прибор закрывается крышкой. В одностороннем режиме верхняя панель откидывается на 180°, и пиццмейкер превращается в большую жаровню — для приготовления можно использовать обе панели. Панель в крышке прибора сделана ребристой: так, при раскладывании на 180° вы сможете готовить продукты на ней, как на гриле.

Антипригарное покрытие помогает не прилипать тесту и другим продуктам в процессе приготовления и позволяет готовить с минимальным количеством масла. Также антипригарное покрытие панелей облегчает чистку.

Пиццмейкер оснащен регулятором температуры и таймером. Прибор позволяет включать нагрев одной (нижней) или двух панелей сразу.

Комплектация

1. Пиццмейкер — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство пиццмейкера





Нагрев прибора включается только при установке времени таймера и температуры нагрева.

Время таймера устанавливается с помощью *регулятора таймера*. Время можно установить до 30 минут.

Примечания. Устанавливайте время таймера с учетом времени на нагрев панелей (время нагрева составляет 3–5 мин в зависимости от выбранной температуры).

Установка температуры нагрева происходит с помощью *регулятора температуры*. Рядом с регулятором нанесены обозначения, где одна точка «•» соответствует минимальной температуре нагрева (80 ± 10 °C), а три точки «•••» — максимальной (230 ± 10 °C). Чтобы включить нагрев, поверните регулятор по часовой стрелке: нагрев начнется только тогда, когда регулятор будет установлен на «•» или дальше. Чтобы выключить нагрев, переведите регулятор в положение «0».

Переключатель позволяет включить или выключить нагрев верхней панели. Если переключатель находится в положении «О», то нагреваться будет только нижняя панель. Если переключатель находится в положении «I», нагреваться будут обе панели и будет гореть индикатор переключателя. Когда нагрев завершится, индикатор переключателя погаснет.

Индикатор питания загорается после установки таймера.

Индикатор нагрева горит, пока панель/панели нагреваются. Когда панель/панели достигнут нужной температуры, индикатор погаснет. Во время приготовления продуктов панели гриля остывают, поэтому нагрев будет периодически включаться для поддержания температуры. Таким образом, в процессе приготовления индикатор нагрева загорается и гаснет.

Примечание. Если вы включаете нагрев верхней панели после того, как нижняя панель нагрелась (индикатор нагрева погас), то индикатор нагрева и индикатор переключателя могут загореться не сразу. Подождите 2–3 минуты, индикаторы загорятся. Дождитесь, когда индикаторы погаснут и продолжите готовку.

По истечении времени таймера прибор подаст звуковой сигнал и выключит нагрев. Обязательно переведите регулятор температуры в положение «0», а переключатель в положение «О». Чтобы выключить нагрев раньше истечения времени таймера, переведите регулятор таймера и регулятор температуры в положение «0». Переключатель переведите в положение «О».

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте пиццамейкер из коробки и удалите весь упаковочный материал.
2. Протрите корпус, крышку прибора и панели сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь устройства, на регуляторы и на шнур питания.
3. Тщательно высушите все части прибора.
4. Установите пиццамейкер на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 40 см.
5. Размотайте полностью шнур питания. Проверьте, что шнур не свисает с края стола и не соприкасается с корпусом прибора.
6. Перед первым использованием рекомендуется прогреть пиццамейкер в течение 10–15 минут, чтобы с нагревательного элемента и панелей обгорели остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. Подключите пиццамейкер к сети питания, установите время таймера 20 минут (примерно 5 минут нужно на разогрев панелей), переведите переключатель в положение «I» и поверните регулятор температуры по часовой стрелке до упора. Начнется нагрев.

Примечание. В процессе нагрева может появиться небольшое количество дыма и запах, это нормально для нового устройства.

7. По истечении времени таймера прибор подаст звуковой сигнал и выключит нагрев. Обязательно переведите регулятор температуры в положение «0», а переключатель в положение «O». Отключите устройство от сети питания.
8. Когда прибор остынет, протрите панели сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды в корпус и на шнур питания. Тщательно просушите все части прибора.
9. Пиццамейкер готов к эксплуатации.
10. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Не нарежьте продукты слишком толстыми кусками. При приготовлении пиццы или пирогов учитывайте, что начинка не должна касаться верхней панели. При выпекании пирогов или пиццы из дрожжевого теста необходимо принять во внимание, что дрожжевое тесто поднимется. Для приготовления пиццы замесите тесто, натрите сыр и нарежьте начинку. Диаметр панели 28,5 см, поэтому диаметр теста для пиццы не должен превышать 28,5 см.

Внимание! Никогда не используйте абразивные моющие средства и губки для очистки панелей, иначе вы можете повредить антипригарное покрытие. Убедитесь, что панели полностью остыли после использования. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.

Использование

1. Установите прибор на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Если планируете готовить в одностороннем режиме, оставьте больше места. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 40 см.

2. Размотайте полностью шнур и проверьте, что шнур не свисает с края стола и не соприкасается с корпусом прибора.
3. Подключите устройство к сети питания. Включите нагрев верхней панели с помощью переключателя. Не включайте нагрев верхней панели, если планируете готовить в одностороннем режиме только на одной панели или если хотите готовить, как на сковороде. Установите время таймера и температуру нагрева. Время таймера устанавливайте с учетом времени на нагрев панелей (3–5 минут). Время приготовления зависит от выбранной температуры и блюда, которое вы собираетесь готовить. Чтобы включить нагрев, поверните регулятор по часовой стрелке: нагрев начнется только тогда, когда регулятор будет установлен на «•» или дальше. При установке температуры загорается индикатор нагрева и индикатор переключателя.

Внимание! Прибор не включит нагрев, если не установлено время таймера или температура.

4. Когда панели нагреваются до нужной температуры, индикатор нагрева и индикатор переключателя погаснут.

Примечания. Во время приготовления продуктов панели прибора остывают, поэтому нагрев будет периодически включаться для поддержания температуры. Таким образом, в процессе приготовления индикатор нагрева загорается и гаснет. Верхняя и нижняя панели могут нагреться до нужной температуры за разное время, это нормальное явление.

Если вы включаете нагрев верхней панели после того, как нижняя панель нагрелась (индикатор нагрева погас), то индикатор нагрева и индикатор переключателя могут загореться не сразу. Подождите 2–3 минуты, индикаторы загорятся. Дождитесь, когда индикаторы погаснут, и продолжите готовку.

5. Откройте крышку за ручку, используя кухонные рукавицы или прихватки, и смажьте панели пиццамейкера маслом. Открывайте крышку осторожно, без резких движений, чтобы случайно не разложить ее на 180°. Используйте жаростойкую силиконовую кисточку (в комплект не входит), чтобы избежать ожогов и повреждения антипригарного покрытия.
6. Выложите тесто для пиццы и начинку или другие продукты на панель. Следите, чтобы начинка или другие ингредиенты не касались верхней панели. Только если вы готовите бутерброды, обе панели должны касаться тостов. Будьте осторожны, панели пиццамейкера горячие. Не обожгитесь!

Примечание. Если вы готовите пиццу, рекомендуется выкладывать ее в разогретый пиццамейкер. Однако тесто с начинкой переложить в пиццамейкер очень трудно. Рекомендуется раскатать тесто, переложить его в разогретый пиццамейкер и только после этого выложить начинку на тесто.

7. Аккуратно закройте крышку. Периодически приоткрывайте крышку, чтобы визуально оценить готовность выпечки.
8. Чтобы откинуть крышку и готовить в одностороннем режиме, необходимо сначала открыть крышку на 105°, затем потянуть ее вверх за ручку (крышка поднимется), и только потом разложить крышку на 180°. Если крышка не легла ровно на стол, то не тяните крышку сильно, чтобы не повредить прибор. Проверьте, не мешают ли посторонние предметы открыть крышку. Закройте крышку, затем снова попробуйте ее разложить. При этом следите, чтобы места крепления

крышки поднимались и опускались в пазах на одном уровне. Выложите продукты на обе панели. Чтобы снова использовать пиццамейкер в двустороннем режиме, закройте крышку. Для этого поднимите крышку, и когда она упрется в фиксаторы на месте крепления крышки и корпуса, потяните ее равномерно вверх, чтобы фиксаторы попали под крышку. При закрытии рекомендуется всегда приподнимать крышку вверх во избежание порчи фиксаторов.

Внимание! Открывайте крышку на 180° предварительно перед включением прибора. Если вы раскладываете пиццамейкер в процессе готовки, когда панели нагреты, то будьте осторожны и не обожгитесь. Раскладываете пиццамейкер, используя кухонные рукавицы или прихватки.

9. Когда пицца или другое блюдо готовы, откройте крышку (если готовили в двустороннем режиме) и извлеките пиццу или другое блюдо при помощи кулинарных щипцов, силиконовой или деревянной лопатки. Не используйте для извлечения пластиковые предметы, нестойкие к высокой температуре, а также металлические и острые предметы во избежание повреждения антипригарного покрытия панелей.
10. По истечении времени таймера прибор подаст звуковой сигнал и выключит нагрев. Обязательно переведите регулятор температуры в положение «0», а переключатель в положение «О». Отключите прибор от сети питания и дождитесь полного остывания пиццамейкера. Чтобы выключить нагрев раньше истечения времени таймера, переведите регулятор таймера и регулятор температуры в положение «0», переведите переключатель в положение «О».

Примечание. Чтобы пиццамейкер остывал быстрее, рекомендуется не закрывать крышку пиццамейкера.

11. Очищайте прибор после каждого использования в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Внимание! Будьте осторожны! Корпус пиццамейкера может сильно нагреваться, а из-под крышки — выходить пар. Открывайте, закрывайте и раскладываете крышку в кухонных рукавицах или при помощи прихваток. Не наклоняйтесь над прибором, чтобы не обжечься выходящим паром и брызгами масла или жира.

По бокам прибора панели не закрыты корпусом. Не дотрагивайтесь до них пока прибор не остыл, чтобы не получить ожог.

Открывайте крышку осторожно, чтобы не перевернуть прибор и случайно не разложить его на 180 °С.

Советы

Чем выше температура панелей, тем быстрее готовятся продукты и тем более хрустящая корочка. Чем ниже температура панелей, тем дольше готовятся продукты. При невысокой температуре блюда лучше пропекаются внутри, а корочка получается более мягкой.

Выпекать пиццу рекомендуется в заранее разогретом пиццамейкере. Однако переложить тесто с начинкой в пиццамейкер довольно сложно, поэтому вы можете заранее подготовить все ингредиенты и раскатать тесто. Затем разогрейте пиццамейкер, выложите тесто, на него выложите начинку и закройте крышку. Время приготовления зависит от толщины теста и количества начинки. Периодически приоткрывайте крышку пиццамейкера, чтобы проверить готовность.

При выпечке пирога его можно формировать прямо в пиццамейкере, выкладывая тесто на холодную панель.

Заранее подготовьте необходимые ингредиенты. Только после этого включайте пиццамейкер, чтобы начать приготовление блюда сразу после того, как прибор разогреется.

Выкладывайте на панели достаточное количество теста. Раскатывайте тесто для пиццы диаметром не более 28,5 см. Не делайте открытые пироги и пиццу слишком высокими, чтобы они не касались верхней панели.

Перед тем как выложить продукты на панель, рекомендуется слегка смазать или sprysнуть панели маслом. Не используйте маргарин или спред с низким содержанием животного жира, т.к. они могут перегреваться при высокой температуре с образованием темного нагара, который может привести к прилипанию выпечки к рабочим панелям.

Не держите долгое время пустой пиццамейкер включенным. На панелях начнет обгорать масло или остатки теста и других продуктов. Блюда могут прилипнуть к панелям или к продуктам прилипнут горелые остатки теста.

Открывайте крышку на 180° перед включением прибора. Если вы раскладываете пиццамейкер в процессе готовки, когда панели нагреты, то будьте осторожны и не обожгитесь. Раскладывайте пиццамейкер, только используя кухонные рукавицы или прихватки.

Не охлаждайте резко горячие панели, это может испортить антипригарное покрытие.

Всегда разматывайте шнур при использовании прибора. Корпус пиццамейкера в процессе приготовления может сильно нагреваться. Если шнур плотно контактирует с корпусом, он может начать плавиться.

Рецепты теста

Вы можете использовать покупное готовое тесто или приготовить тесто для пиццы самостоятельно. Если готовое тесто заморожено, перед началом приготовления пиццы его необходимо разморозить. Ниже приведены рецепты теста для пиццы. Ингредиенты рассчитаны примерно на 1 пиццу диаметром 31 см.

Тонкое тесто

- Вода — 85 мл
- Мука — 170 г
- Дрожжи (сухие быстродействующие) — 2 г
- Масло оливковое — 7 г
- Сахар — 1/4 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.

В большую широкую емкость налейте слегка теплую воду, добавьте дрожжи и перемешайте до полного растворения. Добавьте сахар и соль. Просейте муку в емкость к ингредиентам. Замесите тесто. Тесто должно получиться мягким и эластичным, перестать прилипать к рукам. Если тесто не перестает прилипать к рукам, возможно, не хватает муки — просейте небольшое количество муки и снова вымесите тесто. Если тесто слишком тугое, добавьте чуть-чуть воды и снова вымесите тесто. Уберите тесто в полиэтиленовый пакет и положите в теплое место на 30–40 минут.

Пышное тесто

- Вода — 70 мл
- Мука — 115 г
- Дрожжи (сухие быстродействующие) — 1/2 ч. л.
- Масло подсолнечное (без запаха) — 1/2 ст. л.
- Сахар — 1/2 ст. л.
- Соль — по вкусу

В большую широкую емкость налейте теплую воду, влейте подсолнечное масло, добавьте дрожжи, соль и сахар. Перемешайте до полного растворения сахара и соли. Просейте муку в емкость к ингредиентам. Замесите тесто. Тесто должно получиться мягким и эластичным, перестать прилипать к рукам. Если тесто не перестает прилипать к рукам, возможно, не хватает муки — просейте небольшое количество муки и снова вымесите тесто. Если тесто слишком тугое, добавьте чуть-чуть воды и снова вымесите тесто. Уберите тесто в полиэтиленовый пакет и положите в теплое место на 50–60 минут.

Картофельное тесто

- Дрожжи (сухие быстродействующие) — 1/2 ч. л.
- Мука — 125 г
- Картофель — 1 шт.
- Сыр — 10 г
- Масло сливочное — 7 г
- Молоко — 45 мл
- Сахар — 1/4 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.

Картофель отварите, остудите и натрите на крупной терке. Сыр также натрите на крупной терке. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно было мягким, или растопите на водяной бане. В большую широкую емкость налейте слегка теплое молоко, добавьте дрожжи и перемешайте. Добавьте сахар и соль, сливочное масло и перемешайте до полного растворения сахара и соли. Добавьте сыр и картофель. Просейте муку в емкость к ингредиентам. Замесите тесто. Тесто должно получиться мягким и эластичным, перестать прилипать к рукам. Если тесто не перестает прилипать к рукам, возможно, не хватает муки — просейте небольшое количество муки и снова вымесите тесто. Если тесто слишком тугое, добавьте чуть-чуть воды и снова вымесите тесто. Уберите тесто в полиэтиленовый пакет и положите в теплое место на 50–60 минут.

Рецепты начинок

Пока тесто поднимается, подготовьте ингредиенты для начинки. Нарезайте продукты довольно тонко, кольцами или ломтиками. Вы можете добавить в пиццу любые ингредиенты на ваш вкус или воспользоваться рецептами начинок, приведенными ниже.

Пицца маргарита

- Томаты резанные в собственном соку — 100 г
- Свежий базилик — 30 г
- Масло оливковое — 1 ч. л.
- Сыр моцарелла для пиццы — 100 г
- Сыр пармезан — 70 г
- Черный молотый перец — по вкусу
- Соль — по вкусу

Томаты измельчите блендером, базилик порвите руками или нарежьте и добавьте к томатам. Добавьте оливковое масло, перец и соль. Нарежьте сыр моцарелла мелкими кубиками. Натрите сыр пармезан на мелкой терке. Выложите томаты на тесто, распределите ложкой по тесту, сверху выложите сыр моцарелла, посыпьте пармезаном.

Пицца с ветчиной и грибами

- Томатная паста — 3 ст. л.
- Шампиньоны свежие — 70 г
- Ветчина — 100–150 г
- Лук репчатый — 1/2 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Сыр — 100–150 г

Помидор, лук, ветчину тонко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке. Шампиньоны быстро промойте прохладной водой и нарежьте тонкими ломтиками. На тесто выложите томатную пасту, распределите ложкой по всему тесту, выложите лук, помидор, затем ветчину и шампиньоны. Посыпьте сыром.

Пицца с куриной грудкой, соусом песто и оливками

- Томатная паста — 3 ст. л.
- Помидоры черри — 100 г
- Филе куриной грудки — 1 шт.
- Оливки без косточки — 150 г
- Сыр — 150 г
- Соус песто — по вкусу
- Специи — по вкусу

Куриную грудку обжарьте маслом и специями (рекомендуется использовать соль, черный молотый перец, сушеный чеснок и итальянские травы). Запеките куриную грудку, затем остудите и нарежьте тонкими ломтиками. Помидоры и оливки тонко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке. На тесто выложите томатную пасту, распределите ложкой по всему тесту, выложите помидоры, куриную грудку и оливки. Чайной ложкой добавьте соус песто. Не добавляйте слишком много соуса песто: соус песто довольно густой, поэтому не получится распределить его по всей пицце. Посыпьте сыром.

Пицца пеперони

- Сыр моцарелла — 200 г
- Оливковое масло — 1,5 ст. л.
- Колбаса пеперони — 200 г
- Помидоры в собственном соку — 100 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
- Орегано и базилик сушеные — по вкусу

Добавьте к помидорам измельченный чеснок, соль, перец, орегано и базилик, доведите до кипения и остудите. Нарежьте сыр мелкими кубиками и разделите пополам. Нарежьте пеперони тонкими ломтиками. Смажьте тесто оливковым маслом и получившимся соусом. Выложите половину сыра моцарелла, на него выложите колбасу, сверху посыпьте оставшимся сыром.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием пиццамейкера отключите его от сети и убедитесь, что он остыл. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия панелей.

Очищайте панели и корпус пиццамейкера после каждого приготовления. Очистите корпус и панели пиццамейкера сначала влажной тканью, а затем сухой мягкой тканью. Если панели сильно загрязнились, используйте для очистки небольшое количество мягкого моющего средства для посуды и мягкую губку. Не используйте для очистки панелей агрессивные и абразивные моющие средства и губки — они могут повредить антипригарное покрытие панелей. Тщательно вытрите панели влажной тканью, чтобы удалить остатки моющего средства. После очистки панелей вытрите их насухо.

Не помещайте пиццамейкер в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь устройства, на переключатель, регуляторы и шнур питания.

Уход и хранение

Перед длительным хранением тщательно очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните пиццамейкер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть
Сгорел термopедохранитель	Обратитесь в сервисный центр

Нагрев не происходит

Возможная причина	Решение
Вы не установили время таймера или температуру нагрева	Чтобы нагрев включился, необходимо установить время таймера и температуру нагрева
Вы установили регулятор температуры в положение, когда регулятор не доходит до отметки «•»	Установите регулятор на отметку «•» или далее

Верхняя панель не нагревается, индикатор переключателя не горит

Возможная причина	Решение
Вы не перевели переключатель в положение «I»	Чтобы нагрев верхней панели включился, необходимо перевести переключатель в положение «I»
Вы включили нагрев верхней панели после того, как нижняя панель достигла нужной температуры	Если вы включаете нагрев верхней панели после того, как нижняя панель нагрелась (индикатор нагрева погас), то индикатор нагрева и индикатор переключателя могут загореться не сразу. Подождите 2–3 минуты, индикаторы загорятся. Дождитесь, когда индикаторы погаснут, и продолжите готовку

Люфт крышки пиццамейкера

Возможная причина	Решение
Технологический люфт, не является неисправностью	При выпечке тесто немного расширяется и увеличивается в объеме, а крышка приподнимается. Благодаря люфту крышка пиццамейкера равномерно прижмет тесто



Крышку не получается открыть, закрыть или разложить на 180°

Возможная причина	Решение
Движению крышки мешает посторонний предмет или шнур питания	Уберите предмет или подвиньте шнур питания
Вы тянете крышку неравномерно	При открытии следите, чтобы места крепления крышки находились на одном уровне
Вы забыли поднять крышку, перед тем как ее раскладывать	Чтобы разложить крышку, сначала нужно открыть крышку на 105° и потянуть вверх

Не получается вывести прибор из разложенного положения

Возможная причина	Решение
Вы не приподнимаете крышку вверх, когда пытаетесь закрыть	Поднимите крышку, и когда она упрется в фиксаторы на месте крепления крышки и корпуса, потяните ее равномерно вверх, чтобы фиксаторы попали под крышку. При закрытии рекомендуется всегда приподнимать крышку вверх во избежание порчи фиксаторов

Продукты прилипают к панелям

Возможная причина	Решение
Панели не смазаны маслом	Смажьте панели маслом, используйте жаропрочную силиконовую кисть

Пицца или другие блюда пригорают

Возможная причина	Решение
Пицца или другие блюда готовятся слишком долго	Периодически приоткрывайте крышку, чтобы визуально оценить готовность блюда
Вы установили слишком высокую температуру нагрева	Уменьшите температуру нагрева

Пицца или другие блюда не пропекаются

Возможная причина	Решение
Используется слишком жидкое тесто	Добавьте больше муки в тесто
Вы установили слишком низкую температуру нагрева	Увеличьте температуру нагрева
Вы не включили нагрев верхней панели	Включите нагрев верхней панели с помощью переключателя

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Таймер: до 30 мин
5. Длина шнура: 0,7 м
6. Диаметр панелей: 285 мм
7. Размер устройства: 345 × 415 × 148 мм
8. Размер упаковки: 453 × 193 × 385 мм
9. Вес нетто: 3,4 кг
10. Вес брутто: 4,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Юнкан Айнин Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №11 Хуася Роуд, Икономик Дивелэпмэнт Зоун, Юнкан Сити 321300, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса устройства и антипригарного покрытия нагреваемых панелей вследствие чистки абразивными моющими средствами и жесткими или

металлическими предметами не является гарантийным случаем. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.

Повреждение антипригарного покрытия нагреваемых панелей устройства вследствие использования металлических вилок, лопаток, ножей и прочих кухонных приборов из металла не является гарантийным случаем.

Выход пиццмейкера из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса, на переключатель, регуляторы или шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пиццмейкер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пиццмейкер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пиццмейкера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пиццмейкером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. Контролируйте работу пиццмейкера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога! По бокам прибора панели не закрыты корпусом: не дотрагивайтесь до них, чтобы не получить ожог!
11. Устанавливайте пиццамейкер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от стены и края стола. Устанавливайте пиццамейкер так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения пиццамейкера и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель, регуляторы и шнур питания.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Корпус прибора может сильно нагреваться, а из-под крышки — выходить пар. Открывайте, закрывайте и раскладывайте крышку за ручку в кухонных рукавицах или при помощи прихваток. Не наклоняйтесь над пиццамейкером, чтобы не обжечься выходящим паром и брызгами масла.
20. Открывайте крышку осторожно, чтобы не перевернуть прибор и случайно не разложить его на 180 °С.
21. Открывайте крышку на 180° предварительно перед включением прибора. Если вы раскладываете пиццамейкер в процессе готовки, когда панели нагреты, то будьте осторожны и не обожгитесь. Раскладывайте пиццамейкер, используя кухонные рукавицы или прихватки.



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru