


**Чищу, мою,
убираю!**

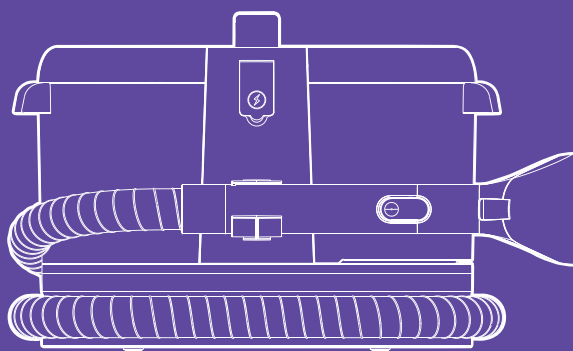

**Беспроводной моющий
пылесос KT-5376**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство беспроводного моющего пылесоса	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Мобильное приложение Kitfort.....	14

Общие сведения

Беспроводной моющий пылесос КТ-5376 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, ковры и ковровые покрытия, а также гладкие поверхности, например, окна или зеркала. Пылесос автоматически подает чистую воду на очищаемую поверхность, а затем всасывает воду с пылью и другими загрязнениями. Пыль и грязь оседают в воде в резервуаре для грязной воды. В резервуар для чистой воды можно добавлять воду или воду со специальным чистящим средством. В резервуаре для грязной воды предусмотрен поплавок, который поднимается по мере наполнения резервуара. Когда резервуар для грязной воды будет наполнен выше максимально допустимого уровня, поплавок перекроет всасывающее отверстие и защитит двигатель от попадания влаги, после чего пылесос перестанет всасывать жидкость. Отключите пылесос и вылейте грязную воду из резервуара.

Благодаря небольшим размерам и весу моющего пылесоса его легко перемещать за ручку ближе к зоне уборки. Пылесос питается от аккумулятора, поэтому его можно использовать вдали от розеток. Вы можете почистить салон машины или легко перемещать пылесос по квартире, не ограничиваясь длиной шнура.

В комплекте поставляются насадка с ворсовой щеткой, щелевая насадка и насадка со скребком, а также удлинительная трубка. Насадка с ворсовой щеткой хорошо подходит для очистки мягкой мебели и ковровых покрытий от въевшихся загрязнений. Насадка со скребком предназначена для очистки гладких поверхностей. С ее помощью вы можете вымыть окна и зеркала. Щелевая насадка поможет очистить труднодоступные места, например, углубления в мягкой мебели.

Чистить моющий пылесос очень легко, так как насадки и резервуары снимаются и промываются проточной водой. У моющего пылесоса есть держатель рукоятки, поэтому его можно компактно сложить и удобно хранить.


Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки и не подходит для того, чтобы просто пропылесосить диван или ковер.

Комплектация

1. Моющий пылесос с заглушкой, фильтром резервуара для чистой воды, фильтром резервуара для грязной воды и держателем — 1 шт.
2. Резервуар для чистой воды с крышкой — 1 шт.
3. Резервуар для грязной воды с крышкой — 1 шт.
4. Насадка с ворсовой щеткой с крышкой всасывающего отверстия — 1 шт.
5. Насадка со скребком — 1 шт.
6. Щелевая насадка — 1 шт.
7. Удлинительная трубка — 1 шт.
8. Блок питания — 1 шт.
9. Держатель рукоятки — 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
11. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство беспроводного моющего пылесоса

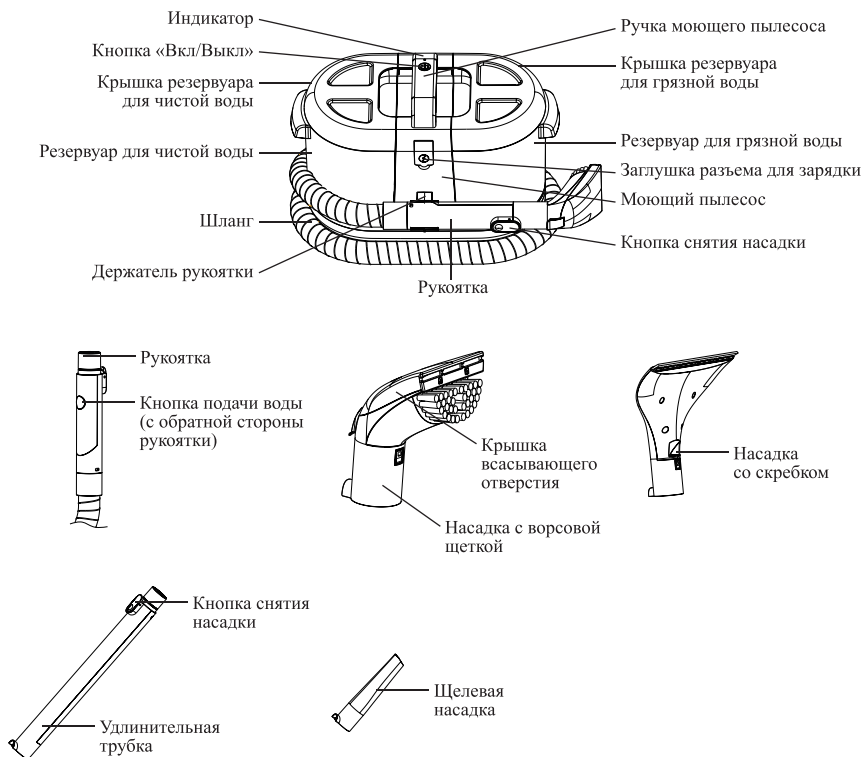

Кнопка «Вкл/Выкл» включает моющий пылесос на низкой мощности работы, переключает мощность работы на высокую и выключает моющий пылесос.

При включении пылесоса загорается **индикатор**. На низкой мощности индикатор горит синим светом, на высокой мощности — фиолетовым. Если во время работы индикатор мигает красным, уровень заряда аккумулятора низкий. В этом случае необходимо выключить пылесос и зарядить аккумулятор. Во время зарядки индикатор мигает красным. Когда пылесос будет полностью заряжен, индикатор загорится синим.

Чтобы включить подачу воды, нужно нажать на **кнопку подачи воды** и удерживать ее.

Внутри резервуара для грязной воды установлен поплавок, который по мере наполнения резервуара поднимается вверх. Когда резервуар для грязной воды наполнен до максимального уровня, поплавок закрывает выходное отверстие и предотвращает попадание воды в двигатель.

В комплекте поставляется 3 насадки: насадка с ворсовой щеткой, насадка со скребком и щелевая насадка.

Насадка с ворсовой щеткой подходит для чистки ковров и мягкой мебели от различных загрязнений. На насадку с ворсовой щеткой необходимо устанавливать крышку всасывающего отверстия, чтобы насадка всасывала воду.

Насадка со скребком подходит для очистки гладких поверхностей, например, окон и зеркал.

Щелевая насадка поможет очистить труднодоступные места.

Под резервуаром для грязной воды установлены держатель и фильтр, который предотвращает попадание остатков пыли или мусора в мотор моющего пылесоса.

Под резервуаром для чистой воды также предусмотрен фильтр, чтобы защитить помпу и внутренние патрубки от попадания пыли или мусора.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте моющий пылесос и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Подсоедините держатель рукоятки к моющему пылесосу.

Подсоедините нужную насадку к рукоятке шланга до щелчка. На насадку с ворсовой щеткой установите крышку всасывающего отверстия. При необходимости подсоедините к рукоятке удлинительную трубку, а к удлинительной трубке — нужную насадку.

Чтобы снять насадку или удлинительную трубку, нажмите на кнопку снятия насадки и потяните насадку или удлинительную трубку в сторону от рукоятки.

Перед первым использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Чтобы зарядить аккумулятор, откройте заглушку разъема для зарядки, подсоедините блок питания к разъему для зарядки, а затем блок питания подключите к сети.

При зарядке индикатор мигает красным. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор загорится синим. Приблизительное время зарядки составляет 4–5 часов. После зарядки отключите блок питания от сети и разъема для зарядки, закройте заглушку разъема для зарядки.

Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Примечание. Будьте аккуратны с блоком питания, не касайтесь его мокрыми руками и не тяните за шнур.

Использование

1. Снимите резервуар для чистой воды, потянув его вверх. Откройте крышку и наполните его чистой водой комнатной температуры. Максимальная емкость резервуара для чистой воды — 1,6 л.

Примечание. В резервуар для чистой воды можно добавлять специальные чистящие средства для моющих пылесосов, не образующие большое количество пены. Не добавляйте в резервуар другие чистящие средства, особенно средства, которые хорошо пенятся.

2. Закройте крышку резервуара для чистой воды и установите его на моющий пылесос, прижмите до упора.
3. Установите нужную насадку или удлинительную трубку и насадку на рукоятку. У насадки с ворсовой щеткой должна быть установлена крышка всасывающего отверстия.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Пылесос включится. Так как пылесос можно использовать только для влажной уборки, нажмите и удерживайте кнопку подачи воды и намочите очищаемую поверхность. Не распыляйте слишком большое количество воды на одну и ту же зону.

Примечание. Для сильных загрязнений вы можете вручную нанести моющие средства на очищаемую поверхность и потереть их губкой или щеткой. Однако учитывайте, что моющие средства не должны пениться слишком сильно, так как пена очень быстро заполнит резервуар для грязной воды и может попасть в двигатель, что приведет к поломке. Это не является гарантийным случаем.

5. Чтобы включить высокую мощность всасывания, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.
6. Прижмите всасывающее отверстие насадки к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку. При этом вы можете удерживать кнопку подачи воды, тогда вы сразу будете собирать распыленную воду вместе с грязью. Или вы можете сначала смочить небольшую зону водой, затем пропылесосить эту зону и собрать воду с грязью и пылью, затем смочить следующую зону и так постепенно продолжать уборку.
7. По окончании уборки нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» третий раз, чтобы выключить пылесос.
8. После каждого использования обязательно очищайте насадку, удлинительную трубку и резервуар для грязной воды. Также сливайте воду из резервуара для чистой воды.
9. Для удобного хранения обмотайте шланг вокруг корпуса моющего пылесоса, а затем вставьте рукоятку в держатель рукоятки.

Советы

Перед чисткой ковров или обивки мягкой мебели с использованием чистящего средства убедитесь, что их можно чистить моющим пылесосом и выбранным средством. Если вы сомневаетесь, проверьте это на небольшом малозаметном участке.

На очищаемую поверхность разрешается наносить вручную моющие средства, которые не образуют большое количество пены.

Многие производители моющих пылесосов продают специальные фирменные средства, которые предназначены для использования в моющем пылесосе. На упаковке обязательно должна быть отметка о том, что средство не образует большое количество пены и подходит для моющих пылесосов. Можно добавлять такое чистящее средство в резервуар с чистой водой, соблюдая рекомендации производителя о количестве чистящего средства. При использовании чистящих средств, даже тех, что не образуют большое количество пены, внимательно следите за уровнем воды и пены в резервуаре для грязной воды. Поплавок защитной вставки поднимается от уровня воды, а не пены в резервуаре, поэтому при большом количестве пены, защитная система может не предотвратить попадания пены и жидкости в двигатель, и моющий пылесос сломается. Это не является гарантийным случаем.

Не используйте обычные моющие средства, такие как средства для мытья посуды или стиральный порошок. Также многие средства для чистки ковров и мягкой мебели вручную образуют большое количество пены и не подходят для добавления в резервуар для чистой воды. Однако вы можете использовать эти средства и нанести их вручную на очищаемую поверхность, протереть очищаемую поверхность тканью или губкой от пены, а затем очистить поверхность моющим пылесосом. Внимательно следите за уровнем воды и пены в резервуаре для грязной воды.

При уборке всегда следите за уровнем воды в резервуаре для грязной воды. Если резервуар для грязной воды наполнен, поплавков начал подниматься, выключите пылесос и отключите его от сети, снимите резервуар и слейте грязную воду. Промойте резервуар и установите его обратно, если хотите продолжить уборку.

Если сила всасывания упала, то это значит, что резервуар для грязной воды переполнен, поплавков поднялся и перекрыл выходное отверстие.

Используйте пылесос только для влажной уборки, не засасывайте сухую пыль, песок или другую грязь. Перед началом уборки всегда смачивайте очищаемую поверхность.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключите моющий пылесос. Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса пылесоса, на шнур, кнопку «Вкл/Выкл», разъем для зарядки и блок питания.

После каждого использования обязательно проводите чистку моющего пылесоса в порядке, описанном ниже.

1. Снимите резервуар для чистой воды, откройте крышку и слейте остатки воды. Если вы использовали специальное средство, промойте резервуар и крышку проточной водой и оставьте до полного высыхания.
2. Снимите резервуар для грязной воды, откройте крышку. Слейте грязную воду из резервуара.
3. Снимите удлинительную трубку или насадку с рукоятки, зажав кнопку снятия насадки и потянув насадку или трубку в сторону. С насадки с ворсовой щеткой снимите крышку всасывающего отверстия. Очищайте трубку и все насадки, которые использовали.
4. Вымойте в теплой воде резервуар для грязной воды и крышку, насадки и удлинительную трубку, крышку всасывающего отверстия. Чтобы отмыть резервуар для грязной воды и насадки, можно использовать мягкую губку и мыло.
5. Тщательно просушите все части моющего пылесоса перед следующим использованием.
6. Под резервуаром для грязной воды установлен держатель и защитный фильтр, который предотвращает попадание остатков пыли или мусора в мотор моющего пылесоса. Под резервуаром для чистой воды также установлен фильтр, который защищает от попадания остатков пыли или мусора в помпу и внутренние патрубки. При необходимости вытащите эти фильтры, промойте проточной водой, просушите и установите на место.
7. Корпус моющего пылесоса и шланг протрите влажной мягкой тканью.

Уход и хранение

Перед тем как убрать моющий пылесос на хранение, обязательно очистьте его, как это описано в главе «Чистка и обслуживание». Обмотайте шланг вокруг моющего пылесоса и вставьте рукоятку в держатель рукоятки. Храните моющий пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите пылесос и насадки в коробку или пакет для защиты от пыли.

Аккумулятор пылесоса литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите пылесос, а затем заряжайте аккумулятор в течение 2–2,5 часов. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3–6 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Пылесос не включается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

Аккумулятор не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Штекер блока питания не до конца установлен в разъем для зарядки	Плотно установите штекер блока питания в разъем для зарядки
Блок питания не подключен к розетке	Подключите блок питания к розетке
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Вода не подается

Возможная причина	Решение
Вы включили пылесос, но не нажали на кнопку подачи воды	Чтобы включить разбрызгивание воды, нажмите на кнопку подачи воды и удерживайте ее
Вы нажимаете на кнопку подачи воды, но не включили пылесос	Подачу воды можно включить, только когда моющий пылесос включен. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить пылесос. Нажмите и удерживайте кнопку подачи воды
Вода в резервуаре закончилась	Выключите пылесос и наполните резервуар для чистой воды, установите его обратно и попробуйте включить пылесос снова

Возможная причина	Решение
Резервуар для чистой воды установлен не до конца	Установите резервуар для чистой воды в моющий пылесос до упора

Пылесос работает, но не всасывает воду

Возможная причина	Решение
Резервуар для грязной воды заполнен до максимально допустимого уровня, поплавок поднялся и закрывает выходное отверстие, из-за чего сила всасывания сильно падает	Выключите моющий пылесос, снимите резервуар для грязной воды, слейте воду и промойте резервуар и крышку. Установите резервуар обратно и попробуйте включить пылесос снова
Всасывающее отверстие насадки не прилегает к очищаемой поверхности	Слегка прижмите всасывающее отверстие насадки
У насадки с ворсовой щеткой не установлена крышка всасывающего отверстия	Установите крышку на насадку
Насадка сильно загрязнена	Выключите пылесос, снимите насадку и вымойте ее под проточной водой

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,8 А
 - выход: ~27 В, 0,5 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 21,6 В, 2,5 А*ч (54 Вт*ч)
3. Мощность: 170 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - пылесоса: III
5. Время зарядки аккумулятора: 4–5 ч
6. Время работы: 16–26 мин
7. Емкость резервуара для чистой воды: 1,6 л
8. Емкость резервуара для грязной воды: 1,5 л
9. Длина шланга: 1,4 м
10. Длина шнура блока питания: 1,5 м
11. Размер устройства: 350 × 225 × 245 мм
12. Размер упаковки: 405 × 280 × 275 мм
13. Вес нетто: 3,5 кг
14. Вес брутто: 4,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Шуньдэ Притикэр Интелиджэнт Текнолэджи Ко., Лтд.
Флор 3-5, Билдинг Б, №1, Чуанье 1 Роуд, Чэньдацзяо Дизайн Сити Кэмыюнити,
Бэйцзяо Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П,
помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Механические повреждения вследствие неправильной переноски пылесоса за шланг не являются гарантийным случаем.

Падение силы всасывания из-за засорения насадки, резервуара для грязной воды или шланга не является гарантийным случаем. Очистка моющего пылесоса — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход из строя моющего пылесоса вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса моющего пылесоса, на кнопку «Вкл/Выкл», разъем для зарядки или блок питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте моющий пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением блока питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не тяните за шнур блока питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте моющий пылесос за ручку на корпусе. Не тяните моющий пылесос за шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если блок питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства. Не используйте моющий пылесос для всасывания сухой пыли и грязи.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на панель управления, внутрь корпуса пылесоса, на разъем для зарядки и блок питания.
19. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
20. После зарядки отсоедините блок питания сначала от источника питания, затем от моющего пылесоса.
21. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
22. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
23. Не прикасайтесь к блоку питания и пылесосу мокрыми руками.
25. Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки и не подходит для того, чтобы просто пропылесосить диван или ковер.
24. Не допускайте переполнения резервуара для грязной воды пеной или водой во избежание выхода прибора из строя.

IM-1

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru