


**Я забочусь
о твоих
волосах!**

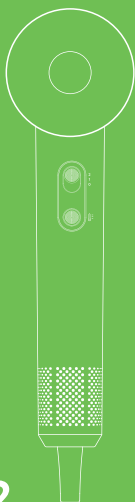

**Фен
КТ-3292**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство фена	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12

Общие сведения

С помощью фена КТ-3292 вы можете быстро высушить волосы. Благодаря насадке-концентратору, которая вращается на 360°, поток воздуха можно направить под нужным углом, чтобы сделать укладку без лишних усилий. Благодаря магнитам насадка-концентратор легко закрепляется на устройстве, примагничиваясь к соплу фена.

Температуру и скорость потока воздуха можно регулировать. Три скорости работы и три температурных режима позволяют быстро и легко высушивать волосы, делать укладку и закреплять ее холодным воздухом.

Режим с чередованием холодного и горячего воздуха упрощает укладку волос: горячий воздух быстро сушит, а холодный закрепляет укладку. А также режим защищает волосы и чувствительную кожу головы от перегрева.

Функция ионизации в данной модели снимает накопленное статическое электричество и разбивает влагу на маленькие частицы, которые легче и быстрее впитываются внутрь волоса. В результате снаружи волосы будут высушены, а внутри напитаны влагой. Благодаря этой функции волосы становятся более гибкими, ухоженными и послушными.

Фен КТ-3292 легкий, его эргономичная ручка удобно лежит в руке. Благодаря небольшому весу и компактному корпусу фен не занимает много места при хранении, его удобно брать с собой в поездки, путешествия или рабочие командировки. Шнур фена оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора. Также на шнуре есть резиновый фиксатор, который позволит зафиксировать смотанный шнур для удобства хранения.


Система контроля температуры в реальном времени позволяет точно регулировать температуру воздушного потока на выходе из сопла, а также предотвращает перегрев устройства. Высокоскоростной бесщеточный мотор мгновенно создает мощный поток воздуха, что позволяет быстро высушить волосы.

Комплектация

1. Фен с воздухозаборной решеткой — 1 шт.
2. Насадка-концентратор — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство фена

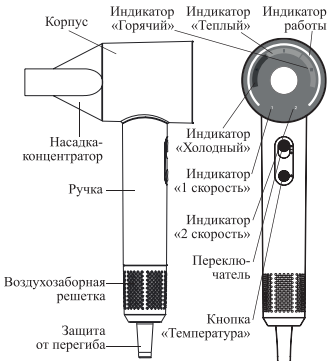

Чтобы включить поток воздуха, переведите **переключатель** вверх в положение «1» (первая скорость работы) или «2» (вторая скорость работы). При этом загорятся индикатор работы, **индикатор «1 скорость»** или **«2 скорость»**, а также один из индикаторов температуры («Холодный», «Теплый» или «Горячий») в зависимости от выбранной скорости и температуры.

Примечание. У прибора есть функция памяти, при включении сразу будет установлена температура, которая была выбрана при прошлом использовании.

Чтобы выключить поток воздуха, переведите переключатель вниз в положение «0», все индикаторы погаснут.

Кнопка «Температура» переключает температурные режимы. Устройство работает



в трех температурных режимах и в режиме чередования температуры. Однократное нажатие на кнопку «Температура» циклически переключает температуру воздушного потока: холодный воздух (горит *индикатор «Холодный»*), теплый воздух (горит *индикатор «Теплый»*), горячий воздух (горит *индикатор «Горячий»*), чередование подачи холодного, теплого и горячего воздуха (индикаторы температуры загораются по очереди). Также от выбранной температуры воздуха зависит то, как горит *индикатор работы*. Если выбран холодный воздух, то будет гореть только одна треть индикатора, теплый воздух — две трети, горячий воздух — весь индикатор работы. При чередовании температуры три части индикатора работы загораются по очереди.

Чтобы включить функцию самоочистки, включите фен с помощью переключателя и выберите подачу холодного воздуха. Затем нажмите и удерживайте кнопку «Температура» в течение 5 секунд, подача воздуха ненадолго прекратится, затем прибор направит поток воздуха через воздухозаборную решетку, выдувая пыль. Через несколько секунд подача воздуха прекратится, но индикаторы продолжают гореть. Нажмите на кнопку «Температура», если вы хотите продолжить сушку волос, или выключите прибор.

Внимание! Включайте функцию самоочистки, только когда выбран холодный воздух (горит индикатор «Холодный», затем загорится индикатор «Теплый»), чтобы очистка проходила не горячим воздухом.

Примечание. Во время проведения самоочистки прибор начинает забор воздуха со стороны сопла, следите, чтобы туда не попали волосы.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте фен и насадку-концентратор из коробки, удалите все упаковочные материалы. Полностью размотайте шнур. Протрите фен и насадку-концентратор сухой мягкой тканью.

Примечание. Не используйте фен в местах с повышенной влажностью, например,

в ванной комнате. Не допускайте попадание жидкости внутрь устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания и органы управления.

Использование

1. При необходимости установите на фен насадку-концентратор. Чтобы установить насадку, просто поднесите ее к соплу фена — насадка примагнитится. Насадку можно вращать на 360°. Чтобы снять насадку, потяните ее в сторону от сопла.

Внимание! Устанавливайте, снимайте и поворачивайте насадку, только когда фен выключен и остыл.

2. Подключите фен к сети.
3. С помощью переключателя выберите первую или вторую скорость работы. При этом загорятся индикатор работы, индикатор «1 скорость» или «2 скорость», а также один из индикаторов температуры («Холодный», «Теплый» или «Горячий») в зависимости от выбранной скорости и температуры.

Примечание. У прибора есть функция памяти, при включении сразу будет установлена температура, которая была выбрана при прошлом использовании.

4. Нажимайте на кнопку «Температура», чтобы изменить температуру воздушного потока или включить режим чередования температуры, который подойдет для укладки волос. В зависимости от выбранного температурного режима будет гореть индикатор «Холодный», «Теплый» или «Горячий», а если выбрано чередование температур — три индикатора будут загораться поочередно.

Внимание! При использовании устройства не закрывайте воздухозаборную решетку и отверстие в корпусе прибора, следите за тем, чтобы в них не попадали волосы.

Не подносите фен слишком близко к волосам и не держите его слишком долго на одном месте, чтобы не повредить волосы. Выбирайте температуру воздуха в зависимости от состояния волос.

5. Когда ваша укладка будет готова, включите холодный воздух примерно на 30 секунд.



Это охладит внутренние детали и поможет избежать перегрева фена.

6. Переведите переключатель в положение «0», чтобы выключить фен. Индикация погаснет.
7. Отключите устройство от сети.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой убедитесь, что устройство отключено от сети. Протирайте фен и насадку-концентратор сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания и органы управления. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.


Регулярно очищайте воздухозаборную решетку и сетку под ней. Для этого включайте функцию самоочистки. Включите фен с помощью переключателя и выберите подачу холодного воздуха. Затем нажмите и удерживайте кнопку «Температура» в течение 5 секунд, подача воздуха ненадолго прекратится, затем прибор направит поток воздуха через воздухозаборную решетку, выдувая пыль. Через несколько секунд подача воздуха прекратится, но индикаторы продолжают гореть. Нажмите на кнопку «Температура», если вы хотите продолжить сушку волос, или выключите прибор.

Внимание! Включайте функцию самоочистки, только когда выбран холодный воздух (горит индикатор «Холодный», затем загорится индикатор «Теплый»), чтобы очистка проходила не горячим воздухом.

Примечание. Во время проведения самоочистки прибор начинает забор воздуха со стороны сопла, следите, чтобы туда не попали волосы.

Если с помощью функции самоочистки не удалось удалить все загрязнения, снимите воздухозаборную решетку. Решетка закреплена на ручке фена с помощью магнитного крепления. Потяните решетку вниз и очистите решетку и сетку при помощи сухой щетки с мягким ворсом (в комплект не входит). После очистки присоедините решетку к ручке, решетка будет закреплена на ручке с помощью магнитов.

Фен КТ-3292

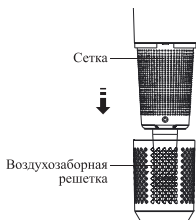

Уход и хранение

Храните фен в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните фен вместе с насадкой-концентратором во избежание ее потери. Для удобства хранения вы можете смотать шнур питания и закрепить его резиновым фиксатором, который прикреплен к шнуру.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Фен перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите фен от сети. Убедитесь, что ничто не мешает доступу воздуха в воздухозаборную решетку. Подождите 1–3 часа, пока фен полностью остынет, попробуйте включить устройство снова



Индикация горит, но прибор не подает воздух

Возможная причина	Решение
После проведения самоочистки прибор не подает воздух	Это нормальная работа прибора. Чтобы продолжить сушку волос, нажмите на кнопку «Температура» или выключите прибор

После включения самоочистки прибор не подает воздух

Возможная причина	Решение
Прибор ненадолго прекращает подачу воздуха перед началом самоочистки	Это нормальная работа прибора, немного подождите. После того как вы нажали и удерживали кнопку «Температура» в течении 5 секунд, прибор ненадолго перестанет подавать воздух, затем включится самоочистка. Прибор несколько секунд будет продувать воздухозаборную решетку, затем прекратит подачу воздуха, что значит, что самоочистка завершена

Волосы попали в воздухозаборную решетку

Возможная причина	Решение
Воздухозаборная решетка поднесена слишком близко к волосам	Выключите фен и отключите от сети, аккуратно достаньте волосы из воздухозаборной решетки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 1600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество скоростей: 2
5. Количество температурных режимов: 3
6. Уровень шума: ≤ 74 дБ
7. Длина шнура: 1,6 м
8. Размер устройства: $94 \times 75 \times 290$ мм
9. Размер упаковки: $232 \times 350 \times 84$ мм
10. Вес нетто: 0,6 кг
11. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу Дибэа Илектрикэл Текнолэджи Ко., Лтд. №19 Фули Роуд, Гуанфу Таун, Учжун Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо

отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя фена вследствие попадания порошков, жидкостей и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания или область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Переносите фен за ручку на корпусе.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора и насадка-концентратор могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Не блокируйте воздухозаборную решетку и отверстие в корпусе во избежание перегрева и повреждения прибора.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в сопло, воздухозаборную решетку, на шнур питания или область органов управления.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Не используйте фен в местах с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.
21. Во время проведения самоочистки прибор начинает забор воздуха со стороны сопла, следите, чтобы туда не попали волосы.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87