


Hisense

RU

Party Speaker / БУМБОКС

МОДЕЛЬ: Party Speaker

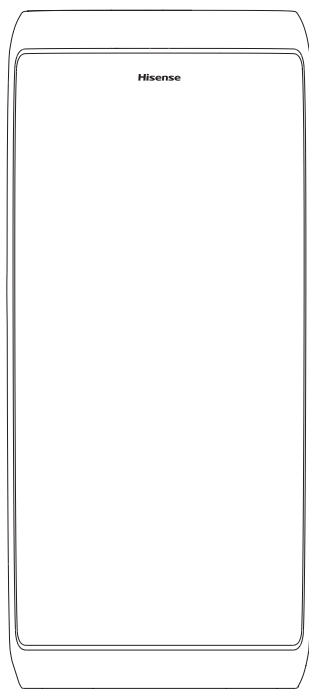

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Внимательно прочитайте все меры предосторожности перед использованием и сохраните это руководство пользователя на будущее.

Содержание

Важные инструкции по технике безопасности	2
Функции	4
Содержимое упаковки	4
Схема продукта	5
Вид сверху	5
Вид установки сзади	6
Подключения	7
Подключение электропитания	7
Гнездо AUX IN/ AUX OUT	7
Гнездо MIC	8
Гнездо GUITAR	8
Базовые операции	8
Режим ожидания/ВКЛ.	8
Эффект DJ	9
Выберите режимы.	9
Настройка громкости	9
Предустановка эквалайзера	9
Настройки низких частот	9
Регулировка светодиодной LED подсветки	9
Это устройство может быть автономным сабвуфером телевизора Hisense	9
Функция смягчение голоса	9
Использование ВХОДА AUX	9
Использование Bluetooth	10
Сопряжение устройств с поддержкой Bluetooth	10
Воспроизведение музыки с устройства Bluetooth	10
Соединение TWS	10
Использование USB-устройства	11
Использование USB-устройства	11
Зарядка от порта USB	12
Работа FM-радио	12
Зарядка аккумулятора колонки для вечеринки	12
Зарядка встроенного аккумулятора	12
Подключение AURACAST	13
Устранение неполадок	13
Спецификации	14

Важные инструкции по технике безопасности

	ОСТОРОЖНО РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ	
ОСТОРОЖНО! ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВА). ВНУТРИ НЕТ КОМПОНЕНТОВ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.		



Символ молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике оповещает пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» в продукте, которое может привести к удару электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по использованию и обслуживанию в литературе, поставляемой с устройством.

Меры предосторожности

- 1 Прочитайте данные инструкции – Перед использованием этого устройства необходимо внимательно прочитать инструкции по технике безопасности и эксплуатации.
- 2 Сохраните данные инструкции – Инструкции по технике безопасности и эксплуатации необходимо сохранить для последующего использования.
- 3 Обращайте внимание на все предупреждения – Необходимо соблюдать все предупреждения на устройстве и в инструкциях по эксплуатации.
- 4 Следуйте всем инструкциям – Необходимо соблюдать все инструкции по эксплуатации.
- 5 Не используйте данное устройство рядом с водой – Устройство не следует использовать рядом с водой или влагой, например во влажном подвале или рядом с бассейном и озером.
- 6 Очищать только сухой тканью.
- 7 Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- 8 Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими как обогреватели, радиаторы, плиты, и другими устройствами (в том числе усилителями), которые могут нагреваться.
- 9 При неправильной замене батареек возможен взрыв. Заменяйте старые батареи только на батареи того же или эквивалентного типа.
- 10 Не пытайтесь обойти механизм защиты поляризованного или заземленного штекера. Поляризованный вилочный штекер оснащен двумя контактами, один из которых шире другого. У заземленного штекера два контакта-лезвия и штифт заземления. Широкий контакт или штифт заземления предназначены для вашей безопасности. Если предоставленный штекер не подходит для вашей розетки, обратитесь к электрику для замены старой розетки.
- 11 Не допускайте наступления на шнур питания или его заземления, особенно возле штекера, розеток и в месте выхода шнура из устройства.
- 12 Используйте только крепления и аксессуары, указанные производителем.
- 13 Используйте устройство только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, указанным производителем или предоставленным с устройством. При использовании тележки или стойки следует быть осторожным при перемещении тележки с устройством, чтобы не допустить травмы из-за падения телевизора.
- 14 Отсоединяйте устройство от сети во время грозы или если оно не используется длительное время.
- 15 Обслуживание должно осуществляться только квалифицированным персоналом. Обслуживание необходимо, если устройство повреждено каким-либо образом, например если шнур питания или штекер повреждены, на устройство попала жидкость или посторонние предметы, устройство подвергалось воздействию дождя или влаги, работает не так, как ожидается, или его уронили.
- 16  Данное оборудование – это электрическое устройство класса II или электрическое устройство с двойной изоляцией. Оно спроектировано таким образом, что его не требуется подключать к заземлению.
- 17 Чтобы снизить риск удара электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Устройство следует защитить от воды. Не размещайте на нем предметы с жидкостью, например вазы.
- 18 Штепсель используется как устройство отключения, которое всегда должно быть легкодоступно.

Внимание

- Батареи (или комплект батарей) следует защищать от воздействия тепла, например солнечного света, огня и т. д.
- Эти инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированных специалистов. Чтобы снизить риск удара электрическим током, не выполняйте операции обслуживания, не указанные в инструкциях по эксплуатации, если у вас нет соответствующей квалификации.

RU

Важные инструкции по технике безопасности

- Не допускайте попадания посторонних предметов и жидкостей в устройство.
- Не ставьте источники открытого огня, например, свечи на устройство или рядом с ним.
- Не используйте коррозионные или абразивные моющие средства. Это может повредить поверхность устройства.
- Перед установкой или использованием устройства изучите сведения о мерах безопасности и электрических характеристиках на нижней или задней крышке устройства.
- Минимальное расстояние вокруг устройства для достаточной вентиляции - 5 см.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. д.
- Не размещайте на устройстве источники открытого пламени, такие как зажженные свечи.
- Батареи следует утилизировать в соответствии с местными нормативными требованиями.
- Устройство можно использовать в умеренном или тропическом климате.
- Маркировочная этикетка размещена на нижней или задней части оборудования.



ВНИМАНИЕ

НЕ ПРОГЛАТЫВАЙТЕ БАТАРЕИ! РИСК ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА!

Если вы считаете, что батареи проглотили или они другим образом попали в организм, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Держите новые и использованные батареи вдали от детей. Если батарейный отсек не закрывается полностью, прекратите использование продукта и не разрешайте детям брать пульт управления. Пульт управления, предоставляемый с этим продуктом, содержит батарею таблеточного типа. Если проглотить батарею таблеточного типа, это может привести к внутреннему кровотечению всего через 2 часа, а также к летальному исходу.



Надлежащая утилизация данного устройства. Эта маркировка указывает, что данные продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы защитить окружающую среду и здоровье людей от вредного воздействия отходов, утилизируйте данный продукт надлежащим образом для повторного использования материалов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь в магазин, где продукт был приобретен. В этих учреждениях продукт будет безопасно утилизирован.



Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными торговыми знаками Bluetooth SIG, Inc. Мы имеем лицензию на использование таких знаков. Другие торговые знаки и имена являются собственностью соответствующих владельцев.

Предупреждение о радиочастотном излучении для портативного устройства:

- Устройство было проверено на соответствие общим требованиям к радиочастотному излучению. Устройство можно использовать в переносном режиме излучения без ограничений.

Предупреждение о радиочастотном излучении для мобильного устройства:

- Данное оборудование соответствует стандартам излучения Федеральной комиссии по связи FCC, установленным для неконтролируемой среды. В процессе установки и эксплуатации этого устройства необходимо соблюдать расстояние не менее 20 см от излучателя до человека.

Директива по радиооборудованию

- Настоящим компания Hisense International Co., Ltd. заявляет, что радиооборудование типа Party Rocker One соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по адресу: <https://hisense.fr>
<https://hisense.de>

UKCA (оценка соответствия Великобритании)

- Настоящим компания Hisense International Co., Ltd. заявляет, что радиооборудование типа Party Rocker One соответствует Регламенту радиооборудования 2017 года. Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по адресу: <https://hisense.co.uk>


Функции

RU


Благодарим вас за покупку нашей продукции. Перед подключением и эксплуатацией изделия прочтите данное руководство. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

- Воспроизведение по Bluetooth
- ВХОД AUX
- FM-тюнер
- USB-разъем
- Подключение микрофона
- Подключение гитары
- Несколько режимов работы эквалайзера EQ


Содержимое упаковки

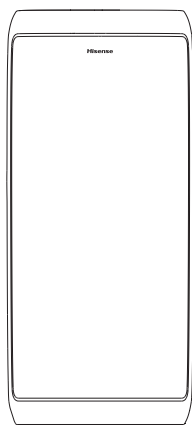

Основное устройство

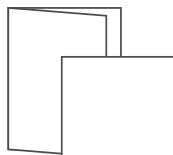

Руководство пользователя
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




* Сетевой шнур переменного тока

* Количество шнуров питания и тип вилки зависят от региона.

Схема продукта

Вид сверху

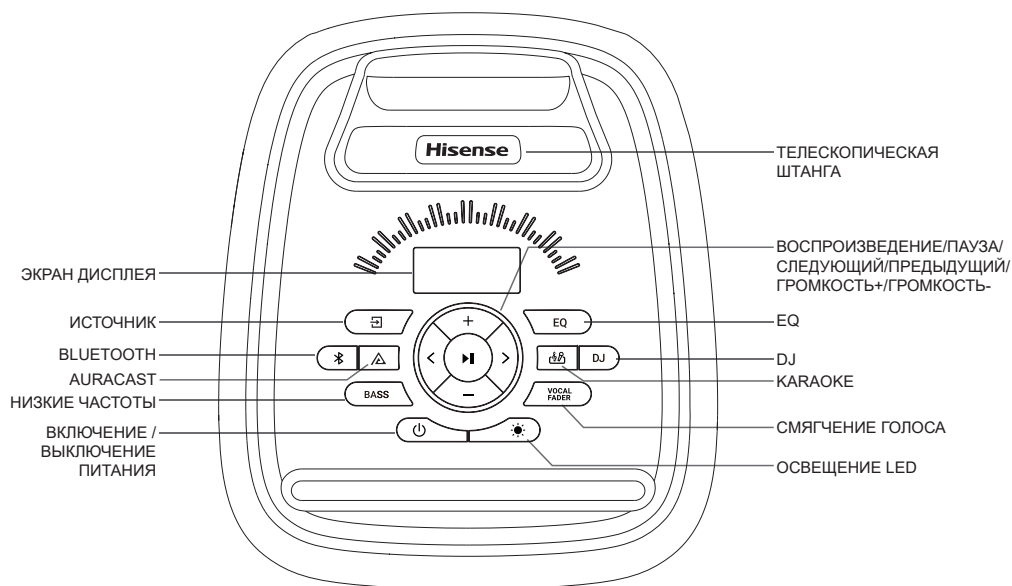


PARTY THUNDER

ОСВЕЩЕНИЕ	Выберите другой режим освещения LED
ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ	Включение / выключение питания
ИСТОЧНИК	Выберите функцию воспроизведения
BLUETOOTH	Войдите в режим Bluetooth
AURACAST	В режиме Bluetooth нажмите, чтобы войти в режим AURACAST
ОБЩАЯ ГРОМКОСТЬ +/-	Увеличение/уменьшение уровня громкости
DJ	Эффект DJ
ПРЕДЫДУЩИЙ	Нажмите для перехода к предыдущему треку
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА	Воспроизведение/Пауза
СЛЕДУЮЩИЙ	Нажмите для перехода к следующему треку
EQ	Ручной режим эквалайзера
НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ	ВКЛ/ВЫКЛ. режим БАСС
СМЯГЧЕНИЕ ГОЛОСА	Включение и выключение смягчения голоса
ЭКРАН ДИСПЛЕЯ	Экран дисплея
KARAOKE	Войдите в режим звуковых эффектов КАРАОКЕ

Схема продукта

Вид установки сзади

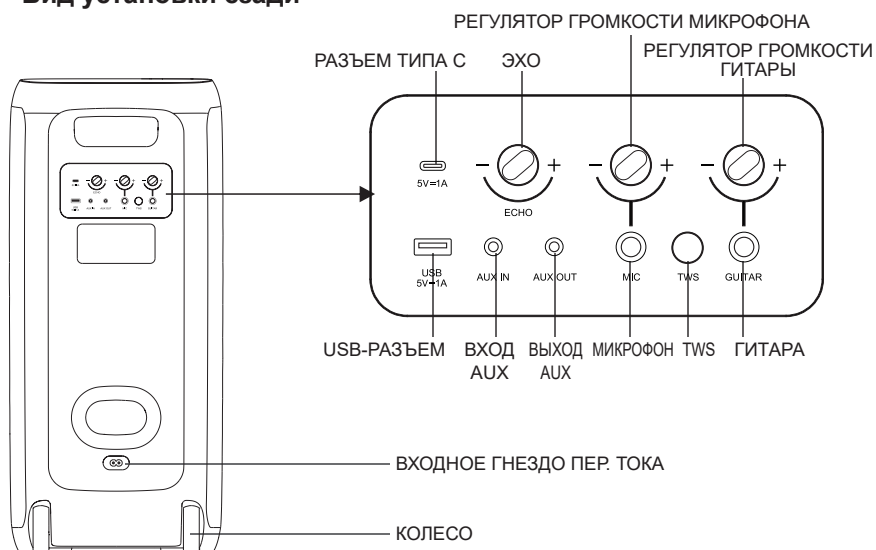


RU

PARTY THUNDER

РАЗЪЕМ ТИПА C	Зарядка от внешнего устройства
ЭХО	Увеличение/уменьшение уровня громкости микрофонного эха
РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ МИКРОФОНА	Увеличение/уменьшение уровня громкости микрофона
РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ ГИТАРЫ	Увеличение/уменьшение уровня громкости гитары
USB-РАЗЪЕМ	USB-разъем
ВХОД AUX	Гнездо входа AUX
ВЫХОД AUX	Выходное гнездо AUX
МИКРОФОН	Микрофонный порт
TWS	Нажмите для входа в режим сопряжения устройства TWS (настоящее беспроводное стерео)
ГИТАРА	Порт Вход для гитары
ВХОДНОЕ ГНЕЗДО ПЕР. ТОКА	Розетка пер. тока

Подключение электропитания

Задняя панель основного блока


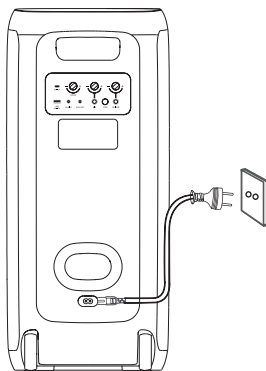


Риск повреждения устройства!

Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней или нижней стороне колонки.

Вставьте шнур питания переменного тока в гнездо.

Гнездо AUX IN

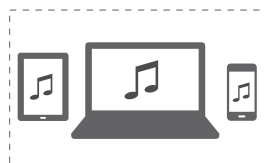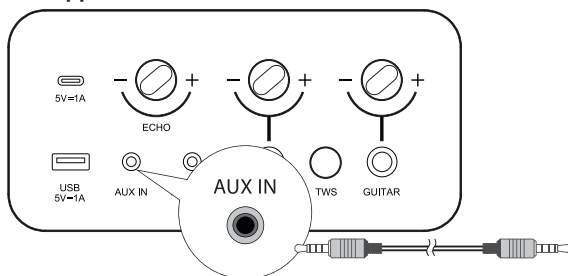


Данное устройство оснащено входным аудиоразъемом. На устройство можно подавать аналоговый стереоаудиосигнал с других устройств, таких как VCD, CD, видеомагнитофоны, MP3-плееры и т. д.


Используйте аудиокабель с разъемом 3,5 мм (не входит в комплект) для подключения к входному разъему **ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД** на задней панели устройства, нажмите кнопку 3, чтобы выбрать режим **ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД**.

Гнездо AUX OUT

Вид основной колонки сзади

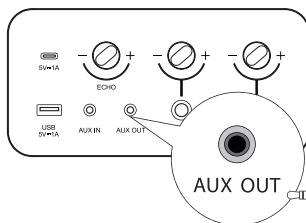


Вид другой основной колонки сзади
(не входит в комплект)

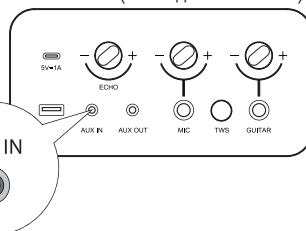

Данное устройство имеет разъем **AUX OUT**. Вы можете выводить аналоговые стереоаудиосигналы на внешние устройства, например, активные динамики. Подключите аудиокабель (не входит в комплект) к разъему **AUX OUT** на задней панели устройства и к разъему **AUX IN** внешнего устройства, и устройство автоматически выведет звук на внешний разъем внешнего устройства, а устройство автоматически выведет звук на внешнее устройство.


Гнездо MIC

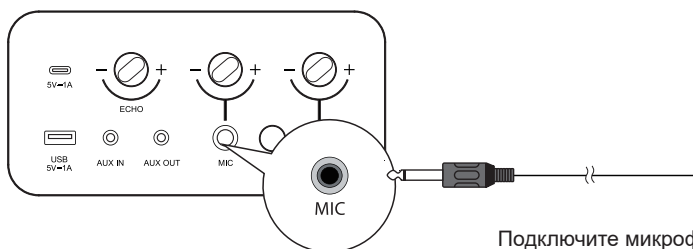

RU

Подключите микрофон к гнезду микрофона на задней панели и установите низкий уровень громкости с помощью регулятора громкости микрофона на задней панели. Отрегулируйте желаемый уровень громкости микрофона с помощью регулятора громкости микрофона на задней панели.

Гнездо GUITAR

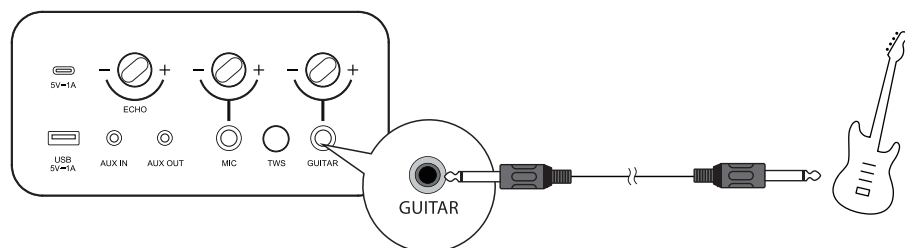

Вставьте гитарный кабель в гитарное гнездо на задней панели.

Базовые операции

Режим ожидания/ВКЛ.

- Нажмите кнопку  на устройстве включает основное устройство. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы выключить его.
- Выньте вилку из розетки, если вы хотите полностью выключить устройство.
- Если входной сигнал с устройства отсутствует более 15 минут, оно автоматически переключится в режим ожидания.

Эффект DJ

- Нажмите кнопку DJ, чтобы выбрать другой эффект DJ.
- Однократно нажмите кнопку DJ, чтобы воспроизвести текущий DJ. При многократных нажатиях кнопки DJ в течение 1 секунды выполняется циклический выбор различных звуковых эффектов DJ. Нажмите кнопку DJ на 1 секунду, чтобы начать воспроизведение текущего DJ после бездействия;
- Типы звуковых эффектов DJ: DJ1 — звук ликования, DJ2 — звук барабана, DJ3 — звук будильника, DJ4 — звук гудка, DJ5 — звук проигрывания диска.

Выберите режимы * Если режимы отличаются, то преобладает фактическая ситуация.

- Нажмите кнопку  на устройстве для выбора функции воспроизведения BT → USB → ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД → FM-режима.

Настройка громкости

- Нажмите кнопку **VOL+/VOL-** на устройстве для регулировки громкости.

Предустановка эквалайзера

- Во время проигрывания нажатием кнопки EQ, выберите: РОК-ДЖАЗ-САМБА-ПОП-БАЛАНС.

Настройки низких частот

- Нажмите кнопку НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ, чтобы ВКЛЮЧИТЬ ИЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ УСИЛЕНИЕ НИЗКИХ ЧАСТОТ.

Регулировка светодиодной LED подсветки

- Нажмите кнопку  несколько раз, чтобы выбрать эффект светодиодной подсветки: LED ВЫКЛ, LED1, LED2, LED3, LED4, LED5.
- Нажмите и удерживайте  для ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ стробоскопа.

Это устройство может быть автономным сабвуфером телевизора Hisense

- Подключите аудиокабель с разъемом 3,5 мм (не входит в комплект) к разъему ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД на задней панели устройства и к разъему для наушников на внешнем телевизоре.
- Нажмите кнопку ИСТОЧНИК, чтобы выбрать режим AUX IN, а затем нажмите кнопку EQ, чтобы переключиться в режим эквалайзера телевизора.
- Функция включения динамика и наушников телевизора для одновременного воспроизведения звука.
Google TV: Аудиовыход > Динамик телевизора с проводными наушниками, VIDAA TV: Аудиовыход > Динамик ТВ
- Отрегулируйте громкость сабвуфера:
Google TV: Выберите в меню телевизора Звук > Громкость внешнего динамика > Проводные наушники для регулировки или выполните регулировку непосредственно через колонку для вечеринки.
VIDAA TV: Выберите в меню телевизора Настройки аудиовыхода > Громкость наушников для регулировки или выполните регулировку непосредственно через колонку для вечеринки.
Примечание: эта функция доступна только в определенных моделях телевизоров Hisense.

Функция смягчение голоса

- Нажмите и удерживайте кнопку VOCAL FADER на верхней панели, чтобы включить режим смягчения голоса, при этом загорится подсветка кнопки, затем нажмите ее, чтобы активировать меню смягчения голоса, при этом загорится подсветка кнопок следующий/предыдущий/громкость+/громкость-, нажмите ее еще раз, чтобы деактивировать меню смягчения голоса.
- Используйте кнопку далее/назад для выбора нужного режима смягчения голоса, используйте кнопки громкость-/громкость+ для регулировки глубины смягчения голоса.
- Нажмите и удерживайте кнопку KARAOKЕ еще раз, чтобы отключить смягчение голоса и подсветка кнопки погаснет.

Использование ВХОДА AUX

- 1 Убедитесь, что колонка подключена к телевизору или другим аудиоустройствам.
- 2 Нажмите кнопку  на колонке, чтобы выбрать режим **ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД**.
- 3 Используйте аудиоустройство напрямую для воспроизведения.
- 4 Нажмите кнопку **VOL+/VOL-**, чтобы установить желаемый уровень громкости.

Сопряжение устройств с поддержкой Bluetooth

При первом подключении устройства Bluetooth к звуковой панели необходимо выполнить сопряжение устройств.

Примечание:

- Радиус действия между данным проигрывателем и устройством Bluetooth составляет приблизительно 8 м (при наличии любого предмета между устройством Bluetooth и устройством).
 - Перед подключением устройства Bluetooth к звуковой панели убедитесь, что вам известны возможности устройства.
 - Совместимость со всеми устройствами Bluetooth не гарантируется.
 - Наличие препятствия между звуковой панелью и устройством Bluetooth может уменьшить радиус действия.
 - Если уровень сигнала слабый, ваш приемник Bluetooth может отключиться, но он автоматически перейдет в режим сопряжения.
- 1 Нажмите кнопку  на устройстве, чтобы выбрать режим **Bluetooth**.
 - 2 На экране дисплея отобразится «**PAIRING**» — система переходит в режим сопряжения.
 - 3 Активируйте устройство Bluetooth и выберите режим поиска. «**HISENSE PARTY THUNDER**» отображается на вашем устройстве Bluetooth.
 - 4 Выберите «**HISENSE PARTY THUNDER**» из списка сопряженных устройств — система успешно подключится, и на экране дисплея отобразится «**CONNECTED**».
 - 5 Начните воспроизведение музыки с подключенного устройства Bluetooth.

RU

Для отсоединения устройства Bluetooth:

- Переключитесь на другой режим звуковой панели.
- Отключите Bluetooth на аудиоустройстве.
- Нажмите и удерживайте кнопку  на колонке.

Советы:

- Звуковая панель также отсоединится, если устройство выйдет за радиус действия.
- Чтобы снова подключить устройство к звуковой панели, разместите его в радиусе действия Bluetooth.
- Если устройство выйдет за радиус действия, после его возврата убедитесь, что оно подключено к звуковой панели.
- Если соединение потеряно, следуйте инструкциям выше, чтобы снова подключить устройство.

Воспроизведение музыки с устройства Bluetooth

Если ваше Bluetooth-устройство поддерживает A2DP, воспроизводите музыку через устройство.

- Чтобы приостановить/возобновить воспроизведение, нажмите **⏸**.
- Чтобы пропустить трек, нажмите **<** или **>**.
- Нажмите кнопку **VOL+/-**, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Соединение TWS

Как использовать функцию аудиоподключения TWS на обоих динамиках?


Шаг 1: Настройте ведущий динамик (ведущий)

- Основным источником сигнала динамика может быть Bluetooth/USB/AUX IN/FM. При выборе Bluetooth убедитесь, что он подключен к мобильным устройствам, например телефонам.
- Нажмите кнопку TWS, на экране дисплея основного динамика отобразится TWS ON, а затем отобразится TWS PAIRING.

Шаг 2: Подключите ведомый динамик (ведомый)


- Убедитесь, что ведомый динамик находится в режиме ожидания Bluetooth (нельзя подключать Bluetooth к мобильным устройствам, таким как телефоны)
- Нажмите кнопку TWS на ведомом динамике, на экране дисплея ведомого динамика отобразится TWS ON, а затем отобразится TWS PAIRING.
- После успешного сопряжения обоих динамиков на главном динамике сразу прокручивается слово MASTER, а затем постоянно горит слово BT_IN, на втором динамике сразу прокручивается слово CONNECT, а затем постоянно горит слово SLAVE.

- Ведущий динамик будет работать как левый канал и будет принимать сигнал Bluetooth, ведомый динамик будет работать как правый канал для воспроизведения музыки.
- Нажмите и удерживайте кнопку TWS на обоих динамиках, чтобы отключить соединение ВЕДУЩЕГО и ВЕДОМОГО динамиков в режиме подключения TWS, на экранах обоих динамиков отобразится сообщение TWS OFF.

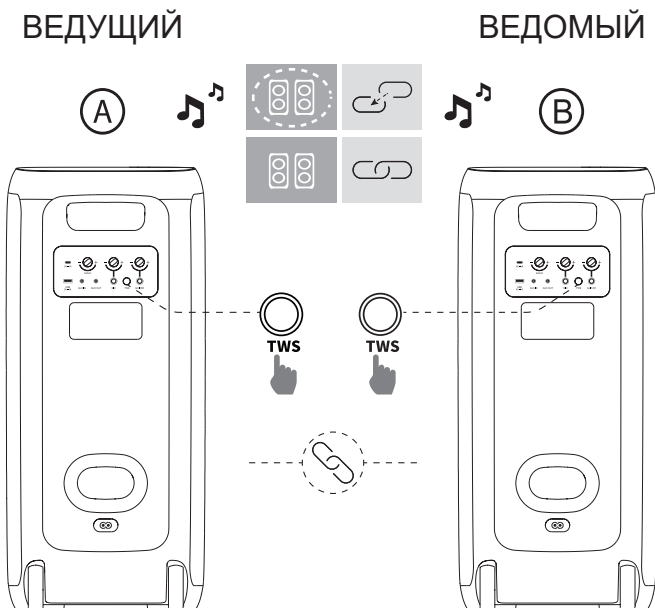


Использование USB-устройства

Использование USB-устройства

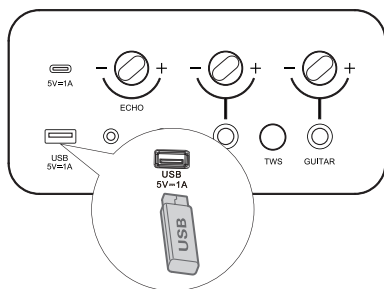

- 1 Вставьте USB-устройство и нажмите кнопка для выбора режима USB.
- 2 Воспроизведение начнется автоматически. Если воспроизведение не началось автоматически, нажмите кнопку .
- Чтобы перейти к предыдущему/следующему треку, нажмите кнопку на колонке.
- Чтобы перейти к предыдущей/следующей папке, нажмите и удерживайте кнопки на устройстве.
- 3 В режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы переключиться между режимами ПОВТОРИТЬ 1/ПОВТОРИТЬ ВСЕ/СЛУЧАЙНЫЙ/НОРМАЛЬНЫЙ.

Зарядка от порта USB

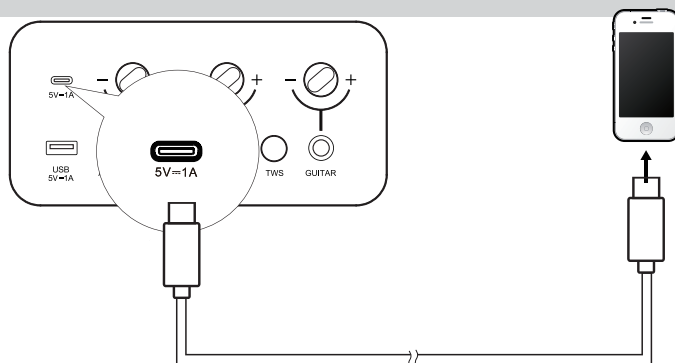

RU

Зарядный разъем гнездо 5V $\equiv$ 1A предназначен для зарядки мобильных устройств (например, MP3-плеера, мобильного телефона и т. д.). Оно подает постоянное напряжение 5 В при токе зарядки до 1000 мА (1 А).

В режиме включения питания с помощью кабеля USB-C (не входит в комплект) подключите мобильное устройство к зарядному разъему Гнезду 5V $\equiv$ 1A устройства — мобильное устройство начнет заряжаться.

Работа FM-радио

Нажимать кнопку  несколько раз, чтобы выбрать источник TUNER. На дисплее отобразится «TUNER».

Подстройка радиостанции

Автоподстройка

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы запустить автоподстройку. Нажимать кнопку повторно, чтобы остановить автоподстройку.
- 2 Найденные радиостанции будут сохранены как предустановленные станции.

Примечание: Функция поиска может не зафиксировать станцию с очень слабым сигналом.

Ручная подстройка

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы запустить прямой или обратный поиск. На дисплее отобразится искомая частота. Как только станция будет найдена, сканирование автоматически прекратится, чтобы можно было изменить частоту, и так пока вы не найдете искомую станцию.

Поиск радиостанций вручную

- 1 Коротко нажмите кнопки  или , пока не будет достигнута оптимальная частота приема.
- 2 При каждом нажатии кнопки  или  частота уменьшается/увеличивается на 0,05 МГц.

Вызов предустановленной станции

- 1 Нажмите кнопку  для переключения между предустановленной станцией и частотой.
- 2 Нажмите кнопку , чтобы выбрать нужную предустановленную станцию.

Зарядка аккумулятора колонки для вечеринки

Зарядка встроенного аккумулятора

Используйте шнур питания переменного тока (входит в комплект) для подключения входного гнезда питания переменного тока на устройстве к розетке переменного тока; полоски значка батареи на экране дисплея устройства будут быстро мигать во время зарядки, а после полной зарядки загорятся все полоски значка батареи на экране дисплея.

Подключение AURACAST

Как использовать функцию обмена аудио Auracast?

Шаг 1: Настройте ведущего динамика (вещателя)

- Источником сигнала ведущего динамика может быть Bluetooth/USB/AUX IN/FM. При выборе Bluetooth убедитесь, что он подключен к мобильным устройствам, например телефонам.
- Нажмите кнопку Auracast

Шаг 2: Подключите ведомый динамик (приемник)

- Убедитесь, что ведомый динамик находится в режиме ожидания Bluetooth (нельзя подключать Bluetooth к мобильным устройствам, таким как телефоны).
- Нажмите кнопку Auracast на ведомом динамике, и ведомый динамик автоматически выполнит поиск и присоединится к трансляции ведущего динамика.
- Ведомый динамик, воспроизводящий контент ведущего динамика, указывает на успешный прием.

Повторите шаг 2, чтобы подключить больше динамиков.

Примечание: При отсутствии помех эффективное расстояние приема составляет 10 метров.

Устранение неполадок

НЕ ремонтируйте систему сами, чтобы не аннулировать гарантию. Если у вас возникнут проблемы при использовании устройства, изучите следующие инструкции перед обращением в службу поддержки.

Нет питания

- Убедитесь, что сетевой адаптер подключен правильно.
- Убедитесь, что в розетке есть напряжение.
- Нажмите кнопку  на колонке.

Слышен гул или жужжание

- Убедитесь, что все кабели и провода надежно подключены.
- Подключите другой источник сигнала (проигрыватель Blu-ray и т. д.), чтобы проверить, сохраняется ли жужжание. Если это не так, возможно, проблема связана с исходным устройством.
- Подключите ваше устройство к другому входу на колонке.

Не удается найти имя Bluetooth звуковой панели на устройстве Bluetooth

- Убедитесь, что функция Bluetooth включена на устройстве Bluetooth.
- Повторите сопряжение звуковой панели с устройством Bluetooth.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Название модели	PARTY THUNDER
-----------------	---------------

Источник питания

Напряжение	100–240 В пер. тока ~ 50/60 Гц;
Потребляемая мощность (пер. ток)	80 Вт
Габариты (Ш x В x Г)	360 × 690 × 330 мм

RU

Усилитель

Максимальная мощность звука	620 W
-----------------------------	-------

Условия окружающей среды

Использование	мин. 0°C – макс. +45°C / 60% относительной влажности
Хранение	мин. -10°C – макс. +60°C / 65% относительной влажности
Встроенный аккумулятор	Литий-ионный 12500 мАч, 7,3 В
Время зарядки аккумулятора	4,5 часа
Время работы от аккумулятора	18 часов*

Радио * Если режимы отличаются, то преобладает фактическая ситуация.

FM-диапазон	FM 87,5–108 МГц
FM-антенна	Стационарная проводная антенна

Система

Диапазон частот	От 20 Гц до 20 кГц
Сигнал/шум	>80 дБ
Порт USB	USB 2.0 до 32 Гб WAV \ WMA \ MP3
Выход USB	Выход: 5 В, 1 А макс.

Bluetooth®

Версия Bluetooth	5.4
Мощность Bluetooth-передатчика	15 дБм
Диапазон частот	2402 МГц - 2480 МГц

Влагозащита

Верхняя панель	IPX4
----------------	------

Изделие соответствует Регламенту Европейской комиссии (ЕС) 2023/826 как сетевое оборудование.

- 1) Режим ожидания <0,5 Вт, время ожидания <20 минут
- 2) Режим Bluetooth/TWS/AURACAST

Изделие перейдет в сетевой режим ожидания через 20 минут бездействия. Потребляемая мощность составляет менее 2,0 Вт, после чего ее можно повторно активировать через Bluetooth-соединение.

* Внешний вид и спецификации могут быть изменены без уведомления.

* Время работы от аккумулятора 15 часов указано только для справки и может меняться в зависимости от музыкального контента и состояния аккумулятора после многочисленных циклов зарядки и разрядки. Этого можно добиться с помощью предустановленного источника музыки, отключения светового шоу, уровня громкости 7 и источника потоковой передачи BT.

* Если питание осуществляется только от аккумулятора, мощность автоматически снижается для защиты аккумулятора.

Hisense

Party Speaker

Party Speaker / БУМБОКС
Сделано в Китае



410MVX98903S2