


**HYUNDAI**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ПЫЛЕСОС**  
**HYV-C2575**

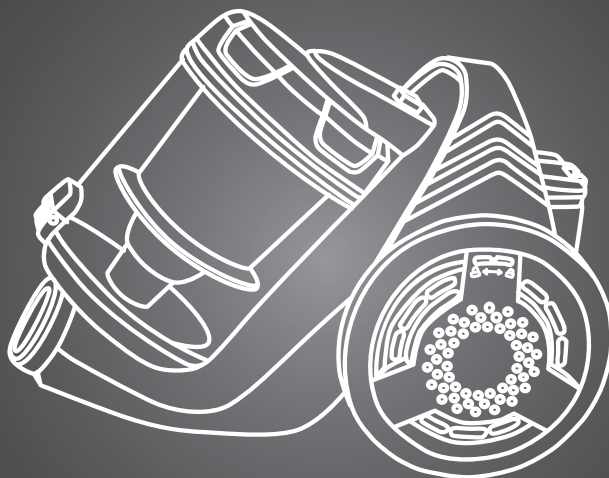

## Содержание

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Общие меры безопасности .....                                   | 3  |
| Специальные меры безопасности .....                             | 4  |
| Назначение .....                                                | 4  |
| Схема прибора .....                                             | 5  |
| Технические характеристики .....                                | 6  |
| Комплектация .....                                              | 6  |
| Подготовка к эксплуатации .....                                 | 6  |
| Эксплуатация .....                                              | 8  |
| Очистка и уход .....                                            | 8  |
| Очистка контейнера-пылесборника .....                           | 9  |
| Очистка циклонного фильтра и внутреннего фильтра с губкой ..... | 9  |
| Очистка внешнего фильтра с губкой .....                         | 10 |
| Порядок действий в случае обнаружения неисправности .....       | 11 |
| Транспортировка и хранение .....                                | 12 |
| Утилизация .....                                                | 12 |
| Реализация прибора .....                                        | 12 |
| Гарантийный талон .....                                         | 13 |

## Благодарим вас за выбор продукции торговой марки HYUNDAI!

Перед началом использования данного прибора внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации и предотвращения повреждения прибора.

Конструктивные особенности прибора и содержание данного руководства пользователя могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса прибора, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Перед началом работы осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии механических повреждений на нем и сетевом шнуре питания. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Не следует использовать прибор после падения. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Если кабель поврежден, во избежание травм необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям играть с прибором, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Не допускается использование прибора с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Не используйте прибор на улице.
- Берегите прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к нему влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Не переносите прибор за шнур питания.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно: на технические проблемы, которые могут возникнуть в результате этих действий, не распространяется действие гарантии. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Прибор не предназначен для использования детьми, людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также людьми, не имеющими соответствующего опыта и знаний, без предварительного обучения, инструктажа и без присмотра ответственных за их безопасность лиц.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию прибора, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

## **СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**


- Не используйте прибор для уборки твердых или острых объектов, таких как стекло, гвозди, винты, монеты. Это может повредить прибор.
- Запрещается с помощью прибора собирать горячие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, тонкодисперсную пыль — например от штукатурки, бетона, муки или золы, а также частицы тонера для принтеров, копировальных машин и т. д.
- Держите прибор вдали от микроволновок, каминов и плит.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием прибора.
- Запрещается использовать прибор, если:
  - не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник;
  - не установлены фильтры.
- Не используйте фильтры, если они повреждены или не полностью высохли.
- Запрещается использовать прибор для сбора взрывоопасных или легковоспламеняющихся жидкостей. Запрещается использование прибора в местах хранения таких жидкостей.
- Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность прибора, немедленно выключите прибор, извлеките вилку сетевого шнура из розетки и проверьте, не засорилась ли телескопическая трубка. Устраните засор и только после этого продолжайте уборку.
- По окончании эксплуатации, при чистке и замене фильтров или при поломке прибора всегда отключайте его от сети.

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Пылесос предназначен для уборки напольных покрытий, а также для очистки труднодоступных поверхностей, мебели, техники и т. д. в жилых помещениях.

## СХЕМА ПРИБОРА

1. Разъем для подсоединения шланга к корпусу
2. Шланг
3. Контейнер-пылесборник
4. Ручка для переноски
5. Регулятор потока воздуха
6. Ручка шланга
7. Крышка внешнего фильтра
8. Телескопическая трубка всасывания
9. Фиксатор длины телескопической трубки
10. Комбинированная насадка «пол/ковер»
11. Регулятор положения щетки
12. Крышка контейнера-пылесборника
13. Кнопка для извлечения контейнера-пылесборника
14. Регулятор мощности
15. Шнур питания
16. Кнопка сматывания шнура питания
17. Зажим для комбинированной насадки
18. Кнопка «Вкл./Выкл.»
19. Внутренний фильтр с губкой
20. Внешний фильтр с губкой
21. Держатель насадок
22. Насадка для мебели
23. Щелевая насадка

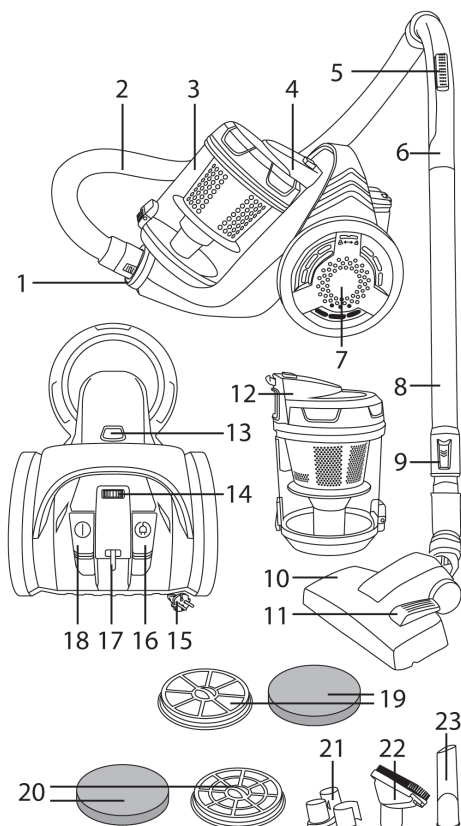

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Мощность: 2000 Вт
- Мощность всасывания: 380 Вт
- Напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Объем контейнера-пылесборника: 3 л
- Размер прибора: 410 x 276 x 310 мм
- Размер упаковки: 460 x 285 x 330 мм
- Масса нетто/брутто: 6/7,1 кг
- Радиус действия: 7,5 м
- Длина шнура питания: 5 м
- Цвет: серебристый/темно-синий

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Пылесос
- Телескопическая трубка всасывания
- Шланг
- Комбинированная насадка «пол/ковер»
- Насадка для мебели
- Щелевая насадка
- Держатель насадок
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ


1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Не включайте прибор сразу, если вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае прибор необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно два часа.
3. Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а все элементы прибора и сам прибор не были повреждены при транспортировке. Если прибор поврежден или не функционирует, обратитесь к продавцу.
4. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
5. Вставьте основание шланга (2) в разъем на корпусе (1) до щелчка.

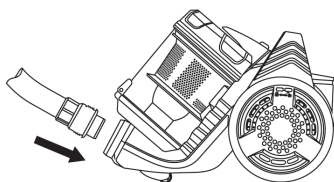

6. Подсоедините ручку шланга (6) к телескопической трубке (8). Отрегулируйте длину телескопической трубки с помощью расположенного на ней фиксатора (9).



7. Выберите насадку, соответствующую типу поверхности, которой требуется уборка.
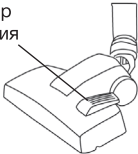
| Насадка                                                                                                                                                              | Применение                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Регулятор положения щетки</p>  <p><b>Комбинированная насадка «пол/ковер»</b></p> | <p>Чистка ковровых и других подобных покрытий, а также чистка гладких поверхностей. С помощью регулятора положения на насадке щетку можно выдвинуть (для уборки ковровых покрытий) или задвинуть внутрь насадки (для уборки гладких поверхностей).</p> |
|  <p><b>Насадка для мебели</b></p>                                                   | <p>Чистка мебели и всех видов мягкой обивки, включая диваны, кресла, сидения автомобилей и т. д.</p>                                                                                                                                                   |
|  <p><b>Щелевая насадка</b></p>                                                     | <p>Чистка труднодоступных мест и поверхностей, таких как отопительные батареи, плинтусы, жалюзи, навесы и т. д.</p>                                                                                                                                    |

8. Подсоедините выбранную насадку к телескопической трубке.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Вытяните шнур питания, придерживая корпус пылесоса. Желтая отметка на шнуре питания соответствует оптимальной длине. Красная отметка соответствует максимальной длине — дальше нее шнур вытягивать нельзя.
- Вставьте вилку в розетку электросети.
- Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.» (18), чтобы включить прибор.
- Используйте регулятор (14) на корпусе пылесоса, чтобы настроить мощность всасывания. При необходимости отрегулируйте силу всасывания с помощью регулятора потока воздуха (5) на шланге. Когда отверстие закрыто, воздух втягивается с большей силой, когда открыто — с меньшей.
- По окончании уборки нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.». Отсоедините шнур питания от розетки.
- Нажмите на кнопку сматывания шнура питания (16). Во избежание перекручивания и повреждения шнура рекомендуется при этом придерживать шнур рукой.

*ПРИМЕЧАНИЕ: пылесос оборудован системой защиты от перегрева: при засоре шланга, фильтров и насадок автоматически включится термостат. В случае автоматического включения термостата нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.». Дайте прибору остыть, выждав не менее 40 минут, и устраните засор перед повторным включением.*


## ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой отключите прибор от сети.
- Нажмите на кнопку сматывания шнура питания, придерживая при этом шнур рукой.
- Протрите корпус прибора влажной тряпкой и дайте ему полностью высохнуть.
- Не используйте абразивные чистящие средства и органические растворители для очистки прибора и его деталей.
- Не погружайте прибор в воду и не включайте прибор влажным.
- Периодически проверяйте, не образовался ли засор в фильтрах, насадках, в телескопической трубке и в разъеме для шланга.
- Для удобства в хранении шланг и телескопическую трубку можно отсоединить от корпуса пылесоса, а комбинированную насадку закрепить на корпусе пылесоса с помощью зажима (17). Установите на телескопическую трубку держатель насадок (21) — для более компактного расположения при хранении к держателю можно прикрепить щелевую насадку и насадку для мебели.



## Очистка контейнера-пылесборника


1. Нажмите на кнопку для извлечения контейнера-пылесборника (13), как показано на рисунке, и потяните контейнер-пылесборник вверх.
2. Расположите контейнер-пылесборник над мусорным ведром.
3. Нажмите на фиксатор дна контейнера-пылесборника — дно откроется. Аккуратно вытряхните пыль в мусорное ведро.

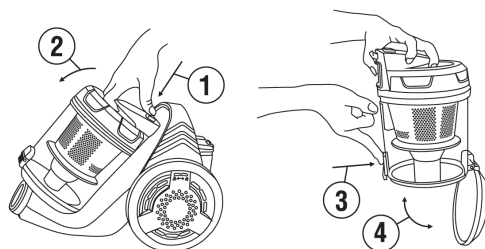

4. Протрите контейнер-пылесборник изнутри влажной тканью и дайте ему полностью высохнуть (примерно 24 часа при комнатной температуре).
5. Закройте дно контейнера-пылесборника.
6. Установите контейнер-пылесборник обратно в пылесос.



## Очистка циклонного фильтра и внутреннего фильтра с губкой

1. Нажмите на кнопку для извлечения контейнера-пылесборника и потяните контейнер-пылесборник вверх.
2. Поверните крышку контейнера-пылесборника (12) влево, чтобы стрелка на корпусе контейнера указывала на значок открытого замка, — крышка откроется.
3. Достаньте циклонный фильтр и внутренний фильтр с губкой (19).
4. Очистите циклонный фильтр мягкой щеткой; в случае сильных загрязнений протрите влажной тканью.
5. Промойте внутренний фильтр с губкой под проточной водой комнатной температуры (не более 40 °C).
6. Дайте фильтрам полностью высохнуть (примерно 24 часа при комнатной температуре).
7. Установите сначала циклонный, затем внутренний фильтр с губкой в пылесос.
8. Опустите крышку контейнера-пылесборника и поверните вправо, чтобы стрелка на корпусе контейнера-пылесборника указывала на значок закрытого замка, — крышка закроется.
9. Установите контейнер-пылесборник обратно в пылесос.

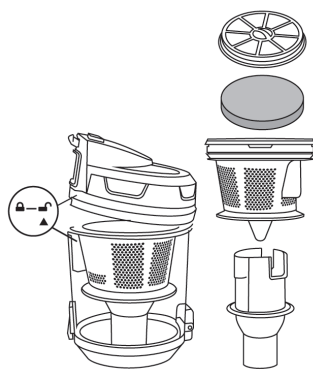

### Очистка внешнего фильтра с губкой

1. Поверните крышку внешнего фильтра (7), расположенного в колесе прибора, против часовой стрелки. Снимите крышку и извлеките внешний фильтр с губкой (20).
2. Промойте внешний фильтр с губкой под проточной водой комнатной температуры (не более 40 °C).
3. Дайте внешнему фильтру с губкой полностью высохнуть (примерно 24 часа при комнатной температуре).
4. Установите внешний фильтр с губкой обратно в пылесос и закрутите крышку на колесе по часовой стрелке.

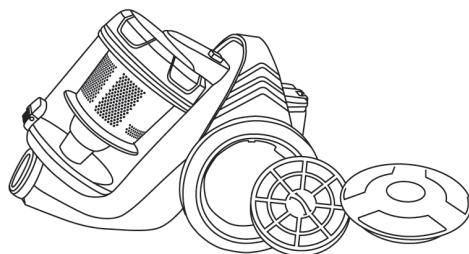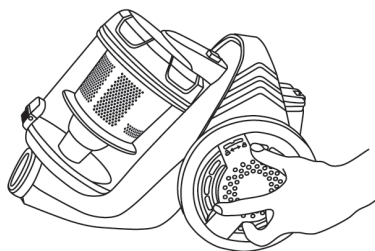

### ВНИМАНИЕ!

- Не используйте пылесос без контейнера-пылесборника и фильтров.
- Не погружайте циклонный фильтр в воду или любые другие жидкости.
- Не устанавливайте контейнер-пылесборник и фильтры в пылесос, если они не до конца высохли или повреждены.
- Не мойте фильтры в стиральной или посудомоечной машине.
- Не используйте фены и нагревательные приборы, чтобы высушить фильтры.

*ПРИМЕЧАНИЕ: для эффективной работы фильтры необходимо промывать минимум раз в полгода.*

## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

| Проблема                                                                      | Возможные причины                                                             | Решение                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не включается.                                                         | Прибор не подключен к сети.                                                   | Подключите прибор к сети.                                                                         |
|                                                                               | Прибор перегрелся от долгого использования.                                   | Подождите, пока прибор полностью остынет, и включите его заново.                                  |
|                                                                               | Прибор поврежден.                                                             | Обратитесь в авторизованный сервисный центр.                                                      |
| Мощность всасывания прибора недостаточна или снижается во время работы.       | Контейнер-пылесборник переполнен.                                             | Очистите контейнер-пылесборник.                                                                   |
|                                                                               | Образовался засор в фильтрах, шланге, телескопической трубке или насадках.    | Очистите или замените фильтры. Устраните засор в шланге, телескопической трубке или насадках.     |
| Результаты уборки неудовлетворительные, несмотря на исправную работу прибора. | Шланг недостаточно плотно прилегает к телескопической трубке.                 | Плотно прикрепите шланг к телескопической трубке.                                                 |
|                                                                               | Используется неподходящая насадка/насадка находится в неправильном положении. | Поменяйте насадку на подходящую в зависимости от убираемого покрытия/поменяйте положение насадки. |

### ВНИМАНИЕ!

**Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.**

### Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данный прибор предназначен для работы в коммерческих или бытовых зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке прибора в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

## **РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА**

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к  
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Отрывной талон 2

Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: [www.hyundai-electronics.com.ru](http://www.hyundai-electronics.com.ru); по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

Условия гарантии

- 1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
- 2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- 4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батарейки, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:
  - микроволновые печи: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы;
  - духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
  - пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
  - стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
  - посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распырскиватели, лампы подсветки;
  - варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
  - кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
  - холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
  - прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.
- 5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
  - если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
  - нарушения сохранности гарантийных пломб;
  - если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
  - изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
  - получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
  - монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.
- 6. Гарантийные обязательства не распространяются на:
  - механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
  - повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
  - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
  - дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
  - некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
  - повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

- В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.
- 7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.
  - 8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
  - 9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.
  - 10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea  
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

| Отрывной талон 3                 | Отрывной талон 2                 | Отрывной талон 1                 |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Дата поступления                 | Дата поступления                 | Дата поступления                 |
| Дата выполнения                  | Дата выполнения                  | Дата выполнения                  |
| Характер ремонта                 | Характер ремонта                 | Характер ремонта                 |
| Сервисный центр:                 | Сервисный центр:                 | Сервисный центр:                 |
| Прибор принял, претензий не имею | Прибор принял, претензий не имею | Прибор принял, претензий не имею |
| Подпись                          | Подпись                          | Подпись                          |

## Для заметок

[illegible]



## Контактная информация

### Изготовитель:

**Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.**

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China  
Made in China

### Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай  
Сделано в Китае

### Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск,  
б-р Строителей, д.4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea  
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Продукция прошла обязательное подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт: **[www.hyundai-electronics.com.ru](http://www.hyundai-electronics.com.ru)**

Адреса сервисных центров указаны на сайте:  
<https://hyundai-electronics.com.ru/support/service/>

Расчетный срок службы прибора составляет 3 года при условии использования прибора в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке прибора.

Срок гарантии: **2 года\***

*\*в соответствии с гарантийными условиями*

