

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**МУЛЬТИВАРКА
HYMC-2404**



Содержание

Общие меры безопасности	3
Специальные меры безопасности	4
Назначение.....	5
Технические характеристики	6
Комплектация	6
Схема прибора	6
Панель управления.....	7
Подготовка к эксплуатации.....	8
Эксплуатация.....	8
Таблица времени приготовления программ	13
Очистка и уход.....	15
Коды неисправностей.....	15
Порядок действий в случае обнаружения неисправности.....	16
Правила и условия монтажа	17
Транспортировка и хранение	17
Реализация.....	17
Утилизация	18
Гарантийный талон.....	19

Благодарим вас за выбор продукции HYUNDAI.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Перед началом работы осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии механических повреждений на нем и сетевом кабеле питания. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку прибора или ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Рекомендуется подключать прибор к розетке с заземлением.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько приборов с большим потреблением мощности.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор не по назначению. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легковоспламеняющихся предметов.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Не ставьте прибор на горячую поверхность газовой или электрической плиты, а также в нагретую духовку.
- Не погружайте прибор и базу с сетевым кабелем питания в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к ним влажными руками. При намокании прибора и базы с сетевым кабелем питания сразу отключите от сети.
- Берегите прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.

- Не накрывайте прибор, включенный в розетку, полотенцем или другими предметами. Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания. Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Не используйте прибор с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- После использования, а также во время очистки или технического обслуживания отключайте прибор от сети.
- При отключении прибора от сети держитесь за вилку, не тяните за кабель. Не наматывайте кабель на корпус прибора. Не переносите прибор за кабель.
- В случае повреждения кабеля использование прибора запрещено.
- При обнаружении неисправности, а также при появлении постороннего запаха или шума немедленно отключите прибор от сети.
- Прибор не предназначен для использования детьми, людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки.
- Храните и используйте прибор в местах, недоступных для детей.
- При хранении прибора следите, чтобы сетевой кабель не спутывался и не заламывался.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь, что прибор установлен на устойчивой ровной горизонтальной поверхности и на расстоянии не менее 15 см от стен и края поверхности. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50 см.
- Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных предметов, таких как мебель, шторы и пр., так как при работе прибор выпускает пар, который может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте прибор полотенцем или другими предметами в процессе работы – пар должен выходить свободно.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не запускайте выполнение программ без установленной внутрь чаши. Не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами, нагревателями и т. д.).
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к работающему прибору. По окончании эксплуатации дайте прибору остыть.

- Не оставляйте мультиварку включенной в сеть, если не готовите пищу.
- Перед тем, как отсоединить мультиварку от электросети, убедитесь, что она находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами чашей.
- Не прикасайтесь к чаше мультиварки во время работы прибора.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее с силой и не используйте для очистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности – они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или с поврежденным уплотнительным кольцом. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус – это может повредить внутреннее покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки. Не нагревайте её на плите или других источниках тепла.
- Не используйте чашу мультиварки в качестве ёмкости для смешивания или контейнера для хранения продуктов.
- Не используйте прибор с поврежденной или деформированной чашей. Не используйте прибор с другой емкостью или чашей от другой мультиварки. Для замены чаши обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не помещайте посторонние предметы между чашей и внутренней частью корпуса мультиварки.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды при приготовлении каши.
- Спустя некоторое время использования чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами – это нормально и не является дефектом.
- При работе используйте чашу, входящую в комплект или совместимую с данной моделью. Использование другой посуды запрещено.

НАЗНАЧЕНИЕ

Мультиварка предназначена для автоматического приготовления различных блюд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 900 Вт
- Напряжение: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Объем: 5 л
- Управление: сенсорное
- Количество автопрограмм приготовления: 34
- Тефлоновое покрытие чаши
- Основной материал: пластик/металл
- Длина кабеля питания: 0.9 м
- Размер прибора: 285 × 280 × 265 мм
- Вес прибора: 2.6 кг
- Цвет: серебристый/чёрный




Класс защиты от поражения электрическим током – I

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Мультиварка НУМС-2404
- Чаша
- Пароварка
- Плоская ложка для круп
- Глубокая ложка
- Мерный стакан
- Съёмный кабель питания
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

СХЕМА ПРИБОРА

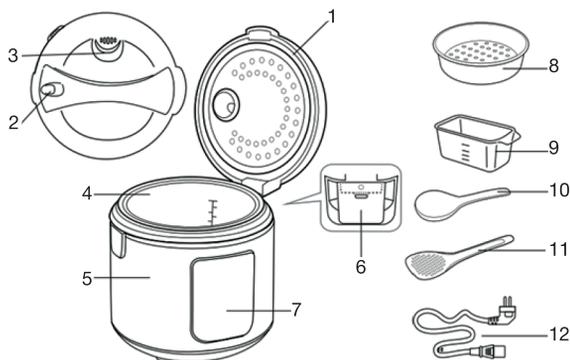

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Крышка | 7. Панель управления |
| 2. Кнопка открытия крышки | 8. Пароварка |
| 3. Съёмный паровой клапан | 9. Мерный стакан |
| 4. Чаша с антипригарным покрытием | 10. Глубокая ложка |
| 5. Корпус | 11. Плоская ложка для круп |
| 6. Сборник конденсата | 12. Кабель питания |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

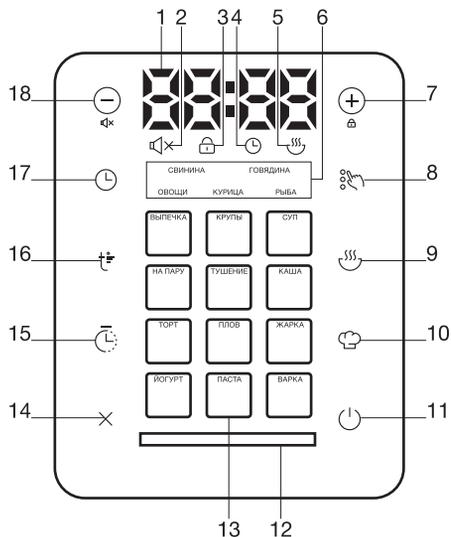

- | | |
|--|--|
| 1. Индикатор температуры, времени приготовления и отложенного старта | 10. Кнопка режима мультиповар |
| 2. Индикатор отключения звука | 11. Кнопка включения прибора/запуск программы «Экспресс» |
| 3. Индикатор блокировки панели управления | 12. Индикатор процесса приготовления |
| 4. Индикатор таймера | 13. Индикаторы автоматических программ |
| 5. Индикатор поддержания температуры | 14. Кнопка отмены |
| 6. Индикаторы выбранных продуктов | 15. Кнопка функции отложенного старта |
| 7. Увеличение значения/кнопка блокировки панели | 16. Кнопка настройки температуры |
| 8. Кнопка выбора типа продукта | 17. Кнопка установки времени программы |
| 9. Кнопка автоматического поддержания температуры/подогрева | 18. Уменьшение значения/кнопка выключения звука |

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной изготовителем, а все элементы прибора и сам прибор не повреждены.
- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках мультиварки.
- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор при комнатной температуре в течение двух часов.
- Перед первым использованием тщательно промойте все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами, в соответствии с рекомендациями настоящего руководства.
- Протрите все элементы насухо.
- Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе.
- Полностью размотайте съёмный кабель питания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Общий порядок действий при использовании автоматических программ приготовления

- Установите мультиварку на ровную и сухую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и края поверхности. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50 см.
- Подключите съёмный кабель питания сначала к разъёму на приборе, затем к розетке.
- Откройте крышку и извлеките чашу.

ВНИМАНИЕ!

Если вы используете прибор для кипячения воды (например, при варке продуктов), запрещается устанавливать температуру приготовления выше 100 °С. Это может привести к перегреву и повреждению прибора. Запрещается использовать для кипячения воды программы «Выпечка», «Жарка».

- Добавьте ингредиенты в соответствии с рецептом. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки шкалы на внутренней поверхности чаши.
- Установите чашу обратно в мультиварку, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Некоторые программы позволяют готовить с открытой крышкой.

***Примечание:** если вы готовите при высоких температурах со значительным количеством масла, всегда оставляйте крышку открытой.*

- После подключения питания все индикаторы на дисплее загорятся, раздастся звуковой сигнал. Через 1 секунду прибор перейдёт в режим ожидания. На дисплее отобразится «-- --».

- Выберете программу, температуру и время приготовления, а также установите таймер функции отложенного старта, при необходимости (перечисленные в данном пункте функции будут описаны более подробно ниже).
- Во время работы программы на дисплее ведётся обратный поминутный отсчёт времени приготовления. Индикатор процесса будет гореть оранжевым цветом.
- По окончании программы прибор подаст звуковой сигнал, и на дисплее появится надпись «End». Прибор перейдет в режим ожидания, а индикатор процесса приготовления будет светиться зеленым цветом. Если активен режим поддержания температуры, то он включится автоматически.
- Чтобы прервать программу в любой момент, сбросить все настройки или отключить функцию «Поддержание температуры», нажмите и удерживайте кнопку отмены X в течение 3-х секунд.
- Отключите прибор от питающей сети, затем с помощью прихваток или кухонных рукавиц извлеките чашу с готовым блюдом.

ВНИМАНИЕ!

- **Будьте осторожны: в процессе приготовления крышка и чаша прибора сильно нагреваются. Во избежание ожогов всегда пользуйтесь прихватками или кухонными рукавицами.**
- **Не ставьте горячую чашу на скатерть, пластиковые или другие термочувствительные поверхности – они могут загореться или расплавиться.**

Кнопка включения прибора/запуск программы «Экспресс»

Подключите прибор к сети. При включении раздастся звуковой сигнал, дисплей загорится, затем погаснет, за исключением кнопки включения прибора ☺.

Нажмите кнопку ☺, чтобы включить индикацию панели управления. При повторном нажатии кнопки ☺ запустится программа «Экспресс». Если не выполнять никаких действий в течение 1 минуты, дисплей выключится. Чтобы выключить дисплей вручную, нажмите кнопку X.

Отключение звуковых сигналов

Включить или выключить звук у прибора возможно в любом режиме, кроме настройки программ. Чтобы выключить звук, нажмите и удерживайте кнопку выключения звука ☹. На дисплее загорится индикатор отключения звука.

Чтобы снова включить звук, нажмите и удерживайте ту же кнопку; активация подтвердится длинным звуковым сигналом.

Кнопка блокировки панели управления

Для дополнительной безопасности в приборе предусмотрена блокировка панели управления, предотвращающая случайное нажатие кнопок. Панель управления можно заблокировать или разблокировать в любом режиме, кроме настройки программы.

Чтобы заблокировать панель, нажмите и удерживайте кнопку блокировки Ⓜ, пока не услышите длинный звуковой сигнал и не загорится индикатор блокировки ☹. В заблокированном режиме при нажатии любой кнопки на экране отобразится «[]».

Чтобы разблокировать панель, снова нажмите и удерживайте кнопку блокировки; индикатор погаснет, а на экране на короткое время появится «[]» для подтверждения разблокировки.

Установка времени приготовления до старта программы

Прибор позволяет настроить время приготовления по умолчанию для каждой программы. Диапазон настройки зависит от программы.

- После выбора автоматической программы нажмите кнопку времени , чтобы войти в режим установки времени приготовления. Индикатор часов начнёт мигать.
- Используйте кнопку   – чтобы увеличить время, или кнопку   – чтобы уменьшить его. Повторно нажмите кнопку времени, чтобы отрегулировать минуты, используя кнопки увеличения и уменьшения. При достижении максимального или минимального значения времени дисплей вернется в исходный диапазон. Для непрерывной регулировки нажмите и удерживайте нужную кнопку.
- Изменения будут сохранены автоматически, если в течение нескольких секунд не нажимать никаких кнопок, значение на дисплее перестанет мигать. Дисплей вернется к отображению времени приготовления.

Изменение времени приготовления во время работы программы

Доступно для всех программ, кроме программы «Экспресс».

Диапазон и шаг изменения времени приготовления зависят от выбранной программы (см. раздел ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ).

1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку . Значение часов на дисплее начнёт мигать.
2. Нажимайте кнопку   или   для изменения значения времени. Для быстрого изменения нажмите и удерживайте нужную кнопку. По достижении максимального (минимального) значения установка продолжится с начала (конца) диапазона.
3. Повторно нажмите кнопку   и установите значение минут с помощью кнопок   или  . Чтобы вернуться к настройке часов, ещё раз нажмите кнопку . Установка времени приготовления на 00:00 приведет к остановке программы.

Примечание: пока активна функция отложенного старта, настройка времени для «Мультиповар» недоступна.

Установка температуры приготовления перед началом программы в режиме «Мультиповар»

В программе «Мультиповар» вы можете установить температуру приготовления перед запуском программы. По умолчанию температура составляет 100 °C, диапазон от 35 °C до 180 °C, с шагом в 1 °C.

- Выбрав программу «Мультиповар» , нажмите кнопку температуры . Температура на дисплее по умолчанию начнет мигать.
- С помощью кнопок   и   установите нужную температуру. Для непрерывной регулировки нажмите и удерживайте одну из кнопок.

- Если в течение нескольких секунд не нажимать никаких кнопок, изменения будут сохранены автоматически, значение на дисплее перестанет мигать. Дисплей вернется к отображению времени приготовления.

Примечание: во избежание перегрева, если температура приготовления установлена выше 150 °С, максимальное время приготовления до двух часов.

Функция отложенного старта

Эта функция позволяет запустить программу в режиме отложенного старта. Вы можете отложить старт на срок до 24 часов, с шагом в 1 минуту.

- Нажмите кнопку функции отложенного старта , индикатор часов начнет мигать, а индикатор процесса будет мигать фиолетовым цветом.
- С помощью кнопок  или  вы можете задать нужное вам время.
- Снова нажмите кнопку функции отложенного старта, чтобы установить значения минут с помощью тех же кнопок.
- Изменения будут сохранены автоматически, если не нажимать никаких кнопок. Чтобы вернуться к настройкам часов до сохранения, снова нажмите кнопку отложенного старта.
- Нажмите кнопку старта , начнется обратный отсчет времени до начала программы.
- Пока отложенный старт активен, на дисплее отображается обратный отсчет, а индикатор отложенного старта  горит фиолетовым цветом. Если включена функция поддержания температуры, ее индикатор также будет активен .
- Для отмены заданных параметров нажмите и удерживайте кнопку X, после чего потребуются настроить программу приготовления заново.
- По окончании времени прибор подаст звуковой сигнал, индикатор кнопки  погаснет. Начнется выполнение выбранной программы.

ВНИМАНИЕ!

- Функция отложенного старта не рекомендуется для блюд, содержащих скоропортящиеся ингредиенты, такие как яйца, свежее молоко, мясо или сыр.
- В программе «Жарка» и «Экспресс» функция отложенного старта недоступна.
- При установке времени в функции отложенного старта необходимо учитывать, что обратный отсчёт времени в программе «На пару» начинается только после закипания воды.

Функция поддержания температуры готовых блюд (автоподогрев)

Включается автоматически по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70–75 °С в течение 12 часов. На дисплее отображается прямой отсчёт времени работы в данном режиме. При необходимости автоподогрев можно отключить, нажав кнопку  в процессе работы функции отложенного старта или работы программы. Индикатор  погаснет.

Предварительное отключение автоподогрева

Мультиварка позволяет отключить функцию автоподогрева до запуска функции отложенного старта или настройки программ.

После запуска основной программы приготовления нажмите кнопку поддержания температуры , и индикатор погаснет. Чтобы снова включить функцию автоматического поддержания температуры, нажмите кнопку еще раз, и индикатор загорится.

Примечание: если температура приготовления установлена на 80 °С или ниже, функция автоматического поддержания температуры будет автоматически отключена по умолчанию.

Функция разогрева блюд

Нажмите и удерживайте кнопку . Индикатор процесса приготовления мультиварки будет гореть красным, на дисплее будет отображаться индикатор , а на таймере отобразится прямой отсчёт времени работы прибора в данном режиме. Блюдо будет разогрето до 70–75 °С. По достижении 70 °С прозвучит звуковой сигнал, а индикатор процесса приготовления сменит цвет на зеленый. Данная температура может поддерживаться в течение 12 часов.

При необходимости разогрев можно отключить, нажав и удерживая кнопку X. Индикаторы на дисплее и кнопке погаснут.

Примечание: не рекомендуется оставлять блюдо разогретым более чем на 2-3 часа, так как это может привести к изменению его вкусовых качеств.

Функция «Мультиповар»

Используя функцию «Мультиповар» , вы сможете изменять настройки прямо в процессе приготовления. Вы всегда сможете настроить работу любой программы так, чтобы она соответствовала вашим предпочтениям. Эта функция недоступна при использовании автоматической программы «Экспресс».

Функция «Мультиповар» может оказаться особенно полезной, если вы готовите блюда по сложным рецептам, требующим сочетания различных программ приготовления (например, при приготовлении голубцов, бефстроганова, супов и пасты по различным рецептам, джема и т. д.).

Изменение температуры приготовления

Доступно для всех программ, кроме программ «Экспресс».

Диапазон установки температуры составляет от 35 до 180 °С, шаг – 1 °С.

- Во время работы программы приготовления нажмите кнопку . Индикатор значения температуры на дисплее начнёт мигать.
- Установите желаемую температуру. Для увеличения нажимайте кнопку  , для уменьшения – кнопку  . По достижении максимального/минимального значения параметра установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения параметра времени/температуры нажмите и удерживайте нужную кнопку   или  .
- Не нажимайте кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически (значение на дисплее перестанет мигать). Дисплей вернётся к отображению времени приготовления.

Примечания:

- Для защиты от перегрева при установке температуры приготовления выше 150 °С максимальное время работы программы до 2-х часов.
- В некоторых автоматических программах отсчёт установленного времени приготовления начинается только после выхода прибора на заданные рабочие параметры.

Например, в программе «На пару» обратный отсчёт заданного времени приготовления начнётся только после закипания воды. До выхода программы на рабочие параметры индикатор будет мигать. После выхода – будет гореть непрерывно. В программе «Паста» обратный отсчёт времени приготовления начнётся после закипания воды в чаше, закладки продуктов и повторного нажатия на кнопку.

ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ

Про-грамма	Время приготовления по умол-чанию					Диапазон времени приготовления/шаг установки	Ожидание выхода на рабочие параметры	Отло-женный старт, час	Под-держание тем-пературы, час
	Сви-нина	Говя-дина	Ово-щи	Ку-рица	Рыба				
Варка	1:20	1:30	0:40	1:00	0:50	00:05-6:00/1 мин.	-	24	12
Суп	1:00	1:30	0:40	0:50	0:45	00:05-8:00/1 мин.	-	24	12
На пару	0:30	0:25	0:15	0:17	0:20	00:05-2:00/1 мин.	+	24	12
Тушение	1:00	1:10	0:40	1:00	0:50	00:05-12:00/1 мин.	-	24	12
Жарка	0:25	0:18	0:13	0:20	0:15	00:01-2:00/1 мин.	+	-	12
Крупы	0:25					00:05-4:00/1 мин.	-	24	12
Торт	1:00					00:05-4:00/1 мин.	-	24	12
Плов	1:00					00:05-2:00/1 мин.	-	24	12
Йогурт	8:00					00:05-12:00/1 мин.	-	24	-

Про- грамма	Время приготовления по умол- чанию					Диапазон времени приготов- ления/шаг установки	Ожидание выхода на рабочие параме- тры	Отло- жен- ный старт, час	Под- дер- жание тем- пера- туры, час
	Сви- нина	Говя- дина	Ово- щи	Ку- рица	Рыба				
Выпечка			3:00			00:05- 6:00/1 мин.	-	24	1
Паста			0:08			00:05- 1:00/1 мин.	+	-	-
Каша			0:25			00:05- 4:00/1 мин.	-	24	12
Экспресс			-			-	-	-	-
Мульти- повар			0:30			00:05- 12:00/1 мин. 00:01- 2:00 (>150 °C)	-	24	12

Общие рекомендации по приготовлению

- Для приготовления овощей и других продуктов на пару налейте в чашу 500–600 мл воды. Установите пароварку в чашу. Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, равномерно разложите их на пароварке. Следуйте указаниям книги рецептов.
- Для приготовления молочных каш используйте пастеризованное молоко малой жирности, при использовании цельного молока разбавляйте его питьевой водой в пропорции 1:1. Перед приготовлением смазывайте чашу мультиварки сливочным маслом. Строго соблюдайте пропорции. Уменьшайте или увеличивайте количество ингредиентов только пропорционально.
- При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон,пельменей и др.) образуется пена. Чтобы она не вытекла из чаши, не закрывайте крышку прибора в течение нескольких минут после загрузки продуктов в кипящую воду.
- Готовя хлеб, выпечку или йогурт, следите за тем, чтобы исходные ингредиенты занимали не более половины объема чаши.
- Не открывайте крышку мультиварки на этапе расстойки теста. От этого зависит качество выпекаемого продукта.
- При приготовлении во фритюре, помещайте корзину с продуктами в уже разогретое масло. Используйте в качестве фритюра только рафинированное растительное масло. Готовьте с открытой крышкой. Помните о том, что масло очень горячее! Во избежание ожога используйте кухонные рукавицы и не наклоняйтесь над устройством. Не используйте одно и то же масло для повторного приготовления продуктов во фритюре.
- Перед повторным использованием программы «Жарка» дайте прибору полностью остыть.

ОЧИСТКА И УХОД

Рекомендуется производить очистку прибора после каждого использования.

- Отключите мультиварку от питающей сети.
- Убедитесь, что чаша и нагревательная пластина остыли.
- Если остатки блюда присохли к чаше, замочите её перед мытьём. Промойте чашу под струёй тёплой воды или в посудомоечной машине.
- Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Промойте съёмный паровой клапан, крышку и уплотнительное кольцо под проточной водой.
- Вытрите насухо чашу, паровой клапан, крышку, уплотнительное кольцо и корпус прибора.
- После очистки рекомендуется убрать прибор на хранение в чистое сухое место.

ВНИМАНИЕ!

- **Не используйте жесткие тряпки/губки или абразивные средства для очистки прибора.**
- **Не опускайте корпус прибора в воду.**
- **Не наливайте в чашу уксус.**
- **Запрещается мыть прибор в посудомоечной машине.**

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1-E4	Системная ошибка (возможен выход из строя электронной платы или термодатчиков), либо неплотно закрыта крышка.	Плотно закройте крышку. Если проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
E5-E7	Сработала автоматическая защита от перегрева.	Не включайте прибор с пустой чашей. Отключите прибор от электросети, откройте крышку и дайте ему остыть в течение 10-15 минут, после чего продолжайте готовить. Не доливайте воду в чашу во время работы программ «Мультивар» (при установке температуры выше 100 °С) и «Жарка». При установке температуры выше 120 °С в программе «Жарка» и выше 130 °С в программе «Мультивар» готовьте с открытой крышкой. В программе «Жарка» добавляйте ингредиенты в чашу только после достижения прибором рабочих параметров.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не включается	Съёмный сетевой кабель не подключен к питающей сети, или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках прибора.	Подключите съёмный сетевой кабель к питающей сети с соответствующими параметрами.
	Прибор поврежден.	Отключите сетевой кабель от сети. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Блюдо готовится слишком долго	Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы).	Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если напряжение нестабильно или ниже нормы, обратитесь в обслуживающую организацию.
	Между чашей и нагревательной пластиной оказался посторонний предмет/частицы пищи.	Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы пищи.
	Чаша неправильно установлена в прибор.	Установите чашу ровно. Убедитесь, что чаша контактирует с нагревательной пластиной и температурными сенсорами.
	Нагревательная пластина сильно загрязнена.	Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. Очистите нагревательную пластину.
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар	Чаша неправильно установлена в прибор.	Установите чашу ровно.
	Крышка закрыта неплотно, или под крышку попал посторонний предмет.	Уберите посторонний предмет из-под крышки прибора, плотно закройте крышку.
	Уплотнительное кольцо на внутренней крышке сильно загрязнено, деформировано или повреждено.	Проверьте состояние уплотнительного кольца, при необходимости очистите. Для замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

- **Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийными случаями.**
- **В случае поломки не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры.**

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Транспортирование и хранение прибора должны соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.
- Храните прибор в чистом, закрытом, сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данный прибор предназначен только для работы в домашних или коммерческих зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуются проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать, в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства утрачивают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделие, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии коды, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареи, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:
 - микроволновые печи: на решетки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы;
 - духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термосоплы, лампы подсветки;
 - пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
 - стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
 - посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распылители, лампы подсветки;
 - варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиглеры;
 - кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
 - холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
 - прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.
- Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
 - если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
 - нарушения сохранности гарантийных пломб;
 - если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
 - изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
 - получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
 - монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не распространяются на:
 - механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
 - повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
 - дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приводящих к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
 - некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
 - повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченными гарантийным сроком.

9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лог (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:

ШУНДЕ ЮНАЙСОН ЭЛЕКТРИК ЭПЛАЙНС КО., ЛИМИТЕД

A2 5/Ф ГОНКОНГ ТРЕЙД ЦЕНТР, 161-167 ДЭС ВОУКС РОАД, ЦЕНТРАЛ, ГОНКОНГ

Сделано в Китае

SHUNDE UNISON ELECTRIC APPLIANCE CO., LIMITED

A2 5/F HONG KONG TRADE CENTRE, 161-167 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт:

www.hyundai-electronics.com.ru

Адреса сервисных центров указаны на сайте: www.hyundai-electronics.com.ru/support/service/

Сведения о серийном номере указаны на упаковке и стикере прибора.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы прибора составляет 5 лет при условии использования в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Срок гарантии: 2 года*

*в соответствии с гарантийными условиями



V1.24