


**Надо убраться?
Один момент!**

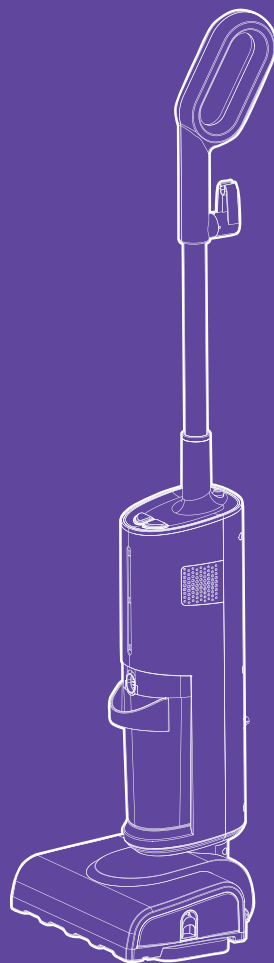

**Вертикальный
паровой
пылесос «2 в 1»
КТ-5157**

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство пылесоса	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14
Мобильное приложение Kitfort.....	16

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**

Жалпы мәліметтер.....	18
Жинақтау	19
Бу шансорғышының құрылғысы	19
Жұмысқа дайындық және пайдалану	20
Тазалау және техникалық қызмет көрсету.....	24
Күтім және сақтау	25
Ақаулықтарды жою	25
Техникалық сипаттамалары	27
Сақтық шаралары	28
Kitfort қосымшасы.....	30

Общие сведения

Вертикальный пылесос «2 в 1» КТ-5157 с функциями паровой швабры удобен при локальной и генеральной уборке. Он всасывает пыль и мелкий мусор, а затем очищает поверхность от грязи, въевшихся пятен и жира при помощи горячего пара. Пар также дезинфицирует поверхность от бактерий и микробов и уничтожает клещей и других мелких вредителей.

Благодаря новому прибору от Kitfort утомительная уборка превращается в легкое и увлекательное занятие. Веник, паровую швабру и пылесос можно заменить одним компактным и удобным прибором — пылесосом с функциями паровой швабры. Чтобы воспользоваться паровой шваброй, необходимо надеть на держатель тряпку, которая идет в комплекте.

Прибор может работать в 3 режимах:

- одновременное всасывание пыли и обработка паром;
- всасывание пыли и мусора;
- чистка паром.

Компактность и удобство

Паровой пылесос имеет функцию вертикальной парковки и занимает мало места при хранении, а во время работы может легко поместиться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение вертикальной модели с вытянутой вверх конструкцией будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. Шнур длиной 5 м позволяет убираться на большом расстоянии от розеток. На ручке пылесоса имеются специальные держатели для удобного хранения шнура.

Пылесос КТ-5157 удобный в обращении, а также маневренный благодаря колесикам и специальной конструкции щетки для пола.

Циклонный фильтр, объемный пылесборник, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку от пыли. Пылесборник легко снимается, а пыль из него вытряхивается очень просто. В пылесборнике установлены фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки, которые задерживают мельчайшие частички пыли и аллергены. Фильтры можно вытащить и промыть водой.

Функция уборки горячим паром

Пылесос можно использовать как паровую швабру. Принцип действия паровой швабры основан на воздействии горячего пара на загрязнения. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его, а затем с помощью тряпки или щетки частички грязи смываются. Высокая температура пара способствует процессу очистки. Нерастворимое в воде загрязнение (например, жировое отложение) удаляется аналогичным образом: под действием высокой температуры пара оно размягчается, а пар вместе с механическим воздействием на загрязнение превращает его в эмульсию, состоящую из мелких

частиц загрязнения и воды. Эта эмульсия затем может быть легко удалена тряпкой. Во время работы паровой швабры вода из резервуара подается в бойлер помпой (водяным насосом). Тряпка легко снимается и чистится. Чтобы отсоединить держатель с тряпкой, вам нужно нажать ногой на педаль на щетке для пола.

Область применения пылесоса


Паровой пылесос можно использовать для уборки любых полов: паркета, ламината, линолеума, дерева и керамической плитки.

Комплектация


1. Пылесос с установленными резервуаром для воды, пылесборником, фильтрами и щеткой для пола — 1 шт.
2. Удлинительная трубка с рукояткой — 1 шт.
3. Держатель тряпки — 1 шт.
4. Тряпка для пола — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство пылесоса

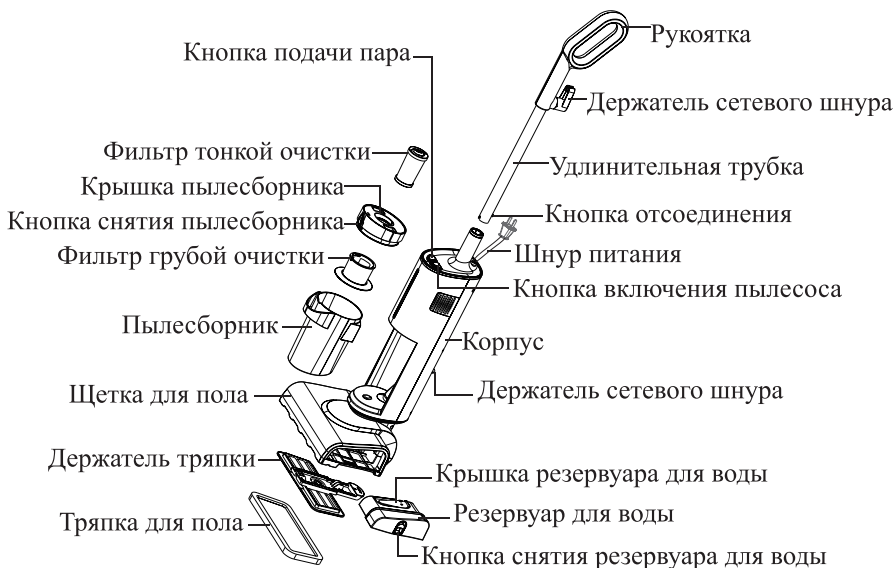

Панель управления

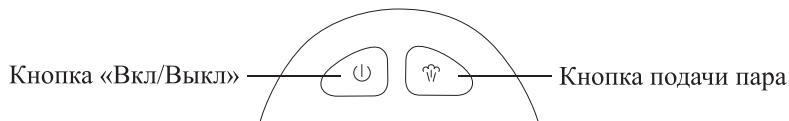


Кнопка «Вкл/Выкл» пылесоса служит для включения пылесоса. Чтобы включить пылесос, нужно нажать один раз на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор, встроенный в кнопку, загорится и будет гореть все время работы прибора. Чтобы выключить пылесос, нажмите еще раз на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор, встроенный в кнопку, погаснет.

Кнопка подачи пара служит для включения пылесоса в режиме паровой швабры. Чтобы включить пылесос в режиме паровой швабры, нужно нажать один раз на кнопку подачи пара. Индикатор, встроенный в кнопку, загорится и будет гореть все время работы прибора. Чтобы выключить пылесос в режиме паровой швабры, нажмите еще раз на кнопку подачи пара. Индикатор, встроенный в кнопку, погаснет.

Подготовка к работе и использование


Сборка парового пылесоса

1. Вставьте удлинительную трубку в корпус пылесоса до щелчка.

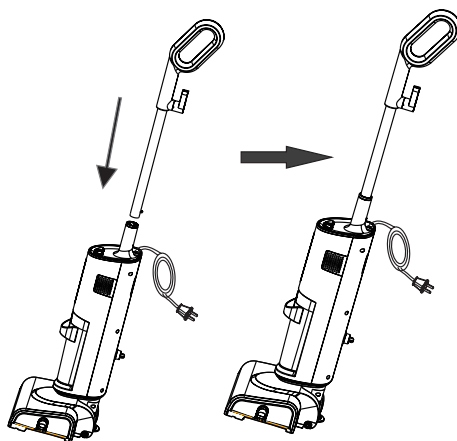


2. Подсоедините напольную щетку к пылесосу до щелчка, если она не была установлена.
3. Проверьте, что пылесборник установлен правильно. Фильтр грубой очистки установите в пылесборник так, чтобы выступ на фильтре грубой очистки попал


- в паз на пылесборнике. Фильтр тонкой очистки вставьте в фильтр грубой очистки, закройте пылесборник крышкой и подсоедините его к корпусу пылесоса.
4. Вытащите держатель из щетки, для этого нажмите на педаль. Наденьте тряпку на держатель. После этого прикрепите держатель с тряпкой на дно щетки пылесоса так, чтобы выступ на щетке вошел в специальное отверстие на держателе и зафиксировался там.
 5. Нажмите на кнопку снятия резервуара и извлеките его из щетки. Откройте крышку резервуара и наполните его водой. Емкость резервуара для воды составляет около 380 мл.

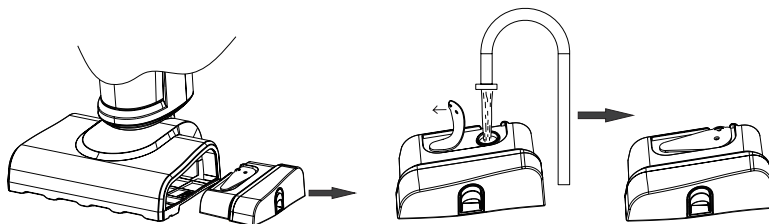


6. Закройте крышку резервуара и установите его в щетку до фиксации.

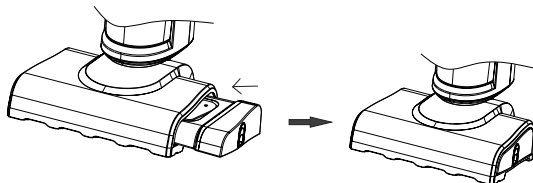

7. Нажмите ногой на щетку для пола и отклоните ручку назад, чтобы вывести пылесос из режима парковки.
8. Если необходимо удалить держатель с тряпкой, нажмите на педаль на держателе и поднимите пылесос вверх.

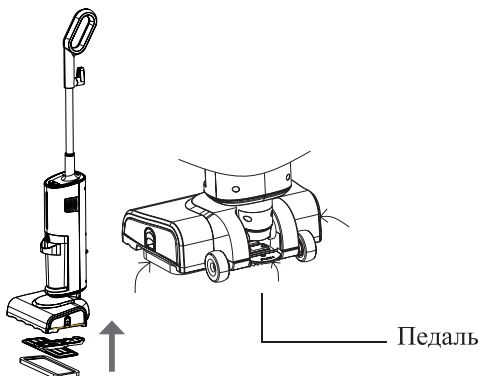

9. Поверните верхний держатель шнура в сторону, снимите шнур с держателей и размотайте его.
Внимание! Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур.
10. Подключите прибор к сети.

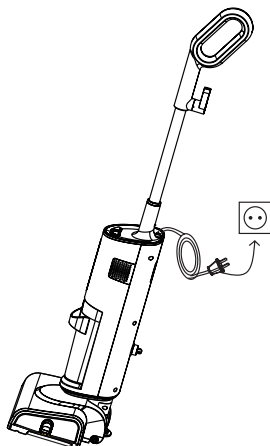

Уборка пылесосом без обработки паром

1. Чтобы использовать прибор как пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и начинайте уборку как обычным пылесосом.
Внимание! Нельзя засасывать воду, когда вы используете прибор как пылесос.
2. Если необходимо удалить тряпку, нажмите на педаль на держателе и поднимите пылесос вверх.
Внимание! Никогда не включайте пылесос без установленного пылесборника.

Уборка паровой шваброй

1. Чтобы использовать прибор как паровую швабру, не включайте пылесос.
2. Наденьте тряпку на держатель, установите его в щетку.
3. Добавьте воду в резервуар.
Примечание. Не добавляйте чистящие средства в резервуар пылесоса, иначе внутренние части прибора могут повредиться.
4. Нажмите на кнопку подачи пара, чтобы начать уборку.

Уборка пылесосом с обработкой паром

1. Наденьте тряпку на держатель, установите его в щетку.
2. Добавьте воду в резервуар.
3. Чтобы включить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», пылесос начнет работу.
Внимание! Никогда не включайте пылесос без установленного пылесборника.

4. Нажмите на кнопку подачи пара и начинайте уборку. Паровой пылесос будет всасывать сор и пыль и обрабатывать паром очищенную поверхность.
Внимание! Если в резервуаре закончилась вода, отключите прибор от сети и вновь наполните резервуар.

Советы

При долгом перерыве в использовании обязательно слейте всю воду из резервуара.

При уборке пола паровой шваброй не задерживайте пылесос в одном положении долго во избежание повреждения поверхности. Не паркуйте вертикально пылесос с неснятой мокрой тряпкой на полах, которые могут размокнуть и испортиться.

Перед мытьем пола рекомендуется его подмести или пропылесосить для удаления пыли и частиц грязи.

При мытье пола перемещайте прибор равномерными возвратно-поступательными движениями, отталкивая его от себя и притягивая обратно. Начинайте мыть пол с дальнего угла комнаты и двигайтесь к выходу из комнаты, чтобы не наступать на уже вымытый пол.

Тряпка из микрофибры собирает воду при мытье пола. Однако в зависимости от особенностей поверхности пола и заданной интенсивности подачи пара на полу может остаться немного влаги. В этом случае рекомендуется дать полу высохнуть естественным путем. Высыхание можно ускорить с помощью вентилятора, направив его на требуемую область. Также можно открыть окно.

Во время уборки периодически снимайте тряпку с держателя и промывайте ее в теплой воде.

По окончании уборки снимайте тряпку с держателя, не оставляйте ее на щетке. Тогда пол под прибором не будет отсыревать от влажной тряпки.

Для уменьшения образования накипи используйте деминерализованную или дистиллированную воду. Не добавляйте в резервуар чистящие средства, иначе внутренние части прибора могут повредиться.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или поиском в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Если вы постоянно пользуетесь пылесосом, мы рекомендуем периодически полностью заменять воду в резервуаре и промывать сам резервуар во избежание застоя и протухания воды. На время хранения пылесоса сливайте воду из резервуара, оставляйте крышку резервуара открытой: для этого просто откройте и сдвиньте ее в сторону.

Чистка и обслуживание

После окончания уборки отключите пылесос от сети.

Вылейте оставшуюся воду из резервуара. Периодически промывайте резервуар для воды.


Снимите тряпку с держателя. Тряпку можно стирать в стиральной машине при 60 °С или вручную теплой водой с моющим средством. Полностью высушите тряпку перед хранением. Не используйте средство для полоскания и кондиционер, чтобы тряпка хорошо впитывала загрязнения.

Протрите корпус пылесоса влажной тканью. Пылесборник можно промывать в воде. Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства.

Напольную щетку протирайте влажной тряпкой.

Очистка пылесборника и фильтров

1. Нажмите на кнопку снятия пылесборника и отделите пылесборник от пылесоса.

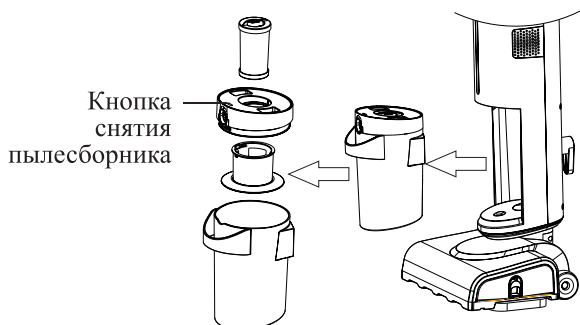

2. Поместите пылесборник над мусорным ведром. Извлеките фильтры, потянув блок фильтров вверх из контейнера пылесборника. Потяните на себя крышку пылесборника, вытащите фильтр тонкой очистки. Затем вытащите фильтр грубой очистки.
3. Оба фильтра достаточно просто очистить от пыли и мусора, стряхнув с них пыль в мусорное ведро.

Примечание. При сильном загрязнении фильтры промойте водой, при этом запрещается использовать щетки, моющие средства или тереть фильтр тонкой очистки, поскольку он может повредиться от механических воздействий. После того, как промыли фильтры, дайте им высохнуть. Не используйте для сушки фен.

4. Соберите блок фильтров в обратной последовательности и установите в пылесборник. Затем установите пылесборник в корпус пылесоса.

Про воду

В резервуар можно заливать водопроводную воду. Но если вы живете в районах, где жесткая вода, мы рекомендуем использовать дистиллированную воду.

В регионах страны разный уровень жесткости воды. В воде могут быть соли жесткости и другие растворенные минералы. В бойлере вода выпаривается,

а осадки остаются. Если солей в воде мало и вода мягкая, то хлопья накипи будут периодически осыпаться со стенок бойлера и выходить вместе с паром. Если в воде много солей, в том числе солей жесткости, то минеральные отложения будут скапливаться в бойлере в значительном объеме. Это затруднит образование пара и может привести к поломке. Хлопья накипи могут засорить клапаны и патрубки. Поэтому рекомендуется использовать деминерализованную или дистиллированную воду для уменьшения образования накипи и отложения солей.

Обычные кувшинные фильтры не удаляют из воды минералы и соли. С этой задачей справляются специальные деминерализационные фильтры.

Внимание! Удалить отложения накипи и солей в бойлере можно только в условиях сервисного центра, эта процедура не подпадает под гарантию и является платной.

Уход и хранение

Для удобного хранения шнура смотайте его на держатели шнура, расположенные на удлинительной ручке и на корпусе пылесоса.

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Устройство не подключено к розетке	Подключите устройство к сети
При перегреве мотора сработал термостат и отключил пылесос	Подождите 30–60 минут и снова включите пылесос. Во время работы мотор охлаждается воздухом, который засасывает пылесос. Если поток воздуха уменьшается, мотор может перегреться. Чтобы избежать этого, вовремя очищайте пылесборник и фильтр тонкой очистки, не допускайте засора воздухозаборного отверстия

Прибор вдруг перестал работать

Возможная причина	Решение
Перегрев мотора	Отключите прибор от сети, очистите пылесборник от пыли, подождите 30–60 минут, а затем снова включите прибор

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Удалите блок фильтров и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите фильтры
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Промойте фильтры
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

Прибор при работе издает тархтящие звуки

Возможная причина	Решение
Помпа подкачивает воду в бойлер	Не является неисправностью. Если резервуар пуст — залейте в него воду

Прибор выдает слишком мало пара или пар не идет вообще

Возможная причина	Решение
Резервуар для воды пуст	Наполните резервуар водой
Резервуар для воды не установлен	Установите резервуар в щетку для пола
В бойлере скопилось накипь или произошло отложение солей	Удалить отложения накипи и солей в бойлере можно только в условиях сервисного центра, эта процедура не подпадает под гарантию и является платной. Адрес сервисного центра можно посмотреть на сайте kitfort.ru в разделе «Сервис и гарантия»
Прибор новый и им еще не пользовались	Откройте и закройте крышку резервуара для воды

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1600 Вт
 - паровой швабры: 1000 Вт
 - пылесоса: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Время нагрева: 30 с
5. Емкость резервуара для воды: 0,38 л
6. Емкость пылесборника: 1,2 л
7. Длина шнура: 5 м
8. Подача пара: 20 г/мин
9. Уровень шума: 80 дБ
10. Поворот щетки: в двух плоскостях
11. Размер устройства: 250 × 240 × 1160 мм
12. Размер упаковки: 715 × 298 × 235 мм
13. Вес нетто: 4,2 кг
14. Вес брутто: 5,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Шуньдэ Притикэр Интелиджэнт Текнолэджи Ко., Лтд. Флор 3-5, Билдинг Б, №1, Чуанье 1 Роуд, Чэньдацзяо Дизайн Сити Кэмыюнити, Бэйцзяо Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая процедура, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте паровой пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пылесоса повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с паровым пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не устанавливайте работающий паровой пылесос на вертикальную парковку. Пылесос должен находиться в движении, если у него включен режим обработки паром. Также не паркуйте вертикально пылесос с неснятой мокрой тряпкой.
10. Не оставляйте работающий паровой пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Не засасывайте воду и другие жидкости, влажные предметы, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
12. Не используйте функцию пара, если резервуар для воды пуст.
13. Не добавляйте в резервуар для воды парфюм, средства для очистки и т. д.
14. Для уменьшения образования накипи используйте дистиллированную воду.
15. Своевременно очищайте фильтры в пылесборнике. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки. Также при засорении фильтра уменьшается количество прокачиваемого пылесосом воздуха, что может привести к перегреву мотора и выходу его из строя, так как мотор охлаждается прокачиваемым через пылесос воздухом.
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения парового пылесоса и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
21. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store




Google Play

Скачивайте приложение Kitfort



**Тазалау керек
пе? Бір сәт!**

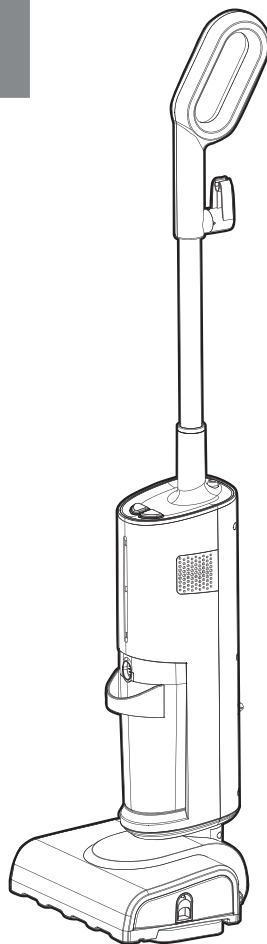

**КТ-5157
«2-еу 1-де» тік бу
шаңсорғышы**

KZ

Жалпы мәліметтер

Бу сүрткіш функциялары бар «2-еу 1-де» КТ-5157 тік шаңсорғыш жергілікті және жалпы тазалау кезінде ыңғайлы. Ол шаң мен ұсақ қоқыстарды сорып алады, содан кейін бетті ыстық бумен кірден, кірден және майдан тазартады. Бу сонымен қатар бетті бактериялар мен микробтардан тазартады және кенелер мен басқа да ұсақ зиянкестерді жояды.

Kitfort жаңа құрылғысының арқасында жалықтыратын тазалау оңай және қызықты әрекетке айналады. Сыпырғышты, бу сүрткішті және шаңсорғышты бірақтам және ыңғайлы құралмен ауыстыруға болады — бу сүрткіш функциялары бар шаңсорғыш. Бу сүрткішін пайдалану үшін ұстағышқа жинақпен бірге келетін шүберекті қою керек.

Құрылғы 3 режимде жұмыс істей алады:

- бір мезгілде шаңды сору және бумен өңдеу;
- шаң мен қоқысты сору;
- бумен тазалау.

Ақтамдық және ыңғайлылық

Бу шаңсорғышы тік тұрақ функциясына ие және сақтау кезінде аз орын алады және жұмыс кезінде тар дәлізге немесе әртүрлі заттармен толтырылған бөлмеге оңай сыяды. Шаңсорғышты қайда сақтау керек деген мәселеге тап болған шағын пәтер иелері үшін жоғары қарай созылған құрылымы бар тік модельді сатып алу ең жақсы нұсқа болады.

Тік шаңсорғыш дәліздегі бос үгінділер немесе аяқ киім құмы сияқты жедел тазалау үшін жақсы жұмыс істейді. Ұзындығы 5 м сым розеткалардан үлкен қашықтықта тазартуға мүмкіндік береді. Шаңсорғыштың тұтқасында сымды оңай сақтауға арналған арнайы ұстағыштар бар.

КТ-5157 шаңсорғышы өңдеуге ыңғайлы, сонымен қатар дөңгелектер мен арнайы еден щеткасының дизайны арқасында маневрлі.

Циклон сүзгісі, көлемді шаң жинағыш, ыңғайлы тазалау

Шаңсорғыш шаңды жақсы тазартуды қамтамасыз ететін заманауи циклон сүзгісімен жабдықталған. Шаң жинағышты оңай алып тастауға болады, ал одан шыққан шаң өте оңай шайқалады. Шаң жинағышта шаң мен аллергиялардың ең кішкентай бөлшектерін ұстайтын өрескел тазалау сүзгісі мен жұқа тазалау сүзгісі бар. Сүзгілерді шығарып, сумен жууға болады.

Ыстық бумен тазалау функциясы

Шаңсорғышты бу сүрткіш ретінде пайдалануға болады. Бу сүрткішінің жұмыс принципі ыстық будың ластануға әсеріне негізделген. Бу ластанудың ішіне еніп, оны жұмсартып және ерітеді, содан кейін шүберекпен немесе щеткамен кір бөлшектері жуылады. Будың жоғары температурасы тазалау процесіне ықпал етеді. Суда ерімейтін ластану (мысалы, май шөгіндісі) ұқсас жолмен жойылады: будың жоғары температурасының әсерінен ол жұмсарады, ал бу ластануға механикалық әсерімен бірге оны ластану мен судың ұсақ бөлшектерінен тұратын эмульсияға айналдырады. Содан

кейін бұл эмульсияны шүберекпен оңай алып тастауға болады. Бу сұрткіші жұмыс істеп тұрған кезде резервуардағы су қазандыққа сорғымен (су сорғысы) беріледі. Шүберекті алып тастау және тазалау оңай. Шүберек ұстағышты ажырату үшін аяғыңызды еден щеткасындағы педальға басу керек.

Шаңсорғышты қолдану саласы

Бу шаңсорғышын кез келген еденді тазалау үшін пайдалануға болады: паркет, ламинат, линолеум, ағаш және керамикалық плиткалар.


Жинақтау

1. Су ыдысы, шаң жинағыш, сүзгілер және еден щеткасы орнатылған шаңсорғыш — 1 дана
 2. Тұтқасы бар ұзартқыш түтік — 1 дана
 3. Шүберек ұстағыш — 1 дана
 4. Еденге арналған шүберек — 1 дана
 5. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
 6. Коллекциялық магнит — 1 дана*
- *қосымша

Бу шаңсорғышының құрылғысы



Басқару тақтасы

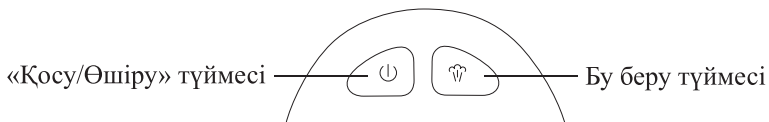


Шаңсорғыштың **«Қосу/Өшіру» түймесі** шаңсорғышты қосуға қызмет етеді. Шаңсорғышты қосу үшін «Қосу/Өшіру» түймесін бір рет басу керек, түймеге орнатылған индикатор жанады және құрылғының барлық жұмыс уақытында жанады. Шаңсорғышты өшіру үшін «Қосу/Өшіру» түймесін қайтадан басыңыз, түймеге орнатылған индикатор сөнеді.

Бу беру түймесі шаңсорғышты бу сүрткіш режимінде қосуға қызмет етеді. Шаңсорғышты бу сүрткіш режимінде қосу үшін бу беру түймесін бір рет басу керек. Түймешікке салынған индикатор шамы жанады және құрылғының барлық жұмыс уақытында жанады. Бу сүрткіш режимінде шаңсорғышты өшіру үшін бу беру түймесін қайтадан басыңыз. Түймешікке салынған индикатор өшеді.

Жұмысқа дайындық және пайдалану


Бу шаңсорғышын құрастыру

1. Ұзартқыш түтікті шертілгенше вакуум корпусына салыңыз.

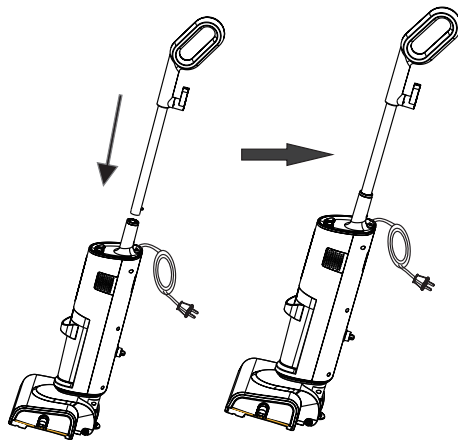


2. Еден щеткасын, егер ол орнатылмаған болса, шаңсорғышқа бекітіңіз.
3. Шаң жинағыштың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Дөрекі тазалау сүзгісін шаң жинағышқа орнатыңыз, сонда өрескел тазалау сүзгісіндегі ерін шаң жинағыштағы ойыққа түседі. Жұқа сүзгіні өрескел сүзгіге салыңыз, шаң жинағышты қақпақпен жабыңыз және шаң жинағышты шаңсорғыштың корпусына қосыңыз.


4. Ұстағышты щеткадан шығарыңыз, ол үшін педальды басыңыз. Шүберекті ұстағышқа сырғытыңыз. Осыдан кейін, шаңсорғыш щеткасының түбіне шүберек ұстағышты бекітіңіз, сонда щетканың шығуы ұстағыштағы арнайы тесікке еніп, сол жерде бекітіледі.
5. Резервуарды алу түймесін басып, су ыдысын щеткадан алыңыз. Резервуардың қақпағын ашып, оны сумен толтырыңыз. Су ыдысының сыйымдылығы шамамен 380 мл құрайды.

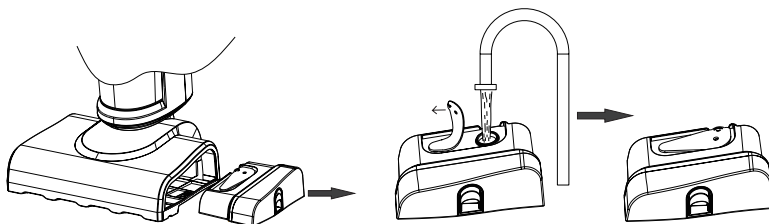

6. Резервуардың қақпағын жабыңыз және оны бекітілгенше щеткаға салыңыз.

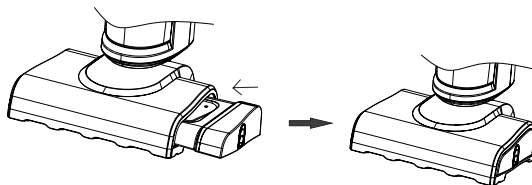


7. Шаңсорғышты тұрақ режимінен шығару үшін аяғыңызды еден щеткасына басыңыз және тұтқаны артқа бұраңыз.
8. Егер шүберекпен ұстағышты алып тастау қажет болса, ұстағыштағы педальды басып, шаңсорғышты жоғары көтеріңіз.

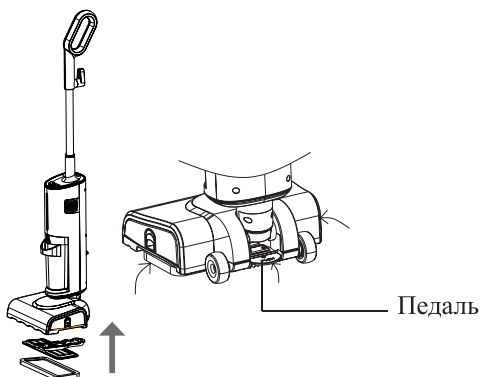

9. Жоғарғы сым ұстағышын бүйіріне бұраңыз, сымды ұстағыштардан алыңыз және оны босатыңыз.

Назар аударыңыз! Сақ болыңыз және желілік сымды баспаңыз.

10. Құрылғыны желіге қосыңыз.

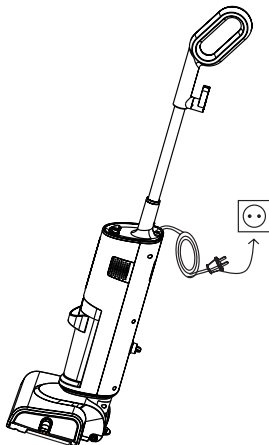

Бумен өңдеусіз шаңсорғышпен тазалау

1. Құрылғыны шаңсорғыш ретінде пайдалану үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басып, тазалауды әдеттегі шаңсорғыш сияқты бастаңыз.

Назар аударыңыз! Құрылғыны шаңсорғыш ретінде пайдаланған кезде суды соруға болмайды.

2. Егер шүберекті алып тастау қажет болса, ұстағыштағы педальды басып, шаңсорғышты жоғары көтеріңіз.

Назар аударыңыз! Ешқашан шаң жинағышсыз шаңсорғышты қоспаңыз.

Бу сүрткішпен тазалау

1. Құрылғыны бу сүрткіш ретінде пайдалану үшін шаңсорғышты қоспаңыз.
2. Шүберекті ұстағышқа сырғытыңыз, оны щеткаға салыңыз.
3. Резервуарға су қосыңыз.

Ескерту. Шаңсорғыштың резервуарына тазалағыш заттарды қоспаңыз, әйтпесе құрылғының ішкі бөліктері зақымдалуы мүмкін.

4. Тазалауды бастау үшін бу беру түймесін басыңыз.

Бумен өңдеумен шаңсорғышпен тазалау

1. Шүберекті ұстағышқа сырғытыңыз, оны щеткаға салыңыз.
2. Резервуарға су қосыңыз.
3. Шаңсорғышты қосу үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз, вакуум жұмыс істей бастайды.

Назар аударыңыз! Ешқашан шаң жинағышсыз шаңсорғышты қоспаңыз.

4. Бу беру түймесін басып, тазалауды бастаңыз. Бу шаңсорғышы қоқыс пен шаңды сорып, тазартылған бетті бумен өңдейді.

Назар аударыңыз! Егер резервуарда су таусылып қалса, құрылғыны розеткадан ажыратып, резервуарды қайта толтырыңыз.

Кеңестер

Ұзақ пайдалану үзілісінде резервуардағы барлық суды төгіп тастаңыз.

Еденді бу сүрткішімен тазалаған кезде, бетіне зақым келтірмеу үшін шаңсорғышты бір қалыпта ұзақ ұстамаңыз. Сондай-ақ, дымқыл және нашарлауы мүмкін едендерде дымқыл шүберекпен шаңсорғышты тігінен қоймаңыз.

Еденді жуар алдында шаң мен кір бөлшектерін кетіру үшін оны сүрту немесе вакуумдау ұсынылады.

Еденді жуған кезде құрылғыны біркелкі қозғалыстармен жылжытыңыз, оны өзіңізден итеріп, қайтадан тартыңыз. Еденді бөлменің алыс бұрышынан жууды бастаңыз және жуылған еденге баспау үшін бөлмеден шығуға қарай жүріңіз.

Микроталшықты шүберек еденді жуу кезінде суды жинайды. Дегенмен, еден бетінің ерекшеліктеріне және будың берілген қарқындылығына байланысты еденде аздап ылғал қалуы мүмкін. Бұл жағдайда еденді табиғи түрде кептіру ұсынылады. Кептіруді желдеткіштің көмегімен оны қажетті аймаққа бағыттау арқылы жылдамдатуға болады. Терезені де ашуға болады.

Тазалау кезінде шүберекті ұстағыштан мезгіл-мезгіл алып тастаңыз және оны жылы сумен шайыңыз.

Тазалау аяқталғаннан кейін шүберекті ұстағыштан алыңыз, оны щеткада қалдырмаңыз. Содан кейін құрылғының астындағы еден дымқыл шүберекпен суланбайды.

Масштабты азайту үшін минералсыздандырылған немесе тазартылған суды қолданыңыз. Резервуарға тазалағыш заттарды қоспаңыз, әйтпесе құрылғының ішкі бөліктері зақымдалуы мүмкін.

Бөтелкедегі ауыз суды қолданар алдында оның жалпы минералдануын біліп алыңыз (әдетте жапсырмада көрсетілген) және оны ағын судың көрсеткіштерімен салыстырыңыз (оларды су ұйымының веб-сайтынан немесе интернеттен іздеуден табуға болады). Әдетте, бөтелкедегі судың минералдануы 100–400 мг/л құрайды, ағын судың минералдануы бірнеше есе аз болуы мүмкін, сондықтан бөтелкедегі суды пайдалану масштабтың пайда болуын арттырады.

Егер сіз үнемі шаңсорғышты қолдансаңыз, судың тоқырауы мен шіріп кетуіне жол бермеу үшін резервуардағы суды мезгіл-мезгіл толығымен ауыстырып, резервуардың өзін шаюды ұсынамыз. Шаңсорғышты сақтау кезінде резервуардағы суды төгіп тастаңыз, резервуардың қақпағын ашық қалдырыңыз: мұны істеу үшін оны ашып, бір жаққа сырғытыңыз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Тазалау аяқталғаннан кейін шаңсорғышты розеткадан ажыратыңыз.

Резервуардан қалған суды құйыңыз. Су ыдысын мезгіл-мезгіл шайыңыз.


Шүберекті ұстағыштан алыңыз. Шүберекті кір жуғыш машинада 60 °C немесе қолмен жылы сумен және жуғыш затпен жууға болады. Сақтау алдында шүберекті толығымен құрғатыңыз. Шүберек кірді жақсы сіңіруі үшін шаю мен кондиционерді қолданбаңыз.

Шаңсорғыштың корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Шаң жинағышты суда жууға болады. Қатты және абразивті жуғыш заттарды қолданбаңыз.

Еден щеткасын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Шаң жинағыш пен сүзгілерді тазалау

1. Шаң жинағышты алу түймесін басып, шаң жинағышты шаңсорғыштан ажыратыңыз.

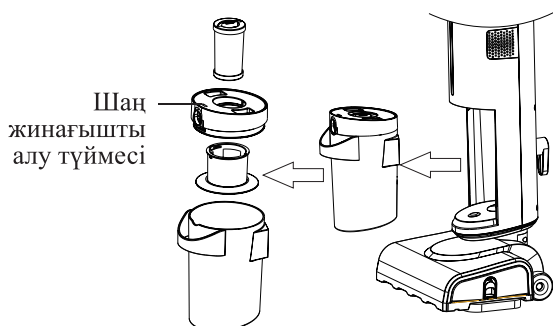

2. Шаң жинағышты қоқыс жәшігінің үстіне қойыңыз. Шаң жинағыш контейнерінен сүзгі қорабын жоғары қарай тарту арқылы сүзгілерді алыңыз. Шаң жинағыштың қақпағын өзіңізге қарай тартыңыз, жұқа сүзгіні шығарыңыз. Содан кейін өрескел сүзгіні шығарыңыз.

3. Екі сүзгіні де шаңнан және қоқыстардан тазарту үшін жеткілікті, олардан шаңды қоқыс жәшігіне шайқаңыз.

Ескерту. Қатты ластанған кезде сүзгілерді сумен шайыңыз, щеткаларды, жуғыш заттарды қолдануға немесе жұқа сүзгіні сүртуге тыйым салынады, себебі ол механикалық әсерден зақымдалуы мүмкін. Сүзгілерді жуғаннан кейін оларды құрғатыңыз. Кептіру үшін шаш кептіргішті қолданбаңыз.

4. Сүзгі блогын кері ретпен жинап, шаң жинағышқа орнатыңыз. Содан кейін шаң жинағышты шаңсорғыш корпусына орнатыңыз.

Су туралы

Ағын суды резервуарға құюға болады. Бірақ егер сіз қатты су бар жерлерде тұрсаңыз, тазартылған суды пайдалануды ұсынамыз.

Елдің аймақтарында судың қаттылығы әртүрлі. Суда қаттылық тұздары және басқа еріген минералдар болуы мүмкін. Қазандықта су буланып, жауын-шашын қалады. Егер суда тұздар аз болса және су жұмсақ болса, онда қақ қабыршақтары мезгіл-мезгіл қазандықтың бүйірлерінен құлап, бумен бірге шығады. Егер суда тұздар, соның ішінде қаттылық тұздары көп болса, онда минералды шөгінділер қазандықта едәуір мөлшерде жиналады. Бұл будың пайда болуын қиындатады және сынуға әкелуі мүмкін. Масштабты үлпектер клапандар мен құбырларды бітеп тастауы мүмкін. Сондықтан масштабты азайту және тұз шөгінділерін азайту үшін минералсыздандырылған немесе тазартылған суды пайдалану ұсынылады.

Кәдімгі құмыра сүзгілері судан минералдар мен тұздарды кетірмейді. Арнайы минералсыздандыру сүзгілері бұл тапсырманы орындайды.

Назар аударыңыз! Қазандықтағы қақ пен тұз шөгінділерін тек қызмет көрсету орталығы жағдайында жоюға болады, бұл процедура кепілдікке жатпайды және ақылы.

Күтім және сақтау

Сымды оңай сақтау үшін оны ұзартқыш тұтқада және шаңсорғыштың корпусында орналасқан сым ұстағыштарға ораңыз.

Шаңсорғышты балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз

Бу шаңсорғышы жұмыс істемейді

Мүмкін себеп	Шешім
Құрылғы розеткаға қосылмаған	Құрылғыны желіге қосыңыз
Қозғалтқыш қызып кеткен кезде термостат іске қосылып, шаңсорғышты өшірді	30–60 минут күтіп, шаңсорғышты қайта қосыңыз. Жұмыс кезінде қозғалтқыш шаңсорғышты соратын ауамен салқындатылады. Егер ауа ағыны азайса, қозғалтқыш қызып кетуі мүмкін. Бұған жол бермеу үшін шаң жинағыш пен жұқа сүзгіні уақытында тазалаңыз, ауа кіретін тесіктің бітелуіне жол бермеңіз

Құрылғы кенеттен жұмысын тоқтатты

Мүмкін себеп	Шешім
Қозғалтқыштың қызып кетуі	Құрылғыны ажыратыңыз, шаң жинағышты шаңнан тазалаңыз, 30–60 минут күтіңіз, содан кейін құрылғыны қайта қосыңыз

Шаң шеткадан төгіледі

Мүмкін себеп	Шешім
Сору арнасы бұғатталған	Шаң жинағыштағы сору арнасын тексеріңіз
Шаң жинағыш толып кетті	Шаң жинағышты тазалаңыз
Шаң жинағыш немесе сүзгілер дұрыс орнатылмаған	Шаң жинағыш пен сүзгілерді дұрыс орнатыңыз

Әлсіз сору күші

Мүмкін себеп	Шешім
Шаң жинағыш толып кетті	Шаң жинағышты тазалаңыз
Сүзгілерді тазалау немесе ауыстыру қажет	Сүзгі қорабын алып тастаңыз және сору Күшін тексеріңіз. Егер сүзгілер болмаса, сору күші үлкен болса, онда мәселе сүзгілерде болады. Сүзгілерді тазалаңыз
Сору арнасы бұғатталған	Шаң жинағыштағы сору арнасын тексеріңіз

Жұмыс кезінде шаңсорғыштан бөтен иіс

Мүмкін себеп	Шешім
Иіс шаң жинағыштағы шаңды шығаруы мүмкін	Шаң жинағышты тазалаңыз
Шаң жинағыш тазартылмаған сүзгілермен сақтауға қойылды	Сүзгілерді шайыңыз
Егер дымқыл сүзгі шаңсорғышқа орнатылса, ол шіріп, бөтен иіс шығара бастайды	Сүзгілерді жуғаннан кейін оларды орнатпас бұрын толығымен құрғатыңыз. Сұйықтықты шаңсорғышпен сорып алмаңыз
Олар иісті затты сорып алды	Сүзгілер мен шаң жинағышты шайыңыз

Құрылғы жұмыс кезінде тарахталық дыбыстар шығарады

Мүмкін себеп	Шешім
Сорғы суды қазандыққа айдайды	Бұл ақаулық емес. Егер резервуар бос болса, оған су құйыңыз

Құрылғы тым аз бу шығарады немесе бу мүлдем жүрмейді

Мүмкін себеп	Шешім
Су ыдысы бос	Резервуарды сумен толтырыңыз
Су ыдысы орнатылмаған	Резервуарды еден щеткасына салыңыз
Қазандықта қақ жиналды немесе тұздар жиналды	Қазандықтағы қақ пен тұз шөгінділерін тек қызмет көрсету орталығы жағдайында жоюға болады, бұл процедура кепілдікке жатпайды және ақылы. Сервис орталығының мекенжайын сайттан көруге болады kitfort.ru «Қызмет және кепілдік» бөлімінде
Құрылғы жаңа және әлі қолданылмаған	Су ыдысының қақпағын ашып жабыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселенізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмір жапсырмасының суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 1600 Вт
 - бу сүрткіштері: 1000 Вт
 - шаңсорғыш: 600 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: I
4. Қыздыру уақыты: 30 с
5. Су ыдысының сыйымдылығы: 0,38 л
6. Шаң жинағыштың сыйымдылығы: 1,2 л
7. Сымның ұзындығы: 5 м
8. Бу беру: 20 г/мин
9. Шу деңгейі: 80 дБ
10. Қылқаламды бұру: екі жазықтықта
11. Құрылғының өлшемі: 250 × 240 × 1160 мм
12. Қаптама мөлшері: 715 × 298 × 235 мм
13. Таза салмағы: 4,2 кг
14. Жалпы салмағы: 5,8 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Гуандун Шуньдэ Притикэр Интелиджэнт Текнолэджи Ко., Лтд. Флор 3-5, Билдинг Б, №1, Чуанье 1 Роуд, Чэньдацзяо Дизайн Сити Кэмыюнити, Бэйцзяо Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Шаң жинағыштың немесе шаңсорғыш сүзгілерінің бітелуіне байланысты сору күшінің төмендеуі кепілдік емес. Шаң жинағыш пен сүзгілерді тазалау — бұл «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында көрсетілгендей, үнемі және өздігінен жасалуы керек қажетті процедура.

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Бу шаңсорғышын тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын алу арқылы шаңсорғышты көтермеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Қуат сымы, штепсель немесе шаңсорғыштың басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға шаңсорғышты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға бу вакуумымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар мен үй жануарлары болған кезде шаңсорғыштың жұмысын бақылаңыз.
9. Жұмыс істеп тұрған бу вакуумын тік тұраққа қоймаңыз. Егер сору режимі қосулы болса, шаңсорғыш қозғалыста болуы керек.
10. Жұмыс істеп тұрған бу шаңсорғышын қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, ажыратыңыз.
11. Суды және басқа сұйықтықтарды, дымқыл заттарды, көмірді, темекі тұқылын және ыстық күлді, өткір заттарды, өте ұсақ шаңды (цемент шаңы немесе тонер сияқты), тез тұтанатын заттарды сорып алмаңыз.
12. Егер су ыдысы бос болса, бу функциясын қолданбаңыз.
13. Су ыдысына парфюмерия, тазалау құралдары және т. б. қоспаңыз.
14. Масштабты азайту үшін тазартылған суды қолданыңыз.
15. Шаң жинағыштағы сүзгілерді уақтылы тазалаңыз. Есіңізде болсын, бітелген сүзгі сору күшін азайтады, бұл тазалау сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, сүзгі бітелген кезде шаңсорғышпен айдалатын ауа мөлшері азаяды, бұл қозғалтқыштың қызып кетуіне және істен шығуына әкелуі мүмкін, өйткені қозғалтқыш шаңсорғыш арқылы айдалатын ауамен салқындатылады.
16. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
17. Бу шаңсорғышының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыға ұшыратпаңыз.
18. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
19. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
20. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
21. Егер құрылғының корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны қолдануға болмайды.

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау



App Store



Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru