

**HYUNDAI**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

# **Щипцы для завивки волос**

## **H-HS1415**



## СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности .....	3
Назначение.....	4
Схема устройства.....	4
Технические характеристики.....	4
Комплектация .....	5
Эксплуатация устройства.....	5
Очистка и уход.....	6
Устранение неисправностей.....	7
Транспортировка и хранение .....	7
Утилизация .....	7
Правила и условия монтажа.....	8
Реализация устройства.....	8
Условия ограничения пользования.....	8
Гарантийный талон .....	9
Контактная информация.....	12

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы осмотрите устройство и убедитесь в отсутствии механических повреждений на устройстве и сетевом шнуре питания.

- Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе. Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает права на его гарантийное обслуживание.
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей. Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с руководством.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если не уверены в его работоспособности.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость).
- Не используйте прибор, принимая ванну, либо в помещениях с повышенной влажностью. Руки должны быть сухими.

**Внимание!** Не используйте прибор в непосредственной близости от емкостей, заполненных водой (ванны, раковины или др.). Если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети, выдернув вилку прибора из розетки сухими руками. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду и не пытайтесь включить прибор повторно. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Любое ошибочное включение лишает права на гарантийное обслуживание.
- По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускайте перегрузки сети, это может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он не поврежден.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого шнура питания при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.
- После использования никогда не обматывайте шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур питания на время хранения.

- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты – сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

**Внимание!** После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

- В процессе эксплуатации рабочие поверхности прибора сильно нагреваются. Во избежание ожогов не прикасайтесь к ним руками и другими частями тела.

- Не используйте прибор для укладки искусственных волос или париков.

- Запрещается использование фиксирующих лаков, пенки и муссов во время использования прибора.

- При использовании прибора волосы должны быть сухими.

- Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Щипцы для завивки волос предназначены для создания укладки волос.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 25 Вт
- Напряжение: 110-240 В, ~50/60 Гц
- Керамико-турмалиновое покрытие
- Диаметр: 13 мм
- 6 температурных режимов
- Регулировка температуры нагрева
- Защита шнура от перекручивания
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура нагрева: 200 °С
- Легкая и бережная укладка
- Автоматическое отключение через 60 мин
- Длина сетевого шнура питания: 2 м
- Цвет: черный

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Щипцы для завивки волос
- Чехол для хранения
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

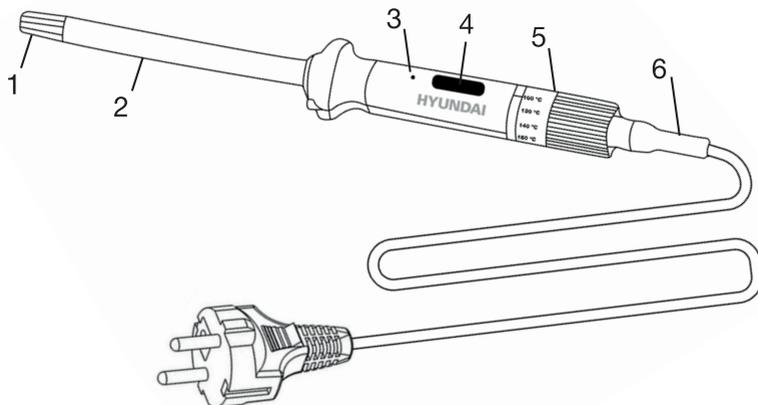

1. Термоизолированный наконечник
2. Рабочая поверхность с керамико-турмалиновым покрытием
3. Индикатор работы
4. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
5. Регулятор с индикацией температурного режима
6. Вращающийся сетевой шнур питания 360°

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Извлеките прибор из упаковки, освободив от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует значению, указанному на приборе.
- Полностью размотайте сетевой шнур питания и подключите прибор к электросети.
- Чтобы включить прибор переместите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВКЛ.
- С помощью регулятора температурного режима установите нужную температуру от 100 до 200 °С. Значение температуры следует выбирать, повернув регулятор, в зависимости от структуры и типа волос, в соответствии с таблицей ниже.

Температурный режим	Тип и структура волос
100-120 °С	Рекомендуется для поврежденных и тонких волос
140-160 °С	Рекомендуется для здоровых волос (индикатор работы указывает на середину шкалы температурного режима)
180-200 °С	Рекомендуется для непослушных и вьющихся волос

- Подождите, пока прибор нагреется – индикатор перестанет мигать.
- Аккуратно накрутите пряди на устройство.

- Во избежание перегрева прибора не работайте непрерывно более 15 минут и обязательно делайте перерыв не менее 10 минут.
- После использования выключите прибор и отключите от сети и дайте ему остыть.

### **Внимание!**

- *Перед использованием прибора обязательно высушите волосы.*
- *Будьте осторожны, во время работы прибор сильно нагревается. Не оставляйте прибор без присмотра.*
- *Не используйте прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.*
- *Будьте осторожны и не прикасайтесь щипцами к коже головы или шее. Это может привести к ожогу. Для бережного использования и во избежание ожогов на кончиках щипцов есть термоизолированный наконечник.*

### **Автовыключение**

В целях безопасности прибор имеет функцию автоматического отключения. Если прибор не используется непрерывно более 60 минут, он автоматически выключается.

### **Завивка волос**

- Тщательно расчешите волосы и разделите их на пряди. Для более тонких и тугих локонов используйте небольшие пряди волос, для более крупных и свободных – толстые пряди.
- После того, как щипцы нагрелись до необходимой температуры, приступайте к укладке-завивке волос. Возьмите прибор за ручку, рабочую поверхность приложите близко к корням волос и накрутите прядь на щипцы. Будьте осторожны, не прижимайте щипцы к коже головы, это может привести к термическим ожогам.
- Подержите прядь 10 секунд и освободите ее, сдвинув щипцы в сторону, высвобождая локон.
- Далее перейдите к укладке следующей пряди.

### **Советы:**

- *Чтобы избежать повреждения волос, перед началом укладки рекомендуется нанести средство для термозащиты волос в виде спрея или крема.*
- *Чтобы добавить объем тонким волосам, перед сушкой волос нанесите на корни немного придающего объем спрея.*
- *Чтобы завивка сохранялась дольше, наносите перед завивкой на каждую прядь волос средство для фиксации укладки.*
- *Не расчесывайте волосы сразу же после завивки, подождите, пока они остынут.*
- *Не обрабатывайте одну и ту же прядь волос слишком продолжительный период времени.*

### **ОЧИСТКА И УХОД**

- Перед чисткой отключите прибор от сети. Дождитесь полного остывания прибора.
- Прочистите и протрите прибор сухой тряпкой.
- Повторяйте эти действия после каждого использования.
- Не используйте абразивные чистящие средства и органические растворители.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.
- Храните в месте, недоступном для детей.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Запрещены самостоятельный ремонт и внесение изменений в его конструкцию!

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор не включается.	Сетевой шнур не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках прибора.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.
Прибор не нагревается.	Прибор не подключен к сети.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.
	Прибор поврежден.	Отключите сетевой шнур от сети. Обратитесь в сервисный центр.
Индикатор очень быстро мигает.	Прибор поврежден.	Отключите сетевой шнур от сети. Обратитесь в сервисный центр.

**Внимание!** Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните устройство в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.
- Данное изделие соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

## **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА**

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## **РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## **УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ**

Данное устройство предназначено только для работы в домашних некоммерческих зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.



Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к  
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

## Отрывной талон 1

## Отрывной талон 2

## Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к  
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

## Отрывной талон 1

## Отрывной талон 2

## Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

# HYUNDAI

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Изготовитель:

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

### **Nippon Klick Systems Limited**

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

### Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

**ООО «Мерлион»**

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea  
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

**[www.hyundai-electronics.com.ru](http://www.hyundai-electronics.com.ru)**

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Расчетный срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке и на наклейке на устройстве.

Гарантийный срок: 2 года

