

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!



**Щипцы автоматические для завивки волос
LE - 1201**

www.leonord.ru

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики прибора, указанные в инструкции и на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь и перед чисткой.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Будьте осторожны, во время работы прибор сильно нагревается.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к нагревательным элементам прибора. Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с лицом, шеей или другими частями тела.
- Будьте осторожны, рабочая поверхность остается некоторое время горячей после отключения прибора от сети.
- **ВНИМАНИЕ!** Не используйте прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах, а также вблизи любых емкостей, содержащих воду.
- При использовании устройства в ванной комнате его следует отключать от сети сразу после эксплуатации, вынув вилку сетевого шнура из розетки, так как близость воды представляет опасность, даже в тех случаях, когда устройство выключено при помощи выключателя.
- Для дополнительной защиты в цепь питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; следует обратиться за советом к квалифицированному специалисту.
- Не включайте прибор в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Наносите лак для волос только после завершения работы прибора.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, НЕ БЕРИТЕСЬ за прибор, немедленно отключите прибор от электросети, только после этого прибор можно достать из воды и/или любой другой жидкости. Прежде чем пользоваться прибором дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Не кладите и не храните прибор в местах, где он может упасть в ванную или раковину, наполненную водой.

- Не используйте прибор во время принятия ванны.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура.
- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.
- Не оставляйте прибор без присмотра при подключении к источнику питания.
- Не используйте прибор для завивки мокрых волос или синтетических париков.
- Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Опасность ожога. Прибор необходимо хранить в недоступном для детей месте, особенно во время применения и охлаждения.
- Всегда устанавливайте прибор на теплоустойчивую плоскую поверхность.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание



Перед первым использованием

Распакуйте прибор. Снимите с прибора все этикетки и упаковочные материалы. Полностью размотайте шнур питания. Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению электросети в вашем доме. Подключите прибор к электросети. Включите прибор при помощи кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, при этом загорится световой индикатор.

При первом включении возможно появление постороннего запаха и пара, исходящих от рабочей поверхности, это допустимо.



ВАЖНО!

Не используйте этот прибор вблизи воды!

Работа

Прежде чем приступить к укладке, необходимо вымыть волосы. После мытья обязательно хорошо высушите и расчешите волосы.

Внимание! Использовать прибор на мокрых волосах запрещено.


Подключите прибор к электросети. Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Загорится индикатор температуры 200°C. Для изменения температуры на значения 180°C или 230 °C нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз. Прибор начнет нагреваться. После достижения заданной температуры, вы услышите звуковой сигнал. Прибор готов к работе.

Завивка волос.

Распределите волосы на пряди шириной не более 4-5 см.


Возьмите одной рукой прибор за ручку, другой рукой - прядь волос.

Держите прибор в вертикальном положении так, чтобы открытая часть камеры для локонов была направлена от вас, а кнопки к вам.


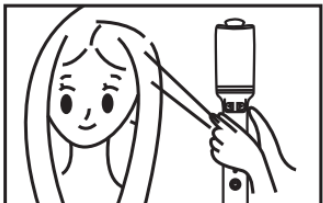


Скрутите прядь волос один раз, чтобы ее было легче поместить в отверстие камеры для локонов.

Поместите прядь волос у роста корней в камеру для локонов, удерживая ее за кончик.

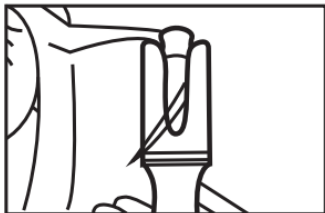

Нажмите кнопку переключения направления завивки. Прибор начнет работу. Волосы будут накручиваться на рабочую поверхность в зависимости от выбранного направления завивки: влево, вправо.

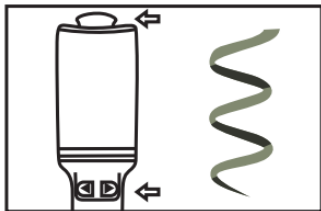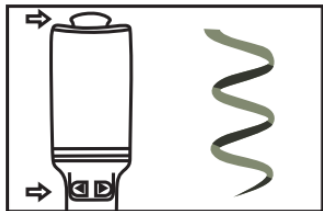


Для фиксации локона, подождите 5-10 секунд.



Во избежание повреждения волос не держите локон, накрученный на рабочую поверхность слишком долго.

Медленно опускайте прибор вниз, прядь волос будет высвобождаться из камеры для локонов.

Нажмите кнопку переключения направления завивки еще раз, вращение зажимов для локонов прекратиться

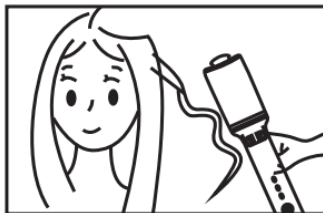

Не расчесывайте волосы сразу же после завивки, подождите, пока они остынут.

При завивке волос вблизи корней будьте осторожны, избегайте контакта рабочей поверхности прибора с кожей головы.

ВНИМАНИЕ! Держать в руке работающий прибор можно только в том случае, если вы взяли за него в зоне ручки. Не касайтесь рабочей поверхности во время работы прибора.

В перерывах в работе устанавливайте прибор на теплоустойчивую плоскую поверхность.

После окончания завивки выключите прибор, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте её в течение нескольких секунд, при этом световой индикатор температуры погаснет. Отключите прибор от электросети. Установите прибор на теплоустойчивую плоскую поверхность и дайте прибору полностью остыть.

ВНИМАНИЕ!

НЕ допускается непрерывная работа прибора свыше 15-20 минут.

Чистка

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.

Протрите прибор слегка влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Не погружайте прибор в воду.

Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.

2. Выполните все пункты раздела «Чистка».

3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.

4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Напряжение: 220-240 В, частота 50-60 Гц, мощность: 40 Вт.

Гарантийный срок: 2 года.

Срок службы: 5 лет.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: щипцы для завивки волос предназначены для завивки волос в домашних условиях, работают от сети переменного тока.

LEONORD постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Щипцы автоматические для завивки волос LE - 1201

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током II

