

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МУЛЬТИВАРКА HYMC-2406



Содержание

Общие меры безопасности	3
Специальные меры безопасности	4
Назначение.....	5
Система защиты	6
Технические характеристики	7
Комплектация	7
Схема прибора	8
Панель управления.....	9
Программы и функции	10
Подготовка к эксплуатации.....	11
Эксплуатация.....	12
Таблица времени приготовления программ	13
Очистка и уход.....	14
Коды неисправностей.....	15
Порядок действий в случае обнаружения неисправности.....	15
Правила и условия монтажа	16
Транспортировка и хранение.....	16
Реализация.....	17
Утилизация.....	17
Гарантийный талон.....	19

Благодарим вас за выбор продукции HYUNDAI.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Перед началом работы осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии механических повреждений на нем и сетевом кабеле питания. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку прибора или ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Рекомендуется подключать прибор к розетке с заземлением.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько приборов с большим потреблением мощности.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор не по назначению. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легковоспламеняющихся предметов.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Не ставьте прибор на горячую поверхность газовой или электрической плиты, а также в нагретую духовку.
- Не погружайте прибор и базу с сетевым кабелем питания в воду или другие жидкости и не прикасайтесь к ним влажными руками. При намокании прибора и базы с сетевым кабелем питания сразу отключите от сети.
- Берегите прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.

- Не накрывайте прибор, включенный в розетку, полотенцем или другими предметами. Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания. Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Не используйте прибор с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- После использования, а также во время очистки или технического обслуживания отключайте прибор от сети.
- При отключении прибора от сети держитесь за вилку, не тяните за кабель. Не наматывайте кабель на корпус прибора. Не переносите прибор за кабель.
- В случае повреждения кабеля использование прибора запрещено.
- При обнаружении неисправности, а также при появлении постороннего запаха или шума немедленно отключите прибор от сети.
- Прибор не предназначен для использования детьми, людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки.
- Храните и используйте прибор в местах, недоступных для детей.
- При хранении прибора следите, чтобы сетевой кабель не спутывался и не заламывался.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь, что прибор установлен на устойчивой ровной горизонтальной поверхности и на расстоянии не менее 15 см от стен и края поверхности. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50 см.
- Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных предметов, таких как мебель, шторы и пр., так как при работе прибор выпускает пар, который может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте прибор полотенцем или другими предметами в процессе работы – пар должен выходить свободно.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не запускайте выполнение программ без установленной внутрь чаши. Не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами, нагревателями и т. д.).
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к работающему прибору. По окончании эксплуатации дайте прибору остыть.

- Не оставляйте мультиварку включенной в сеть, если не готовите пищу.
- Перед тем, как отсоединить мультиварку от электросети, убедитесь, что она находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами чашей.
- Не прикасайтесь к чаше мультиварки во время работы прибора.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее с силой и не используйте для очистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности – они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или с поврежденным уплотнительным кольцом. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус – это может повредить внутреннее покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки. Не нагревайте её на плите или других источниках тепла.
- Не используйте чашу мультиварки в качестве ёмкости для смешивания или контейнера для хранения продуктов.
- Не используйте прибор с поврежденной или деформированной чашей. Не используйте прибор с другой емкостью или чашей от другой мультиварки. Для замены чаши обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не помещайте посторонние предметы между чашей и внутренней частью корпуса мультиварки.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды при приготовлении каши.
- Спустя некоторое время использования чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами – это нормально и не является дефектом.
- При работе используйте чашу, входящую в комплект или совместимую с данной моделью. Использование другой посуды запрещено.

НАЗНАЧЕНИЕ

Мультиварка предназначена для автоматического приготовления различных блюд.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

Особенностью прибора является 10-ступенчатая система защиты, обеспечивающая безопасную эксплуатацию.

1. Предохранительное устройство

При повышении давления внутри прибора крышка прибора автоматически блокируется так, что ее невозможно сместить. Давление не будет повышаться, если крышка закрыта недостаточно плотно.

2. Система защиты от перелива

Крышка прибора оснащена силиконовым уплотнительным кольцом с двойной закругленной структурой. При нагревании и расширении оно плотно прилегает к крышке и корпусу, и предотвращает переливание при безопасном давлении.

3. Регулятор давления

В случае, если в процессе приготовления давление внутри чаши превысит уровень, соответствующий установленной программе приготовления, регулятор давления автоматически отключает питание мультиварки до тех пор, пока давление не нормализуется.

4. Датчик давления

В том случае, если давление в чаше во время приготовления превысит норму, а регуляторы температуры и давления по каким-то причинам не сработают, включается датчик давления – предохранитель, автоматически открывающий клапан сброса давления, через который выйдут излишки пара.

5. Система защиты от ожогов

Использование клапана сброса давления для высвобождения пара предотвращает получение ожогов. Ни в коем случае не закрывайте клапан руками во время его работы.

6. Система предотвращения засорения

Предотвращает попадание частиц пищи в отверстие для выхода пара.

7. Экстренный сброс давления

В случае выхода из строя всех элементов безопасности и повышения давления выше нормы чаша будет опущена, и в зазор между чашей и краями крышки будет выброшен пар.

8. Термостат

Оснащен термоизоляционной головкой, что позволяет поддерживать температуру чаши в пределах 60-80 °С до 6 часов, полностью сохраняя питательные вещества продуктов.

9. Температурный регулятор

Если в чаше не будет продуктов, но по ошибке или неосторожности будет запущена программа приготовления, а также в том случае, если температура опустится ниже установленной нормы или поднимется выше значения, заданного программой, терморегулятор автоматически выключит или включит электропитание нагревательного элемента.

10. Предохранительное устройство для защиты от перегрева (термодатчик)

В том случае, если температура внутри чаши превысит допустимый предел, сработает предохранительное устройство, которое отключит электропитание прибора. Включить его можно будет только принудительно, перезапустив мультиварку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 1000 Вт
- Напряжение: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Объём: 6 л
- Давление: до 70 кПа
- Управление: сенсорное
- Количество автопрограмм приготовления: 24
- Тефлоновое покрытие чаши
- Основной материал: пластик/металл
- Длина кабеля питания: 1 м
- Размер прибора: 338 × 328 × 316 мм
- Вес прибора: 4.8 кг
- Цвет: серебристый/чёрный





Класс защиты от поражения электрическим током – I

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мультиварка HYMC-2406
- Чаша
- Пароварка
- Плоская ложка для круп
- Мерный стакан
- Съёмный кабель питания
- Руководство пользователя с гарантийным талоном


СХЕМА ПРИБОРА

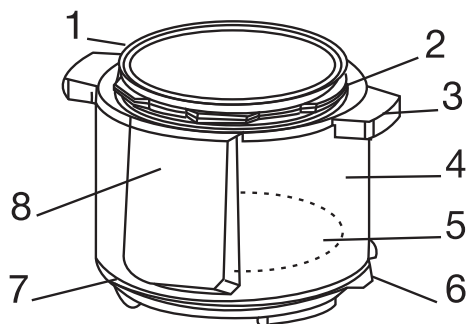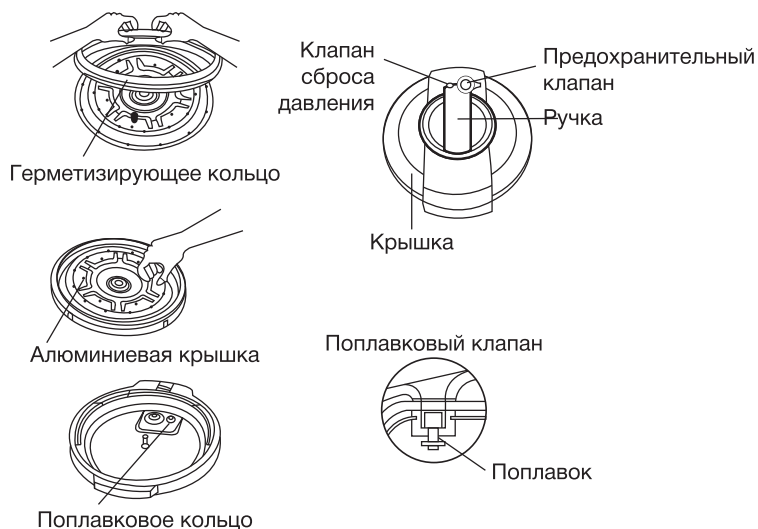

- 1. Чаша
- 2. Внутренняя камера
- 3. Ручка
- 4. Корпус прибора

- 5. Нагревательная пластина
- 6. Разъём для кабеля питания
- 7. База
- 8. Панель управления

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

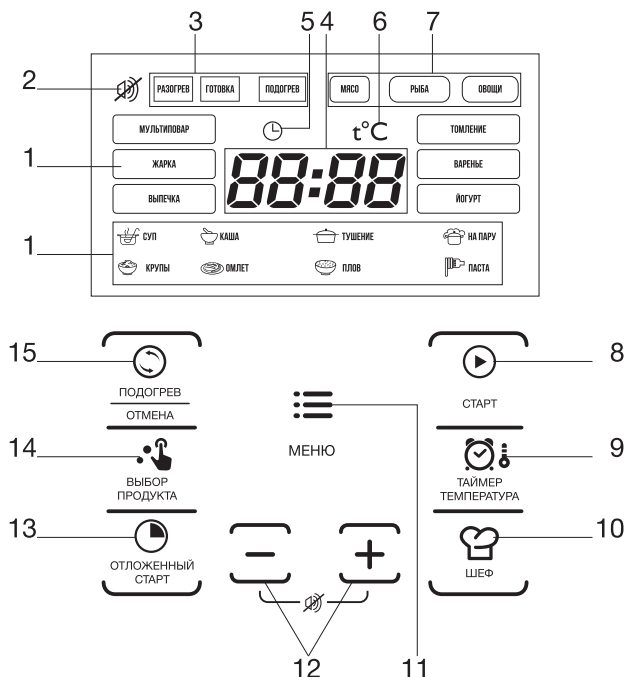

1. Индикаторы программ приготовления
2. Индикатор отключения звука
3. Индикаторы процесса приготовления
4. Индикатор температуры, времени приготовления и отложенного старта
5. Индикатор таймера
6. Индикатор температуры
7. Индикаторы выбранных продуктов
8. Кнопка запуска программы
9. Кнопка настройки времени и температуры приготовления
10. Кнопка режима ШЕФ
11. Кнопка выбора программы
12. Кнопка увеличения и уменьшения значения/выключения звука
13. Кнопка функции отложенного старта/блокировки панели
14. Кнопка выбора типа продукта
15. Кнопка автоматического подогрева/отмены

ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Функция «Меню»

Используется для выбора программы приготовления. Нажмите кнопку, прозвучит короткий звуковой сигнал и загорится синий индикатор программы. На дисплее отображается время программы по умолчанию, повторное нажатие — переход на другую программу.

Функция «Подогрев/Отмена»

В режиме ожидания нажатие кнопки  запускает функцию поддержания температуры. На дисплее загорится индикатор «Подогрев» и начнётся отсчёт времени поддержания температуры. Максимальное время поддержания температуры составляет 24 часа. Повторное нажатие кнопки отменяет все программы и переводит прибор в режим ожидания.

Функция «Выбор продукта»

Доступно только в программах «Жарка», «Суп», «Тушение» и «На пару». При нажатии этой кнопки можно выбрать тип продукта — «Мясо», «Рыба», «Овощи». Синие индикаторы загораются поочередно, одновременно раздаётся короткий звуковой сигнал.

Синий индикатор  на кнопке горит только в том случае, если программа приготовления имеет эту функцию.

Функция «Отложенный старт»

Эта функция позволяет запустить программу в режиме отложенного старта. Вы можете отложить старт на срок до 24 часов.

- Нажмите кнопку функции отложенного старта .
- С помощью кнопок   вы можете задать нужное вам время. Нажав  возможно отложить старт с шагом в 1 час, нажав  возможно отложить старт с шагом в 1 минуту.
- Далее нажмите кнопку старта , начнётся обратный отсчёт времени до начала программы.

Примечание: удерживая кнопку отложенного старта 3 секунды, можно заблокировать панель управления. Таким же образом повторно удерживания кнопку можно разблокировать панель.

ВНИМАНИЕ!

- Функция отложенного старта не рекомендуется для блюд, содержащих скоропортящиеся ингредиенты, такие как яйца, свежее молоко, мясо или сыр.
- В программе «Жарка» и «Паста» функция отложенного старта недоступна.

Функция «Таймер/Температура»

Нажмите кнопку  один раз и кнопками   настройте количество часов приготовления.

Нажмите кнопку  второй раз и кнопками   настройте количество минут приготовления.

Нажмите кнопку  третий раз и кнопками   настройте температуру приготовления, если температура в программе может быть изменена.

Программа «Мультиповар»

Программа позволяет самим устанавливать время приготовления, температуру.

Программа «Шеф»

Автоматическая программа приготовления под давлением, где вы можете изменить время. Выберите данную программу, установите время, при необходимости, остальное сделает сама мультиварка.

Включить/выключить звук

При одновременном нажатии на кнопки   в течение 5 секунд — можно включить или выключить звуковой сигнал.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной изготовителем, а все элементы прибора и сам прибор не повреждены.
- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках мультиварки.
- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор при комнатной температуре в течение двух часов.
- Перед первым использованием тщательно промойте все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами, в соответствии с рекомендациями настоящего руководства.
- Протрите все элементы насухо.
- Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе.
- Полностью размотайте съёмный кабель питания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поверните ручку против часовой стрелки и снимите крышку (Рис. 1, 2).

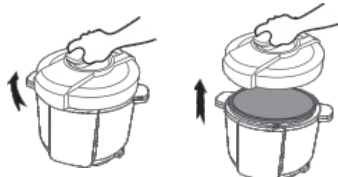


Рис. 1

Рис. 2

2. Выньте чашу, заполните её водой и продуктами. Заполните не меньше 1/5 и не больше 4/5 от общего объёма чаши. Если продукты в процессе готовки будут увеличиваться в размере, заполните не больше 3/5 от общего объёма чаши (Рис. 3, 4, 5).




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5

3. Установите чашу в прибор (Рис. 6).

4. Закройте крышку и поверните по часовой стрелке до щелчка (Рис. 7, 8).



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8

5. Переведите клапан в положение «Закрыто» (Рис. 9, 10).



Рис. 9



Рис. 10

6. Подключите мультиварку к сети. Загорится индикатор нагрева.

7. Выберите программу, температуру и время, при необходимости, на дисплее будут отображены все выбранные программы. По окончании программы, переведите клапан в положение «Открыто».

ВНИМАНИЕ!

После приготовления не открывайте крышку сразу — дайте воздуху заполнить прибор.

ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ

Программа	Время приготовления по умолчанию		Температура приготовления по умолчанию	Диапазон регулировки времени	Диапазон регулировки температуры	Приготовление под давлением
Выпечка	50 мин.		140 °C	1 мин.-3 ч.	70-170 °C	-
Жарка	Мясо	30 мин.	160 °C	1-60 мин.		
	Рыба	20 мин.				
	Овощи	10 мин.				
Суп	Мясо	45 мин.	150 °C	1-90 мин.	-	Да
	Рыба	30 мин.				
	Овощи	25 мин.				
На пару	Мясо	20 мин.	100 °C	1-60 мин.	70-130 °C	-
	Рыба	12 мин.				
	Овощи	5 мин.				
Тушение	Мясо	30 мин.	150 °C	1-2 ч.	-	Да
	Рыба	20 мин.				
	Овощи	15 мин.				
Томление	2 ч.		95 °C	1 мин.-12 ч.	70-110 °C	-
Крупы	15 мин.		150 °C	1-3 ч.	-	Да
Варенье	1 ч.		95 °C	1 мин.-3 ч.	70-120 °C	-
Йогурт	8 ч.		40 °C	1 мин.-12 ч.	30-60 °C	
Паста	8 мин.		100 °C	1-60 мин.	70-110 °C	
Каша	25 мин.		120 °C	1-60 мин.	-	Да
Омлет	35 мин.		150 °C	1-3 ч.		
Плов	40 мин.		150 °C	1-60 мин.		
Мультиповар	30 мин.		100 °C	1 мин.-12 ч.	35-170 °C	-
ШЕФ	10 мин.		120 °C	1-3 ч.	-	Да

Общие рекомендации по приготовлению

- Для приготовления овощей и других продуктов на пару налейте в чашу 500–600 мл воды. Установите пароварку в чашу. Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, равномерно разложите их на пароварке. Следуйте указаниям книги рецептов.
- Для приготовления молочных каш используйте пастеризованное молоко малой жирности, при использовании цельного молока разбавляйте его питьевой водой в пропорции 1:1. Перед приготовлением смазывайте чашу мультиварки сливочным маслом. Строго соблюдайте пропорции. Уменьшайте или увеличивайте количество ингредиентов только пропорционально.
- При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон,пельменей и др.) образуется пена. Чтобы она не вытекла из чаши, не закрывайте крышку прибора в течение нескольких минут после загрузки продуктов в кипящую воду.
- Готовя хлеб, выпечку или йогурт, следите за тем, чтобы исходные ингредиенты занимали не более половины объёма чаши.
- Не открывайте крышку мультиварки на этапе расстойки теста. От этого зависит качество выпекаемого продукта.
- При приготовлении во фритюре, помещайте корзину с продуктами в уже разогретое масло. Используйте в качестве фритюра только рафинированное растительное масло. Готовьте с открытой крышкой. Помните о том, что масло очень горячее! Во избежание ожога используйте кухонные рукавицы и не наклоняйтесь над устройством. Не используйте одно и то же масло для повторного приготовления продуктов во фритюре.
- Перед повторным использованием программы «Жарка» дайте прибору полностью остыть.

ОЧИСТКА И УХОД

Рекомендуется производить очистку прибора после каждого использования.

- Отключите мультиварку от питающей сети.
- Убедитесь, что чаша и нагревательная пластина остыли.
- Если остатки блюда присохли к чаше, замочите её перед мытьём. Промойте чашу под струёй тёплой воды или в посудомоечной машине.
- Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Промойте съёмный паровой клапан, крышку и уплотнительное кольцо под проточной водой.
- Вытрите насухо чашу, паровой клапан, крышку, уплотнительное кольцо и корпус прибора.
- После очистки рекомендуется убрать прибор на хранение в чистое сухое место.

ВНИМАНИЕ!

- **Не используйте жесткие тряпки/губки или абразивные средства для очистки прибора.**
- **Не опускайте корпус прибора в воду.**
- **Не наливайте в чашу уксус.**
- **Запрещается мыть прибор в посудомоечной машине.**

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E1	Нарушение питания цепи датчика.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
E2	Короткое замыкание цепи датчика.	
E3	Слишком высокая температура внутри прибора.	Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
E4	Неисправность датчика низкого давления.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не включается	Съёмный сетевой кабель не подключен к питающей сети, или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках прибора.	Подключите съёмный сетевой кабель к питающей сети с соответствующими параметрами.
	Прибор поврежден.	Отключите сетевой кабель от сети. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Блюдо готовится слишком долго	Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы).	Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если напряжение нестабильно или ниже нормы, обратитесь в обслуживающую организацию.
	Между чашей и нагревательной пластиной оказался посторонний предмет/частицы пищи.	Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы пищи.
	Чаша неправильно установлена в прибор.	Установите чашу ровно. Убедитесь, что чаша контактирует с нагревательной пластиной и температурными сенсорами.
	Нагревательная пластина сильно загрязнена.	Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. Очистите нагревательную пластину.

Проблема	Возможная причина	Решение
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар	Чаша неправильно установлена в прибор.	Установите чашу ровно.
	Крышка закрыта неплотно, или под крышку попал посторонний предмет.	Уберите посторонний предмет из-под крышки прибора, плотно закройте крышку.
	Уплотнительное кольцо на внутренней крышке сильно загрязнено, деформировано или повреждено.	Проверьте состояние уплотнительного кольца, при необходимости очистите. Для замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

- **Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийными случаями.**
- **В случае поломки не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры.**

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Транспортирование и хранение прибора должны соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.
- Храните прибор в чистом, закрытом, сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данный прибор предназначен только для работы в домашних или коммерческих зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3
Модель	Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи
Продавец:	Продавец:	Продавец:
Информация о покупателе:	Информация о покупателе:	Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделие, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказыв в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставляются.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.

2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.

3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батарейки, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:

- микроволновые печи: на решетки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, складные пластины, предохранители, аккумуляторы;
- духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
- пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
- стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
- посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распыриватели, лампы подсветки;
- варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
- кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
- холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
- прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

6. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозий, окислением;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
- дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызывающие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приводящих к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
- некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченными гарантийным сроком.

9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лог (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

HYUNDAI



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:

ШУНДЕ ЮНАЙСОН ЭЛЕКТРИК ЭПЛАЙНС КО., ЛИМИТЕД

A2 5/F HONG KONG TRADE CENTRE, 161-167 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG

Made in China

SHUNDE UNISON ELECTRIC APPLIANCE CO., LIMITED

A2 5/F HONG KONG TRADE CENTRE, 161-167 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт:

www.hyundai-electronics.com.ru

Адреса сервисных центров указаны на сайте: **www.hyundai-electronics.com.ru/support/service/**

Сведения о серийном номере указаны на упаковке и стикере прибора.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы прибора составляет 5 лет при условии использования в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Срок гарантии: 2 года*

**в соответствии с гарантийными условиями*



V1.24