

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



МОНОБЛОК
Action

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данного руководства пользователя могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибутеры данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство является универсальным многофункциональным персональным компьютером, предназначенным для подключения к сети Интернет и управления различными компьютерными программами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Моноблок Action
- Проводная клавиатура
- Проводная мышь
- Сетевой адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 °C до 35 °C.
- Температура хранения: от -5 °C до 45 °C.
- Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсации (25 °C).
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Создавайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается вскрывать корпус устройства во избежание поражения электрическим током. Корпус устройства не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ID	1999190	1999191
P/N	DM21CN-8CXW01	DM21N9-8CXW01
ОС	Windows 11 Pro	
Экран	21.5" VA 1920 x 1080 пикс	
Процессор	Intel® ¹ Celeron® [™] N5095A (макс. тактовая частота 2.9 ГГц) ²	Intel® ¹ Processor N95 (макс. тактовая частота 3.4 ГГц) ²
Оперативная память	8 ГБ DDR4	
SSD	256 ГБ ³ (слот M.2, PCIe Gen3 x4)	
Видеокарта	Intel® UHD Graphics	
Разъемы	USB-A 3.0 x4 / USB-A 2.0 x2 /DC x1/ HDMI x1/LAN RJ-45 x1/ аудиовход x1/ аудиовыход x1/VGA x1	USB-A 3.0 x2 / USB-A 2.0 x4 /DC x1/ HDMI x1/LAN RJ-45 x1/ аудиовход x1/ аудиовыход x1/VGA x1
Фронтальная камера	3 Мп	
WI-FI	802.11ac 2x2	
Bluetooth	4.2	
Размер устройства	Без подставки: 491 x 294 x 180 мм С подставкой: 493 x 374 x 180 мм	
Вес устройства	3.78 кг	


¹ Intel, логотип Intel Inside, Celeron и Intel Processor являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Intel в США и других странах.

² Частота процессора может быть ограничена автоматически до меньших значений.

³ Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ID 1999190


1. Экран
2. Разъем USB 2.0 x 2 шт.
3. Кнопка включения/выключения
4. Разъем HDMI
5. Разъем VGA
6. Разъем USB 3.0 x 4 шт.
7. Фронтальная камера*
8. Разъем Ethernet
9. Разъем для микрофона
- 10.Разъем для наушников
- 11.Разъем питания

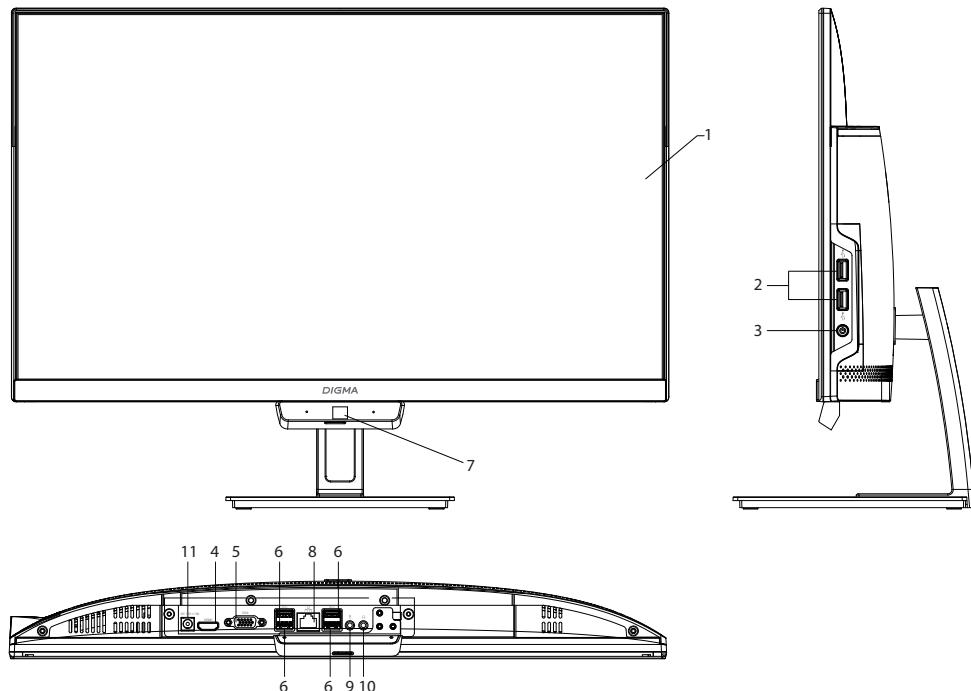

***Внимание!** Перед началом использования убедитесь в отсутствии защитной пленки на камере.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ID 1999191


1. Экран
2. Разъем USB 2.0 x 4 шт.
3. Кнопка включения/выключения
4. Разъем HDMI
5. Разъем VGA
6. Разъем USB 3.0 x 2 шт.
7. Фронтальная камера*
8. Разъем Ethernet
9. Разъем для микрофона
- 10.Разъем для наушников
- 11.Разъем питания

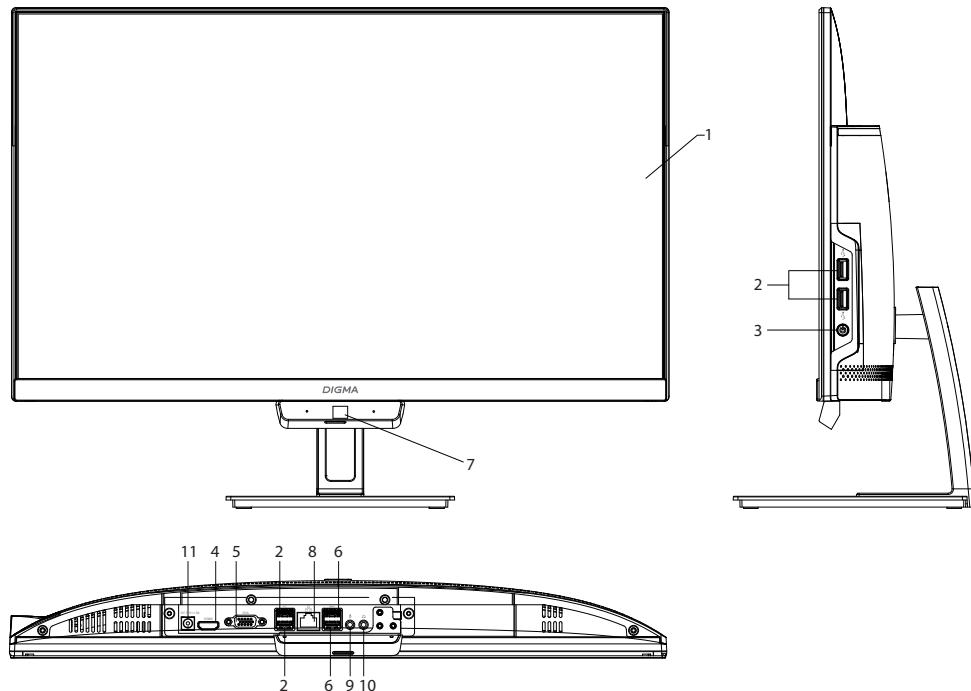


***Внимание!** Перед началом использования убедитесь в отсутствии защитной пленки на камере.

СБОРКА ПОДСТАВКИ


1. Выкрутите винт-заглушку из корпуса подставки.

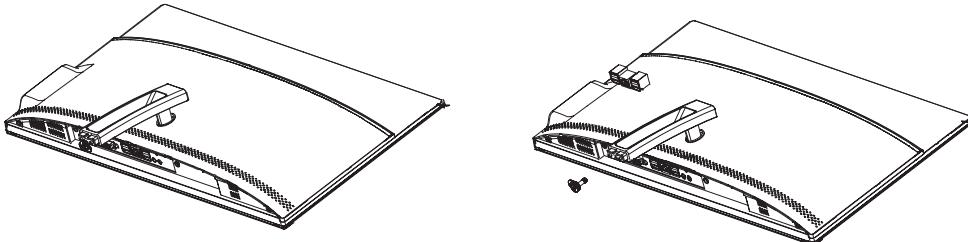

2. Соедините основание подставки и корпус подставки.

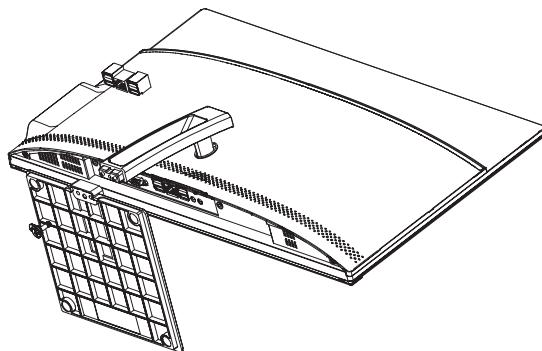

3. Закрутите винт обратно, фиксируя корпус и основание подставки вместе.

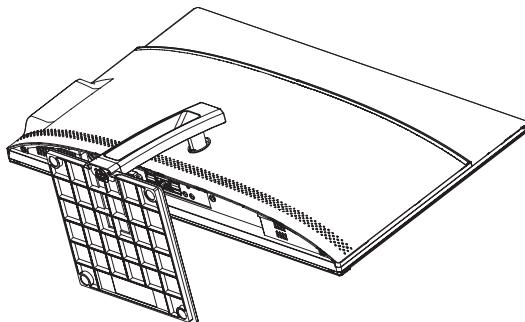

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение: Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения питания. Дождитесь окончания процесса загрузки устройства и появления экрана блокировки.

Выключение: Нажмите кнопку «Пуск», щелкните кнопку «Выключение» и выберите «Завершение работы». Устройство выключится.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ ИЛИ USB-НАКОПИТЕЛЯ

Для загрузки файлов с устройства на карту памяти или внешний накопитель и наоборот выполните следующие действия:

- Вставьте съёмный накопитель в USB-разъём.
- Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер». Карта памяти, установленная в устройство, будет отображаться как «Съёмный накопитель».
- Выберите файлы/папки для передачи с устройства и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съёмного накопителя (файлы также можно перенести с устройства на съемный накопитель с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Выберите файлы/папки для передачи с карты памяти или внешнего накопителя и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку компьютера (файлы также можно перенести с карты памяти на устройство с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Для удаления файлов с карты памяти или съёмного накопителя USB используйте команду «Удалить».

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ ИЛИ USB-НАКОПИТЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, извлеките карту памяти или внешний накопитель данных из устройства следующим образом:

- Дважды щёлкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.
- Выберите необходимый накопитель в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите кнопку «Извлечь».

Не отсоединяйте накопитель от устройства во время воспроизведения файлов с этого накопителя либо передачи данных между устройством и накопителем. В противном случае данные могут быть повреждены или потеряны.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

Вход: 12В == 5А

Потребляемая мощность: 60Вт

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

Вход: 100-240В, ~50/60Гц, 3.42А

Выход: 12В == 5А, 60Вт

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Устройство устанавливается на твёрдую ровную поверхность с помощью комплектной подставки.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы и электрические компоненты независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения неблагоприятных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или обратитесь в авторизированный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

*В соответствии с гарантийными условиями

DIGMA

Официальный сайт компании: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help/

Полные условия гарантийного обслуживания: www.digma.ru/support/warranty/

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4,

ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай

Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4,

Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион», Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4