



JOIN FOR THOSE WHO DARE
ROG STRIX XG32UQG SERIES

ИГРОВОЙ МОНИТОР

ASUS

Содержание

Уведомления.....	iii
Сведения по безопасности	v
Уход и очистка	ix
Услуги возврата вышедших из строя изделий.....	x
1.1 Добро пожаловать	1-1
1.2 Комплект поставки.....	1-1
1.3 Сборка монитора.....	1-2
1.4 Подключение кабелей	1-3
1.4.1 Задняя панель ЖК-монитора	1-3
1.5 Знакомство с монитором	1-4
1.5.1 Кнопки управления	1-4
1.5.2 Функция GameVisual	1-5
2.1 Регулировка положения монитора.....	2-1
2.2 Габаритный размер.....	2-2
2.3 Снятие кронштейна/подставки (для установки настенного крепления VESA)	2-3
3.1 Элементы управления экранного меню	3-1
3.1.1 Настройка параметров	3-1
3.1.2 Описание функций экранного меню	3-2
3.2 Aura Sync	3-14
3.3 Технические характеристики.....	3-15
3.4 Поиск и устранение неполадок (ответы на вопросы)	3-16
3.5 Список поддерживаемых режимов.....	3-17

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Категорически запрещается воспроизводить, передавать, переписывать, сохранять в системе поиска информации или переводить на какой-либо язык в любой форме и любыми способами, за исключением случаев резервного копирования покупателем монитора, данное руководство или его отдельные главы, включая содержащуюся в нем информацию об устройствах и программном обеспечении, без письменного разрешения компании ASUSTeK COMPUTER INC. («ASUS»).

Гарантические обязательства и право на обслуживание перестают действовать в случае: (1) ремонта, модификации или изменения устройства без письменного разрешения компании ASUS или (2) уничтожения или отсутствия серийного номера.

КОМПАНИЯ ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В ФОРМАТЕ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБОГО РОДА ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОГО РОДА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ В ВИДЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, УБЫТКИ ДЛЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ ДАННЫХ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПР.), ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ASUS БЫЛА ОСВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАКОГО-ЛИБО ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ УСТРОЙСТВЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ASUS. КОМПАНИЯ ASUS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА ЛЮБОГО РОДА ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ СОДЕРЖАЩУЮЩУЮСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСТРОЙСТВАХ И ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.

Наименования устройств и названия компаний, упоминающиеся в данном руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми марками или объектами авторского права соответствующих компаний и используются исключительно для идентификации или пояснений, а также для выгоды владельцев, без намерения нарушить их права.

Уведомления

Уведомления о соответствии стандартам Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. При использовании устройства должны быть соблюдены следующие два условия:

- Данное устройство не вызывает вредных помех.
- Данное устройство должно выдерживать внешние помехи, включая такие, которые могут нарушить нормальную работу устройства.

Это устройство было протестировано и признано соответствующим требованиям к устройствам класса В (Class B) в соответствии с Частью 15 требований FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения достаточной защиты от вредных помех в бытовых условиях. Данное оборудование генерирует, использует и может распространять электромагнитные волны и при нарушении инструкций по установке или эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи/ Даже при соблюдении инструкций по установке не гарантируется отсутствие помех в каком-то определенном случае. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

- Изменить ориентацию или перенести в другое место приемную антенну;
- Увеличить расстояние между приемником и устройством;
- Подключить оборудование и приемник в сетевые розетки разных цепей;
- Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по телекоммуникациям и радиотехнике.



Для обеспечения соответствия требованиям FCC для подключения монитора к видеокарте необходимо использовать экранированные кабели. Внесение изменений или модификации данного устройства, однозначно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение законодательных требований, могут привести к лишению пользователя права на использование данного оборудования.

Заявление о соответствии стандартам Канадского департамента по коммуникациям

Данное цифровое устройство не превышает пределов для цифровых устройств класса В по радиошумовым помехам, установленных Положениями по радиоинтерференции Канадского департамента по коммуникациям.

Это цифровое устройство класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Это цифровое устройство класса В отвечает всем требованиям канадского регламента по эксплуатации помехоустойчивых устройств.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.

Декларация о соответствии

Устройство соответствует требованиям, установленным в директиве Совета ЕС о гармонизации законодательства государств-членов, касающихся электромагнитной совместимости (2014/30/EU), директиве по низковольтным устройствам (2014/35/EU), РЕГЛАМЕНТУ (EU) 2024/1781 и директиве RoHS (2011/65/EU).

Данное устройство прошло испытания и признано соответствующим гармонизированным стандартам для оборудования информационных технологий, опубликованным в директивах Официального бюллетеня Европейского Союза.

Символ WEEE

Этот символ на устройстве или его упаковке указывает на то, что устройство запрещается утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого для утилизации необходимо передать использованное устройство в специальный пункт сбора на переработку отработанного электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка вашего использованного устройства в процессе утилизации поможет сберечь природные ресурсы, а эффективный способ переработки обеспечит защиту окружающей среды и здоровья людей. Для получения подробной информации о месте, где можно сдать использованное устройство на переработку, обратитесь в местную городскую администрацию, в службу утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором было приобретено устройство.



Сведения по безопасности

- Перед подключением монитора внимательно ознакомьтесь со всей входящей в комплект документацией.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током.
- Не открывайте корпус монитора. Детали внутри корпуса монитора находятся под высоким напряжением, воздействие которого может привести к серьезным травмам.
- При повреждении блока питания не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту или к продавцу.
- Перед использованием устройства убедитесь в правильном подключении всех кабелей и в том, что шнуры питания не повреждены. Если какие-либо компоненты повреждены, немедленно свяжитесь с продавцом.
- Щели и отверстия на обратной стороне корпуса предназначены для вентиляции. Не блокируйте эти отверстия. Не размещайте это устройство рядом или над батареей или другим источником тепла при отсутствии надлежащей вентиляции.
- Это устройство необходимо эксплуатировать при параметрах электропитания, указанных на этикетке. Если характеристики электросети неизвестны, проконсультируйтесь с продавцом или местной компанией-поставщиком электроэнергии.
- Используйте вилку шнура питания, соответствующую местным стандартам.
- Не перегружайте разветвители и удлинители кабеля питания. Перегрузка может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Избегайте воздействия на устройства пыли, влажности и чрезмерно высокой или низкой температуры. Не размещайте монитор в местах, где он может намокнуть. Разместите монитор на ровной устойчивой поверхности.
- Отключайте устройство во время грозы и в случаях, когда оно не используется длительное время. Это предотвратит повреждение монитора при перепадах напряжения.
- Не допускайте попадания предметов и жидкостей в отверстия на корпусе монитора.
- Для получения оптимальных характеристик монитор следует использовать только с компьютерами, соответствующими стандарту UL, с маркировкой на корпусе 100-240 В пер. тока.
- Розетка питания должна располагаться в легко доступном месте вблизи устройства.
- При возникновении технических проблем, связанных с монитором, обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.
- Перед включением сетевой вилки в розетку необходимо обеспечить заземление. Отключение заземления следует выполнять только после отключения сетевой вилки от розетки.

- Убедитесь, что распределительная система здания оснащена прерывателем цепи 120/240 В, 20 А (максимум).
- Если кабель питания оснащен 3-контактной вилкой, ее следует подключать к заземленной 3-контактной розетке. Не отключайте заземляющий контакт на кабеле питания, например, с помощью 2-контактного адаптера. Заземляющий контакт выполняет важные защитные функции.

Опасность нарушения устойчивости

- В случае падения устройства возможны тяжелые травмы и летальный исход. Во избежание травм устройство должно быть надежно прикреплено к полу или стене в соответствии с инструкциями по установке.
- В случае падения устройства возможны тяжелые травмы и летальный исход. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, соблюдая простые меры предосторожности.
- ВСЕГДА используйте шкафы и подставки, а также способы установки, рекомендованные изготовителем комплекта оборудования.
- ВСЕГДА используйте мебель, способную безопасно выдержать вес устройства.
- ВСЕГДА следите за тем, чтобы устройство не выступало за край мебели, на которой оно стоит.
- ВСЕГДА рассказывайте детям об опасности взбираться на мебель, чтобы дотянуться до устройства или элементов его управления.
- ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к устройству, так, чтобы не спотыкаться, не тянуть и не хвататься за них.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать устройство на неустойчивую опору.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать устройство на высокую мебель (например, на посудный или книжный шкаф), не прикрепив мебель и устройство к подходящей опоре.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать устройство на скатерть и другие материалы, расположенные между устройством и мебелью, на которой оно стоит.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть на устройство или мебель, на которой оно установлено, предметы, вызывающие у детей интерес взбираться на мебель, например, игрушки или пульты ДУ.
- В случае сохранения и перемещения существующего устройства следует соблюдать вышеперечисленные меры предосторожности.

■ ASUS CONTACT INFORMATION

■ ASUSTeK Computer Inc.	■ ASUS Computer International (America)	■ ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)
Address 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan	Address 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA	Address Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +86-2-2894-3447	Telephone +1-510-739-3777	Telephone +49-1805-010920
Fax +86-2-2894-7798	Fax +1-510-608-4555	Website http://www.asus.de/
E-mail info@asus.com.tw	Website http://usa.asus.com/	Online Contact http://www.asus.de/sales
■ Technical Support	■ Technical Support	■ Technical Support
Telephone +86-21-38429911	Telephone +1-812-282-2787 (English Only)	Telephone +49-1805-010923
	+1-905-370-2787 (French Only)	Support Fax +49-2102-959911
	Online Support http://support.asus.com/	Online Support http://support.asus.com/

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование наушников и гарнитуры, не указанных в данном руководстве, может привести к потере слуха в связи с повышенным звуковым давлением.

Чрезмерное звуковое давление в наушниках и гарнитуре может привести к потере слуха. При настройке максимальных значений на эквалайзере увеличивается выходное напряжение наушников и гарнитуры и, следовательно, уровень звукового давления.

Запрещается утилизировать электроприборы вместе с несортированными бытовыми отходами. Для этого существуют отдельные пункты приема.

За информацией о пунктах приема обращайтесь в местные органы власти.

В случае вывоза электроприборов на мусорные полигоны или свалки опасные вещества могут попасть в подземные воды и далее в пищевую цепочку, нанося вред здоровью и благополучию людей.

В случае замены старого электроприбора на новый продавец по закону обязан принять ваш старый электроприбор на утилизацию как минимум бесплатно.

Ограничение по спецификации опасных веществ (Индия)


Это устройство соответствует «Правилам (управления) электронными отходами в Индии 2016 г.» и запрещает использование свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов и полимбромированных дифениловых эфиров в концентрации, превышающей 0,1 % по массе в однородных материалах и 0,01 % по массе в однородных материалах для кадмия, за исключением тех, которые перечислены в Перечне 2 данного правила.

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

EAC

Защита от опрокидывания

При использовании монитора прикрепите ЖКД к стене шнуром или цепью, способной выдерживать вес монитора, для его защиты от падения.

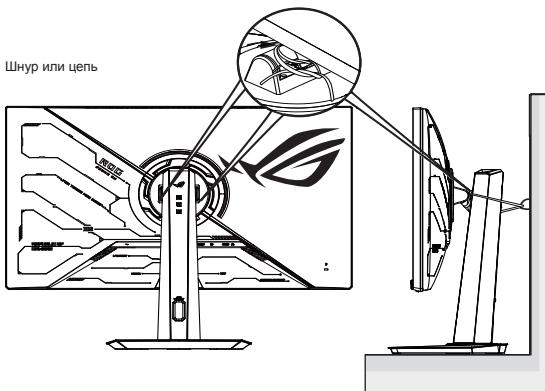

- Конструкция монитора может отличаться от показанной на рисунке.
- Установка должна выполняться квалифицированным специалистом. За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику.
- Для моделей с массой нетто ≥ 7 кг. Выберите подходящий способ для защиты от опрокидывания.
- Для моделей с креплением VESA следует использовать способ ①, установить винты с кольцами в отверстие для крепления VESA и прикрепить к стене шнур или цепь. Альтернативно используйте способ ②, чтобы прикрепить шнур или цепь к стойке, а затем к стене.

Уход и очистка

- Перед поднятием и перемещением монитора рекомендуется отключить кабели и шнур питания. При поднятии монитора следуйте рекомендациям. При поднятии или переноске удерживайте монитор за края. Не поднимайте монитор за подставку или шнур.
- Очистка. Выключите монитор и отсоедините кабель питания. Очистите поверхность монитора мягкой, не царапающей поверхность тканью. Устойчивое загрязнение можно удалить тканью, смоченной в мягком очистителе.
- Не используйте очистители, содержащие спирт или ацетон. Используйте средства для очистки ЖК-экранов. Никогда не распыляйте очиститель непосредственно на экран, он может попасть внутрь и вызвать поражение электротоком.



Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.



Ознакомьтесь с местными правилами утилизации электронных продуктов.

АEEE yönetmeliğine uygundur

Следующие симптомы не являются признаком неисправности:

- При первом включении экран может мерцать вследствие особенностей флуоресцентной подсветки. Для устранения мерцания выключите и вновь включите выключатель питания.
- Может наблюдаться неоднородность яркости экрана в зависимости от используемого фонового рисунка рабочего стола.
- При длительном отображении статического изображения после его смены может наблюдаться остаточное изображение. Этот эффект постепенно исчезнет; можно также выключить монитор на длительное время.
- Если экран темный, мигает или не показывает изображение, обратитесь к продавцу или в сервисный центр для ремонта. Не пытайтесь отремонтировать монитор самостоятельно!

Условные обозначения, используемые в этом руководстве



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сведения, предупреждающие получение травм при выполнении различных задач.



ВНИМАНИЕ. Сведения, предупреждающие повреждение оборудования при выполнении различных задач.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Инструкции, которым НЕОБХОДИМО следовать при выполнении различных задач.



ПРИМЕЧАНИЕ. Советы и дополнительные сведения, помогающие выполнить задачу.

Источники дополнительных сведений

Дополнительные сведения и обновления ПО можно получить из следующих источников.

1. Веб-сайты ASUS

Веб-сайты ASUS содержат последние сведения об оборудовании и ПО ASUS. См. <http://www.asus.com>

2. Дополнительная документация

Комплект поставки может включать дополнительную документацию, предоставленную продавцом. Эта документация не входит в стандартный комплект поставки.

3. Защищайте свои глаза, работая с мониторами ASUS, в которых реализована технология EYE CARE

Новейшие мониторы ASUS оснащены эксклюзивными технологиями Blue Light Filter (Фильтр синего света) и Flicker free (Отсутствие мерцания), чтобы ваши глаза оставались здоровыми в современном цифровом мире. См.

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

4. О мерцании:

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

5. О технологии Low Blue Light:

<https://www.asus.com/us/support/FAQ/1009742/>

Услуги возврата вышедших из строя изделий

В основе программ утилизации отходов и возврата вышедших из строя изделий компании ASUS лежит наша приверженность самым высоким стандартам защиты окружающей среды. Мы предоставляем нашим клиентам решения, позволяющие производить переработку наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковочных материалов.

Для получения подробной информации об утилизации в разных регионах посетите наш веб-сайт
<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

1.1 Добро пожаловать

Благодарим вас за приобретение ЖК-монитора ASUS® !

Новейшая модель ЖК-монитора ASUS снабжена широким экраном с ярким, четким изображением и набором функций, повышающих удобство просмотра и использования монитора.

Благодаря этим возможностям обеспечивается удобство и прекрасное качество изображения на мониторе!

1.2 Комплект поставки

Проверьте наличие в упаковке следующих принадлежностей:

- ✓ ЖК-монитор
- ✓ Стойка монитора
- ✓ Подставка монитора
- ✓ Краткое руководство
- ✓ Гарантийный талон
- ✓ Кабель питания
- ✓ Кабель DP
- ✓ Кабель HDMI (Опционально)
- ✓ Кабель USB-C (Опционально)
- ✓ Наклейка ROG
- ✓ Сумка ROG



-
- Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, немедленно обратитесь к продавцу.
-


1.3 Сборка монитора

Для сборки монитора выполните следующие действия.



- Во время сборки кронштейна/основания монитора рекомендуется не вынимать монитор из упаковки из вспененного полистирола (EPS).


1. Положите монитор экраном вниз на стол, застеленный тканью. Аккуратно прикрепите подставку к области монтажа VESA и защелкните фиксатор. Затем прикрепите подставку к стойке и надежно зафиксируйте ее винтом. Винт можно закрутить рукой.
2. Установите наиболее удобный угол наклона монитора.

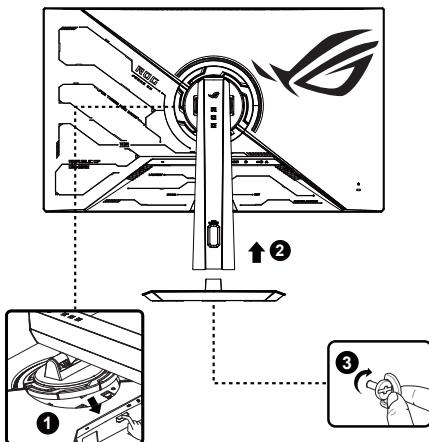

*Размер винта для основания: M6 x 15 мм

1.4 Подключение кабелей

1.4.1 Задняя панель ЖК-монитора

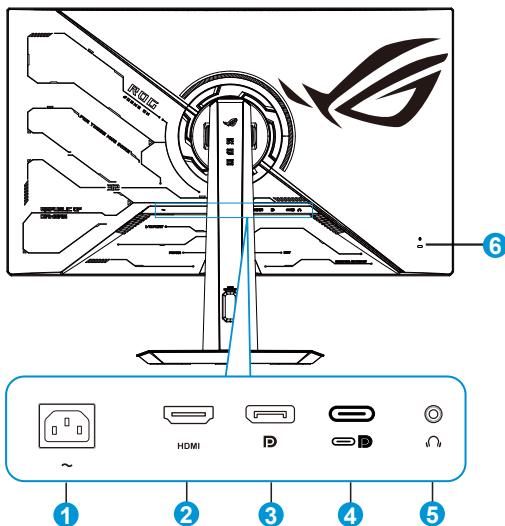


1. Разъем питания пер. тока
2. Разъем HDMI
3. DisplayPort
4. Порт Type-C (5 B/3 A) (поддержка режима DP alt)
5. Гнездо для подключения наушников
6. Замок Kensington

1.5 Знакомство с монитором

1.5.1 Кнопки управления

Кнопка управления на задней панели монитора используется для регулировки параметров изображения.

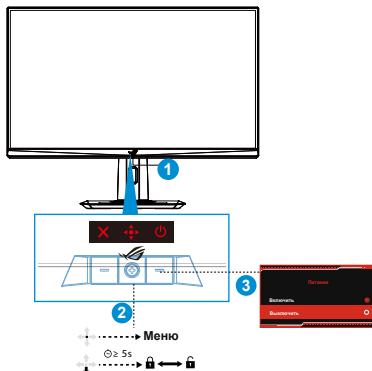

1. Индикатор питания:

- Описание цветов индикатора питания приведено в следующей таблице.

Состояние	Описание
Белый	ВКЛ.
Желтый	Режим ожидания
Выкл.	Выкл.

2. Увеличение частоты кадров/ Кнопка Закрыть:

- Служит для активации клавиши быстрого вызова Увеличение частоты кадров. Нажмите данную кнопку в экранном меню для выхода из экранного меню.

3. (5-сторонняя) кнопка:

- Эта кнопка используется для включения экранного меню.
- Увеличение и уменьшение значений или перемещение выбранного элемента вверх/вниз/влево/вправо

4. Кнопка питания:

- Для выключения монитора нажмите эту кнопку. Для включения монитора нажмите любую кнопку.



- Для изменения функции кнопки быстрого вызова перейдите в меню MyFavorite > Ярлык.

1.5.2 Функция GameVisual


Функция GameVisual служит для выбора различных режимов изображения удобным способом.

Активация GameVisual:

1. Нажмите на кнопку быстрого вызова GameVisual. По умолчанию кнопке  назначена функция быстрого вызова GameVisual. Для изменения функции кнопки быстрого вызова перейдите в меню **MyFavorite > Ярлык**.
2. Передвигая кнопку  вверх/вниз, выберите нужный режим.
 - **Режим Пейзаж:** Оптимальный режим для просмотра сюжетных фотографий или фильмов с использованием технологии GameVisual™ Video Intelligence.
 - **Гонки режим:** Оптимальный режим для игр в гонки с использованием технологии GameVisual™ Video Intelligence, а также для редактирования документов. В этом режиме применяется сниженная задержка ввода (обход FRC).
 - **Кино режим:** Оптимальный режим для просмотра фильмов в универсальном режиме, а также с использованием технологии GameVisual™ Video Intelligence.
 - **RTS/RPG режим:** Оптимальный режим для обычных игр, а также стратегических игр в реальном времени (RTS) / ролевых игр (RPG) с использованием технологии GameVisual™ Video Intelligence.
 - **FPS режим:** Оптимальный режим для игр с темными декорациями, просмотра фильмов, а также игр в формате FPS («стрелялка от первого лица») с использованием технологии GameVisual™ Video Intelligence.
 - **sRGB режим:** Оптимально подходит для просмотра фотографий и графики с ПК.
 - **МОВА режим:** Оптимальный режим для игр жанра "Многопользовательская сетевая боевая арена" (МОВА) с использованием технологии GameVisual™ Video Intelligence.
 - **Ночное вид.:** Оптимальный режим для игр с темными декорациями с использованием технологии GameVisual™ Video Intelligence.
 - **Пользоват.:** Большинство параметров настраиваются в меню "Цвет".




-
- В sRGB режим параметры Контрастность, ASCR и Цвет пользователю недоступны.
 - В МОВА режим параметры Насыщенность, VividPixel и Насыщенность по 6 осям пользователю недоступны.
-

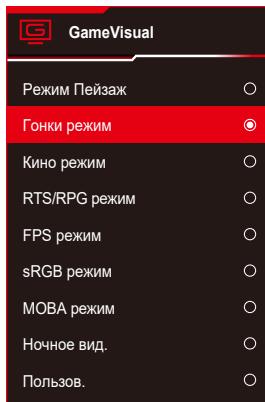

3. Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.

2.1 Регулировка положения монитора


- Для оптимального обзора установите монитор таким образом, чтобы видеть весь экран, затем установите угол, устраивающий вас больше всего.
- Удерживайте подставку при изменении угла наклона монитора, чтобы не опрокинуть его.
- Настройте монитор в соответствии с изображениями для наиболее комфортного просмотра.

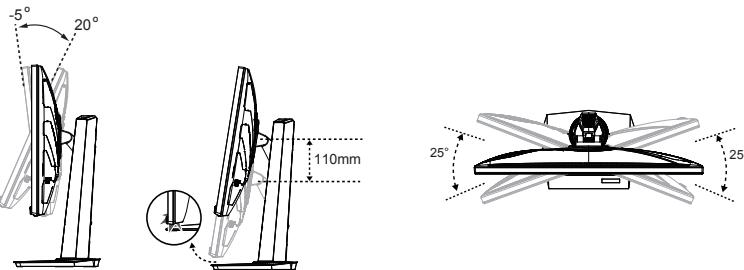

При регулировке угла просмотра монитор может слегка раскачиваться.

2.2 Габаритный размер

Единица измерения: мм

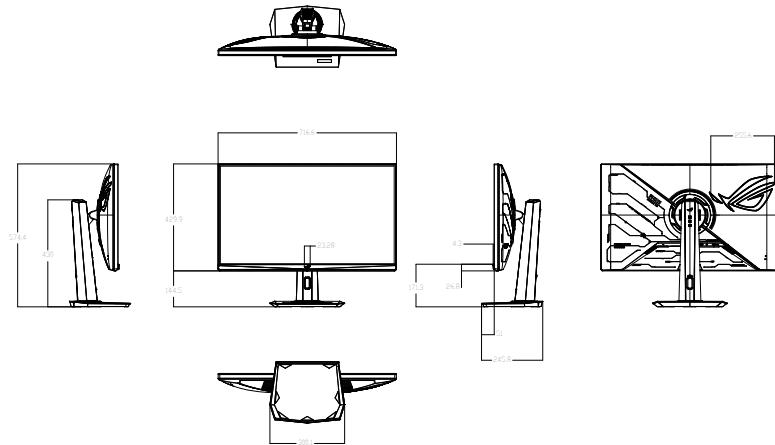

2.3 Снятие кронштейна/подставки (для установки настенного крепления VESA)




- Рекомендуется накрыть поверхность стола мягкой тканью, чтобы предотвратить повреждение экрана монитора.

Съемная подставка монитора специально предназначена для использования настенного крепления VESA.

Для снятия стойки/доставки выполните следующие действия


1. Отключите шнур питания и кабели сигнала. Осторожно положите монитор на чистый стол лицевой стороной вниз.
2. Нажмите на фиксаторы, чтобы отсоединить подставку от монитора.
3. Удерживайте стойку двумя руками, поверните основание и извлеките его.
4. Отсоедините стойку (кронштейн и основание) от монитора.

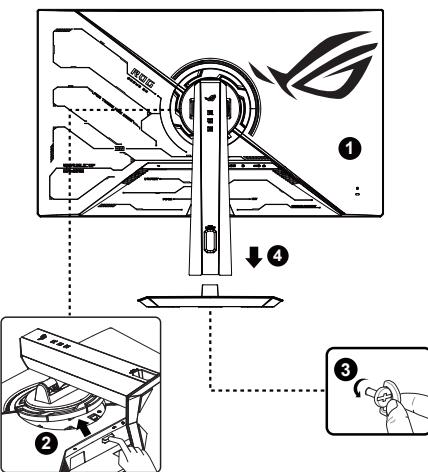

- Комплект настенного крепления VESA (100 x 100 мм) приобретается отдельно.
- Следует использовать только кронштейн для настенного крепления, соответствующий стандарту UL с минимальной весовой нагрузкой 12 кг (размер винтов: M4 x 10 мм).

3.1 Элементы управления экранного меню

3.1.1 Настройка параметров

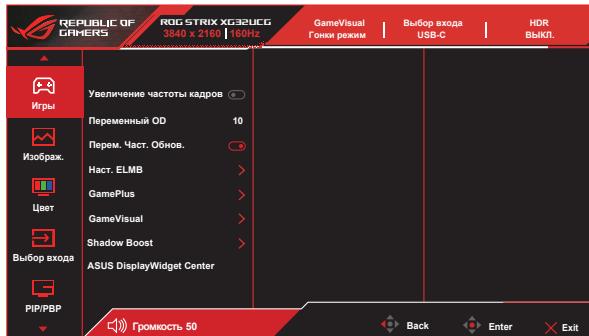


1. Нажмите кнопку МЕНЮ для отображения экранного меню.
2. Кнопками **▼** и **▲** выбираются пункты меню. При переходе от одного значка к другому выделяется название параметра.
3. Для выбора выделенного пункта меню нажмите центральную кнопку.
4. Кнопками **▼** и **▲** выберите нужный параметр.
5. Нажмите центральную кнопку для перехода к ползунку регулировки, а затем кнопками **▼** или **▲** переместите ползунок в нужную позицию.
6. Для перехода в левое/ правое меню нажмите на кнопку **◀/▶**.

3.1.2 Описание функций экранного меню

1. Игры

*Если для пункта **Параметры питания** установлен **Режим энергосбереж.**, функции Переменный OD, Перем. Част. Обнов., Наст. ELMB, GamePlus, GameVisual и Shadow Boost (Усиление Тени) неактивны. Для включения установите для **Параметры питания** значение **Режим "Производительность"**.

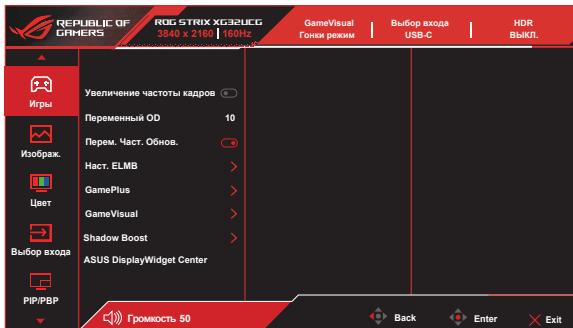

- **Увеличение частоты кадров:** Включите для режима 1920x1080, 320 Гц.



Если включена функция Увеличение частоты кадров, режим PIP/PBP неактивен.

- **Переменный OD:** Снижение времени отклика с **0** до **20** уровня с помощью технологии Over Drive.
- **Перем. Част. Обнов.:** Это позволяет источнику графики с поддержкой Adaptive-Sync, G-Sync и FreeSync динамично регулировать частоту обновления дисплея по стандартной частоте смены кадров контента для обеспечения энергоэффективной и бесперебойной работы с низким значением задержки обновления дисплея.
- **Наст. ELMB:** Проверьте уменьшение размытости изображения в движении и снижение уровня двоения при быстром перемещении объектов на экране. ELMB отключается, если частота В входного сигнала составляет менее 85 Гц. ELMB SYNC поддерживается, когда работает Adaptive-Sync.
 - **ELMB** можно активировать, если функция Перем. Част. Обнов. выключена, а частота обновления составляет не менее 85 Гц. Данная функция исключает разрыв изображения на экране, снижает двоение и размытость изображения в видеоиграх. Функция включает 5-позиционную регулировку четкости и положения.







Чтобы активировать ELMB, отключите функцию "Перем. Част. Обнов.".

- **ELMB SYNC:** Позволяет включить функцию, не выключая **Перем. Част. Обнов.**. Данная функция исключает разрыв изображения на экране, снижает двоение и размытость изображения в видеоиграх.
- **GamePlus:** Функция GamePlus обеспечивает улучшенное игровое окружение для игр различного типа. Прежде всего функция Прицел специально разработана для новых игроков или новичков, которые интересуются играми жанра стрелок от первого лица (FPS).

Активация режима GamePlus:

- Нажмите кнопку **GamePlus** для входа в главное меню GamePlus.
- Активируйте функцию Счетчик FPS, Прицел, Снайпер, Таймер, Секундомер или Выравн. Монитора.
- Переместите кнопку  вверх/вниз, чтобы выбрать, и нажмите , чтобы подтвердить выбор нужной функции. Нажмите кнопку  для выхода.
- Функции Прицел / Таймер / Секундомер / Счетчик FPS можно перемещать, нажимая  5-позиционную клавишу.

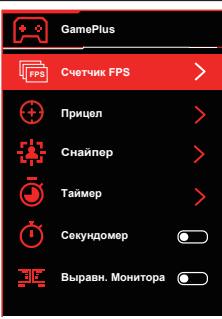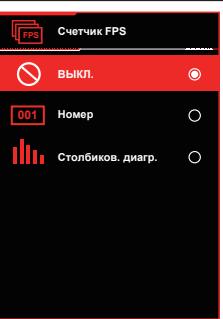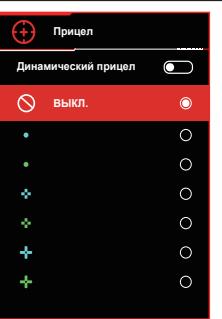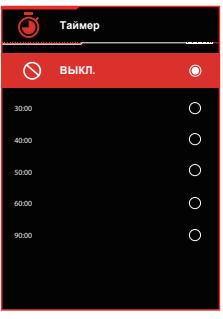
GamePlus главное меню	GamePlus-FPS	GamePlus-Прицел
		
GamePlus-Снайпер	GamePlus-Таймер	
		

- **GameVisual:** Эта функция содержит девять параметров настройки.
- **Shadow Boost (Усиление Тени):** Функция улучшения темных цветов регулирует гамма-кривую монитора для получения глубоких темных тонов в изображении, благодаря которому повышается четкость темных сцен и предметов.
- **ASUS DisplayWidget Center:** Для получения подробной информации об инструменте ASUS DisplayWidget Center сканируйте QR-код.

ASUS DisplayWidget Center - это приложение, позволяющее регулировать параметры монитора мышью вместо клавиш на мониторе. Приложение сохраняет параметры монитора, а также отправляет системные оповещения и обеспечивает автоматическое обновление.

2. Изображ.

- * С помощью этой главной функции можно регулировать параметры **Яркость**, **Контрастность**, **Настройка HDR**, **Динамическое затемнение**, **ASCR**, **Формат экрана**, **Фильтр Син. св.** и **VividPixel**.
- * Функции **Настройка HDR**, **Динамическое затемнение**, **ASCR**, **Формат экрана**, **Фильтр Син. св.** и **VividPixel** отключены, если для пункта **Параметры питания** установлен **Режим энергосбереж.** Для включения установите для **Параметры питания** значение **Производительность**.

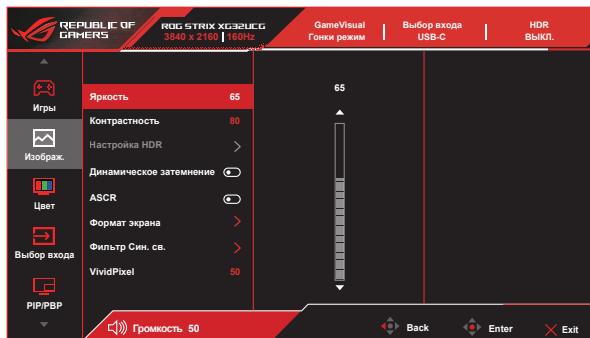

- **Яркость:** Диапазон значений от **0** до **100**.
- **Контрастность:** Диапазон значений от **0** до **100**.
- **Настройка HDR:** Расширенный динамический диапазон. Содержит три режима HDR (**Gaming HDR**, **Cinema HDR** и **Режим консоли**) и режим **Регулируемый HDR**.
- **Динамическое затемнение:** Динамическое локальное затемнение: эта функция служит для улучшения динамической контрастности.
- **ASCR:** выберите значение **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** для включения или выключения функции динамической настройки контрастности.
- **Формат экрана:** Выберите формат изображения **16:9** или **квадрат** для воспроизведения различных игровых сценариев.
 - **16:9:** Выберите «Имитировать 24,5 дюймов» или «Имитация 27 дюймов» в разделе «Полный экран», чтобы увеличить FPS для игр;
 - **Квадрат:** предоставляет несколько вариантов соотношения сторон «квадрат» с различными размерами экрана, включая «Полный экран», «Эквивалентный» и «Попиксельный».
- **Фильтр Син. св.:** Регулировка уровня излучения синего света от светодиодной подсветки.
- **VividPixel:** Технология ASUS Exclusive Technology обеспечивает реалистичность изображения, его кристальную чистоту и четкость. Диапазон значений от **0** до **100**.



-
- Когда функция Регулируемый HDR включена, яркость можно регулировать в режиме HDR.



- В случае активации «Фильтр Син. св.» автоматически импортируются параметры по умолчанию «Режим гонки».
- С уровень 1 по уровень 3 функция Яркость настраивается пользователем.
- В мониторе используется панель низкого уровня синего света, соответствующая требованиям TÜV Rheinland Low Blue Light Hardware Solution в режиме «Сброс параметров»/ «Настройки по умолчанию» (Уровень 0). Если требуется улучшить уровень уменьшения синего света, в экранном меню установите уровень от 1 до 4.



Используйте следующее для того, чтобы снять напряжение глаз:

- Пользователи должны давать глазам отдохнуть при долгой работе. Рекомендуется делать короткие перерывы (по крайней мере, 5 минут) после примерно 1 часа продолжительной работы перед компьютером. Делать короткие и периодические перерывы эффективнее, чем если сделать один более продолжительный перерыв.
- Для снижения напряжения глаз и их сухости пользователи должны периодически давать глазам отдых, фокусируясь на предметах, которые далеко расположены.
- Упражнения для глаз могут помочь снизить их напряжение. Неоднократно повторяйте эти упражнения. Если напряжение глаз не проходит, обратитесь к врачу.
Упражнения для глаз: (1) Несколько раз посмотреть вверх и вниз (2) Медленные врацательные движения глазами (3) Движения глазами по диагонали.
- Синий свет высокой интенсивности может приводить к напряжению глаз и макулярной дегенерации, связанной с возрастом. Фильтр синего света позволяет снизить вредное воздействие синего света на 70 % (макс.) и защищает от синдрома компьютерного зрения (CVS).

3. Цвет

Выберите нужный режим цветопередачи.

* Все функции отключены, если для **Параметры питания** выбрано **Режим энергосбережения**. Для включения установите для **Параметры питания** значение **Режим "Производительность"**.



- **Цвет. простр. дисп.:** Включает в себя три предустановленных цветовых режима (**sRGB**, **DCI-P3** и **Широкая гамма цветов**).
- **Цветовой режим.:** содержит семь предустановленных цветовых режимов (**4000K**, **5000K**, **6500K**, **7500K**, **8200K**, **9300K**, **10000K**) и **Пользовательский** режим.
- **Насыщенность:** Диапазон значений от **0** до **100**.
- **Насыщенность по 6 осям:** Установка насыщенности **R/G/B/C/M/Y**. Диапазон от **0** до **100**.
- **Гамма:** Содержит пять режимов гаммы, включая **1,8**, **2,0**, **2,2**, **2,4**, **2,6**.



- В Пользовательском режиме уровни цветов R (красный), G (зеленый) и B (синий) могут быть настроены пользователем в диапазоне от 0 до 100.

4. Выбор входа


Выберите источник входного сигнала: **Авт. обнаруж. входа, USB-C, DisplayPort и HDMI.**



5. PIP/PBP

Настройка параметров, связанных с мультиценовым отображением.

* Все функции отключены, если для Параметры питания выбрано Режим энергосбереж.. Для включения установите для Параметры питания значение Режим "Производительность".

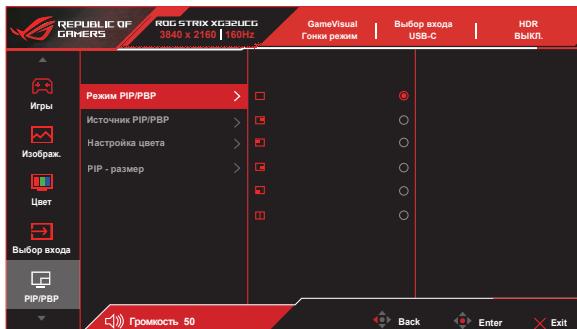


- **Режим PIP/PBP:** Выбор PIP, PBP или выключение.
- **Источник PIP/PBP:** Выбор источника видеосигнала: USB-C, DisplayPort, или HDMI.
- **Настройка цвета:** Установка режима GameVisual для каждого из окон PIP/PBP.
- **PIP - размер:** Выбор размера изображения в режиме PIP «Мелкий», «Средний» или «Крупный».



- Если включен режим PIP/PBP, отображается следующее сообщение экранного меню:
 - В режиме PIP/PBP не поддерживается функция HDR.
- При включении режима PIP/PBP следующие функции будут неактивны:
 - Перем. Част. Обнов.
 - ASCR
 - Формат экрана
 - ELMB
 - ELMB Sync
 - Динамическое затемнение
 - Поддержка DSC
 - Снайпер

6. Эф. подсветки

* Все функции отключены, если для Параметры питания выбрано Режим энергосбереж.. Для включения установите для Параметры питания значение Режим "Производительность".

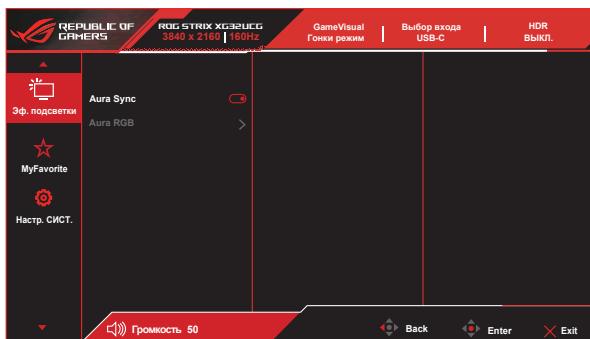

- **Aura Sync:** Позволяет включать или выключать функцию Aura Sync, которая синхронизирует эффект подсветки Aura RGB между всеми поддерживаемыми устройствами.
- **Aura RGB:** Данная функция позволяет выбрать световой эффект Aura RGB для монитора и изменить настройки светового эффекта. Выберите «ВЫКЛ.», чтобы выключить эффект подсветки Aura RGB.




- При включении функции Aura Sync функция Aura RGB станет недоступной.

7. MyFavorite

С помощью этой главной функции можно регулировать параметры **Ярлык** и **Пользов. настройка**.

* Все функции отключены, если для **Параметры питания** выбрано **Режим энергосбереж.**. Для включения установите для **Параметры питания** значение **Режим "Производительность"**.

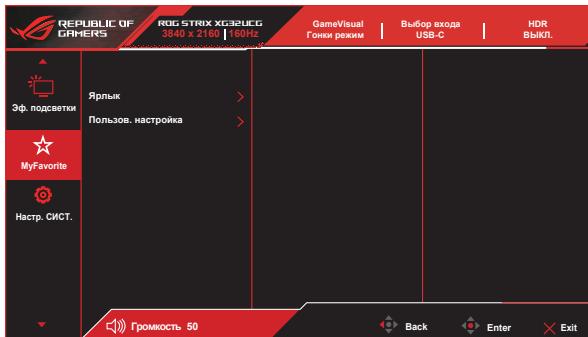


- **Ярлык:** Для кнопки быстрого доступа пользователь может выбрать функции **“GamePlus, GameVisual, Увеличение частоты кадров, Переменный OD, Яркость, Выкл. Звук, Shadow Boost (Усиление Тени), Контрастность, Выбор входа, Настройка HDR, Фильтр Син. св., Цветовой режим, Громкость (наушники), Пользов. настройка-1, Пользов. настройка-2”**.
- **Пользов. настройка:** Загрузка/сохранение всех параметров монитора.

8. Настр. СИСТ.

Настройка системных параметров.

* **Звук** отключен, если для пункта **Параметры питания** установлен **Режим энергосбереж.**. Для включения установите для **Параметры питания** значение **Режим "Производительность"**.

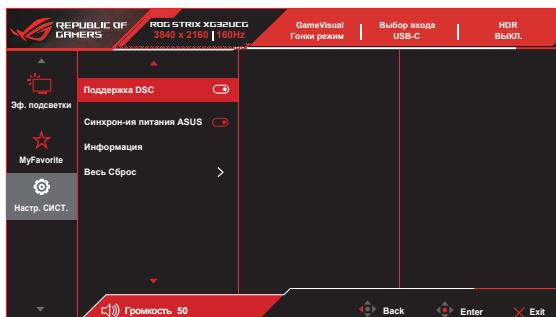

- **Язык:** Выбор языка экранного меню. Доступные варианты: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, нидерландский, русский, польский, чешский, хорватский, венгерский, румынский, португальский, турецкий, упрощенный китайский, традиционный китайский, японский, корейский, персидский, тайский, индонезийский, украинский и вьетнамский.
- **Звук:** Настройка параметров, связанных со звуком.
 - **Громкость (наушники):** Настройка уровня громкости.
 - **Выкл. звук:** Включение/отключение функции «Выкл. Звук».
 - **Источник Звука:** Выбор источника, с которого выводится звук на мониторе.
- **Индикатор питания:** Включение и выключение индикатора питания.

- **Ключ замка питания:** Блокировка/ деблокировка кнопки питания
- **Блокировка кнопки:** Блокировка всех кнопок. Чтобы отключить функцию блокировки клавиш, нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой вниз не менее пяти секунд.
- **Параметры питания:** Используйте для выбора режимов Режим «Производительность» и Режим энергосбереж..




- Перед активацией режима энергосбережения выключите функцию HDR.
- В соответствии с нормативными стандартами энергопотребления режим энергосбережения является самой энергоэффективной настройкой. Однако это имеет ряд неудобств в процессе эксплуатации. Рекомендуется настроить параметры в режиме "Производительность" в соответствии с условиями работы пользователя.
- **Настройка меню:** Регулировка параметров Полож. По Меню, Время Отобр. Меню, Размер экрана. Меню,, Прозрачность и DDC/CI экранного меню.
- **DisplayPort поток:** Выберите DisplayPort 1.2, если ваша видеокарта не поддерживает DisplayPort 1.4.
- **Поддержка DSC:** включение/отключение функции DSC (сжатие потока отображения).
 - Если функция DSC (Сжатие потока дисплея) выключена, то для обеспечения оптимального отображения регулировка глубины цвета, разрешения или цветового формата может выполняться автоматически.
- **Синхрон-ия питания ASUS:** Включение или отключение функции «Синхрон-ия питания ASUS». Чтобы активировать эту функцию, включите ее на мониторе через порт HDMI.
 - Если включена функция Авт. обнаруж. входа, монитор не переключается в режим ВЫКЛ. ПОСТ. ТОКА после отключения устройства-источника.




Совместимость устройств с этой функцией см. на веб-сайте ASUS.

Чтобы активировать включение и выключение оборудования монитором, настройте BIOS компьютера, следуя приведенным ниже инструкциям.

- Инструкции по настройке BIOS для ASUS NUC:

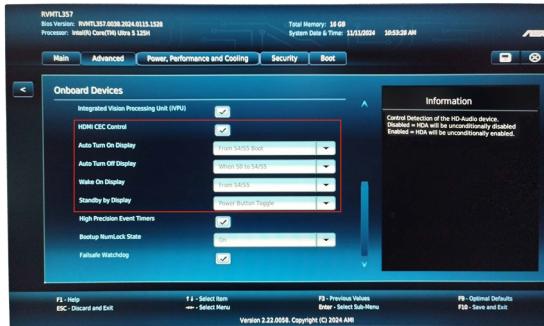

- Инструкции по настройке BIOS для мини-ПК ASUS:

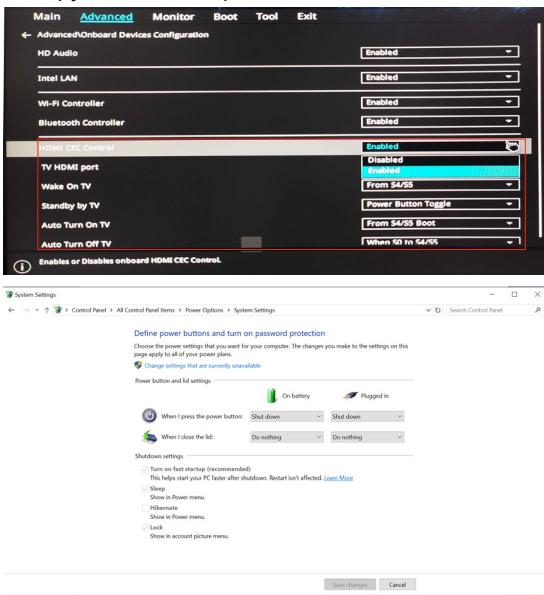

- Информация:** Просмотр сведений о мониторе.
- Весь Сброс:** Выберите «Да» для восстановления всех заводских параметров по умолчанию.


3.2 Aura Sync

Armoury Crate — это программа, которая управляет цветными светодиодами на поддерживаемых устройствах, таких как мониторы, материнские платы, видеокарты, настольные ПК и т. д. Aura позволяет регулировать цвет светодиодов RGB на этих устройствах и выбирать различные световые эффекты. Исправить или отрегулировать цвет светодиодов можно путем выполнения их калибровки.

Чтобы активировать Aura:

1. Включите функцию Aura Sync в экранном меню.
2. Подключите разъем USB type-C монитора к разъему на компьютере.
3. Установите программу Armoury Crate и перезапустите компьютер.
4. Запустите программу Armoury Crate.

Ниже представлен обзор данной программы.

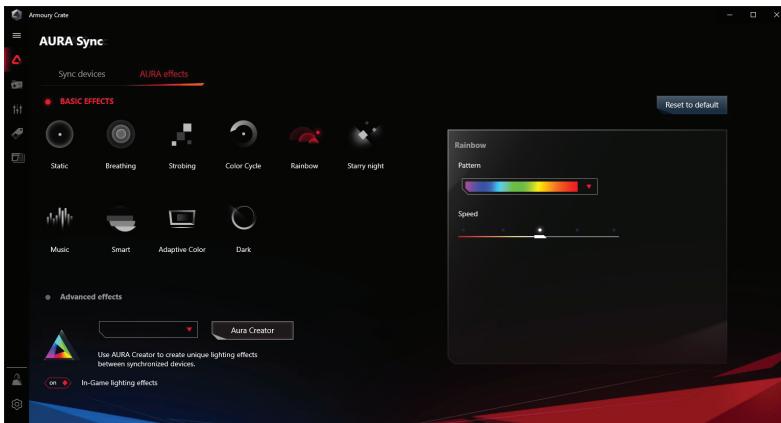

- Если соединение USB type-C между монитором и компьютером отсутствует, для возобновления работы Aura необходимо повторно подключить разъем USB-C монитора к компьютеру, а затем перезагрузить компьютер.
- Для получения более подробной информации посетите веб-сайт https://rog.asus.com/innovation/armoury_crate/.

3.3 Технические характеристики

Модель	XG32UCG
Размер матрицы	31,5 дюймов, широкоэкранный формат (80,0 см)
Максимальное разрешение	3840 x 2160 при 160 Гц
Яркость	350 нит (тип.)/ 400 нит (пиковый HDR)
Действительный коэффициент контрастности (тип.)	1000:1
Угол зрения (CR=10)	178°(верт.) / 178°(гориз.)
Число цветов	1,07 млрд. (RGB 8 бит + Hi-FRC)
Насыщенность цвета	DCI-P3 95% (тип.)
Время отклика	0,3 мс (мин, серый-серый)
Цифровой вход	HDMI v2.1 x 1, DisplayPort v1.4 x 1, USB Type-C x 1
Разъем для наушников	Да
Звук со входа HDMI/DP/Type-C	Да
Ввод Type-C	Да (поддержка режима DP alt и PD 15 Вт)
Потребляемая мощность	30 Вт**
Цвет корпуса	Черный
Экономия электроэнергии режим	< 0,5 Вт
Режим отключения	< 0,3 Вт
Наклон	-5° ~ +20°
Поворот	-25° ~ +25°
Регулировка высоты	110 мм
Габаритные размеры (ШxВxГ)	717 x 574 x 246 мм (максимальный) 717 x 464 x 246 мм (минимальный)
Габаритные размеры без подставки (ШxВxГ) (для установки настенного крепления VESA)	717 x 430 x 82 мм
Размеры упаковки (ШxВxГ)	900 x 526 x 224 мм
Масса нетто (прибл.)	9,9 кг
Масса нетто без стойки (прибл.)	6,6 кг
Масса брутто (прибл.)	12,1 кг
Диапазон напряжения	100~240 В, 50/60 Гц, 1,5 А
Рабочая температура	0~40°

*Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

**Яркость экрана составляет 200 нит без подключения аудио / USB / устройства чтения карт.

3.4 Поиск и устранение неполадок (ответы на вопросы)

Проблема	Возможное решение
Индикатор питания не горит	<ul style="list-style-type: none">Нажмите кнопку Φ, чтобы убедиться в том, что монитор включен.Проверьте правильность подсоединения шнура питания к монитору и розетке сети электропитания.Функция проверки Индикатор питания в главном экранном меню. Выберите «ВКЛ.» для включения индикатора питания.
Индикатор питания светится желтым, изображение на экране отсутствует	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь в том, что монитор и компьютер включены.Убедитесь в том, что кабель передачи сигнала правильно подключен к монитору и компьютеру.Проверьте разъемы кабеля и убедитесь в том, что их контакты не загнуты.Подключите компьютер к другому монитору, чтобы убедиться в том, что компьютер работает правильно.
Изображение на экране слишком светлое или слишком темное	<ul style="list-style-type: none">Настройте контрастность и яркость с помощью экранного меню.
Изображение на экране дрожит, или на нем имеются волнообразные искажения	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь в том, что кабель передачи сигнала правильно подключен к монитору и компьютеру.Уберите электрические устройства, которые могут вызывать помехи.
Изображение имеет дефекты цвета (белый цвет не выглядит белым)	<ul style="list-style-type: none">Проверьте разъемы кабеля и убедитесь в том, что их контакты не загнуты.Сброс настроек с помощью экранного меню.Настройте параметры цветопередачи R/G/B или параметр Цветовой режим.
Звук отсутствует или уровень громкости очень низкий	<ul style="list-style-type: none">Настройте уровень громкости на мониторе и на компьютере.Убедитесь в том, что на компьютере установлен и активирован драйвер звуковой карты.Проверьте источник звукового сигнала.

3.5 Список поддерживаемых режимов

Если параметр Увеличение частоты кадров ВЫКЛЮЧЕН:

Формат экрана	Разрешение
Заполнить	640 x 480 60Гц
	640 x 480 75Гц
	800 x 600 60Гц
	800 x 600 75Гц
	1024 x 768 60Гц
	1024 x 768 75Гц
	1280 x 1024 60Гц
	1280 x 960 60Гц
	1280 x 720 59,94Гц/60Гц
	1600 x 1200 60Гц
	1920 x 1080 59,94Гц/60Гц
	2560 x 1440 60Гц
	2560 x 1440 120Гц
	2560 x 1440 160Гц
	3840 x 2160, 60 Гц (по умолчанию)
	3840 x 2160 120Гц
	3840 x 2160 144Гц
	3840 x 2160 160Гц
Имитация 24,5 дюйма	640 x 480 60Гц
	640 x 480 75Гц
	800 x 600 60Гц
	800 x 600 75Гц
	1024 x 768 60Гц
	1024 x 768 75Гц
	1280 x 1024 60Гц
	1280 x 960 60Гц (по умолчанию)
	1280 x 720 59,94Гц/60Гц
	1600 x 1200 60Гц
	1920 x 1080 59,94Гц/60Гц
	2560 x 1440 60Гц
	2560 x 1440 120Гц
	2984 x 1680 60Гц
	2984 x 1680 120Гц
	2984 x 1680 160Гц

Формат экрана	Разрешение
Имитация 27 дюйма	640 x 480 60Гц
	640 x 480 75Гц
	800 x 600 60Гц
	800 x 600 75Гц
	1024 x 768 60Гц
	1024 x 768 75Гц
	1280 x 1024 60Гц
	1280 x 960 60Гц (по умолчанию)
	1280 x 720 59,94Гц/60Гц
	1600 x 1200 60Гц
	1920 x 1080 59,94Гц/60Гц
	2560 x 1440 60Гц
	2560 x 1440 120Гц
	3280 x 1846 60Гц
	3280 x 1846 120Гц
	3280 x 1846 160Гц
	640 x 480 60Гц
Квадрат	640 x 480 75Гц
	800 x 600 60Гц
	800 x 600 75Гц
	1024 x 768 60Гц
	1024 x 768 75Гц
	1280 x 1024 60Гц
	1280 x 720 59,94Гц/60Гц
	1600 x 1200 60Гц
	1920 x 1080 59,94Гц/60Гц
	2560 x 1440 60Гц
	2560 x 1440 120Гц
	1024 x 768 160Гц
	1152 x 864 160Гц
	1280 x 960 160Гц
	1440 x 1080 160Гц
	1728 x 1080 160Гц
	1920 x 1440 160Гц

Видеосинхронизация

Формат экрана	Разрешение
Заполнить	640 x 480 Р 59,94/60Гц 4:3
	720 x 480 Р 59,94/60Гц 16:9
	720 x 480 Р 59,94/60Гц 4:3
	720 x 576 Р 50Гц 16:9
	720 x 576 Р 50Гц 4:3
	1280 x 720 Р 50Гц 16:9
	1280 x 720 Р 59,94/60Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 23,98/24Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 25Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 29,97/30Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 50Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 59,94/60Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 100Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 120Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 24Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 25Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 30Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 50Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 60Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 119,88/120Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 100Гц 16:9
24,5"	640 x 480 Р 59,94/60Гц 4:3
	720 x 480 Р 59,94/60Гц 16:9
	720 x 480 Р 59,94/60Гц 4:3
	720 x 576 Р 50Гц 16:9
	720 x 576 Р 50Гц 4:3
	1280 x 720 Р 50Гц 16:9
	1280 x 720 Р 59,94/60Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 23,98/24Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 25Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 29,97/30Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 50Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 59,94/60Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 100Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 120Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 24Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 25Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 30Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 50Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 60Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 119,88/120Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 100Гц 16:9

Формат экрана	Разрешение
27"	640 x 480 Р 59,94/60Гц 4:3
	720 x 480 Р 59,94/60Гц 16:9
	720 x 480 Р 59,94/60Гц 4:3
	720 x 576 Р 50Гц 16:9
	720 x 576 Р 50Гц 4:3
	1280 x 720 Р 50Гц 16:9
	1280 x 720 Р 59,94/60Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 23,98/24Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 25Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 29,97/30Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 50Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 59,94/60Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 100Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 120Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 24Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 25Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 30Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 50Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 60Гц 16:9
Квадрат	3840 x 2160 Р 119,88/120Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 100Гц 16:9
	640 x 480 Р 59,94/60Гц 4:3
	720 x 480 Р 59,94/60Гц 16:9
	720 x 480 Р 59,94/60Гц 4:3
	720 x 576 Р 50Гц 16:9
	720 x 576 Р 50Гц 4:3
	1280 x 720 Р 50Гц 16:9
	1280 x 720 Р 59,94/60Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 23,98/24Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 25Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 29,97/30Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 50Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 59,94/60Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 100Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 120Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 24Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 25Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 30Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 50Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 60Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 119,88/120Гц 16:9
	3840 x 2160 Р 100Гц 16:9

Если параметр Увеличение частоты кадров ВКЛЮЧЕН:

Формат экрана	Разрешение
Заполнить	640 x 480 60Гц
	640 x 480 75Гц
	800 x 600 60Гц
	800 x 600 75Гц
	1024 x 768 60Гц
	1024 x 768 75Гц
	1280 x 1024 60Гц
	1280 x 960 60Гц
	1280 x 720 59,94Гц/60Гц
	1600 x 900 60Гц
	1920 x 1080 59,94Гц/60Гц
	1920 x 1080 240Гц
	1920 x 1080 260Гц
	1920 x 1080 280Гц
	1920 x 1080 320Гц
Имитация 24,5 дюйма	640 x 480 60Гц
	640 x 480 75Гц
	800 x 600 60Гц
	800 x 600 75Гц
	1024 x 768 60Гц
	1024 x 768 75Гц
	1280 x 1024 60Гц
	1280 x 960 60Гц (по умолчанию)
	1280 x 720 59,94Гц/60Гц
	1600 x 900 60Гц
	1920 x 1080 59,94Гц/60Гц
	1488 x 838 60Гц
	1488 x 838 120Гц
	1488 x 838 240Гц
	1488 x 838 320Гц

Формат экрана	Разрешение
Имитация 27 дюйма	640 x 480 60Гц
	640 x 480 75Гц
	800 x 600 60Гц
	800 x 600 75Гц
	1024 x 768 60Гц
	1024 x 768 75Гц
	1280 x 1024 60Гц
	1280 x 960 60Гц (по умолчанию)
	1280 x 720 59,94Гц/60Гц
	1600 x 900 60Гц
	1920 x 1080 59,94Гц/60Гц
	1640 x 924 60Гц
	1640 x 924 120Гц
	1640 x 924 240Гц
	1640 x 924 320Гц
Квадрат	640 x 480 60Гц
	640 x 480 75Гц
	800 x 600 60Гц
	800 x 600 75Гц
	1024 x 768 60Гц
	1024 x 768 75Гц
	1280 x 1024 60Гц
	1280 x 960 60Гц (по умолчанию)
	1280 x 720 59,94Гц/60Гц
	1600 x 900 60Гц
	1920 x 1080 59,94Гц/60Гц
	1280x960 320Гц
	1024x768 320Гц
	1728x1080 320Гц
	1440x1080 320Гц
	1152x864 320Гц

Видеосинхронизация

Формат экрана	Разрешение
Заполнить	640 x 480 Р 59,94/60Гц 4:3
	720 x 480 Р 59,94/60Гц 4:3
	720 x 480 Р 59,94/60Гц 16:9
	720 x 576 Р 50Гц 4:3
	720 x 576 Р 50Гц 16:9
	1280 x 720 Р 50Гц 16:9
	1280 x 720 Р 59,94/60Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 23,98/24Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 25Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 29,97/30Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 50Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 59,94/60Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 100Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 120Гц 16:9
24,5"	640 x 480 Р 59,94/60Гц 4:3
	720 x 480 Р 59,94/60Гц 4:3
	720 x 480 Р 59,94/60Гц 16:9
	720 x 576 Р 50Гц 4:3
	720 x 576 Р 50Гц 16:9
	1280 x 720 Р 50Гц 16:9
	1280 x 720 Р 59,94/60Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 23,98/24Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 25Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 29,97/30Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 50Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 59,94/60Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 100Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 120Гц 16:9

Формат экрана	Разрешение
27"	640 x 480 Р 59,94/60Гц 4:3
	720 x 480 Р 59,94/60Гц 4:3
	720 x 480 Р 59,94/60Гц 16:9
	720 x 576 Р 50Гц 4:3
	720 x 576 Р 50Гц 16:9
	1280 x 720 Р 50Гц 16:9
	1280 x 720 Р 59,94/60Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 23,98/24Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 25Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 29,97/30Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 50Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 59,94/60Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 100Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 120Гц 16:9
Квадрат	640 x 480 Р 59,94/60Гц 4:3
	720 x 480 Р 59,94/60Гц 4:3
	720 x 480 Р 59,94/60Гц 16:9
	720 x 576 Р 50Гц 4:3
	720 x 576 Р 50Гц 16:9
	1280 x 720 Р 50Гц 16:9
	1280 x 720 Р 59,94/60Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 23,98/24Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 25Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 29,97/30Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 50Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 59,94/60Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 100Гц 16:9
	1920 x 1080 Р 120Гц 16:9



REPUBLIC OF
GAMERS