


**Сметаю грязь
на своем пути!**

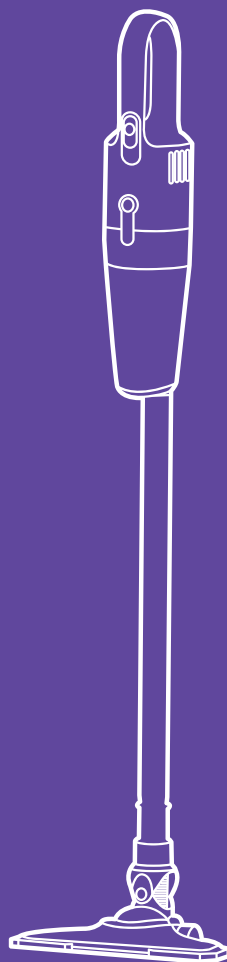

**Вертикальный
пылесос
КТ-586**

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство вертикального пылесоса	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики.....	10
Меры предосторожности.....	11

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**

Жалпы мәліметтер	14
Жинақтау.....	14
Тік шаңсорғыш құрылғысы	15
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	16
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	17
Күтім және сақтау	18
Ақаулықтарды жою.....	18
Техникалық сипаттамалары	20
Сақтық шаралары.....	21

Общие сведения

Вертикальный пылесос Kitfort КТ-586 удобен при локальной и генеральной уборке.

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — это компактность. При хранении он занимает гораздо меньше места, чем обычный пылесос. Вы можете повесить пылесос на стену для хранения при помощи настенного крепежа.

Пылесос оборудован циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Контейнер пылесборника легко снимается.

Пылесос можно использовать как вертикальный: он предназначен для уборки ламината, паркета, плитки, мрамора и ковровых покрытий, а при отсоединении удлинительной трубки он превращается в ручной пылесос: им можно убрать крошки со стола, почистить мягкую мебель и книжные полки.


Длинный шнур пылесоса позволяет убирать на большом расстоянии от розеток.

Комплектация

1. Моторный блок с фильтрами и пылесборником — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 1 шт.
3. Узкая насадка — 1 шт.
4. Ворсовая насадка — 1 шт.
5. Напольная щетка — 1 шт.
6. Держатель насадок — 1 шт.
7. Кронштейн на стену — 1 шт.
8. Комплект крепежа — 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вертикального пылесоса

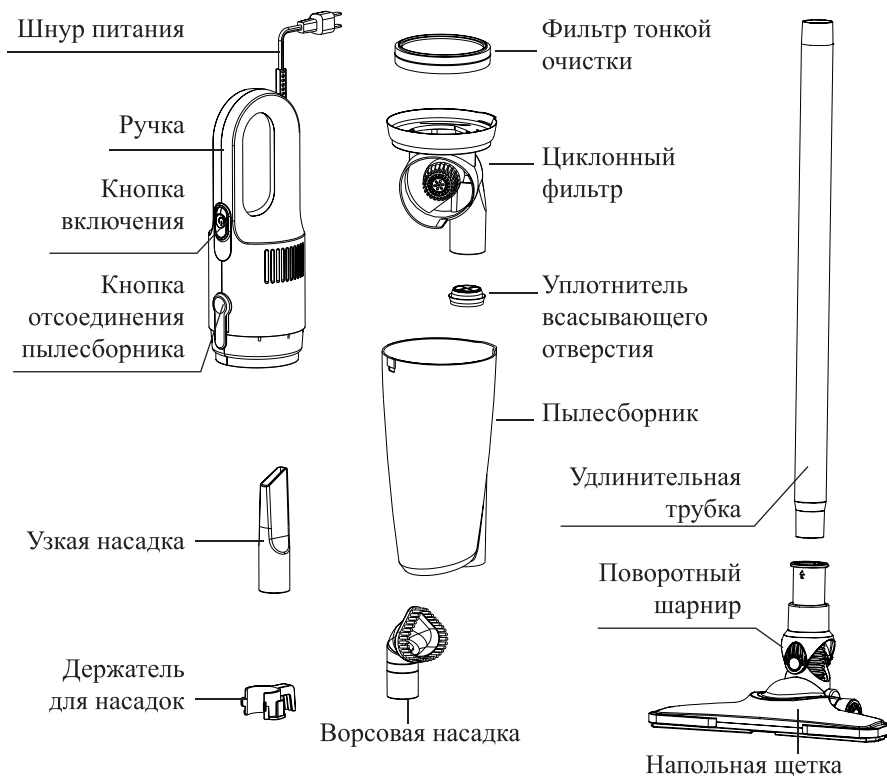

Кнопка включения, расположенная на моторном блоке пылесоса, может быть установлена в положение «Включен» или «Выключен».

Напольная щетка служит для уборки плоских напольных покрытий: линолеум, паркет, ламинат, ковры и ковровые покрытия и т.д.

Узкой насадкой можно убирать углы и щели.

Ворсовая насадка удобна для уборки мягкой мебели.

Держатель для насадок устанавливается на удлинительную трубку. На держатель можно намотать шнур для удобного хранения.

Если в комплекте есть кронштейн, вы можете прикрепить его с помощью двустороннего скотча и саморезов к стене, а затем хранить пылесос, повесив на кронштейн. Высота установки крепления должна быть такой, чтобы на него можно было повесить пылесос с подсоединенной телескопической трубкой и щеткой для пола.


Подготовка к работе и использование

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом воду или другую жидкость.

1. Убедитесь, что фильтры установлены правильно, а выключатель питания в положении «Выключен».
2. Установите пылесборник в правильное положение. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.
3. Подсоедините удлинительную трубку к всасывающему отверстию пылесоса.
4. Установите на нижний конец удлинительной трубки напольную щетку и зафиксируйте ее.
5. Подключите пылесос к сети и переведите выключатель питания в положение «Включено», как показано на рисунке.

Примечание. Если пол неровный или поврежден, не прижимайте напольную щетку с усилием.

6. После окончания уборки переведите переключатель в положение «Выключено», отсоедините пылесос от сети и установите его на хранение.

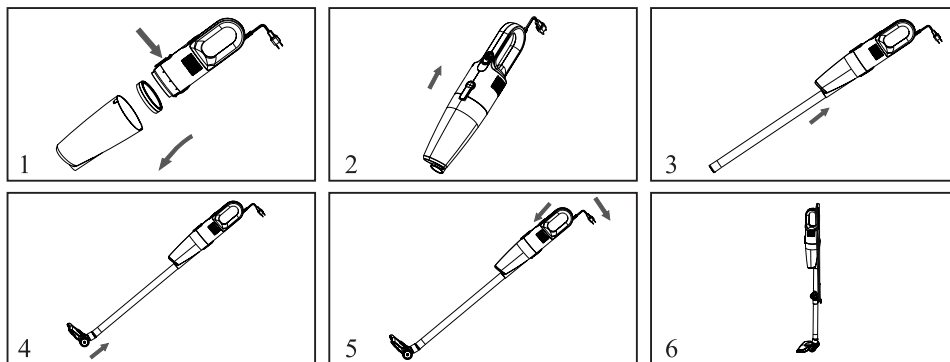


Использование ручного пылесоса и очистка пылесборника

1. Убедитесь, что сетевой шнур не закреплен на держателе на удлинительной трубке.
2. Отсоедините удлинительную трубку от всасывающего отверстия пылесоса.
3. Установите узкую или ворсовую насадку во всасывающее отверстие пылесоса.
4. Подключите пылесос к сети и переведите выключатель питания в положение «Включено», как показано на рисунке.
5. После окончания уборки переведите переключатель в положение «Выключено» и отсоедините пылесос от сети.
6. Нажмите на кнопку отсоединения пылесборника и снимите его.

7. Извлеките фильтр тонкой очистки.

8. Извлеките циклонный фильтр и опустошите пылесборник в мусорную корзину.

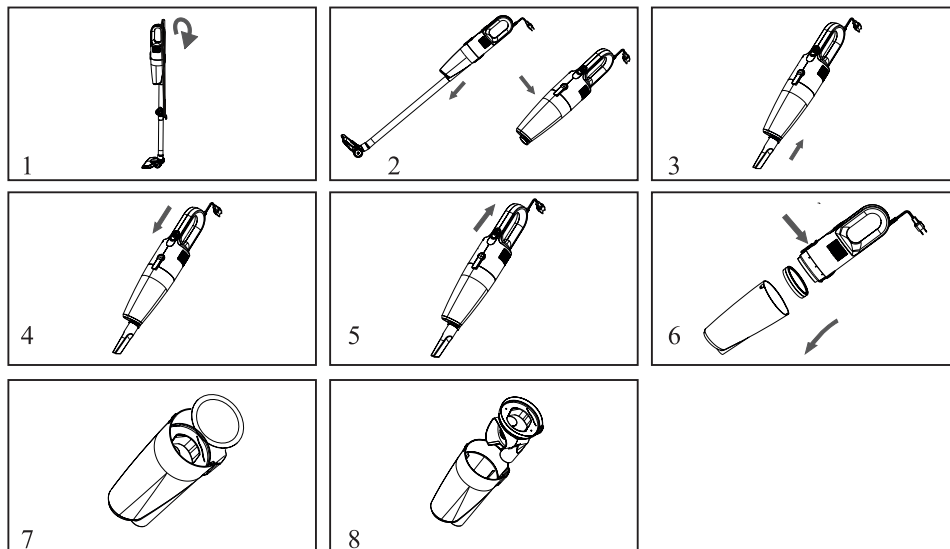

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

Очистка пылесборника и фильтров



Пылесборник и циклонный фильтр при необходимости можно промыть водой и после тщательно просушить. Фильтр тонкой очистки при сильном загрязнении тоже можно аккуратно промыть, но его нельзя стирать в стиральной машине. Если вы помыли фильтр тонкой очистки, то тщательно просушите его. Просушите все части пылесборника и фильтры перед сборкой.

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед хранением пылесоса очистите пылесборник и фильтры, промойте и тщательно просушите.

Пылесос может храниться:

- в горизонтальном положении;
- повешенным на настенный кронштейн;
- в разобранном виде в коробке или пакете.

При хранении пылесоса в собранном состоянии вы можете наматывать шнур на держатель для хранения шнура. Держатель можно передвигать вверх и вниз для удобства.

При длительном хранении упакуйте пылесос в пакет или коробку, чтобы на него не оседала пыль. При хранении избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

Устранение неполадок

Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сгорел мотор	Обратитесь в сервисный центр. Адреса сервисных центров вы найдете на сайте kitfort.ru в разделе «Сервис и гарантия»

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр
Забился всасывающий канал в щетке	Прочистите всасывающий канал и напольную щетку

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажные фильтры, они могут загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

Пылесос падает

Возможная причина	Решение
У пылесоса нет функции вертикальной парковки	Кладите пылесос горизонтально при хранении или вешайте на кронштейн

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Уровень шума: ≤75 дБ
5. Длина шнура: 5 м
6. Емкость пылесборника: 1,2 л
7. Размер устройства: 230 × 110 × 1210 мм
8. Размер упаковки: 169 × 148 × 600 мм
9. Вес нетто: 1,8 кг
10. Вес брутто: 2,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Шуньдэ Притикэр Интелиджэнт Текнолэджи Ко., Лтд. Флор 3-5, Билдинг Б, №1, Чуанье 1 Роуд, Чэньдацзяо Дизайн Сити Кэмпьюнити, Бэйцзяо Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая процедура, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Переполненный пылесборник может являться причиной перегрева и выхода мотора из строя. Выход из строя мотора из-за перегрева не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.


Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
6. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
7. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
8. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
9. Храните устройство в недоступных детям местах.
10. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
11. Своевременно очищайте фильтр. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки. Также при засорении фильтра уменьшается количество прокачиваемого пылесосом воздуха, что может привести к перегреву мотора и выходу его из строя, так как мотор охлаждается прокачиваемым через пылесос воздухом.
12. Не засасывайте воду и другие жидкости, влажные предметы, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
13. **Внимание!** Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков. В противном случае можно сломать крючок для удобного размещения шнура или розетку, в которую будет подключен пылесос.
14. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
15. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

**Мен кір мен
шаңды қолға
үйретемін!**

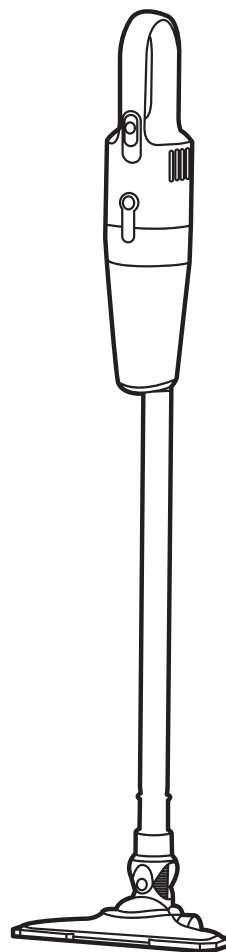

КТ-586
тік шаңсорғышы

KZ

Жалпы мәліметтер

Kitfort KT-586 тік шаңсорғышы жергілікті және толық тазалау кезінде ыңғайлы.

Тік шаңсорғыштың басты артықшылықтарының бірі — бұл ықшамдылық. Сақтау кезінде ол әдеттегі шаңсорғышқа қарағанда әлдеқайда аз орын алады. Қабырғаға бекіту арқылы сақтау үшін шаңсорғышты қабырғаға іліп қоюға болады.

Шаңсорғыш жақсы тазалауды қамтамасыз ететін циклондық сүзгімен жабдықталған. Шаң жинағыш контейнерді алу оңай.

Шаңсорғышты тік шаңсорғыш ретінде пайдалануға болады: ол ламинатты, паркетті, тақташаны, мәрмәрді және кілем жабындарын тазалауға арналған, ал ұзартқыш түтікті ажыратқан кезде ол қол шаңсорғышына айналады: онымен үстелдегі қоқымды алып тастауға, жұмсақ жиһаздар мен кітап сөрелерін тазалауға болады.

Шаңсорғыштың ұзын сымы розеткалардан үлкен қашықтықта тазартуға мүмкіндік береді.

Жинақтау

1. Сүзгілері мен шаң жинағышы бар мотор блогы — 1 дана
2. Ұзартқыш түтік — 1 дана
3. Жіңішке саптама — 1 дана
4. Түкті саптама — 1 дана
5. Еден щеткасы — 1 дана
6. Саптама ұстағыш — 1 дана
7. Қабырғаға кронштейн — 1 дана
8. Бекіту жиынтығы — 1 дана
9. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
10. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Тік шаңсорғыш құрылғысы



Шаңсорғыштың қозғалтқыш блогында орналасқан **қосу түймесін** «Қосу» немесе «Өшіру» күйіне орнатуға болады.

Еден щеткасы тегіс еден жабындарын тазалауға қызмет етеді: линолеум, паркет, ламинат, кілемдер мен кілем жабындары және т. б.

Жіңішке саптамамен бұрыштар мен саңылауларды тазалауға болады.

Түкті саптама жұмсақ жиһазды тазалауға ыңғайлы.

Саптама ұстағышы ұзартқыш түтікке орнатылады. Ыңғайлы сақтау үшін сымды ұстағышқа орауға болады.

Егер жиынтықта кронштейн болса, оны қабырғаға екі жақты скотчпен және бұраншегелер көмегімен бекітіп, содан кейін кронштейнге ілу арқылы шаңсорғышты сақтауға болады. Монтаждау қондырғысының биіктігі оған телескоптық түтік пен еден щеткасы қосылған шаңсорғышты іліп қоюға болатындай болуы керек.


Жұмысқа дайындық және пайдалану

Назар аударыңыз! Ешқашан суды немесе басқа сұйықтықты шаңсорғышпен сорып алмаңыз.

1. Сүзгілердің дұрыс орнатылғанын және қуат қосқышының «Өшіру» күйінде екенін тексеріңіз.
2. Шаң жинағышты дұрыс күйге орнатыңыз. Сору саңылауы ашық және қоқыстан бос болуы керек. Әйтпесе, қозғалтқыш қызып кетеді және істен шығуы мүмкін.
3. Ұзартқыш түтікті шаңсорғыштың сору тесігіне қосыңыз.
4. Ұзартқыш түтіктің төменгі ұшына еден щеткасын орнатыңыз және оны бекітіңіз.
5. Шаңсорғышты желіге қосыңыз және суретте көрсетілгендей қуат қосқышын «Қосу» күйіне қойыңыз.

Ескерту. Егер еден тегіс болмаса немесе зақымдалған болса, еден щеткасын күшпен баспаңыз.

6. Тазалау аяқталғаннан кейін қосқышты «Өшіру» күйіне қойып, шаңсорғышты желіден ажыратып, оны сақтауға орнатыңыз.

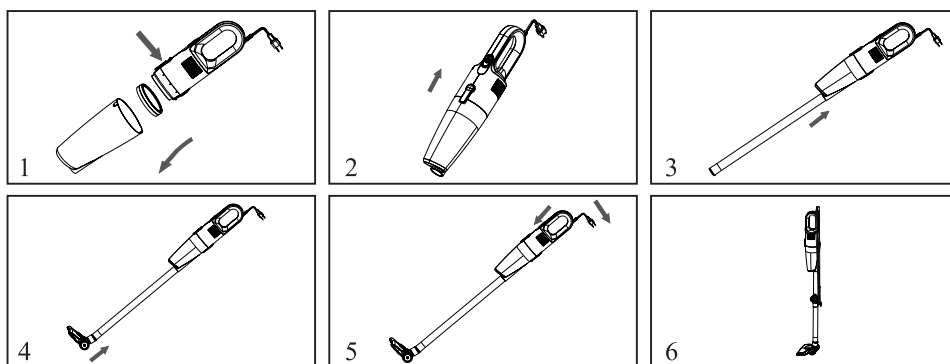


Қол шаңсорғышын пайдалану және шаң жинағышты тазалау

1. Желілік сымның ұзартқыш түтіктегі ұстағышқа бекітілмегенін тексеріңіз.
2. Ұзартқыш түтікті шаңсорғыштың сору тесігінен ажыратыңыз.
3. Жіңішке немесе түкті саптаманы шаңсорғыштың сору тесігіне орнатыңыз.
4. Шаңсорғышты желіге қосыңыз және суретте көрсетілгендей қуат қосқышын «Қосу» күйіне қойыңыз.
5. Тазалау аяқталғаннан кейін қосқышты «Өшіру» күйіне қойып, шаңсорғышты желіден ажыратыңыз.
6. Шаң жинағышты ажырату түймесін басып, оны ажыратыңыз.

7. Мұқият тазарту сүзгісін шығарыңыз.

8. Циклондық сүзгіні шығарып, шаң жинағышты қоқыс жәшігіне босатыңыз.

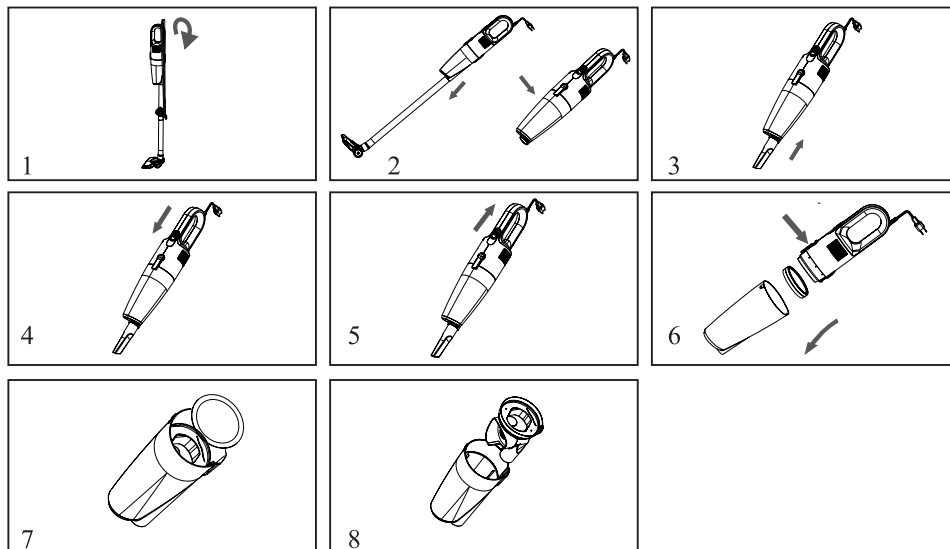

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Корпусты құрғақ немесе дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Шаң жинағыш пен сүзгілерді тазалау



Қажет болса, шаң жинағыш пен циклондық сүзгіні сумен жуып, мұқият кептіруге болады. Қатты ластанған кезде мұқият тазарту сүзгісін де ақырын жууға болады, бірақ оны кір жуғыш машинада жууға болмайды. Егер сіз мұқият тазарту сүзгісін жуған болсаңыз, оны жақсылап құрғатыңыз. Құрастырмас бұрын шаң жинағыштың барлық бөліктері мен сүзгілерін құрғатыңыз.

Күтім және сақтау

Шаңсорғышты балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Шаңсорғышты сақтамас бұрын шаң жинағыш пен сүзгілерді тазалаңыз, шайыңыз және мұқият құрғатыңыз.

Шаңсорғышты сақтауға болады:

- көлденең күйінде;
- қабырға кронштейніне ілулі күйінде;
- қорапта немесе пакетте бөлшектелген күйінде.

Шаңсорғышты жиналған күйде сақтаған кезде, сымды сақтау үшін сымды ұстағышқа орауға болады. Ыңғайлы болу үшін ұстағышты жоғары және төмен жылжытуға болады.

Ұзақ сақтау кезінде шаңсорғышты пакетке немесе қорапқа қаптаңыз, сонда оған шаң түспейді. Сақтау кезінде құрылғыға тікелей күн сәулелерінің түсіне жол бермеңіз.

Ақаулықтарды жою

Шаңсорғыш жұмыс істемейді

Мүмкін себеп	Шешім
Құрылғы желіге қосылмаған	Құрылғыны желіге қосыңыз
Желіде қуат жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Мотор жанып кетті	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын таба аласыз kitfort.ru сайтынан «Сервис және кепілдік» бөлімінде табасыз

Сору күші әлсіз

Мүмкін себеп	Шешім
Шаң жинағыш толып кетті	Шаң жинағышты тазалаңыз
Сүзгілерді тазалау немесе ауыстыру қажет	Сүзгілерді алып тастаңыз және сору күшін тексеріңіз. Егер сүзгілерсіз сору күші көп болса, онда мәселе сүзгіде болады. Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз
Щеткадағы сору арнасы бітеліп қалды	Сору арнасын және еден щеткасын тазалаңыз

Шаңсорғыштан шаң шығады

Мүмкін себеп	Шешім
Сору арнасы бұғатталған	Сору арнасын шаң жинағышта және саптамаларда тексеріңіз
Шаң жинағыш толып кетті	Шаң жинағышты тазалаңыз
Шаң жинағыш немесе сүзгілер дұрыс орнатылмаған	Шаң жинағыш пен сүзгілерді дұрыс орнатыңыз

Жұмыс кезінде шаңсорғыштан бөтен иіс шығады

Мүмкін себеп	Шешім
Иісті шаң жинағыштағы шаң шығаруы мүмкін	Шаң жинағышты тазалаңыз
Шаң жинағыш тазартылмаған сүзгімен сақтауға қойылды	Сүзгіні шайыңыз
Егер дымқыл сүзгілер шаңсорғышқа орнатылса, олар шіріп, бөтен иіс шығара бастайды	Сүзгілерді жуғаннан кейін оларды орнатпас бұрын толығымен құрғатыңыз. Сұйықтықты шаңсорғышпен сорып алмаңыз
Олар иісті затты сорып алды	Сүзгілер мен шаң жинағышты шайыңыз

Шаңсорғыш құлайды

Мүмкін себеп	Шешім
Шаңсорғышта тік тұрақ функциясы жоқ	Сақтау кезінде шаңсорғышты көлденеңінен қойыңыз немесе кронштейнге іліп қойыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселеңізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 600 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: II
4. Шу деңгейі: ≤75 дБ
5. Баудың ұзындығы: 5 м
6. Шаң жинағыштың сыйымдылығы: 1,2 л
7. Құрылғының өлшемі: 230 × 110 × 1210 мм
8. Қаптама өлшемі: 169 × 148 × 600 мм
9. Таза салмағы: 1,8 кг
10. Жалпы салмағы: 2,4 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған:



Өндіруші: Гуандун Шуньдэ Притикэр Интелиджэнт Текнолэджи Ко., Лтд. Флор 3-5, Билдинг Б, №1, Чуанье 1 Роуд, Чэньдацзяо Дизайн Сити Кэмыюнити, Бэйцзяо Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

РФ аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні кәдімгі қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз тәсілмен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Өндірілген айы мен жылы орама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жиынтықталымына, сондай-ақ оның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Шаң жинағыштың немесе шаңсорғыш сүзгілерінің бітелуіне байланысты сору күшінің төмендеуі кепілдікті жағдай болып табылмайды. Шаң жинағыш пен сүзгілерді тазалау — бұл пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей, үнемі және өздігінен жасалуы керек қажетті процедура.

Толып кеткен шаң жинағыш қызып кетудің және қозғалтқыштың істен шығуының себебі болуы мүмкін. Қызып кетуден қозғалтқыштың істен шығуы кепілдік жағдайы емес.

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық бүлінуді кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан жаныңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық жағдайларда пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалануға арналған басқа да ұқсас жерлерде пайдалануға болады.
2. Шаңсорғышты тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген электр қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

5. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға шаңсорғышты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
6. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.
7. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе қызмет көрсетуді жүргізбес бұрын оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
8. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
9. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
10. Өндіруші ұсынған аксессуарларды немесе толымдаушыларды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақаттарға әкелуі мүмкін.
11. Сүзгіні уақтылы тазалаңыз. Есіңізде болсын, бітелген сүзгі сору күшін азайтады, бұл тазалау сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, сүзгі бітелген кезде шаңсорғышпен айдалатын ауа мөлшері азаяды, бұл қозғалтқыштың қызып кетуіне және істен шығуына әкелуі мүмкін, өйткені қозғалтқыш шаңсорғыш арқылы айдалатын ауамен салқындатылады.
12. Суды және басқа сұйықтықтарды, дымқыл заттарды, көмірді, темекі тұқылын және ыстық күлді, өткір заттарды, өте ұсақ шаңды (цемент шаңы немесе тонер сияқты), тез тұтанатын заттарды сорып алмаңыз.
13. **Назар аударыңыз!** Ұқыпты болыңыз және желілік сымды аяғыңызбен баспаңыз, сонымен қатар жұлқуға жол бермеңіз. Әйтпесе, сымды ыңғайлы орналастыруға арналған ілгекті немесе шаңсорғыш қосылатын розетканы сындыруға болады.
14. Қуат сымы, штепсель немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз-оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
15. Қуат сымын ұстап тұрып, құрылғыны көтермеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
16. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофемашинадан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru