


Haier

**Руководство
по эксплуатации**

**Пайдалану
жөніндегі
нұсқаулық**

**Кухонная вытяжка
Модель HVX-C481LX**

**Асүйлік ауа сорғыш
HVX-C481LX моделі**

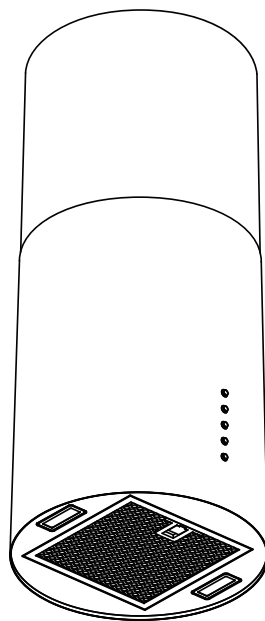



Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ: Доступные детали могут нагреваться при использовании с кухонной техникой.

При определенных условиях электрические приборы могут представлять опасность.

- А) Если вместе с вытяжкой используются приборы, работающие на газе или другом топливе, в помещении должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.
- В) Не проверяйте состояние фильтров во время работы кухонной вытяжки.
- С) Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после отключения прибора.
- Д) Не допускайте появления открытого огня под кухонной вытяжкой.
- Е) Не открывайте газомер, если на плите нет посуды, так как это может привести к повреждению фильтров и пожару.
- Ф) Постоянно контролируйте процесс жарки продуктов, поскольку брызги раскаленного масла могут стать причиной пожара.
- Г) Перед техобслуживанием прибора вынимайте электрическую вилку из розетки.
- Н) Соблюдайте постановления, касающиеся выбросов воздуха.
- И) При одновременной работе кухонной вытяжки и приборов, работающих от иных источников энергии, чем электричество, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4×10^{-5} бар)
- Ж) В случае повреждения шнура питания, его замена должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию. В противном случае, существует опасность поражения электрическим током или повреждения прибора.
- К) Использование данного устройства детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, или не обладающими достаточным опытом или знаниями, возможно только под наблюдением или после получения указаний по безопасной эксплуатации прибора и при понимании возможных рисков, связанных с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с данным оборудованием. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если дети старше 8 лет и их контролируют взрослые.
- Л) Кухонная вытяжка предназначена для установки над варочной панелью, имеющей не более четырех конфорок.
- М) Кухонная вытяжка предназначена только для бытовой эксплуатации в помещении.



Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ: Доступные детали могут нагреваться при использовании с кухонной техникой.

N) Выключайте прибор из розетки, когда он не используется, а также перед очисткой.

O) Внимание! Соблюдайте предупреждения из инструкции по эксплуатации, касающиеся отвода воздуха из помещения.

P) Несоблюдение инструкций по очистке прибора может привести к возгоранию.

Q) Запрещено отводить воздух в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе (это не относится к приборам, которые выпускают воздух только обратно в помещение).

R) Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с оборудованием.

S) Осторожно: Несоблюдение требований к установке винтов или фиксатора, указанных в данной инструкции, может привести к поражению электрическим током.

T) Рекомендуется, чтобы при установке нижняя часть вытяжки находилась на высоте не менее 550 мм для электрических плит и не менее 600 мм для газовых плит, но не более 750 мм для любого типа плит.

U) Необходимо регулярно чистить сетку фильтра во избежание риска возгорания.

V) При установке прибора следует соблюдать указания по выполнению винтовых и электрических соединений, иначе может возникнуть повреждение соединительных проводов.

W) В случае повреждения шнура питания, его замена должна выполняться производителем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию. В противном случае, существует опасность поражения электрическим током или повреждения прибора.

ВАЖНО: Убедитесь, что имеющийся подвесной потолок выдержит вес прибора, который составляет приблизительно 20 кг.

Монтаж и демонтаж обратного клапана.

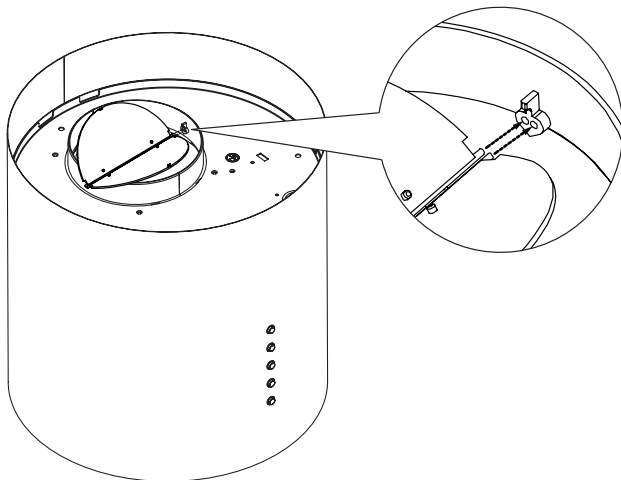


Рис.1

Рекомендуется, чтобы при установке нижняя часть вытяжки находилась на высоте не менее 550 мм для электрических плит и не менее 600 мм для газовых плит, но не более 750 мм для любого типа плит.

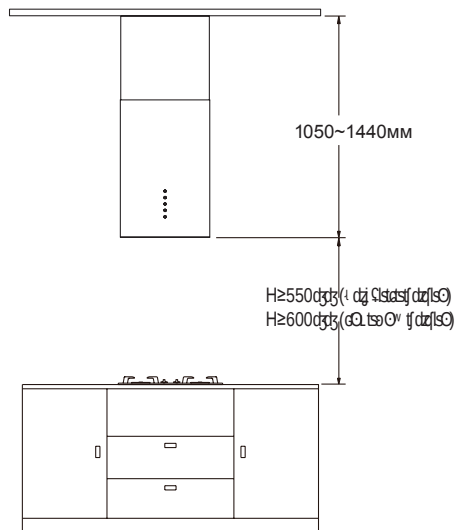


Рис.2

В зависимости от материала подвесного потолка, для крепления деревянного подвесного потолка используются 9 винтов ST4x35мм, а для крепления бетонного подвесного потолка - 6 разрывных болтов.

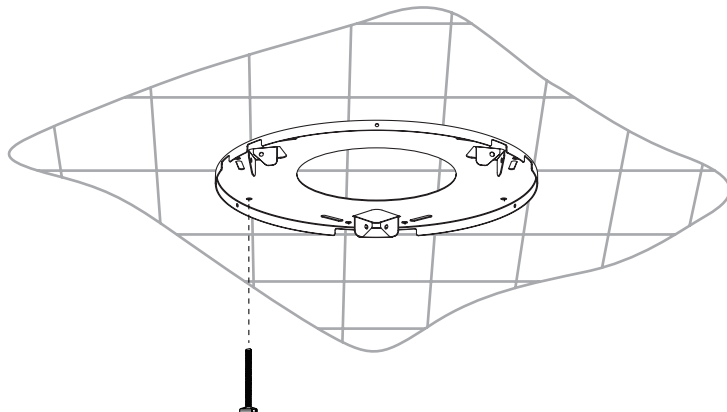


Рис.3

Рассчитайте телескопическую длину ползуна в соответствии с рисунком 2 и используйте винты M4x10 для крепления ползуна к уголку.

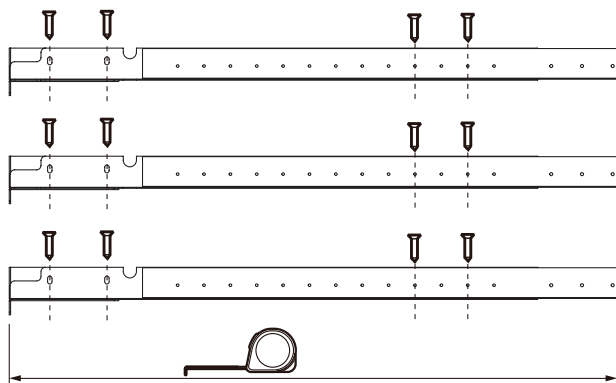


Рис.4

Закрепите уголок на корпусе вытяжки с помощью 6-ти винтов M5x15 и установите верхнюю часть декоративного кожуха. См. Рис.5. Установите внутреннюю часть декоративного воздуховода.

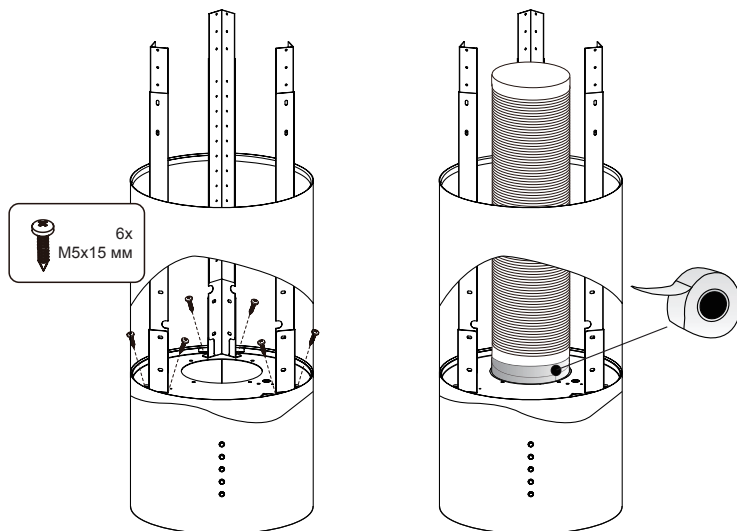


Рис.5

См. Рис.6, задвиньте внутрь верхнюю часть декоративного воздуховода на корпус вытяжки.

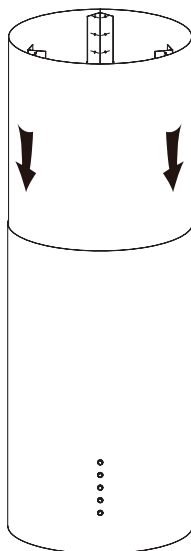


Рис.6

Закрепите устройство на подвесной пластине с помощью 6-ти винтов M4x10.

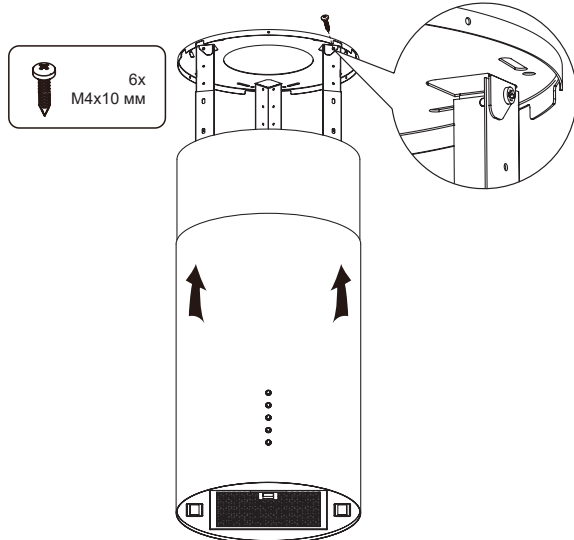


Рис.7

Закрепите верхнюю часть декоративного воздуховода на подвесной пластине с помощью 3-х винтов M4x10.

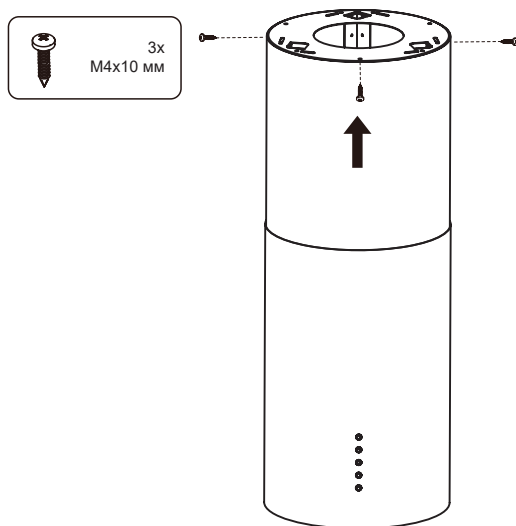


Рис.8

Уход и техническое обслуживание

ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ВЫТЯЖКУ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЕЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ.

Очистка

Используйте неабразивное чистящее средство. Любое абразивное чистящее средство оцарапает поверхность и может стереть значки на панели управления.

Для эффективной очистки вытяжки достаточно использовать раствор воды и мягкого моющего средства. Протрите им поверхности вытяжки и насухо отполируйте чистой тканью.

После распаковки прибора и снятия транспортировочной пленки с корпуса вытяжки могут остаться следы клеевой основы, которые легко удаляются при помощи, например, WD-40 или другого аналогичного средства.

Очистка жиरोулавливающего фильтра

Жиरोулавливающий фильтр следует содержать в чистоте, чтобы свести к минимуму риск возгорания.

Фильтр необходимо снимать и очищать горячей мыльной водой не реже одного раза в месяц. Жиरोулавливающий фильтр можно также промывать в посудомоечной машине, разместив его вертикально, чтобы предотвратить повреждение от других предметов в посудомоечной машине. Промытый и высушенный фильтр установите обратно.

Чтобы снять жиरोулавливающий фильтр, нажмите кнопку на ручке, а затем потяните фильтр вниз. Когда фильтр выдвинется из корпуса вытяжки, можно извлечь его полностью. Чтобы поставить жиरोулавливающий фильтр на место, повторите эти действия в обратном порядке.

Важно помнить:

Очистка жиरोулавливающего фильтра в посудомоечной машине может привести к его обесцвечиванию. Это нормально и не является неисправностью устройства.

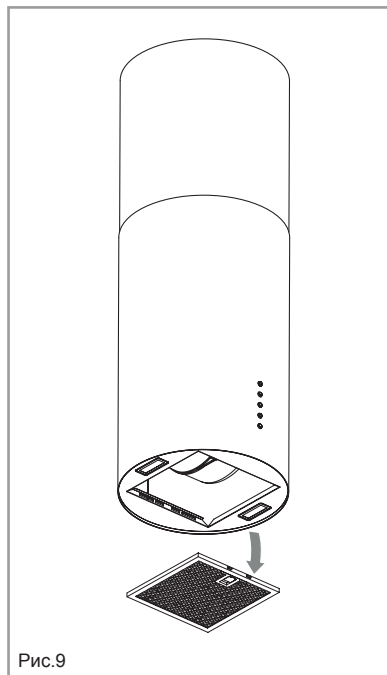


Рис.9

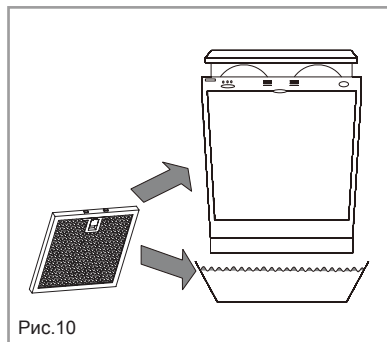


Рис.10

Установка угольного фильтра

ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ВЫТЯЖКУ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЕЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ.

В режиме рециркуляции воздух возвращается назад на кухню через отверстие в вытяжке.



Этот метод рекомендуется использовать, если вы редко пользуетесь варочной панелью.

При рециркуляции воздуха необходимо использовать угольный фильтр для удаления запахов.

Для обеспечения эффективной работы вытяжки угольный фильтр необходимо заменять каждые 3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования прибора. За информацией о получении сменных угольных фильтров обратитесь к региональному продавцу или дилеру.

Примечание: Этот угольный фильтр не подлежит очистке, его следует менять по мере необходимости.

Чтобы установить новый угольный фильтр, необходимо сначала снять жировулавливающий фильтр, как показано на рис. 11. Установите угольный фильтр так, как показано на рис. 12, и вновь установите жировулавливающий фильтр.

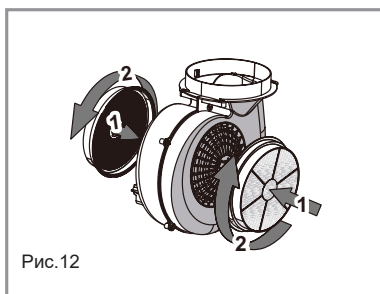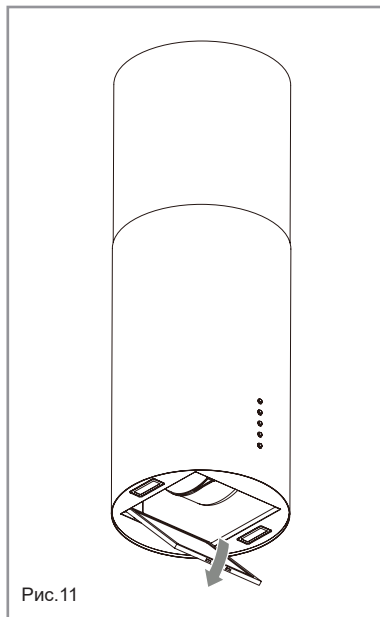

Управление



Отключение: Кнопка питания выключена, индикатор питания выключен и находится в выключенном состоянии. При этом кнопки скорости не реагируют на нажатие.

Включение: Кнопка питания включена, индикатор питания горит, и прибор находится в состоянии включения питания. При этом все кнопки становятся активными.

Кнопка питания (Кнопка задержки):

Состояние включения и выключения питания переключаются с одного на другое. Когда вентилятор работает, нажмите кнопку питания, чтобы войти в состояние задержки, время задержки составляет 15 минут. По истечении времени задержки, устройство переходит в состояние выключения.

Кнопка скорости:

В состоянии включения питания нажмите любую кнопку скорости, загорится соответствующий индикатор, и вентилятор будет работать на этой скорости. Во время работы вентилятора можно переключать его скорость, индикатор скорости загорится соответственно. Также вентилятор можно включить или выключить путем многократного нажатия кнопки.


Кнопка подсветки:

Нажмите кнопку подсветки, загорится индикатор, и подсветка включится. Если снова нажать эту кнопку, индикатор подсветки погаснет, и подсветка отключится.

Примечание: Кнопка включения или выключения подсветки не управляется кнопкой питания.

Замена подсветки

В случае неисправности системы подсветки обратитесь в службу технической поддержки.

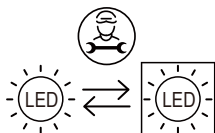

Сменный (только светодиодный) источник света:
необходим специалист по установке

Утилизация прибора



Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможное причинение вреда окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, следует сдать прибор на переработку для рационального повторного использования материальных ресурсов. Для возврата бывшего в использовании прибора следует использовать систему возврата и сбора или обратиться к продавцу, у которого было приобретено изделие. У вас примут изделие с целью проведения переработки, безопасной для окружающей среды.

Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения пользователем приведенных выше рекомендаций и инструкций по установке, техническому обслуживанию и эксплуатации кухонной вытяжки.

Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

Параметры

Характеристики

Размер: прибор (включая декор, короб), мм

Управление

Производительность, м³/ч

Освещение

Диаметр воздухоотводной трубы, мм

Напряжение, В / Гц

Уровень шума

Вес нетто

Длина сетевого шнура

Мощность

- ф350*1050~1440

- Электронная кнопочная панель

- 750

- 2 x 1Вт, светодиод, 12 В

- 150

- ~220-240/50

- 71 дБА

- 16,3 кг

- 1.5 м

- 292 Вт

Декоративная пластина	1 шт
-----------------------	------

Верхние подвески	3 шт
------------------	------

Нижние подвески	3 шт
-----------------	------

Подвеска, соединяющая	3 шт
-----------------------	------

металл.детали	
---------------	--

Диск подвеса	1 шт
--------------	------

Профиль установки	1 шт
-------------------	------

Дюбели	9 шт
--------	------

Обычный винт	33 шт
--------------	-------

Стопорный винт	6 шт
----------------	------

Дюбели	6 шт
--------	------

Саморез	9 шт
---------	------

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (таможенного) союза.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СН.АЯ46.В.43188/25 от 24.09.2025 действует до 23.09.2030.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.РА08.В.21804/25 от 15.09.2025 действует до 14.09.2030.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ).

— на сайт <https://haieronline.ru>, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

EAC

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продажах

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier благодарит вас за ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование изделий (товара) при соблюдении правил эксплуатации, установки (монтажа) и технического обслуживания. Официальный срок службы на изделия, предназначенные для использования в быту: микроволновые печи, измельчители пищевых отходов — 5 лет; роботы-пылесосы, пылесосы — 4 года; малая бытовая техника, умные замки — 3 года, водонагреватели — 2 года, остальные изделия — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество изделий, их фактический срок службы может значительно превышать официальный, и при бережном и внимательном отношении они будут служить вам долгие годы. Однако, по окончании срока службы на основании Закона о защите прав потребителей изготовитель не обязуется обеспечивать потребителю возможность использования изделия по назначению и не несет ответственность за существенные недостатки, которые могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде. Тем не менее, по окончании срока службы изделия вы можете обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения за дополнительную плату диагностических работ, получения информации по утилизации изделия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств на товар, а также сохранять в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный или кассовый чек, эксплуатационную документацию, накладные, гарантийный талон). Если купленное вами изделие требует специальной установки (подключения), периодического технического обслуживания в соответствии с прилагаемой к изделию эксплуатационной документацией, необходимо обратиться в Авторизованный сервисный центр.

Установка (подключение) и периодическое техническое обслуживание газопользующего оборудования (изделия) производится исключительно специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Во избежание возникновения механических, термических и электрических повреждений рекомендуем производить регулярное техническое обслуживание изделия в Авторизованном сервисном центре с периодичностью не менее одного раза в год в зависимости от условий эксплуатации, что будет способствовать сохранению высокой производительности изделия, а также увеличит его фактический срок службы. Выход из строя изделия по причине загрязнения (пыль, грязь, шерсть, ворс) признается не гарантийным случаем и подлежит устранению исключительно за счет потребителя. Периодическое техническое обслуживание изделия производится Авторизованным сервисным центром за дополнительную плату. Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев* со дня передачи товара потребителю. Гарантийное обслуживание распространяется только на товары, укомплектованные документами, прилагаемыми к товару при его продаже (товарный или кассовый чек, эксплуатационная документация, накладные, гарантийный талон), позволяющими идентифицировать товар. Отсутствие на изделии серийного номера (в случае если он предусмотрен изготовителем) делает невозможной его идентификацию и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с изделия заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек, гарантийных пломб (в том случае, если их наличие предусмотрено изготовителем) может стать причиной отказа от выполнения гарантийных обязательств. Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц, в том числе повлекших механические повреждения изделия;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- нестабильного соединения проводной/беспроводной сети и нестабильные телефонные линии, некачественным заземлением, внешним электромагнитным полями, воздействию прямого солнечного света, высокой влажности и вибрации;
- несовместимости программного обеспечения и вирусным (вредоносным) ПО, а также самовольным модифицированием встроенного программного обеспечения, а также при использовании стороннего программного обеспечения;
- подключении внешних устройств, которое привело к выходу из строя всего устройства или какой-либо его части;
- естественного ухудшения (старения), включая вложения, диски, руководства, а также снижения емкости аккумуляторного блока;
- использования нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания и/или носителей информации различных типов.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка, настройка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри;
- переустановка операционной системы (заводской «прошивки»), поврежденной в результате умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры, шланги для подвода/слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертела, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильнике;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные провода с разъемами;
- документация, прилагаемая к изделию.

* Гарантийный срок на инверторный мотор стиральной/сушильной/посудомоечной машины, инверторный компрессор холодильника/морозильника, компрессор сушильной машины — 12 лет с даты передачи товара Потребителю. На мотор стиральной/сушильной машины с прямым приводом (статор, ротор) распространяется пожизненная гарантия.

Жалпы ақпарат пен ұсыныстар

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қолжетімді бөліктері асүй техникасымен бірге қолданғанда қызуы мүмкін.

Белгілі бір жағдайларда электр құрылғылар қауіп төндіруі мүмкін.

- А) Егер түтінсорғымен бірге газбен немесе басқа отынмен жұмыс істейтін аспаптар қолданылса, бөлмеде тиісті желдеткіш болуы керек.
- В) Асханалық түтінсорғы жұмыс істеп тұрған кезде сүзгілердің жағдайын тексермеңіз.
- С) Аспап өшкен соң жарты сағат бойы шамға қол тигізбеңіз.
- Д) Асханалық түтінсорғы астынан ашық от шығуына жол бермеңіз.
- Е) Плитада ыдыс болмаса, газ өлшегішті ашпаңыз, өйткені бұл сүзгілер зақымдалып, өрт шығуына әкелуі мүмкін.
- Ғ) Азық-түлік қуыру процесін үнемі бақылауда ұстаңыз, өйткені ыстық май шашырауы өртке себеп болуы мүмкін.
- Г) Аспапқа техникалық қызмет көрсетер алдында электрлі ашаны резеткіден шығарыңыз.
- Н) Ауа таратуға қатысты қаулыларды сақтаңыз.
- І) Асханалық түтінсорғы мен басқа энергия көзін пайдаланатын аспаптар бір уақытта жұмыс істеп тұрғанда бөлмедегі кері қысым 4 Па-дан (4×10^{-5} бар) аспауға тиіс.
- Ж) Қуат беру сымы зақымдалған жағдайда, оны өндіруші, қызмет көрсетуші ұйым немесе жеткілікті білім-білігі бар тұлғалар ауыстыруға тиіс. Әйтпесе, электр тогы соғу немесе аспап бүліну қаупі бар.
- К) Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сонымен қатар физикалық, сенсорлық және ақыл-ой қабілеті шектеулі, немесе білім-білігі жеткіліксіз тұлғалар қадағалаушы тұлға бақылаған немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау берген және оны қолданумен байланысты ықтимал қауіптерді түсінген жағдайда ғана мүмкін болады. Балалардың бұл құрылғымен ойнауына рұқсат бермеңіз. Аспапты тазалау және қызмет көрсету жұмысын балалар атқармау керек, бұл балалар 8-ден асса және ересектер қадағаласа ғана мүмкін болады.
- Л) асханалық түтінсорғы конфорка саны төрттен аспайтын пісіру панелінің үстіне орнатуға арналған.
- М) Асханалық түтінсорғы тек бөлмеде тұрмыстық мақсатта қолдануға арналған.



Жалпы ақпарат пен ұсыныстар

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қолжетімді бөліктері асүй техникасымен бірге қолданғанда қызуы мүмкін.

N) Аспап қолданылмаса, сонымен қатар тазалар алдында резеткіден шығарыңыз.

O) Назар аударыңыз! Бөлмеден ауа шығаруға қатысты нұсқаулықтағы ескертулерді сақтаңыз.

P) Аспапты тазалау жөніндегі нұсқаулықты сақтамау тұтануға әкелуі мүмкін.

Q) Ауаны газ немесе басқа отынмен жұмыс істейтін аспаптардан шыққан түтінді бұру үшін қолданылатын түтіндікке бұруға тыйым салынған (бұл ауаны бөлмеге кері кіргізетін аспаптарға қатысты емес).

R) Балалар құрылғымен ойнамау үшін оларды қадағалау керек.

S) Абай болыңыз: Осы нұсқаулықта көрсетілген бұрандалар мен бекіткіштерді орнату талаптарын орындамау электр тогы соғуына әкелуі мүмкін.

T) Орнату кезінде сорғыштың төменгі бөлігі электр плиталары үшін кемінде 550 мм және газ плиталары үшін кемінде 600 мм, бірақ плиталардың кез келген түрі үшін 750 мм аспауы ұсынылады.


U) Тұтану қаупінің алдын алу үшін сүзгі торын үнемі тазалау керек.

V) Аспапты орнатқанда бұрама және электрлі қосылыстар жөніндегі нұсқауларды сақтаған жөн әйтпесе жалғағыш сымдар зақымдалуы мүмкін.

W)Қуат беру сымы зақымдалған жағдайда, оны өндіруші, қызмет көрсетуші ұйым немесе жеткілікті білім-білігі бар тұлғалар ауыстыруға тиіс. Әйтпесе, электр тогы соғу немесе аспап бүліну қаупі бар.


МАҢЫЗДЫ: Аспалы төбе аспаптың шамамен 20 кг болатын салмағын көтере алатынына көз жеткізіңіз.

Кері клапанды орнату және бөлшектеу.

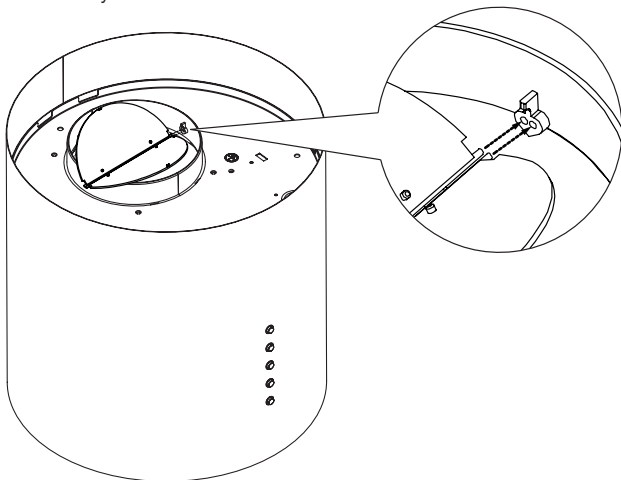


1-сур.

Орнату кезінде сорғыштың төменгі бөлігі электр плиталары үшін кемінде 550 мм және газ плиталары үшін кемінде 600 мм, бірақ плиталардың кез келген түрі үшін 750 мм аспауы ұсынылады.

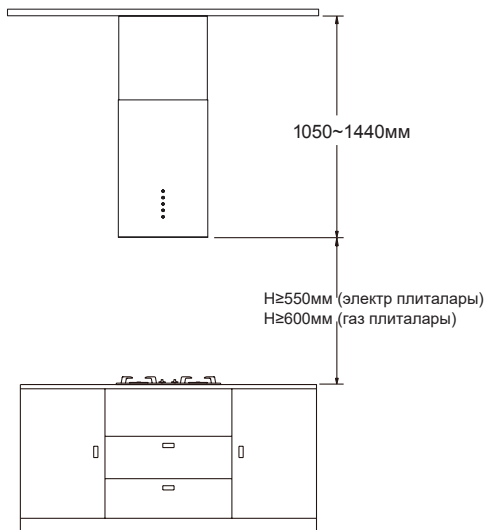


2-сур.

Аспалы төбе материалына байланысты, аспалы ағаш төбені бекіту үшін ST4x35 мм 9 бұранда, ал аспалы бетон төбені бекіту үшін әртүрлі 6 бұрандама қолданылады.

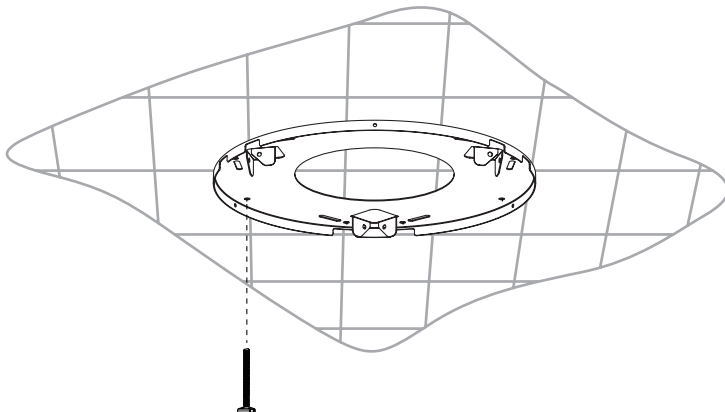


3-сур.

Сырғақты телескоптық ұзындығы 2-суретке сәйкес есептеңіз және сырғақты бұрышқа бекіту үшін M4x10 сомындарын пайдаланыңыз.

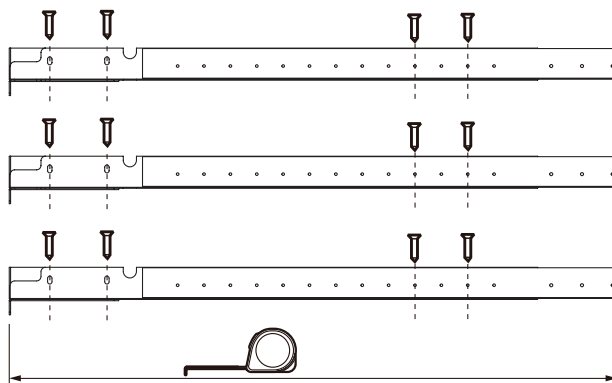


4-сур.

Түтінсорғы корпусының бұрышын М5х15 6 бұранда көмегімен бекітіп, сәндік қаптаманың жоғарғы бөлігін орнатыңыз. См. 5-сур. Сәндік ауа тартқыштың ішкі бөлігін орнатыңыз.

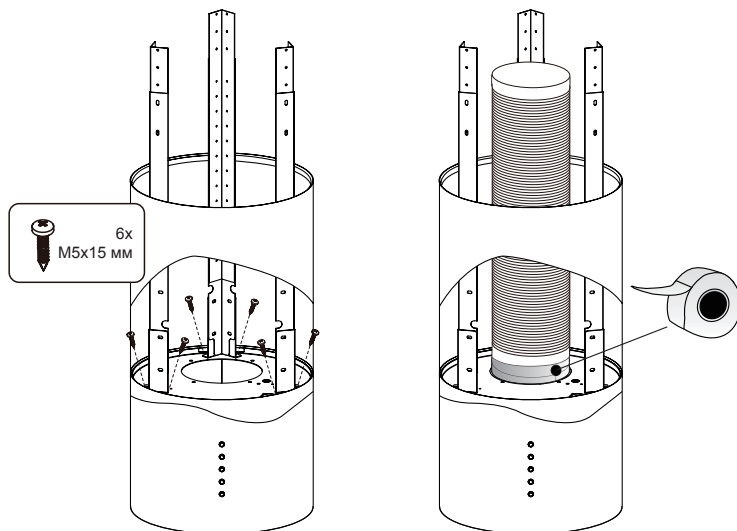


5-сур.

См. 6-сур, сәндік ауа тартқыштың жоғарғы жағын түтінсорғы корпусының ішіне жылжытыңыз.

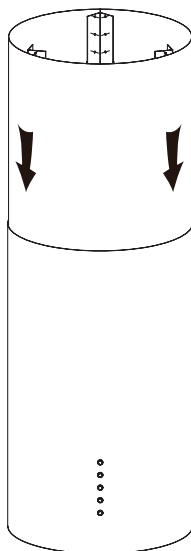


6-сур.

Құрылғыны М4х10 6 бұранда көмегімен аспалы
пластинаға бекітіңіз.

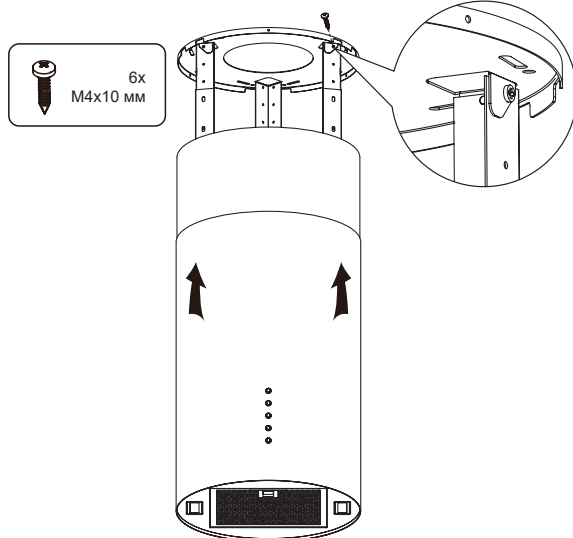

7-сур.

Сәндік ауа тартқыштың жоғарғы жағын М4х10 3 бұранда көмегімен аспалы пластикаға бекітіңіз.

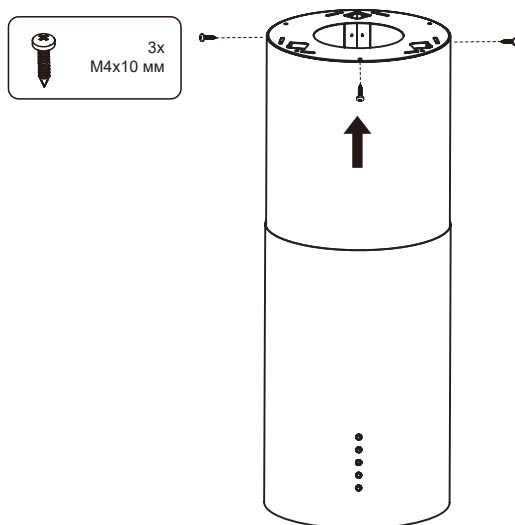

8-сур.

Күтім жасау және техникалық қызмет көрсету

МАҢЫЗДЫ! ТҮТІНСОРҒЫНЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ АЛДЫНДА МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕН АЖЫРАТЫҢЫЗ.

Тазалау

Абразивті емес жуғыш құрал қолданыңыз. Кез келген абразивті жуғыш құрал бетін сырып, басқару панеліндегі белгішелерді өшіруі мүмкін.

Түтінсорғыны тиімді тазалау үшін су мен жұмсақ жуғыш құрал ерітіндісін пайдалану жеткілікті. Онымен түтінсорғының бетін сүртіп, таза шүберекпен құрғатып өңдеңіз.

Құрылғыны орауыштан шығарып, сорғыш корпусынан тасымалдау пленкасын алып тастағаннан кейін, мысалы, WD-40 немесе басқа ұқсас өнімді пайдалану арқылы оңай кетіруге болатын жабысқақ негіздің іздері қалуы мүмкін.

Майтұтқыш сүзгіні тазалау



Тұтану қаупін барынша азайту үшін майтұтқыш сүзгіні таза ұстаған жөн.

Сүзгіні айына бір реттен кешіктірмей алып, ыстық сабынды сумен тазалау керек. Майтұтқыш сүзгіні ыдыс жуатын машинада жууға болады, ыдыс жуатын машинадағы басқа заттарға тиіп зақымдалмау үшін оны тік қою керек. Жуылған және кепкен сүзгіні орнына қайта қойыңыз.

Майтұтқыш сүзгіні алу үшін тұтқасындағы батырманы басып, сүзгіні төмен тартыңыз. Сүзгі түтінсорғы корпусынан ажырағанда оны толық алуға болады. Майтұтқыш сүзгіні орнына қайта қою үшін осы әрекеттерді кері тәртіпте қайталаңыз.

Есте сақтау маңызды:

Майтұтқыш сүзгіні кір жуатын машинада жуу түссізденуіне әкелуі мүмкін. Бұл қалыпты және құрылғы ақауы болып саналмайды.

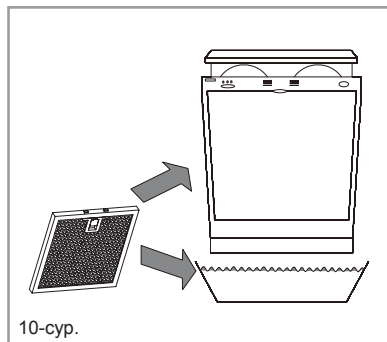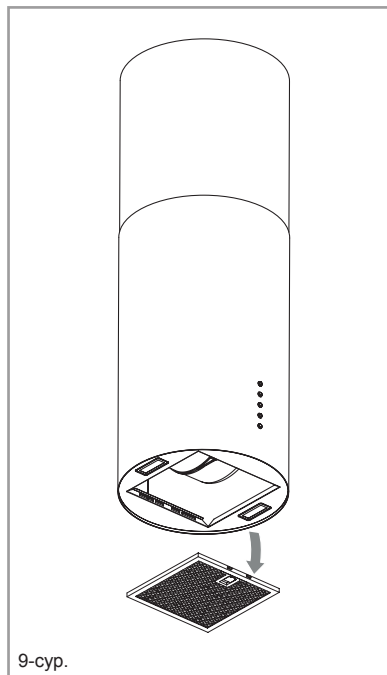

Көмірлі сүзгі орнату

МАҢЫЗДЫ! ТҮТІНСОРҒЫҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НЕМЕСЕ ТАЗАЛАУ АЛДЫНДА ОНЫ МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕН АЖЫРАТЫҢЫЗ.

Қайта айналу режимінде ауа түтінсорғыдағы саңылау арқылы кері оралады.

Түтінсорғыны сирек қолдансаңыз, осы әдісті пайдалануға кеңес беріледі.

Ауа кері айналғанда иіс кетіру үшін көмірлі сүзгі пайдалану керек.


Түтінсорғының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін көмірлі сүзгіні

аспапты пайдалану жиілігіне байланысты әр 3-6 айда ауыстырып тұру қажет.


Ауыспалы көмірлі сүзгілер алу туралы ақпарат алу үшін өңірлік сатушыға немесе дилерге жүгініңіз.

Ескертпе: Бұл көмірлі сүзгіні тазалауға болмайды, оны қажетіне қарай ауыстыру керек.

Жаңа көмірлі сүзгі орнату үшін алдымен майтұтқыш сүзгіні 11-суретте көрсетілгендей алу қажет. Көмірлі сүзгіні 12-суретте көрсетілгендей алып, майтұтқыш сүзгіні қайта орнатыңыз.

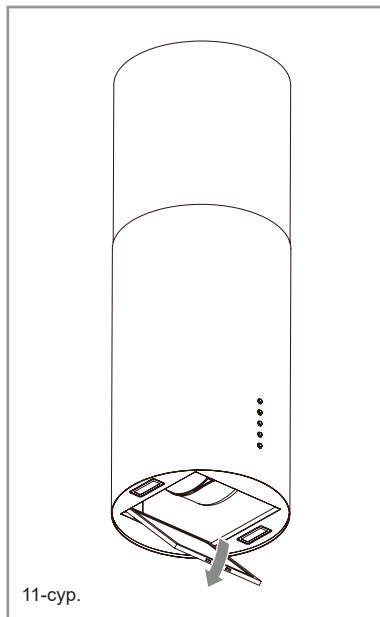

11-сур.

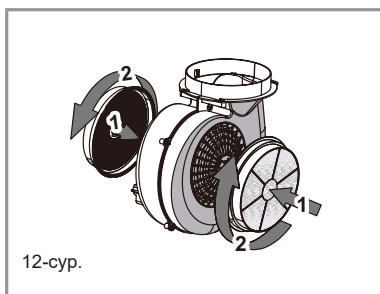

12-сур.

Басқару



Сөндіру: Қуат батырмасы сөндірулі, қуат көрсеткіші өшкен және өшкен күйде тұр. Жылдамдық батырмалары басқанда жауап бермейді.

Қосу: Қуат батырмасы қосулы, қуат көрсеткіші жанып тұр және аспап қуат көзін қосу күйінде тұр. Барлық батырма белсенді болады.

Қуаттау батырмасы (Кідірту батырмасы):

Қуаты қосулы және сөндірулі күйі біреуінен екіншісіне ауысады. Желдеткіш жұмыс істеп тұрғанда кідірту күйіне өту үшін қуаттау батырмасын басыңыз, кідірту уақыты 15 минутты құрайды. Кідірту уақыты өткен соң құрылғы сөну күйіне өтеді.

Жылдамдық батырмасы:

Қуат қосылған күйінде кез келген жылдамдық батырмасын басыңыз, тиісті көрсеткіш жанады да, желдеткіш сол жылдамдықта жұмыс істейді. Желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде оның жылдамдығын ауыстыруға болады, жылдамдық көрсеткіші тиісінше жанады. Сонымен қатар желдеткішті батырманы көп басу арқылы қосуға немесе сөндіруге болады.


Жарықтандыру батырмасы:

Жарықтандыру батырмасын басыңыз, көрсеткіш жанады да, жарық қосылады. Егер осы батырманы қайта бассаңыз, жарық көрсеткіші өшеді де, жарық сөнеді.

Ескертпе: Жарық қосу немесе сөндіру батырмасы қуаттау батырмасымен басқарылмайды.

Жарығын ауыстыру

Жарықтандыру жүйесінен ақау шықса техникалық қолдау қызметіне жүгініңіз.

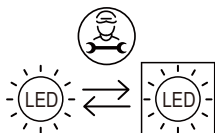

Ауыспалы (тек жарықдиодты) жарық көзі:
орнататын маман керек

Аспапты қайта өңдеу



Бұл таңбалау осы бүкіл ЕО аумағында өнімді басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайтынын білдіреді. Қалдықтарды бақылаусыз утильдеу нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиян келтірмеу мақсатында аспапты материалдық ресурстарды тиімді пайдалану үшін қайта өңдеуге өткізген жөн. Қолданыста болған аспапты қайтару үшін қайтару және жинау жүйесін қолданған жөн немесе бұйымды сатқан дүкенге жүгіну керек. Қоршаған ортаға қауіпсіз өңдеу мақсатында сізден аспапты қабылдайды.

Өндіруші асханалық түтінсорғыны орнату, техникалық қызмет көрсету және пайдалану жөніндегі кеңестер мен нұсқауларды пайдаланушы сақтамаған жағдайда жауапты болмайды.

Өнімді онда көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыт қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет.

Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз.

Көлік пен қоймалар өнімді атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуге тиіс.

Параметрлері

Сипаттамалары

Өлшемі: аспап (декор, қорапты қоса алғанда), мм

Басқару

Өнімділігі, м³/сағ

Жарықтануы

Ауа бұратын құбыр диаметрі, мм

Кернеу, В / Гц

Шу деңгейі

Таза салмағы

Желілік сым ұзындығы

Қуаты

- φ350*1050~1440

- Электронды батырмалы панель

- 750

- 2 x 1Вт, жарықдиод, 12 В

- 150

- ~220-240/50

- 71 дБА

- 16,3 кг

- 1.5 м

- 292 Вт

Сәндік пластина 1 дана

Жоғарғы аспалар 3 дана

Төменгі аспалар 3 дана

Аспа, біріктіретін металл. 3 дана

бөліктер

Ілгіш дискісі 1 дана

Орнату профилі 1 дана

Дюбелдер 9 дана

Қарапайым бұранда 33 дана

Бөгеткіш бұранда 6 дана

Дюбелдер 6 дана

Бұрамашеге 9 дана

Өнім Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Сәйкестік сертификаты № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.43188/25 24.09.2025 бастап 23.09.2030 дейін әрекет етеді.

Сәйкестік туралы декларация № ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.21804/25 15.09.2025 бастап 14.09.2030 дейін әрекет етеді.

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Клиенттерді қолдау қызметі

Біз “Хайер” компаниясының клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласуды, сондай-ақ бірегей қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер тұрмыстық техникаңызға қатысты мәселе туындаса, алдымен “Ақауларды жою” бөлімін оқуды сұраймыз.

Егер мәселенің шешімін таппаған болсаңыз, мыналарға хабарласыңыз:

— өзіңіздің ресми дилеріңізге немесе

— біздің колл-орталыққа:

8-800-070-01-29 (РҚ)

— өтінім қалдырып, жиі қойылатын сұрақтарға жауап алуға болатын <https://haieronline.kz/>, сайтына.

Біздің сервистік орталыққа жүгінгенде паспорттық тақтайшадан және чектен таба алатын келесі ақпаратты дайындауды сұраймыз:

Моделі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

EAC

Сонымен қатар кепілдік пен сату туралы құжаттар барын тексеріңіз.

Маңызды! Құрылғыда сериялық нөмірдің болмауы Өндіруші үшін құрылғыны сәйкестендіруді және соның салдарынан оған кепілдік қызметін көрсетуді мүмкін емес етеді.

Құрылғыдан зауыттық сәйкестендіру тақталарын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдікті міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші бұйымның конструкциясы мен жиынтықталуына қосымша ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын сақтайды.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Құрметті сатып алушы!

Haier корпорациясы таңдауыңыз үшін алғыс білдіріп, пайдалану, орнату (монтаждау) және техникалық қызмет көрсету ережелерін сақтаған жағдайда бұйымдардың (тауардың) жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс істеуіне кепілдік береді. Тұрмыста пайдалануға арналған бұйымдарға берілетін ресми қызмет мерзімі: микротолқынды пештер, тамақ қалдықтарын ұсатқыштар — бұйымды соңғы тұтынушыға берілген күннен бастап 5 жыл; робот-шансорыштар, шансорыштар — 4 жыл; кіші тұрмыстық техника, ақылды құлыптар — 3 жыл, су тазартқыштар — 2 жыл, қалған бұйымдар — 7 жыл. Бұйымдардың жоғары сапасын ескере отырып, олардың нақты қызмет мерзімі ресми мерзімнен едәуір асып кетуі мүмкін және ұқыпты әрі мұқият қарасаңыз, олар сізге көптеген жылдар бойы қызмет етеді.

Алайда, қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы Заң негізінде дайындаушы тұтынушыға бұйымды мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндеттенбейді және тұтынушының өміріне, денсаулығына қауіп төндіретін, оның мүлкіне немесе қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін елеулі кемшіліктер үшін жауап бермейді. Дегенмен, бұйымның қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін сіз бұйымға қосымша ақшаға диагностикалық жұмыстарды жүргізу, кәдеге жарату жөнінде ақпарат алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгіне аласыз.

Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін сізден сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасын, тауарға кепілдік міндеттемелерінің шарттарын мұқият зерделеуді, сондай-ақ тауарды сату кезінде оған қоса берілетін құжаттарды (тауар немесе кассалық чек, пайдалану құжаттамасы, жүкқұжаттар, кепілдік талон) қызмет мерзімі бойы сақтауды сұраймыз. Егер сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды (қосылуды), бұйымға қоса берілетін пайдалану құжаттамасына сәйкес мерзімді техникалық қызмет көрсетуді талап етсе, Авторландырылған сервистік орталыққа жүгінуі қажет.

Газ пайдаланатын жабдықты (бұйымды) орнатуды (қосуды) және оған мерзімді техникалық қызмет көрсетуді ұлттық заңнамда белгіленген талаптарға сәйкес келетін мамандандырылған ұйым ғана жүргізеді.

Механикалық, термиялық және электрлік зақымданулардың пайда болуына жол бермеу үшін бұйымға тұрақты техникалық қызмет көрсетуді пайдалану жағдайларына қарай жылына кемінде бір рет кезеңділікпен Авторландырылған сервистік орталыққа жүргізу ұсынылады, бұл бұйымның жоғары өнімділігін сақтауға ықпал етеді, сондай-ақ оның нақты қызмет ету мерзімін арттырады. Ластануы (шаң, кір, жүн, түк) себебінен бұйымның істен шығуы кепілдік емес жағдай болып танылады және тек тұтынушының өсебінен ғана жойылуы тиіс.

Бұйымға мерзімді техникалық қызмет көрсетуді Авторландырылған сервистік орталық қосымша ақшаға жүргізеді.

Haier корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда бұйымға кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдік қызмет көрсету шарттары

Haier Корпорациясы тауар тұтынушыға табысталған күннен бастап 12 ай* кепілдік мерзімді орнатады. Кепілдікті қызмет көрсету тауарды сату кезінде оған қоса берілетін құжаттармен (тауарлық немесе кассалық чек, пайдалану құжаттамасы, жүкқұжаттар, кепілдік талон) жинақталған, тауарды сәйкестендіруге мүмкіндік беретін тауарларға ғана қолданылады. Бұйымда сериялық нөмірдің болмауы (егер оны дайындаушы көздеген жағдайда) оны сәйкестендіруге және соның салдарынан оған кепілдік қызмет көрсетуге мүмкіндік бермейді. Бұйымнан зауыттық сәйкестендіру тәжірибелерін алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тәжірибелерді, кепілдік пломбалардың зақымдануы немесе болмауы (егер олардың болуын дайындаушы көздеген жағдайда) кепілдік міндеттемелерін орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Кепілді қызмет көрсетуді тек Haier авторландырылған сервистік орталықтары ғана жүргізеді және өзгеше асырады. Үкеліттік сервис орталықтарының толық тізімін Haier ақпараттық орталығына мына нөмірлерге қоңырау шалу арқылы алу аласыз:

8 (800) 070-01-29 — Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін (Қазақстан өңірлерінен тегін қоңырау шалу)

немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрондық поштасында.

Авторизацияланған сервис орталықтарының деректері өзгеруі мүмкін, анықтау үшін Haier ақпараттық орталығына жүгініңіз.

Кепілдікті қызмет көрсету келесілердің салдарынан ақау пайда болған бұйымдарға көрсетілмейді:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау жағдайлары мен ережелерін бұзуы;
- бұйымды қате орнату, бастау және/немесе іске қосу;
- тоңазытқыш сұлбамен жұмыстар технологияларын және электрлік қосылғандарды бұзу, сонымен қатар бұйымды монтаждауға құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
- пайдалану бойынша құжаттама талап еткен жағдайда бұйымға уақытылы техникалық қызмет көрсету;
- су құбырларының желісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысымнан;
- бұл бұйым тіпін жарамайтын жуғыш құралдар қолдану, сонымен қатар жуғыш құралдардың кеңес берілген мөлшерін асырудан;
- бұйымды оқ арналмаған мақсаттарда пайдалану;
- үшінші тұлғалардың әрекеттері: үкеліттігі жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе дайындаушы рұқсат етпеген құрылымдық немесе сызыбалы техникалық өзгерістерді енгізуі;
- қорек желілерінің стандарттары мен нормаларынан ауытқуынан;
- еңсерілмейтін күш әрекеттері (апат, ерт, найзағай және т. б.);
- жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, оның ішінде бұйымның механикалық зақымдануы;
- бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік қызметі қалдықтарының түсуі;
- сымды/сымыс желісінді түрқасыз байланысы және түрқасыз телефон желілері, сапасыз жерге тұйықтау, сыртқы электрмагниттік өрістер, тікелей күш сәулесінің әсері, жоғары ылғалдылық және діріл;
- бағдарламалық жасақтама мен вирустық (зиянды) бағдарламалық жасақтамамын үйлесімсіздігі, сондай-ақ ендірілген бағдарламалық жасақтамамы өз бетінше түрлендіру, сондай-ақ үшінші тарап бағдарламалық жасақтамамын пайдалану;
- бүкіл құрылымның немесе оның бір бөлігінің істен шығуына әкелген сыртқы құрылғылардың қосылуы;
- табиғи нашарлау (ескіру), соның ішінде тіркелмелер, дискеталар, нұсқаулықтар, сондай-ақ аккумуляторлық блоқтың сыйымдылығының төмендеуі;
- стандартты емес және (немесе) сапасыз шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін және/немесе әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштарды пайдалану.

Кепілді қызмет көрсету келесі жұмыстар түрлеріне қолданылмайды:

- бұйымды пайдаланатын жерде орнату, бастау және қосу;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұсқау және кеңес беруге;
- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазартуға;
- тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде бүлінген операциялық жүйені (зауыттық «тігілмені») қайта орнату.

Төменде аталған шығын материалдары мен аксессуарларға кепілдік бойынша қызмет көрсетілмейді:

- кір және ыдыс жуғыш машиналарға арналған сүзгілерге, суды жеткізу/ағызға арналған құбыршықтарға;
- шансорыштарға арналған құбыршықтар, түтіктер, шөткелер, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер;
- микротолқынды пештерге арналған төрелкелер, істекшелер, торлар, табақшалар және қойғыштар;
- сүзгілер, ісіңгіріштер, шамдар, сөрелер, тарпалар, бұйым қойғыштар және тоңазытқышқа азық-түлік сақтауға арналған басқа ыдыстар;
- басқару пульстері, аккумулятор батареялары, қуат беру элементтері, сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары, ағытпапары бар қосымша сымдар;
- бұйымға қосымша тіркелетін құжаттама.

* Кір жуатын/кепіретін/ыдыс жуатын машинаның инверторлық моторына, тоңазытқыш/мұздатқыштың инверторлық компрессорына, кепіретін машинаның компрессорына кепілдік мерзімі — тауар тұтынушыға берілген күннен бастап 12 жыл. Кір жуатын/кепіретін машинаның тура жетекті моторына (статор, ротор) шексіз кепілдік беріледі.

Haier

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park
Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк
Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Уполномоченная организация/ импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар,
дом 8, этаж 16, офис 1601.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы:
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу
ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:
ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский
район, Проспект Достык, дом 210.

Сделано в Китае
Қытайда жасалған

Дата изготовления
и гарантийный срок указаны
на этикетке устройства

Шығарылған күні және
кепілдік мерзімі құрылғының
заттаңбасында көрсетілген

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, black, sans-serif font, enclosed within a white square.