



Руководство
по эксплуатации
Нұсқаулықтар
кітабы

**Кухонная вытяжка
Модель HVX-C672TX
Асүйлік ауа сорғыш
HVX-C672TX моделі**

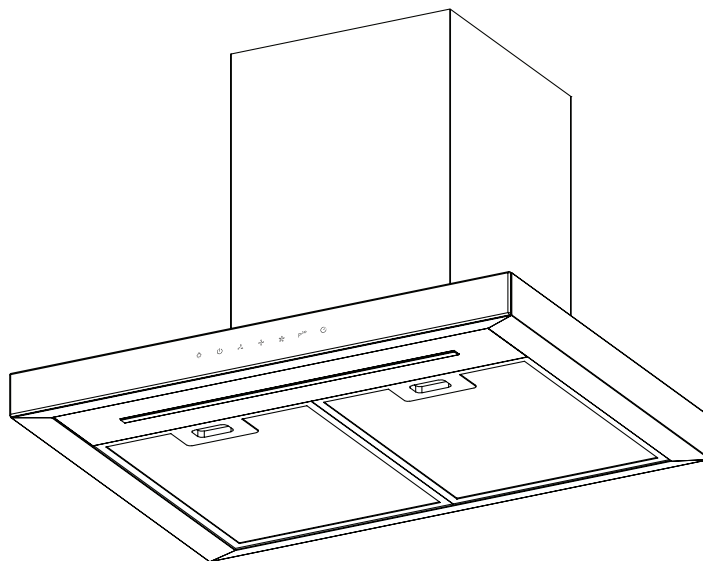

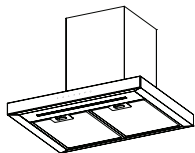


Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ: Доступные детали могут нагреваться при использовании с кухонными приборами

При определенных обстоятельствах электрические приборы могут быть опасными.

- А) Если кухонная вытяжка используется одновременно с приборами, работающими на газе или другом топливе, в помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция.
- В) Не проверяйте состояние фильтров во время работы вытяжки.
- С) Не прикасайтесь к лампе в течение получаса после использования прибора.
- Д) Не разжигайте пламя под вытяжкой.
- Е) Старайтесь не включать газовые конфорки, если на плите нет посуды, так как это может привести к повреждению фильтров и пожару.
- Ф) Постоянно проверяйте готовящуюся еду в процессе приготовления, чтобы избежать разбрызгивания перегретого масла и возможного возгорания.
- Г) Перед обслуживанием прибора вынимайте электрическую вилку из розетки.
- Н) Соблюдайте правила, касающиеся выпуска воздуха.
- І) При одновременной работе вытяжки и приборов, питающихся не от электрической энергии, снижение давления в помещении не должно превышать 4 Па (4×10^{-5} бар).

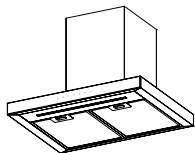

Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ: Доступные детали могут нагреваться при использовании с кухонными приборами

Ж) Если шнур питания поврежден, он подлежит замене производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасной ситуации.

К) Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы о правилах использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.


Л) Вытяжка предназначена для установки над варочной панелью, имеющей не более четырех конфорочных элементов.

М) Вытяжка предназначена только для бытового использования в помещении.

Н) Выключайте прибор из розетки, когда он не используется, а также перед очисткой.

О) Обратите внимание на предупреждение в руководстве по эксплуатации прибора, касающееся выпуска воздуха из помещения.

Р) Несоблюдение инструкций по очистке прибора может привести к возгоранию.

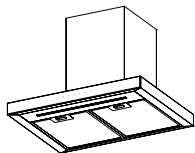

Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ: Доступные детали могут нагреваться при использовании с кухонными приборами

Q) Запрещено отводить воздух в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе (это не относится к приборам, которые выпускают воздух только обратно в помещение).


R) Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с оборудованием.

S) Предупреждение: установка винтов или крепежных устройств не в соответствии с этим руководством может привести к поражению электрическим током.

T) Рекомендуется, чтобы при установке нижняя часть вытяжки находилась на высоте не менее 530 мм для электрических плит и не менее 580 мм для газовых плит, но не более 750 мм для любого типа плит.


U) Необходимо регулярно чистить сетку фильтра, чтобы избежать возможного возгорания.

V) При установке прибора следует соблюдать указания по выполнению винтовых и электрических соединений, иначе может возникнуть повреждение соединительных проводов.

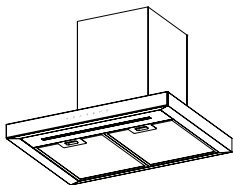

Руководство по эксплуатации кухонной вытяжки

Обязательно прочитайте это руководство перед эксплуатацией кухонной вытяжки

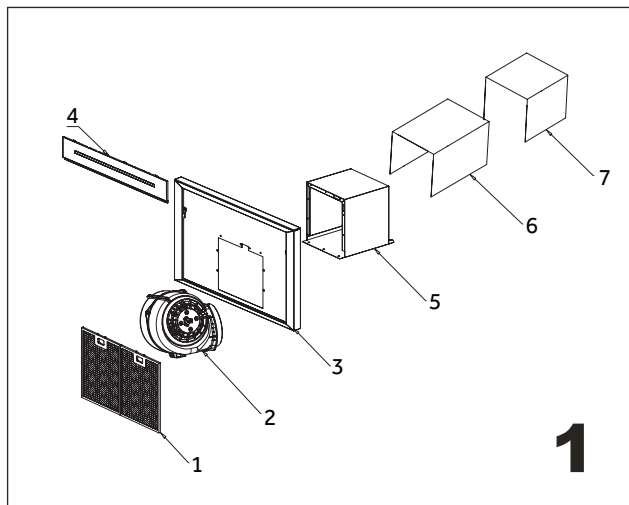


- 1. Фильтр
- 2. Двигатель
- 3. Корпус
- 4. Подсветка
- 5. Корпус двигателя

- 6. Внешний декоративный воздуховод
- 7. Внутренний декоративный воздуховод



Информация

Благодарим вас за приобретение нашей вытяжки! Прибор имеет множество полезных функций, которые позволят вам сделать приготовление пищи более комфортным. Перед установкой и/или использованием вытяжки внимательно прочтите все инструкции, содержащиеся в настоящем руководстве.

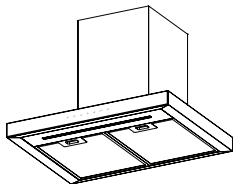

Общая информация и рекомендации




Проверьте, соответствуют ли напряжение и частота сети значениям, указанным на паспортной табличке, расположенной на внутренней стороне вытяжки.


i

Информация

Воздух из вытяжки не должен выводиться в дымоход, используемый для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе (это не относится к приборам, которые выпускают воздух обратно в помещение).

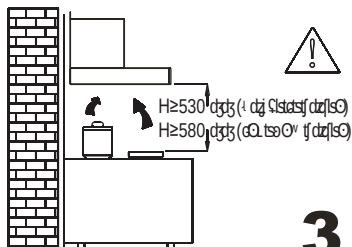


Рекомендуется, чтобы при установке нижняя часть вытяжки находилась на высоте не менее 530 мм для электрических плит и не менее 580 мм для газовых плит, но не более 750 мм для любого типа плит.

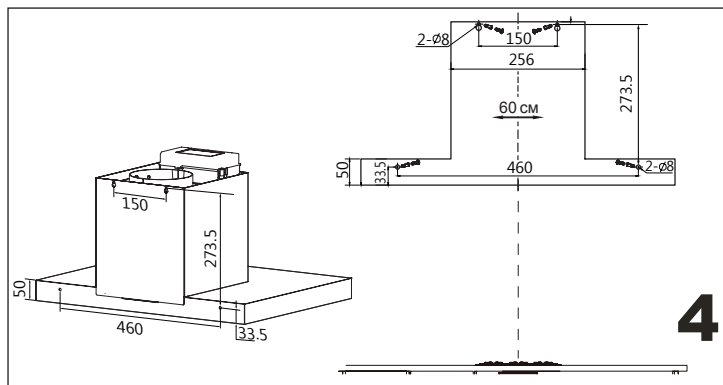

4

Наметьте место установки вытяжки на стене, как показано на Рис. 4. Затем просверлите в стене четыре отверстия Ø8. Закрепите четыре набора разжимных дюбелей и винтов в четырех отверстиях Ø8.


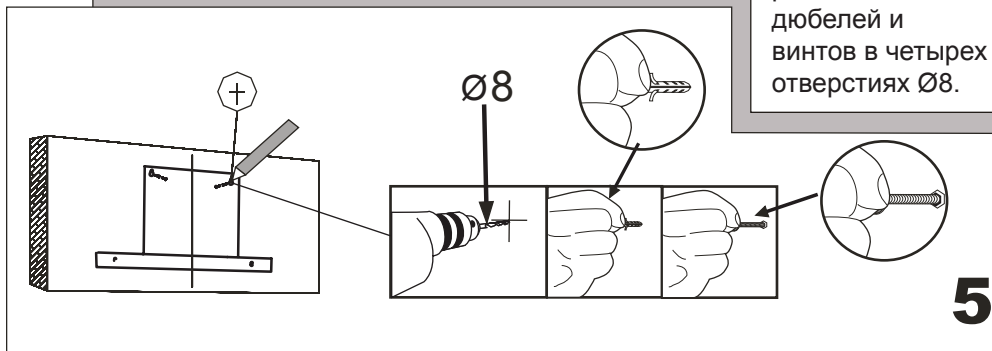


5

1

Информация

При резке или сверлении стен или потолка соблюдайте осторожность, чтобы не повредить электропроводку или другие скрытые коммуникации.

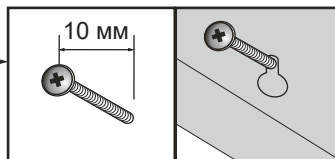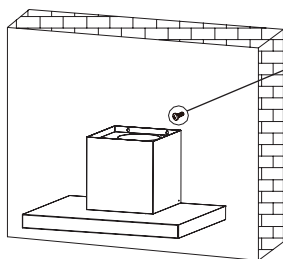



6

Установите
вытяжку и
совместите
два монтажных
отверстия с
двумя винтами,
отрегулируйте
до нужного
положения.



Информация


Убедитесь,
что винты
выступают
из стены на
10 мм.

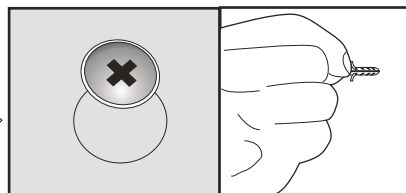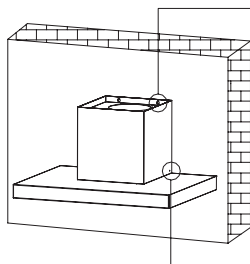

7


Закрутите четыре винта. Сначала закрутите два верхних винта, затем остальные винты.

Кухонную вытяжку можно адаптировать к любому направлению вентиляции.

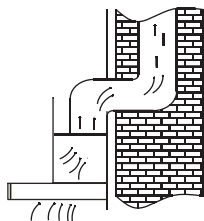

9

Чаще всего применяется вертикальная вентиляция. Если над кухней есть чердачное помещение, воздуховод можно провести через шкаф и чердачное помещение на крышу.

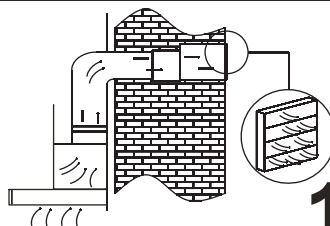


10

Если на вашей кухне подвесной потолок над шкафами, вы можете вывести воздуховод вверх за подвесной потолок, а затем провести его горизонтально через внешнюю стену к стенному колпаку.

i


Информация

Воздух не должен отводиться в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе.

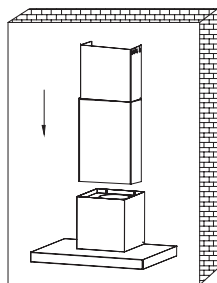

11

Установите
внешний
декоративный
воздуховод
на корпус
двигателя.


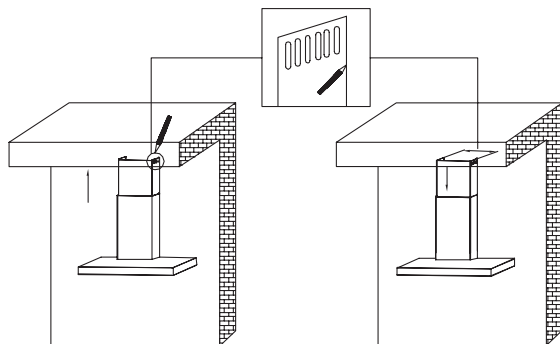


12

Убедитесь, что
оба дымохода
находятся в
правильном
положении в
зависимости
от размера
неподвижной
опоры
дымохода.



Информация
Монтажные
и электро-
технические
работы должны
выполняться
квалифици-
рованным
лицом (лицами)
в соответствии
со всеми
применимыми
нормами и
стандартами,
включая
требования к
огнестойкости
конструкций.

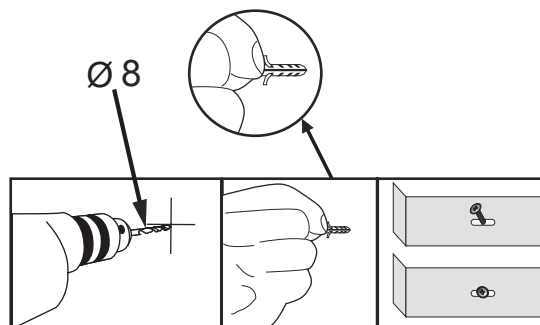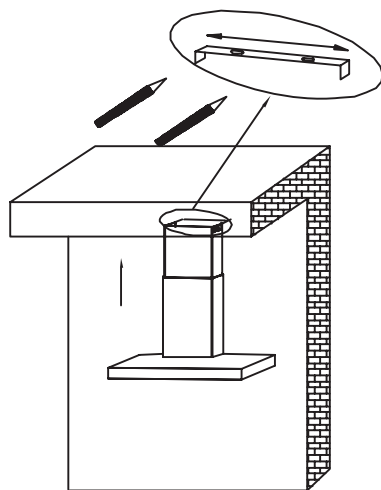


13

Установите неподвижную опору дымохода в соответствующее положение на стене.



Информация

Для установки этой вытяжки вам потребуются два помощника.

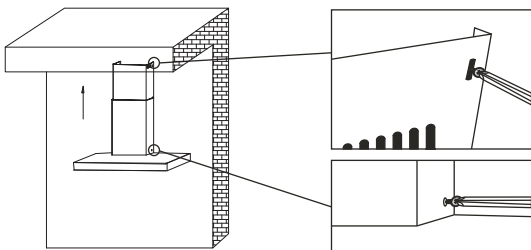

14

С помощью винта ST4*8 соедините неподвижную опору дымохода и верхний дымоход.

Управление:



15



Нажмите кнопку подсветки, чтобы включить подсветку. Еще раз нажмите кнопку подсветки, чтобы выключить подсветку.



Для выбора скорости работы двигателя нажмите кнопку «Вкл./Выкл.»



- Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать первую скорость.



- Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать вторую скорость.




- Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать третью скорость.



Информация

Не прикасайтесь к лампе в течение получаса после использования прибора. Лампу нельзя накрывать теплоизолирующим или другим материалом

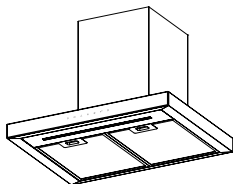

Способ эксплуатации вытяжки

р»» Нажмите кнопку повышенной мощности, чтобы перевести вытяжку в режим повышенной мощности. Прибор работает в режиме повышенной мощности в течение 5 минут, а затем возвращается в режим работы на третьей скорости.

🕒 ВКЛ/ВЫКЛ: таймер задержки выключения.

Примечание: эта функция доступна для режимов скорости, которые можно выбрать с помощью кнопок выбора скорости (скорости 1-3 и режим повышенной мощности).


Нажмите один раз, чтобы выбрать время задержки выключения (15 минут). В режиме повышенной мощности прибор работает в течение 5 минут, а затем возвращается к работе в режиме третьей скорости в течение 10 минут.


Замена лампы

Вытяжка оснащена системой светодиодной подсветки.

Светодиодные лампы обеспечивают высокое качество освещения, имеют срок службы, примерно в 10 раз превышающий срок службы традиционных ламп, и позволяют экономить 90% электроэнергии.

В случае неисправности системы подсветки обратитесь в службу технической поддержки.

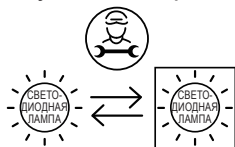

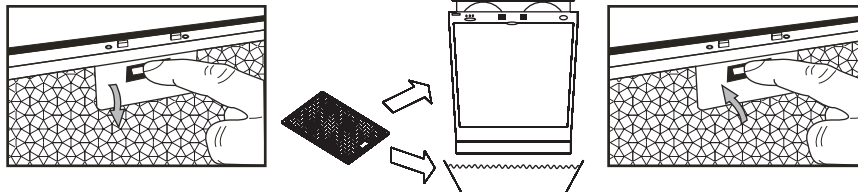

- Рекомендуется очищать металлический фильтр каждые три месяца, следуя этим указаниям:
 - Снимите металлический фильтр с вытяжки и промойте его водой с добавлением нейтрального жидкого моющего средства, оставив замачиваться.
 - Тщательно промойте фильтр теплой водой и дайте ему высохнуть.
 - Металлический фильтр также можно мыть в посудомоечной машине.
- Металлический фильтр может изменить свой цвет после нескольких чисток. Это не является основанием для обращения потребителя с жалобой или замены металлического фильтра.



Информация

Несоблюдение инструкций по очистке прибора может привести к возгоранию.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Отсутствует питание	1. Вилка шнура питания не вставлена в розетку или вставлена неправильно. 2. Розетка не работает. 3. К предохранителю не подается электропитание или предохранитель неисправен.	1. Подключите вилку питания. 2. Включите подачу питания или обратитесь к электрику для ремонта на месте. 3. Отремонтируйте или обратитесь к электрику для ремонта на месте.
Вытяжка не работает	1. Шнур питания не подключен или напряжение нестабильно. 2. Не нажата кнопка скорости.	1. Включите подачу питания или обратитесь к электрику для ремонта на месте. 2. Нажмите на кнопку скорости.
Подсветка не включается	1. Не нажата кнопка подсветки. 2. Лампа перегорела.	1. Нажмите на кнопку подсветки. 2. Замените лампы (свяжитесь с сервисным центром).
Вибрация	1. Вытяжка плохо закреплена. 2. Рабочее колесо вентилятора установлено неправильно. 3. Рабочее колесо вентилятора неисправно.	1. Убедитесь, что вытяжка надежно подвешена. 2. Установите рабочее колесо вентилятора в надлежащее место (свяжитесь с сервисным центром). 3. Замените рабочее колесо (свяжитесь с сервисным центром).

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Слабое всасывание	1. Слишком сильная или слабая вентиляция из-за дверей и окон, открытых во время пользования вытяжкой. 2. Высота установки оборудования не соответствует допустимым значениям. 3. Слишком длинный воздуховод или на нем слишком много сгибов. 4. Отверстие общего воздуховода узкое или воздуховыпускное отверстие закрыто неплотно. 5. Обратный клапан не работает надлежащим образом.	1. Откройте и закройте двери и окна, чтобы отрегулировать эффект дыма. 2. Отрегулируйте высоту для соответствия требованиям установки. 3. Сократите длину воздуховода или уменьшите количество сгибов. 4. Увеличьте диаметр отверстия для общего воздуховода, чтобы воздуховыпускное отверстие было герметичным. 5. Очистите лопасти или замените обратный клапан, чтобы он работал надлежащим образом.

Сведения об используемом оборудовании:

Является кухонным оборудованием, которое очищает воздух на кухне. Устанавливается над безопасной для здоровья и энергосберегающей кухонной плитой, может быстро удалять запахи от сожженных на плите продуктов и вредные масляные пары, образующиеся в процессе приготовления, выводить их наружу, уменьшать загрязнение, очищать воздух.

Транспортировка и хранение:

Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению.

Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке.

При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Параметры

Характеристики

Размер: прибор (включая декор, короб), мм

Управление

Производительность, м³/ч

Освещение

Диаметр воздухоотводной трубы, мм

Напряжение, В / Гц

Уровень шума

Вес нетто

Длина сетевого шнура

Мощность

- 600x450x450-750

- Сенсорная панель

- 800 (повышенная мощность)

- 1 x 3Вт, светодиод, 12 В

- 150

- ~220-240/50

- 70 дБА

- 9,5 кг

- 1 м

- 293 Вт

Комплектация:

Короб декоративный внешний - 1 шт.

Короб декоративный внутренний - 1 шт.

Кронштейн декоративного короба - 1 шт.

Дюбель 8x40 - 6 шт.

Саморез ST4x35 - 6 шт.

Саморез ST4x8 - 4 шт.

Инструкция - 1 шт.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (таможенного) союза.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.43188/25 от 24.09.2025 действует до 23.09.2030.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.21804/25 от 15.09.2025 действует до 14.09.2030.

Утилизация прибора



Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможное причинение вреда окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, следует сдать прибор на переработку для рационального повторного использования материальных ресурсов. Для возврата бывшего в использовании прибора следует использовать систему возврата и сбора или обратиться к продавцу, у которого был приобретен прибор. Он примет этот прибор для дальнейшей экологически безопасной переработки.

Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения пользователем приведенных выше рекомендаций и инструкций по установке, техническому обслуживанию и эксплуатации кухонной вытяжки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ)

— на сайт <https://haieronline.ru>, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier благодарит вас за ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование изделий (товара) при соблюдении правил эксплуатации, установки (монтажа) и технического обслуживания. Официальный срок службы на изделия, предназначенные для использования в быту: микроволновые печи, измельчители пищевых отходов — 5 лет; роботы-пылесосы, пылесосы — 4 года; малая бытовая техника, умные замки — 3 года, водоочистители — 2 года, остальные изделия — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество изделий, их фактический срок службы может значительно превышать официальный, и при бережном и внимательном отношении они будут служить вам долгие годы. Однако, по окончании срока службы на основании Закона о защите прав потребителей изготовитель не обязуется обеспечивать потребителю возможность использования изделия по назначению и не несет ответственность за существенные недостатки, которые могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде. Тем не менее, по окончании срока службы изделия вы можете обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения за дополнительную плату диагностических работ, получения информации по утилизации изделия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств на товар, а также сохранять в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный или кассовый чек, эксплуатационную документацию, накладные, гарантийный талон). Если купленное вами изделие требует специальной установки (подключения), периодического технического обслуживания в соответствии с прилагаемой к изделию эксплуатационной документацией, необходимо обратиться в Авторизованный сервисный центр.

Установка (подключение) и периодическое техническое обслуживание газоиспользующего оборудования (изделия) производится исключительно специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Во избежание возникновения механических, термических и электрических повреждений рекомендуется производить регулярное техническое обслуживание изделия в Авторизованном сервисном центре с периодичностью не менее одного раза в год в зависимости от условий эксплуатации, что будет способствовать сохранению высокой производительности изделия, а также увеличит его фактический срок службы. Выход из строя изделия по причине загрязнения (пыль, грязь, шерсть, ворс) признается не гарантийным случаем и надлежит устранению исключительно за счет потребителя. Периодическое техническое обслуживание изделия производится Авторизованным сервисным центром за дополнительную плату. Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев* со дня передачи товара потребителю. Гарантийное обслуживание распространяется только на товары, упакованные документами, прилагаемыми к товару при его продаже (товарный или кассовый чек, эксплуатационная документация, накладные, гарантийный талон), позволяющими идентифицировать товар. Отсутствие на изделии серийного номера (в случае если он предусмотрен изготовителем) делает невозможной его идентификацию, а как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удаление с изделия заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек, гарантийных пломб (в том случае, если их наличие предусмотрены изготовителем) может стать причиной отказа от выполнения гарантийных обязательств.

Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефону:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схмотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц, в том числе повлекших механические повреждения изделия;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- нестабильного соединения проводной/беспроводной сети и нестабильные телефонные линии, некачественным заземлением, внешними электромагнитными полями, воздействия прямого солнечного света, высокой влажности и вибрации;
- несовместимости программного обеспечения и вирусным (вредоносным) ПО, а также самовольным модифицированием встроенного программного обеспечения, а также при использовании стороннего программного обеспечения;
- подключения внешних устройств, которое привело к выходу из строя всего устройства или какой-либо его части;
- естественного ухудшения (старения), включая вложения, дискеты, руководства, а также снижения емкости аккумуляторного блока;
- использования нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания и/или носителей информации различных типов.


Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка, настройка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри;
- переустановка операционной системы (заводской «прошивки»), поврежденной в результате умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры, шланги для подвода/слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертела, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные провода с разъемами;
- документация, прилагаемая к изделию.

* Гарантийный срок на инверторный мотор стиральной/сушильной/посудомоечной машины, инверторный компрессор холодильника/морозильника, компрессор сушильной машины — 12 лет с даты передачи товара Потребителю. На мотор стиральной/сушильной машины с прямым приводом (статор, ротор) распространяется пожизненная гарантия.

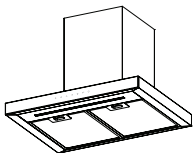


Ақпарат пен кеңес

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қолжетімді бөліктері ас үй құрылғыларымен пайдаланған кезде қызуы мүмкін.

Белгілі бір жағдайларда электрлік құрылғылар қауіпті жағдайларды тудыруы мүмкін.

- A) Егер сорғыш газбен немесе отынның басқа түрлерімен жұмыс істейтін құрылғылармен бір мезгілде пайдаланылса, бөлмеде жеткілікті желдету қамтамасыз етілуі тиіс.
- B) Сорғыш жұмыс істеп тұрған кезде сүзгілердің күйін тексермеңіз.
- C) Құрылғыны қолданғаннан кейін жарты сағат ішінде шамға қол тигізбеңіз.
- D) Сорғыштың астында от жағуға болмайды.
- E) Егер пеште ыдыс болмаса, газ қыздырғыштарын қоспауға тырысыңыз, себебі бұл сүзгілер мен өртке әкелуі мүмкін.
- F) Қызған майдың шашырауын және өрт қаупін болдырмас үшін қуырылып жатқан тағамды үнемі тексеріп отырыңыз.
- G) Кез-келген қызмет көрсетуден бұрын электр айырын ажыратыңыз.
- H) Ауаны шығаруға қатысты қағидалар қадағалануы керек.
- I) Сорғыштар мен электр энергиясынан қоректенбейтін аспаптар бір мезгілде жұмыс істеген кезде үй-жайдағы қысымның төмендеуі 4 Па (4×10^{-5} бар) аспауы тиіс.

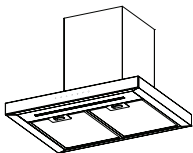

Ақпарат пен кеңес

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қолжетімді бөліктері ас үй құрылғыларымен пайдаланған кезде қызуы мүмкін.

Ж) Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, қызмет көрсету агенті немесе соған ұқсас біліктілігі бар адам ауыстыруы керек.

К) Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі мен біліктілігі аз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқауын бермейінше пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.


Л) Сорғыш төрт конфорка элементінен аспайтын пісіру панелінің үстіне орнатуға арналған.

М) Бұл құрылғы тек үйде және тұрмыстық пайдалануға арналған.

Н) Құрылғы пайдаланылмаған кезде және тазалаудан бұрын оны розеткадан ажыратыңыз.

О) Назар аударыңыз: бөлмеден ауаны шығару кезінде құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулықтағы ескертуді сақтаңыз.

Р) Егер тазалау нұсқаулықтары қадағаланбаса, өртену қаупі бар.

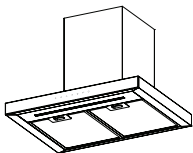

Ақпарат пен кеңес

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қолжетімді бөліктері ас үй құрылғыларымен пайдаланған кезде қызуы мүмкін.

Q) Газ немесе басқа отынмен жұмыс істейтін құрылғылардан шығатын түтінді бұру үшін пайдаланылатын түтін мұржасы арқылы ауа шығарылмауы тиіс (ауаны тек бөлмеге кері шығаратын құрылғыларға қатысты емес).


R) Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

S) Ескерту: Бұрандаларды немесе бекіту құрылғыларын орнату қағидаларын сақтамау, электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

T) Орнату кезінде сорғыштың төменгі бөлігі электр плиталары үшін кемінде 530 мм және газ плиталары үшін кемінде 580 мм, бірақ плиталардың кез келген түрі үшін 750 мм аспауы ұсынылады.


U) Сүзгі торын үнемі тазалап отыру керек, әйтпесе өртену қаупі бар.

V) Байланыстырушы сымдарды оңай зақымдауы мүмкін, бұрандалармен және нұсқаулықта талап етілетін қалыптармен орнатылуы керек.

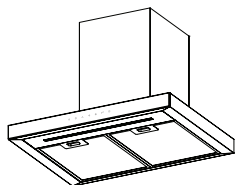

Өз сорғышыңды біл

Сорғышты қолданудан бұрын осы нұсқаулықтарды оқып шығыңыз.

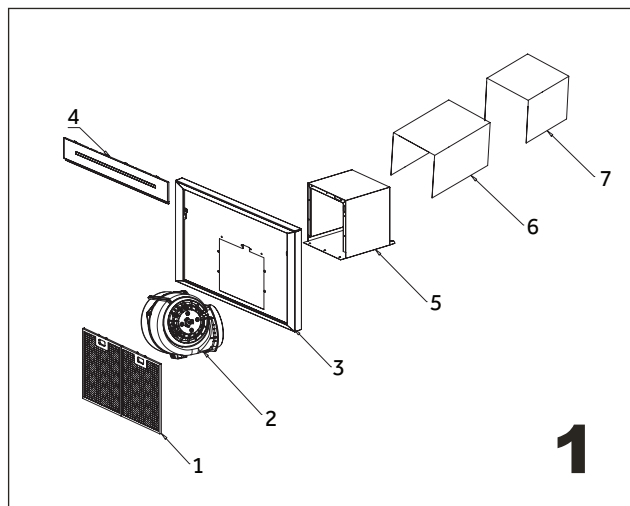


1. Сүзгі жиынтықта
2. Қозғалтқыш
3. Негізгі корпус жиынтықта
4. Жарықтандыру жиынтықта

5. Қозғалтқыш корпусы
6. Сыртқы Сәндік ауа өткізгіш
7. Ішкі Сәндік ауа өткізгіш




Ақпарат

Толық өмір сүру мүмкіндігін беретін көптеген керемет мүмкіндіктерді қамтитын сорғышымызды сатып алуыңызбен құттықтаймыз. Сорғышты орнатудан және/немесе қолданудан бұрын барлық нұсқаулықтарды мұқият оқып шығыңыз.

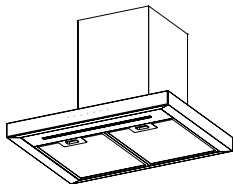

Ақпарат пен кеңес

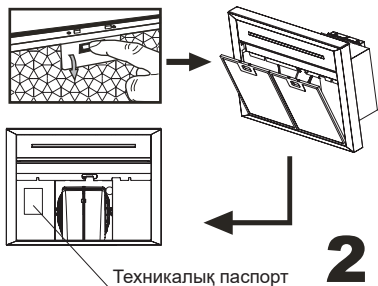

2

Сорғыштың ішкі жағында орналасқан техникалық паспортта көрсетілген кернеу мен жиілікті тексеріңіз.




3

Орнату кезінде сорғыштың төменгі бөлігі электр плиталары үшін кемінде 530 мм және газ плиталары үшін кемінде 580 мм, бірақ плиталардың кез келген түрі үшін 750 мм аспауы ұсынылады.

i


Ақпарат

Газ немесе басқа отынмен жұмыс істейтін құрылғылардан шығатын түтінді бұру үшін пайдаланылатын түтін мұржасы арқылы ауа шығарылмауы тиіс (ауаны тек орынжайға кері шығаратын құрылғыларға қатысты емес)

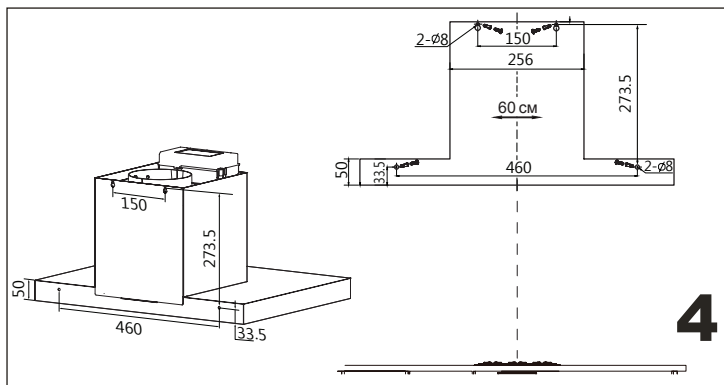

4

4 суретке сәйкес қабырғаға орнату орнын анықтаңыз. Содан кейін қабырғада Ø8 төрт тесік бұрғылаңыз. Ø8 төрт саңылауға бағыттай отырып, ашылатын дюбелдер мен бұрандалардың төрт жиынтығын бекітіңіз.


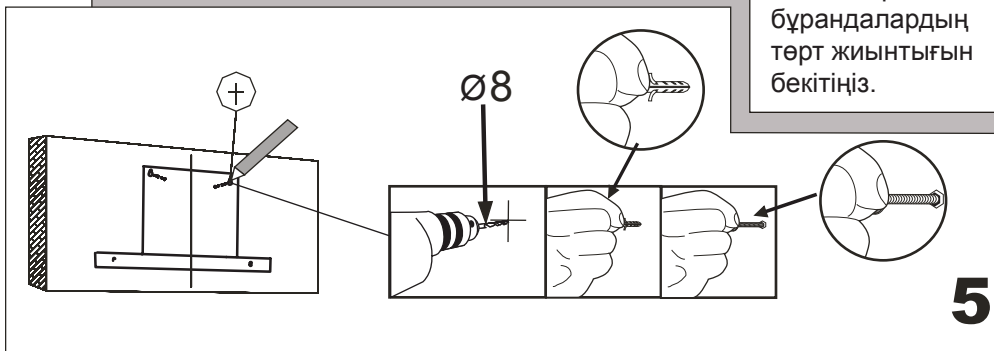


5

1

Ақпарат

Қабырғаларды немесе төбені кесу не бұрғылау кезінде электр сымын немесе басқа да жасырын коммуникацияларды зақымдап алмаңыз.

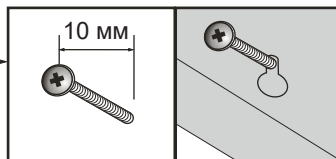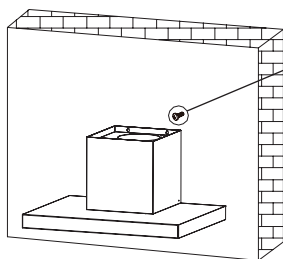



6

Сорғышты іліп, екі монтаждау саңылауын екі бұрандамен туралаңыз, оны орнату қалыбына дейін реттеңіз.



Ақпарат


Бұрандалар қабырғадан 10 мм шығатынына көз жеткізіңіз.

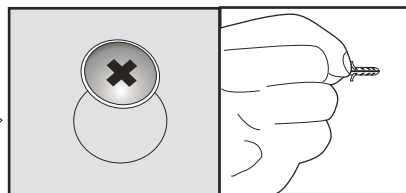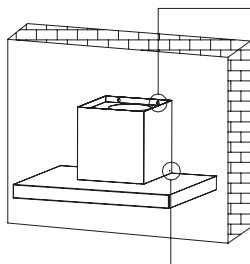

7


Төрт бұранданы бұраңыз. Алдымен жоғарғы екі бұранданы бұраңыз, содан кейін қалғанын бұраңыз.

Ас үй сорғышы желдетудің әртүрлі бағыттары үшін толығымен өзгереді.

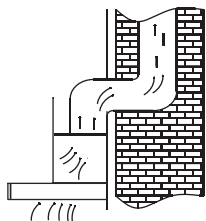

9

Ең көп таралғаны тігінен. Егер ас үйіңізде шатыр асты болса, ауа өткізгішті шкаф пен шатыр асты арқылы шатырға шығаруға болады.

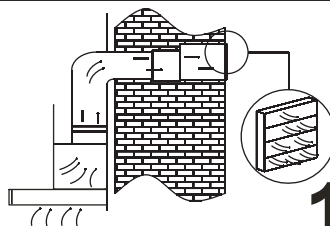


10

Егер ас үйіңіздегі шкафтардың үстінде ілме төбе болса, ауа өткізгішті жоғары қарай ілме төбеге шығарып, содан кейін ауа өткізгішті сыртқы қабырға арқылы қабырға бітеуішке көлденең шығаруға болады.

i


Ақпарат

Газ немесе басқа отынмен жұмыс істейтін құрылғылардан түтін шығару үшін пайдаланылатын түтін мұржасына ауа кірмеуі тиіс.

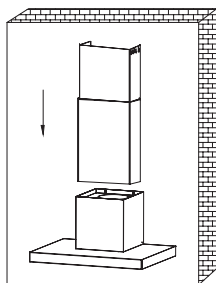

11

Сыртқы Сәндік
түтікті қозғалтқыш
корпусына
орнатыңыз.

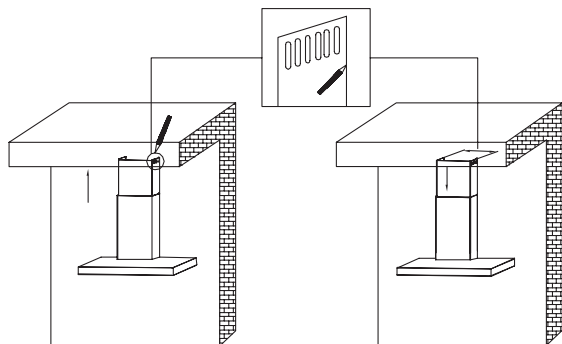



12

Мұржаның
қозғалмайтын
тірегінің
өлшеміне
байланысты екі
мұржаның дұрыс
орналасқанына
кез жеткізіңіз.



Ақпарат

Монтаждау
жұмыстары
мен электр
сымдарын
отқа төзімді
конструкцияны
қоса алғанда,
барлық
қолданылатын
нормалар мен
стандарттарға
сәйкес білікті
тұлға(лар)
орындауы
тиіс.

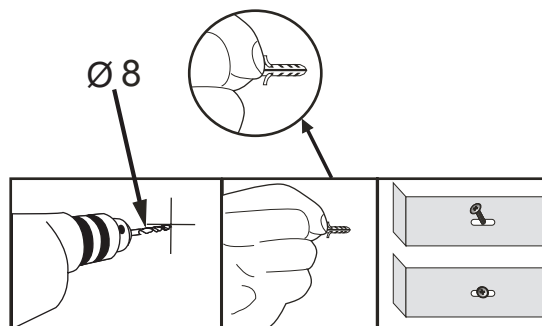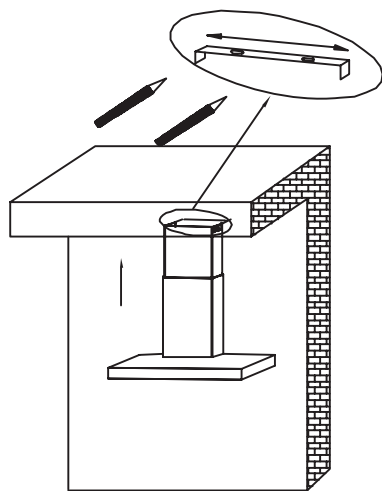


13

Мұржаның қозғалмайтын тірегін қабырғадағы тиісті жерге орнатыңыз.



Ақпарат

Осы
сорғышты
орнату
үшін сізге
екі көмекші
қажет

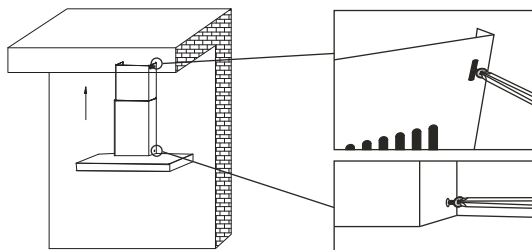

14

Мұржаның қозғалмайтын тірегі мен жоғарғы мұржаны жалғау үшін ST4*8 бұрандасын қолданыңыз.

Басқару элементтері:



15



Жарықты қосу үшін Light түймесін басыңыз. Жарықты сөндіру үшін тағы бір рет басыңыз.



Қозғалтқыштың жұмыс істеу жылдамдығын таңдау үшін On/Off батырмасын басыңыз.



- Бірінші жылдамдықты таңдау үшін осы батырманы басыңыз.



- Екінші жылдамдықты таңдау үшін осы батырманы басыңыз.




- Үшінші жылдамдықты таңдау үшін осы батырманы басыңыз.



Ақпарат

Құрылғыны қолданғаннан кейін жарты сағат ішінде шамға қол тигізбеңіз. Шам жылу оқшаулауымен немесе басқа материалмен жабылмауы керек

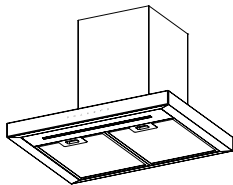

Сорғышты пайдалану әдісі

р»» Қуатты арттыру режимінде сорғышты қосу үшін қуатты арттыру түймесін басыңыз. Құрылғы 5 минут ішінде жеделдетілген режимде жұмыс істейді, содан кейін 3 жылдамдықпен жұмыс деңгейіне оралады.


⌚ ON/OFF: кідірту таймері.


Ескертпе: бұл функция жылдамдықты таңдау түймелерін (1-3 және қуатты арттыру режимі) пайдаланып, таңдауға болатын жылдамдықтар үшін қолжетімді.

Сөндіруді кідірту уақытын таңдау үшін бір рет басыңыз (15 мин). Үдемелі режимде жұмыс істеген кезде құрылғы үдемелі режимде 5 минут жұмыс істейді, содан кейін 3-тен 10 минутқа жылдамдықпен жұмыс деңгейіне оралады.

Шамдарды ауыстыру

Сорғыш жарықдиодты технология негізінде жарықтандыру жүйесімен жабдықталған. Жарық диодтары оңтайлы жарықтандыруға кепілдік береді, қызмет ету мерзімі дәстүрлі шамдарға қарағанда 10 есе артық және 90% электр энергиясын үнемдеуге мүмкіндік береді. Жарықтандыру жүйесі ақаулы болған жағдайда техникалық қызметке хабарласыңыз.

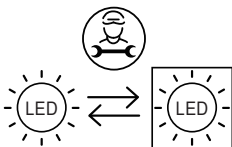

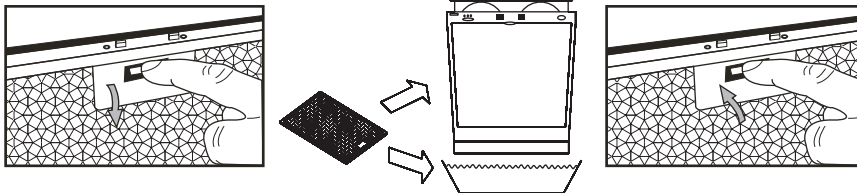

- Металл сүзгіні үш айда бір рет келесі нұсқаулықтарды орындау арқылы тазалау ұсынылады:
 - Металл сүзгіні сорғыштан шешіп алыңыз да, оны су мен бейтарап сұйық жуғыш заттың ерітіндісіне салып, жуыңыз.
 - Жылы сумен жақсылап шайып, құрғатыңыз.
 - Металл сүзгіні ыдыс жуғыш машинада жууға болады. Бірнеше жуудан кейін металл сүзгінің түсі өзгеруі мүмкін.
- Бұл клиенттердің шағымдары немесе металл сүзгіні ауыстыру үшін себеп болып табылмайды.



Ақпарат

Егер тазалау нұсқаулықтары қадағаланбаса, өртену қаупі бар.

Ақаулықтарды іздеу және жою

Ақаулық	Себебі	Шешімі
Қуат көзі жоқ	1. Қуат сымының айыры розеткаға салынбаған немесе дұрыс салынбаған. 2. Розетка жұмыс істемейді. 3. Сақтандырғышқа электр қуаты берілмейді немесе сақтандырғыш ақаулы.	1. Қуат көзінің айырын қосыңыз. 2. Қуат көзін қосыңыз немесе жергілікті жерде жөндеу үшін электрикке хабарласыңыз. 3. Жөндеңіз немесе жергілікті жерде жөндеу үшін электрикке хабарласыңыз.
Сорғыш жұмыс істемейді	1. Қуат сымы қосылмаған немесе кернеу тұрақсыз. 2. Жылдамдық түймесі басылмаған.	1. Қуат көзін қосыңыз немесе жергілікті жерде жөндеу үшін электрикке хабарласыңыз. 2. Жылдамдық түймесін басыңыз.
Көмескі жарық қосылмайды	1. Көмескі жарық түймесі басылмаған. 2. Шам жанып кетті.	1. Көмескі жарық түймесін басыңыз. 2. Шамдарды ауыстырыңыз (сервистік орталыққа хабарласыңыз).
Діріл	1. Сорғыш нашар бекітілген. 2. Желдеткіштің жұмыс доңғалағы дұрыс орнатылмаған. 3. Желдеткіштің жұмыс доңғалағы ақаулы.	1. Сорғыштың сенімді түрде ілінгеніне көз жеткізіңіз. 2. Желдеткіштің жұмыс доңғалағын тиісті жерге орнатыңыз (сервистік орталыққа хабарласыңыз). 3. Жұмыс доңғалағын ауыстырыңыз (сервистік орталыққа хабарласыңыз).

Ақаулықтарды іздеу және жою

Ақаулық	Себебі	Шешімі
Нашар сорады	1. Сорғышты пайдалану кезінде ашық есіктер мен терезелерге байланысты тым күшті немесе әлсіз желдету. 2. Жабдықты орнату биіктігі рұқсат етілген мәндерге сәйкес келмейді. 3. Тым ұзын ауа өткізгіш немесе тым көп бүктемелер бар. 4. Жалпы ауа өткізгіштің саңылауы тар немесе ауа шығаратын саңылау тығыз жабылмаған. 5. Кері клапаны тиісті түрде жұмыс істемейді.	1. Түтін әсерін реттеу үшін есіктер мен терезелерді ашып, жабыңыз. 2. Орнату талаптарына сәйкес келу үшін биіктігін реттеңіз. 3. Ауа өткізгіш ұзындығын қысқартыңыз немесе бүктемелер санын азайтыңыз. 4. Жалпы ауа өткізгіш үшін саңылау диаметрін ұлғайтыңыз, сонда ауа шығаратын саңылау тығыз болады. 5. Қалақшаларын тазалаңыз немесе кері клапанын дұрыс жұмыс істеуі үшін ауыстырыңыз.

Пайдаланылатын жабдық туралы мәліметтер:

Ас үйдегі ауаны тазартатын ас үй жабдығы болып табылады. Денсаулық үшін қауіпсіз және энергияны үнемдейтін ас үй плитасының үстіне орнатылады, платада күйіп кеткен өнімдердің иістерін және пісіру кезінде пайда болатын зиянды май буын тез кетіреді, сыртқа шығарады, ластануды азайтады, ауаны тазартады.

Тасымалдау және сақтау:

Бұйымды көрсетілген пайдалану белгілеріне сәйкес түпнұсқа қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет.

Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде абай болыңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде өнімді атмосфера шөгіндісінен және механикалық зақымданудан қорғау керек.

Параметрлер

Сипаттамалар
Өлшемі: құрылғы (декор, қорапта қоса алғанда), мм

Басқару
Өнімділігі, м³/сағ
Жарықтандыру
Ауа бұру құбырының диаметрі, мм
Кернеу, В / Гц
Шу деңгейі
Таза салмағы
Желілік сым ұзындығы
Қуаттылығы

- 600x450x450~750

- Сенсорлық панель
- 800 Вт
- 1 x 3Вт, LED, 12 В
- 150
- ~220-240/50
- 70 дБА
- 9,5 кг
- 1 м
- 293 Вт

Жинақтау:
Сыртқы декоративтік қорап – 1 дана
Ішкі декоративтік қорап – 1 дана
Декоративтік қорап кронштейні – 1 дана
Дюбел 8x40 – 6 дана

Бұрамашеге ST4x35 – 6 дана
Бұрамашеге ST4x8 – 4 дана
Нұсқаулық – 1 дана

Өнім Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.
Сәйкестік сертификаты № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.43188/25 24.09.2025 бастап 23.09.2030 дейін әрекет етеді.
Сәйкестік туралы декларация № ЕАЭС N RU Д-CN.PA08.B.21804/25 15.09.2025 бастап 14.09.2030 дейін әрекет етеді.

Өнімді дұрыс кәдеге жарату



Бұл таңбалау өнімнің ЕО-тың барлық аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын білдіреді. Қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына қалдықтардың бақылаусыз кәдеге жаратылуынан зиян келтірілуіне жол бермеу үшін материалдық ресурстарды тұрақты қайта пайдалануға ықпал ету үшін оларды қайта өңдеуге жауапкершілікпен қараңыз. Бұдан бұрын пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қайтару және жинау жүйелерін қолданыңыз немесе өнімді сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл өнімді қоршаған ортаға қауіпсіз қайта өңдеуге тапсыра алады.

Сорғышты пайдалану кезінде жоғарыда көрсетілген орнату, техникалық қызмет көрсету және пайдалануға қатысты жоғарыдағы ұсыныстар мен нұсқаулықтар сақталмаса, өндіруші барлық жауапкершіліктен бас тартады.

ТҰТЫНУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Клиенттерді қолдау қызметі

Нуге компаниясының тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің тұрмыстық техникамен қиындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз проблемаңыздың шешімін таба алмаған болсаңыз, мынаған жүгініңіз:

— біздің ресми дилерімізге немесе

— колл-орталыққа қоңырау шалыңыз:

8-800-070-01-29 (РҚ)

— <https://haieronline.kz/>, сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлтеушінің атына және тексеруге болады:

Модельі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.

Маңызды! Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді.

Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін. Өндіруші бұдан әрі ескертусіз бұйымның дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуге құқылы.



КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Құрметті сатып алушы!

Haier корпорациясы таңдауыңыз үшін алғыс білдіріп, пайдалану, орнату (монтаждау) және техникалық қызмет көрсету ережелерін сақтаған жағдайда бұйымдардың (тауардың) жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс істеуіне кепілдік береді. Тұрмыста пайдалануға арналған бұйымдарға берілетін ресми қызмет мерзімі: микротолқынды пештер, тамақ қалдықтарын ұсақтағыштар — бұйымды соңғы тұтынушыға берілген күннен бастап 5 жыл; робот-шаңсорғыштар, шаңсорғыштар — 4 жыл; кіші тұрмыстық техника, ақылды құлыптар — 3 жыл, су тазартқыштар — 2 жыл, қалған бұйымдар — 7 жыл. Бұйымдардың жоғары сапасын ескере отырып, олардың нақты қызмет мерзімі ресми мерзімнен едәуір асып кетуі мүмкін және ұқыпты әрі мұқият қарасаңыз, олар сізге көптеген жылдар бойы қызмет етеді.

Алайда, қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы Заң негізінде дайындаушы тұтынушыға бұйымды мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндеттенбейді және тұтынушының өміріне, денсаулығына қауіп төндіретін, оның мүлкіне немесе қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін елеулі кемшіліктер үшін жауап бермейді. Дегенмен, бұйымның қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін сіз бұйымға қосымша ақыға диагностикалық жұмыстарды жүргізу, кәдеге жарату жөнінде ақпарат алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгіне аласыз.

Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін сізден сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасын, тауарға кепілдік міндеттемелерінің шарттарын мұқият зерделеуді, сондай-ақ тауарды сату кезінде оған қоса берілетін құжаттарды (тауар немесе кассалық чек, пайдалану құжаттамасы, жүкқұжаттар, кепілдік талон) қызмет мерзімі бойы сақтауды сұраймыз. Егер сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды (қосылуды), бұйымға қоса берілетін пайдалану құжаттамасына сәйкес мерзімді техникалық қызмет көрсетуді талап етсе, Авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну қажет.

Газ пайдаланатын жабдықты (бұйымды) орнатуды (қосуды) және оған мерзімді техникалық қызмет көрсетуді ұлттық заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес келетін мамандандырылған ұйым ғана жүргізеді.

Механикалық, термиялық және электрлік зақымданулардың пайда болуына жол бермеу үшін бұйымға тұрақты техникалық қызмет көрсетуді пайдалану жағдайларына қарай жылына кемінде бір рет кезеңділікпен Авторландырылған сервистік орталықта жүргізу ұсынылады, бұл бұйымның жоғары өнімділігін сақтауға ықпал етеді, сондай-ақ оның нақты қызмет ету мерзімін арттырады. Ластануы (шаң, кір, жүн, түк) себебінен бұйымның істен шығуы кепілді емес жағдай болып танылады және тек тұтынушының есебінен ғана жойылуы тиіс.

Бұйымға мерзімді техникалық қызмет көрсетуді Авторландырылған сервистік орталық қосымша ақыға жүргізеді.

Haier корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда бұйымға кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдік қызмет көрсету шарттары

Haier Корпорациясы тауар тұтынушыға табысталған күннен бастап 12 ай* кепілдік мерзімді орнатады. Кепілдікті қызмет көрсету тауарды сату кезінде оған қоса берілетін құжаттармен (тауарлық немесе кассалық чек, пайдалану құжаттамасы, жүкқұжаттар, кепілдік талон) жинақталған, тауарды сәйкестендіруге мүмкіндік беретін тауарларға ғана қолданылады. Бұйымда сериялық нөмірдің болмауы (егер оны дайындаушы көздеген жағдайда) оны сәйкестендіруге және соның салдарынан оған кепілдік қызмет көрсетуге мүмкіндік бермейді. Бұйымнан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың, кепілдік пломбалардың зақымдануы немесе болмауы (егер олардың болуын дайындаушы көздеген жағдайда) кепілдік міндеттемелерін орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Кепілді қызмет көрсетуді тек Haier авторландырылған сервистік орталықтары ғана жүзеге асырады. Уәкілетті сервис орталықтарының толық тізімін Haier ақпараттық орталығына мына нөмірлерге қоңырау шалу арқылы ала аласыз:

8 (800) 070-01-29 — Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін (Қазақстан өңірлерінен тегін қоңырау шалу)

немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрондық поштасында.

Авторизацияланған сервис орталықтарының деректері өзгеруі мүмкін, анықтау үшін Haier ақпараттық орталығына жүгініңіз.

Кепілдікті қызмет көрсету келесілердің салдарынан ақау пайда болған бұйымдарға көрсетілмейді:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау жағдайлары мен ережелерін бұзуы;
- бұйымды қате орнату, баптау және/немесе іске қосу;
- тоңазытқыш сұлбамен жұмыстар технологияларын және электрлік қосылуларды бұзу, сонымен қатар бұйымды монтаждауға құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
- пайдалану бойынша құжаттама талап еткен жағдайда бұйымға уақытылы техникалық қызмет көрсетпеу;
- су құбырларының желісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысымнан;
- бұл бұйым типіне жарамайтын жуғыш құралдар қолдану, сонымен қатар жуғыш құралдардың кеңес берілген мөлшерін асырудан;
- бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдалану;
- үшінші тұлғалардың әрекеттері: уәкілеттігі жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе дайындаушы рұқсат етпеген құрылымдық немесе сызбалы техникалық өзгерістерді енгізуі;
- қорек желілерінің стандарттары мен нормаларынан ауытқығаннан;
- еңсерілмейтін күш әрекеттері (апат, өрт, найзағай және т. б.);
- жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, оның ішінде бұйымның механикалық зақымдануы;
- бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік қызметі қалдықтарының түсуі;
- сымды/сымсыз желісінің тұрақсыз байланысы және тұрақсыз телефон желілері, сапасыз жерге тұйықтау, сыртқы электромагниттік өрістер, тікелей күн сәулесінің әсері, жоғары ылғалдылық және діріл;
- бағдарламалық жасақтама мен вирустық (зиянды) бағдарламалық жасақтаманың үйлесімсіздігі, сондай-ақ ендірілген бағдарламалық жасақтаманы өз бетінше түрлендіру, сондай-ақ үшінші тарап бағдарламалық жасақтамасын пайдалану;
- бүкіл құрылғының немесе оның бір бөлігінің істен шығуына әкелген сыртқы құрылғылардың қосылуы;
- табиғи нашарлау (ескіру), соның ішінде тіркемелер, дискеталар, нұсқаулықтар, сондай-ақ аккумуляторлық блоктың сыйымдылығының төмендеуі;
- стандартты емес және (немесе) сапасыз шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін және/немесе әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштарды пайдалану.

Кепілді қызмет көрсету келесі жұмыстар түрлеріне қолданылмайды:

- бұйымды пайдаланатын жерде орнату, баптау және қосу;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұсқау және кеңес беруге;
- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазартуға;
- тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде бүлінген операциялық жүйені (зауыттық «тігілмені») қайта орнату.

Төменде аталған шығын материалдары мен аксессуарларға кепілдік бойынша қызмет көрсетілмейді:

- кір және ыдыс жуғыш машиналарға арналған сүзгілерге, суды жеткізу/ағызуға арналған құбыршектерге;
- шаңсорғыштарға арналған құбыршектер, түтіктер, шөкелер, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер;
- микротолқынды пештерге арналған тәрелкелер, іstekшелер, торлар, табақшалар және қойғыштар;
- сүзгілер, иіс сіңіргіштер, шамдар, сөрелер, тартпалар, бұйым қойғыштар және тоңазытқышта азық-түлік сақтауға арналған басқа ыдыстар;
- басқару пульстері, аккумулятор батареялары, қуат беру элементтері, сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары, ағытпалары бар қосқыш сымдар;
- бұйымға қосымша тіркелетін құжаттама.

* Кір жуатын/кептіретін/ыдыс жуатын машинаның инверторлық моторына, тоңазытқыш/мұздатқыштың инверторлық компрессорына, кептіретін машинаның компрессорына кепілдік мерзімі — тауар Тұтынушыға берілген күннен бастап 12 жыл. Кір жуатын/кептіретін машинаның тура жетекті моторына (статор, ротор) шексіз кепілдік беріледі.

Haier

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park
Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк
Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Уполномоченная организация/ импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар,
дом 8, этаж 16, офис 1601.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы:
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу
ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:
ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский
район, Проспект Достык, дом 210.

Сделано в Китае
Қытайда жасалған

Дата изготовления
и гарантийный срок указаны
на этикетке устройства

Шығарылған күні және
кепілдік мерзімі құрылғының
заттаңбасында көрсетілген

