

Чашечку кофе?



Кофеварка КТ-715

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофеварки.....	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка, уход и хранение	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	9

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**

Жалпы мәліметтер.....	12
Жинақтау	12
Кофемашина құрылымы	13
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	13
Күтім жасау және сақтау.....	15
Ақаулықтарды жою	16
Техникалық сипаттамалары	16
Сақтық шаралары	17

Общие сведения

Капельная кофеварка Kitfort КТ-715 готовит ароматный кофе и управляется всего одной кнопкой.

В капельной кофеварке вода доводится до температуры 85–95 °С, после чего медленно поступает в фильтр с молотым кофе. Пройдя через него, она попадает в кофейник. По окончании приготовления кофеварка перейдет в режим подогрева. Платформа с подогревом, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей пока кофеварка включена.

Кофеварка оборудована противокapельной системой — затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления.

Резервуар емкостью 1,25 л позволяет за один раз приготовить кофе на 10 чашек. Корпус кофейника прозрачный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе еще осталось.


Кофеварка предназначена для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе.

Комплектация

1. Кофеварка — 1 шт.
2. Воронка — 1 шт.
3. Фильтр — 1 шт.
4. Кофейник — 1 шт.
5. Мерная ложка — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофеварки

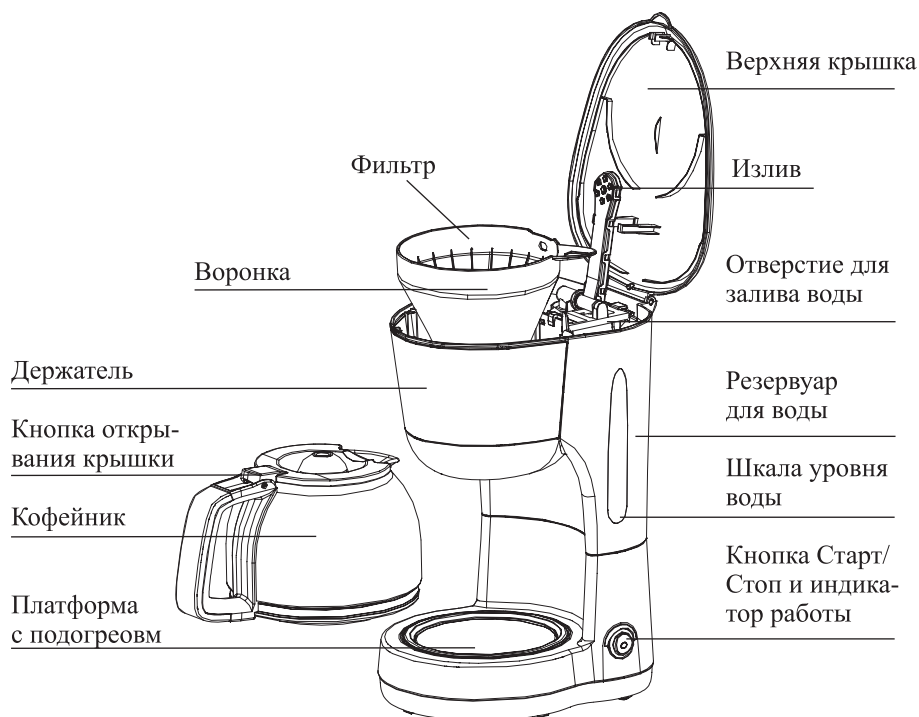

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием следует промыть кофеварку. Залейте в резервуар воду до уровня в 10 чашек и проведите полный цикл приготовления кофе, не засыпая в фильтр кофейную заварку. По окончании приготовления слейте горячую воду из кофейника. Кофеварка готова к эксплуатации.

Приготовление кофе

1. Откройте верхнюю крышку и залейте воду в резервуар, не превышая максимального уровня в 10 чашек на мерной шкале. Количество воды должно соответствовать количеству молотого кофе. Не наполняйте резервуар выше отверстия в задней части резервуара, иначе вода будет выливаться наружу. При переполненном резервуаре при дальнейшей варке кофе также может переполниться кофейник.
2. Поместите воронку в держатель, при этом ручка воронки должна попасть в углубление в корпусе.
3. В воронку установите фильтр. Выступ на фильтре должен совпасть с углублением на воронке.

4. Положите молотый кофе в фильтр, соизмеримо количеству залитой в резервуар воды и требуемой крепости напитка. Обычно требуется одна мерная ложка кофе на чашку (100 мл) напитка. Закройте крышку.
Внимание! Не насыпайте слишком много кофе, иначе в процессе приготовления вода не успеет просочиться сквозь кофе и начнет переливаться через край воронки. Для приготовления полного кофейника кофе мы рекомендуем насыпать заварки не более половины фильтра по высоте.
5. Поместите кофейник на платформу с подогревом.
6. Подключите кофеварку к сети электропитания.
7. Нажмите кнопку «Старт/Стоп» для начала приготовления кофе. На кнопке загорится индикатор, начнется приготовление кофе.
8. Для остановки процесса варки кофе нажмите на кнопку «Старт/Стоп», индикатор на кнопке погаснет.
9. В процессе приготовления вы можете извлечь кофейник из кофеварки, чтобы налить кофе. Сработает противокapельная система — подача кофе приостановится, и возобновится после возвращения кофейника на место. При этом кофеварка не прервет процесс варки, поэтому в течение 20–30 секунд установите кофейник обратно, так как за это время воронка с кофе может переполниться, и напиток начнет капать на платформу с подогревом. Если такое все же случилось — немедленно установите кофейник на место.
10. По окончании приготовления кофеварка перейдет в режим подогрева: платформа будет подогревать кофейник пока кофеварка включена. Для отключения подогрева нажмите кнопку "Старт/Стоп".
11. По окончании использования отключите кофеварку от сети электропитания.
12. Откройте крышку, выньте фильтр и очистите его от кофейной заварки. При использовании одноразовых фильтров выньте воронку и выбросьте фильтр вместе с заваркой.

Советы и рекомендации

Кофе рекомендуется сервировать сразу после приготовления.

Объем приготовленного напитка будет чуть меньше, чем количество залитой в резервуар воды, так как часть воды впитает в себя кофейная гуща в фильтре.

Вместо многоразового фильтра вы также можете использовать одноразовые бумажные фильтры (приобретаются отдельно).

Храните кофе в хорошо закрытой емкости для лучшей сохранности аромата.

Для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием.

Осторожно передвигайте кофеварку с заполненным резервуаром, так как вода может выливаться через отверстие в задней части резервуара.

При наливании кофе не наклоняйте кофейник сильно, иначе кофе может пролиться мимо чашки.

Вы можете подогреть кофе в кофейнике. Для этого установите его на платформу с подогревом, убедитесь, что в резервуаре кофеварки нет воды, затем включите кофеварку в режим варки кофе. Платформа включится, кофе в кофейнике начнет разогреваться. Мощность платформы с подогревом небольшая, поэтому на подогрев большого количества кофе потребуется более 10 минут.

Не разогревайте кофейник в микроволновой печи, т.к. он содержит металлические элементы!

Перед приготовлением второй порции кофе сделайте небольшой перерыв, чтобы кофеварка остыла.

После прерывания готовки кофе кнопкой «Старт/Стоп» вода из фильтра может продолжать стекать в кофейник.

Не заливайте в резервуар теплую воду, т.к. это может привести к переполнению фильтра в процессе варки: горячая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр.

Чистка, уход и хранение

Перед чисткой и обслуживанием кофеварки отключите ее от сети электропитания.

Очищайте фильтр и воронку после каждого использования. Будьте осторожны: сразу после окончания приготовления они могут быть горячими! Мойте их теплой водой с мылом.

Наружную и внутреннюю части корпуса, а также платформу с подогревом протрите вначале влажной, а затем сухой тряпкой.

Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Удаление накипи

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) производите удаление накипи.

1. Налейте в резервуар воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3% раствор лимонной кислоты) до максимального уровня.
2. Установите на место воронку и фильтр, но не насыпайте в них кофе. Установите на место кофейник.
3. Подключите кофеварку к сети электропитания. Нажмите кнопку «Старт/Стоп». Когда в кофейник натечет примерно 1 стакан воды, прервите процесс, нажав на кнопку «Старт/Стоп».
4. Подождите 15–30 минут, затем нажмите кнопку «Старт/Стоп» и дождитесь окончания процесса.
5. Слейте жидкость из кофейника. После этого залейте в резервуар чистую воду (не засыпайте в фильтр кофе) и проведите процесс приготовления кофе. Повторите этот пункт 3 раза, чтобы промыть кофеварку.

Устранение неполадок

Крышка не закрывается плотно

Возможно, воронка установлена неправильно.

Не срабатывает противokaпельная система: при вынимании кофейника кофе продолжает литься

Вероятно, засорился клапан. Выньте воронку и промойте ее под струей воды, одновременно нажимая на клапан рукой, чтобы промыть его. Отпустите клапан, наполните воронку водой: клапан должен удерживать воду.

Чтобы предотвратить засорение клапана, не допускайте переполнения фильтра: не кладите слишком много кофейной заварки в фильтр, не заливайте горячую воду в резервуар для воды. При переполнении фильтра завариваемый кофе вместе с заваркой может попасть в воронку и засорить клапан.

Возможно также, что вы убрали кофейник на слишком длительное время. Если клапан в воронке закрыт, а процесс варки продолжается, воронка переполнится, и кофе потечет вниз в обход воронки.

Можно ли использовать другую емкость вместо кофейника?

Нет. При установке кофейника в кофеварку его крышка нажимает на клапан противokaпельной системы, и он открывается, позволяя кофе стекать из фильтра в кофейник. При использовании неподходящей емкости клапан останется закрытым, это нарушит нормальное функционирование кофеварки и может вызвать ее поломку.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1000 Вт
3. Емкость: 1,25 л
4. Класс защиты от поражения электрическим током: I
5. Размер устройства: 185 × 270 × 310 мм
6. Размер упаковки: 256 × 186 × 320 мм
7. Вес нетто: 1,4 кг
8. Вес брутто: 1,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.


Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Не ставьте ничего на крышку прибора. Во время работы из отверстий для выхода пара в крышке выходит пар: будьте осторожны и не обожгитесь.
12. Заваренный кофе может быть горячим. Проверяйте температуру кофе перед тем, как сделать глоток.
13. При наливании кофе не наклоняйте кофейник сильно, иначе кофе может пролиться мимо чашки.
14. Не разогревайте кофейник в микроволновой печи, т.к. он содержит металлические элементы!
15. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Для работы прибора требуется открывать верхнюю крышку, убедитесь, что сверху достаточно свободного места для этого. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

**Бір кесе
кофе?**

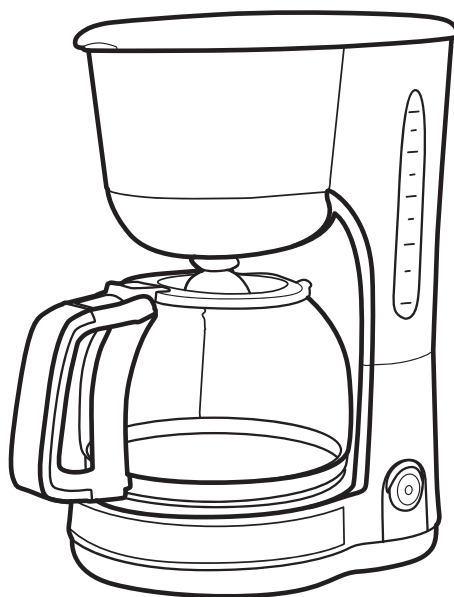

КТ-715
Кофеқайнатқышы

KZ

Жалпы мәліметтер

Kitfort тамшылатып кофеқайнатқышы КТ-715 хош иісті кофе дайындайды және оны тек бір түйме басқарады.

Тамшылатып кофеқайнатқышта су 85–95 °С температураға дейін жеткізіледі, содан кейін ол баяу ұнтақталған кофе сүзгісіне түседі. Ол арқылы ол кофе ыдысына түседі. Пісіру аяқталғаннан кейін кофеқайнатқыш қыздыру режиміне өтеді. Дайын кофесі бар Кофе ыдысы бар жылытылатын Платформа 40 минут ыстық болады, содан кейін кофеқайнатқыш өшеді.

Кофеқайнатқыш тамшылауға қарсы жүйемен жабдықталған — кофеқайнатқышты кофеқайнатқыштан шығарған кезде кофе беруді тоқтататын қақпа. Пісірудің аяқталуын күтпестен кофені шыныаяққа құюға болады.

1,25 л сыйымдылығы бар Резервуар бір уақытта 10 кесе кофе дайындауға мүмкіндік береді. Кофе ыдысының корпусы мөлдір, сондықтан сіз әрқашан қанша кофе қалғанын көре аласыз.


Кофеқайнатқыш үйде немесе кеңседе кофе дайындауға арналған.

Жинақтау

1. Кофеқайнатқыш — 1 дана
2. Шұңқыр — 1 дана
3. Сүзгі — 1 дана
4. Кофе ыдысы — 1 дана
5. Өлшеуіш қасық — 1 дана
6. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
7. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Кофеқайнатқыш құрылғысы

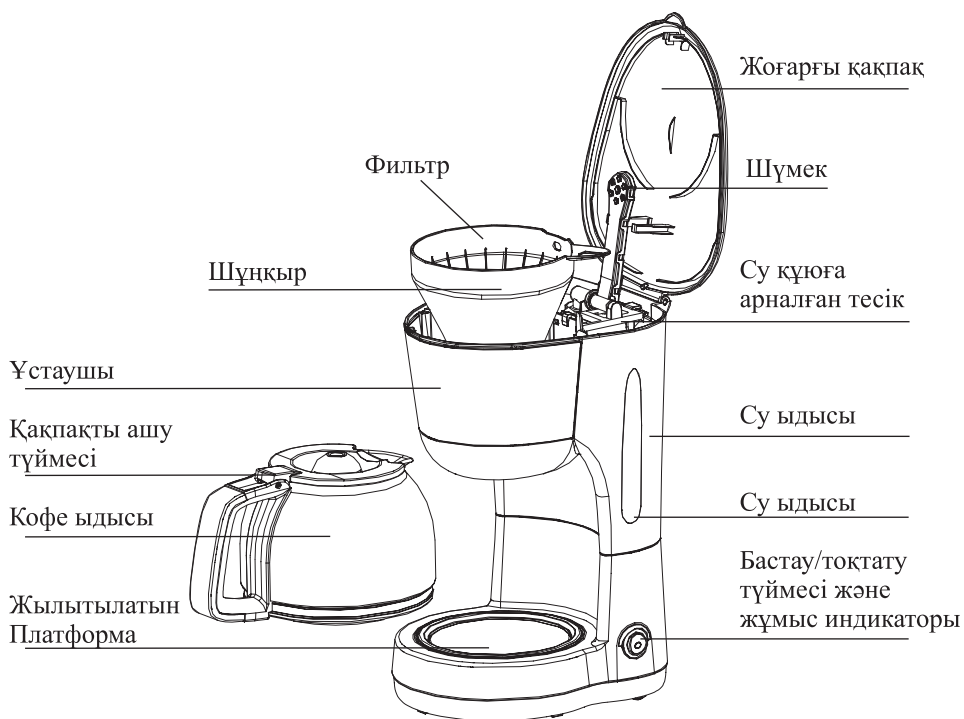

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Бірінші қолданар алдында кофеқайнатқышты шаю керек. Резервуарға 10 кесе деңгейіне дейін су құйыңыз және кофе қайнатқышты сүзгіге салмай, кофені дайындаудың толық циклін өткізіңіз. Пісіру аяқталғаннан кейін кофе ыдысынан ыстық суды төгіп тастаңыз. Кофеқайнатқыш пайдалануға дайын.

Кофе дайындау

1. Жоғарғы қаппакты ашып, суды өлшеуіш шкаладағы ең жоғары 10 кесе деңгейінен аспайтын резервуарға құйыңыз. Судың мөлшері ұнтақталған кофенің мөлшеріне сәйкес келуі керек. Резервуарды резервуардың артқы жағындағы тесіктен жоғары толтырмаңыз, әйтпесе су төгіліп кетеді. Толып жатқан резервуарда кофені одан әрі қайнатқанда, Кофе ыдысы да толып кетуі мүмкін.
2. Шұңқырды ұстағышқа салыңыз, ал шұңқырдың тұтқасы корпустағы ойыққа түсуі керек.
3. Шұңқырға сүзгіні орнатыңыз. Шұңқырдағы ерін сүзгідегі кесіндіге сәйкес келуі керек.

4. Ұнтақталған кофені резервуарға құйылған судың мөлшеріне және сусынның қажетті күшіне сәйкес келетін сүзгіге салыңыз. Әдетте бір кесе (100 мл) сусынға бір қасық кофе қажет. Қақпақты жабыңыз.
Назар аударыңыз! Кофені көп құймаңыз, әйтпесе пісіру процесінде судың кофе арқылы ағып кетуіне уақыт болмайды және шұңқырдың шетінен асып кете бастайды. Кофенің толық кофесін дайындау үшін біз шай жапырақтарын биіктігі бойынша сүзгінің жартысынан аспайтын мөлшерде құюды ұсынамыз.
5. Кофе ыдысын жылытылатын платформаға қойыңыз.
6. Кофеқайнатқышты қуат көзіне қосыңыз.
7. Кофе дайындауды бастау үшін «Бастау/Токтату» түймесін басыңыз. Түймеде индикатор жанады, кофе дайындау басталады.
8. Кофе қайнату процесін токтату үшін «Бастау/Токтату» батырмасын басыңыз, батырмадағы индикатор сөнеді.
9. Пісіру процесінде кофені құю үшін кофеқайнатқыштан кофе ыдысын алуға болады. Тамшылауға қарсы жүйе іске қосылады-кофе беру тоқтатылады және Кофе ыдысы орнына оралғаннан кейін қайта басталады. Бұл жағдайда кофеқайнатқыш қайнату процесін тоқтатпайды, сондықтан 20–30 секунд ішінде кофеқайнатқышты қайта орнатыңыз, өйткені осы уақыт ішінде кофе құйылған шұңқыр толып кетуі мүмкін және сусын қыздырылған платформаға тамшылай бастайды. Егер бұл орын алса — кофе ыдысын дереу орнына қойыңыз.
10. Пісіру аяқталғаннан кейін кофеқайнатқыш қыздыру режиміне өтеді: платформа кофеқайнатқышты пісіру процесімен бірге 40 минут бойы қыздырады, осы уақыттан кейін кофеқайнатқыш автоматты түрде өшеді.
11. Пайдалану аяқталғаннан кейін кофеқайнатқышты қуат көзінен ажыратыңыз.
12. Қақпақты ашыңыз, сүзгіні алыңыз және оны кофе қайнатпасынан тазалаңыз. Бір рет қолданылатын сүзгілерді пайдаланған кезде, шұңқырды алып тастаңыз және сүзгіні шай жапырағымен бірге тастаңыз.

Кеңестер мен амалдар

Кофені пісіргеннен кейін бірден қызмет ету ұсынылады.

Дайындалған сусынның көлемі резервуарға құйылған судың мөлшерінен сәл аз болады, өйткені сүзгідегі кофе ұнтағы судың бір бөлігін сіңіреді.

Қайта пайдалануға болатын сүзгінің орнына бір реттік қағаз сүзгілерін де қолдануға болады (бөлек сатып алынады).

Хош иісті жақсы сақтау үшін кофені жақсы жабық ыдыста сақтаңыз.

Хош иісті кофе алу үшін кофе дәндерін қайнатпас бұрын ұнтақтау ұсынылады.

Толтырылған резервуармен кофеқайнатқышты ақырын жылжытыңыз, себебі су резервуардың артқы жағындағы тесік арқылы ағып кетуі мүмкін.

Кофе құйған кезде кофе ыдысын қатты еңкейтпеңіз, әйтпесе кофе шыныаяқтың жанынан төгілуі мүмкін.

Кофені кәстрөлде жылытуға болады. Мұны істеу үшін оны жылытылатын платформаға орнатыңыз, кофеқайнатқыштың резервуарында су жоқ екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін кофеқайнатқышты кофе қайнату режиміне қосыңыз. Платформа қосылады, кофе ыдысындағы кофе қыза бастайды. Жылытылатын платформаның қуаты аз, сондықтан кофенің көп мөлшерін жылытуға 10 минуттан астам уақыт кетеді.

Кофе ыдысын микротолқынды пеште қыздырмаңыз, себебі оның құрамында металл элементтері бар!

Кофенің екінші партиясын жасамас бұрын, кофеқайнатқышты салқындату үшін қысқа үзіліс жасаңыз.

Кофені «Бастау/Токтату» батырмасымен пісіруді тоқтатқаннан кейін сүзгіден шыққан су кофе ыдысына ағып кетуі мүмкін.

Резервуарға жылы су құймаңыз, себебі бұл пісіру процесінде сүзгінің толып кетуіне әкелуі мүмкін: ыстық су тезірек қызады, сондықтан сүзгіге тезірек беріледі.

Тазалау, күту және сақтау

Кофеқайнатқышты тазаламас бұрын және оған қызмет көрсетпес бұрын оны қуат көзінен ажыратыңыз.

Әр қолданғаннан кейін сүзгі мен шұңқырды тазалаңыз. Сақ болыңыз: пісіру аяқталғаннан кейін олар ыстық болуы мүмкін! Оларды жылы сумен және сабынмен жуыңыз.

Корпустың сыртын және ішін, сондай-ақ жылытылатын платформаны алдымен дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Кофеқайнатқышты балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Қақтан тазарту

Мерзімді түрде (пайдаланылатын судың қаттылығына байланысты) қақтан тазартыңыз.

1. Резервуарға сұйылтылған қақтан тазартқышпен су құйыңыз (лимон қышқылының 3% ерітіндісін қолдануға болады) максималды деңгейге дейін.
2. Шұңқыр мен сүзгіні орнына қойыңыз, бірақ оларға кофе құймаңыз. Кофе ыдысын орнына қойыңыз.
3. Кофеқайнатқышты қуат көзіне қосыңыз. «Бастау/Токтату» түймесін басыңыз. Кофе ыдысына шамамен 1 кесе су ағып жатқанда, «Бастау/Токтату» түймесін басу арқылы процесті тоқтатыңыз.
4. 15–30 минут күтіңіз, содан кейін «Бастау/Токтату» түймесін басып, процестің аяқталуын күтіңіз.
5. Кофе ыдысындағы сұйықтықты төгіп тастаңыз. Осыдан кейін резервуарға таза су құйыңыз (кофе сүзгісіне салмаңыз) және кофе дайындау процесін орындаңыз. Кофеқайнатқышты шаю үшін осы тармақты 3 рет қайталаңыз.

Ақаулықтарды жою

Қақпақ тығыз жабылмайды

Шұңқыр дұрыс орнатылмаған болуы мүмкін.

Тамшылауға қарсы жүйе жұмыс істемейді: кофе ыдысын шығарған кезде кофе төгіле береді

Клапан бітеліп қалған шығар. Шұңқырды алыңыз да, оны су ағынының астында шайыңыз, оны шаю үшін қолыңызбен клапанды бір уақытта басыңыз. Клапанды босатыңыз, шұңқырды сумен толтырыңыз: клапан суды ұстап тұруы керек.

Клапанның бітелуіне жол бермеу үшін сүзгінің толып кетуіне жол бермеңіз: сүзгіге тым көп кофе қайнатпасын салмаңыз, су ыдысына ыстық су құймаңыз. Сүзгі толып кетсе, қайнатылған кофе қайнатқышпен бірге шұңқырға түсіп, клапанды бітеп тастауы мүмкін.

Сондай-ақ, сіз кофе ыдысын тым ұзақ уақытқа алып тастаған боларсыз. Егер шұңқырдағы клапан жабық болса және пісіру процесі жалғаса берсе, шұңқыр толып кетеді және кофе шұңқырдың айналасында төмен қарай ағып кетеді.

Кофе ыдысының орнына басқа ыдысты қолдануға бола ма?

Жоқ. Кофеқайнатқышты кофеқайнатқышқа орнатқан кезде оның қақпағы тамшылауға қарсы жүйенің клапанын басады және ол кофенің сүзгіден кофеқайнатқышқа ағып кетуіне мүмкіндік береді. Жарамсыз контейнерді пайдаланған кезде клапан жабық күйінде қалады, бұл кофеқайнатқыштың қалыпты жұмысын бұзады және оның бұзылуына әкелуі мүмкін.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 1000 Вт
3. Сыйымдылығы: 1,25 л
4. Электр тогының соғуынан қорғау класы: I
5. Құрылғының өлшемі: 185 × 270 × 310 мм
6. Қаптама мөлшері: 256 × 186 × 320 мм
7. Таза салмағы: 1,4 кг
8. Жалпы салмағы: 1,7 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная көш., 3-үй, лит. Х, офис 1.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная көш., 3-үй, лит. Х, офис 1.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап тұрып, құрылғыны көтермеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Қуат сымы, штепсель немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.

9. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, ажыратыңыз.
10. Құрылғының корпусы жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар!
11. Құрылғының қақпағына ештеңе қоймаңыз. Жұмыс кезінде қақпақтағы бу шығатын тесіктерден бу шығады: абай болыңыз және күйіп қалмаңыз.
12. Қайнатылған кофе ыстық болуы мүмкін. Ішер алдында кофенің температурасын тексеріңіз.
13. Кофе құйған кезде кофе ыдысын қатты еңкейтпеңіз, әйтпесе кофе шыныаяқтың жанынан төгілуі мүмкін.
14. Кофе ыдысын микротолқынды пеште қыздырмаңыз, себебі оның құрамында металл элементтері бар!
15. Құрылғыны үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз. Құрылғының жұмыс істеуі үшін жоғарғы қақпақты ашу керек, бұл үшін жоғарғы жағында жеткілікті бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз. Балалар құрылғының ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп кетпеуі үшін құрылғыны орнатыңыз.
16. Құрылғыны косу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
17. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
18. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
19. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа косымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

IM-3





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаным қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru