


**Для фанатов
салатов!**

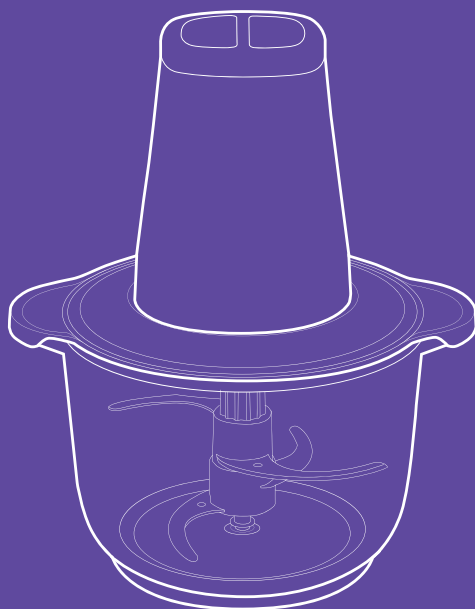

**Измельчитель
КТ-3534**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство измельчителя	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10
Мобильное приложение Kitfort	13

Общие сведения

Измельчитель КТ-3534 — устройство для быстрого измельчения мяса, твердого сыра, овощей, трав, чеснока, ягод и многих других продуктов. Два блока двойных ножей измельчают ингредиенты практически по всей высоте чаши. Процесс измельчения пищи происходит намного быстрее, чем при использовании ручных кухонных приспособлений. Любой салат будет готов за считанные минуты. Все что потребуется — подготовить продукты для резки и следить за степенью измельчения.

Управление прибором осуществляется с помощью двух кнопок, расположенных в верхней части моторного блока. У измельчителя есть две скорости работы. Первая скорость подходит для измельчения более мягких продуктов, вторая скорость — для более твердых и плотных. Степень измельчения продуктов регулируется длительностью нажатия на кнопку выбранной скорости.


Чаша измельчителя выполнена из стекла, что дает возможность наблюдать за процессом и контролировать степень измельчения. Чашу можно закрыть крышкой и использовать для хранения продуктов в холодильнике. Нескользящая подкладка снизу чаши уменьшает скольжение прибора по столу, а также снижает вибрацию и уровень шума при работе.

Измельчитель — это устройство, которое отлично подойдет для ежедневного использования. С помощью него можно без лишних усилий подготовить ингредиенты практически для любого блюда, а также сделать свежий фарш из мяса.

Комплектация

1. Измельчитель — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Крышка чаши с уплотнительным кольцом — 1 шт.
 - Насадка для измельчения со съемным блоком ножей и четырьмя защитными кожухами — 1 шт.
 - Чаша с нескользящей подкладкой — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство измельчителя

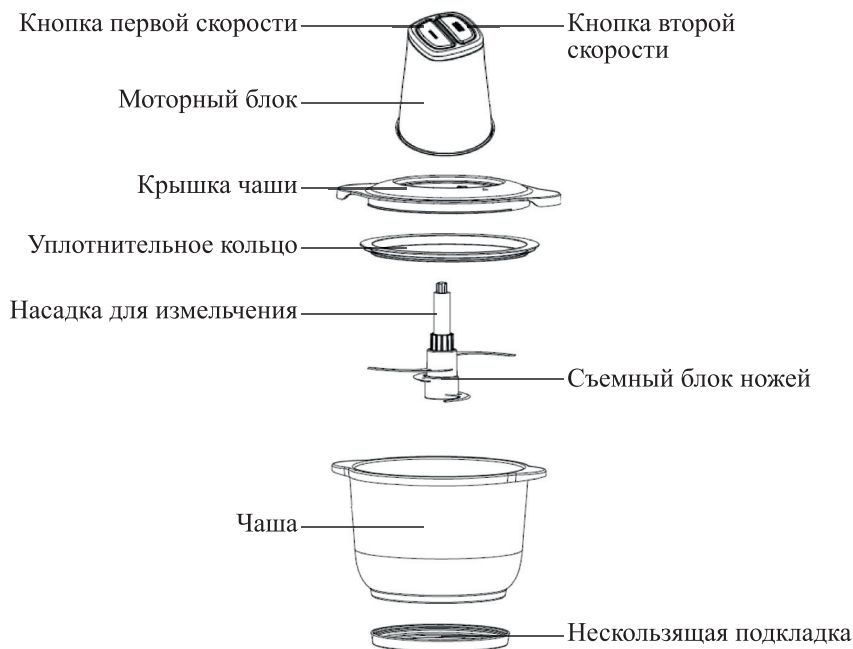

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.

Перед первым использованием снимите защитные кожухи с ножей и вымойте все составные части измельчителя, кроме моторного блока, в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством для посуды и тщательно высушите.

Внимание! Ножи острые. Будьте осторожны и не поранитесь!

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку первой и второй скорости и на шнур питания.

Подготовьте продукты для измельчения в соответствии с разделом «Советы».

Использование

1. Наденьте на дно чаши нескользящую подкладку. Установите чашу на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола.



2. Соберите насадку для измельчения. Для этого установите съемный блок ножей на ось насадки для измельчения так, чтобы углубления на блоке ножей совпали с выступами на оси, затем поверните блок ножей по часовой стрелке для фиксации. Снимите защитные кожухи с ножей. Будьте осторожны, не поранитесь!
3. Установите насадку для измельчения на ось в чаше.
4. Наполните чашу продуктами, не превышая максимальную отметку на чаше.
Примечание. Добавляйте столько ингредиентов, чтобы они полностью покрывали нижний блок ножей насадки для измельчения.
5. Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено на крышку, и плотно закройте чашу крышкой.
6. Сверху крышки установите моторный блок. Углубления на моторном блоке должны совпасть с выступами на насадке и на крышке.
Примечание. Прибор не включится, если моторный блок не будет установлен или будет установлен неправильно.
7. Подключите измельчитель к сети.
8. Придерживайте моторный блок рукой. Нажмите на кнопку первой скорости или на кнопку второй скорости для начала работы. Первая скорость подходит для измельчения более мягких продуктов, вторая скорость — для более твердых. Прибор работает, пока вы удерживаете кнопку выбранной скорости. Для лучшего результата работайте в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку выбранной скорости на пару секунд.
Внимание! Измельчитель должен работать не более 30 секунд подряд, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 1 минуты. После трех таких циклов моторному блоку нужно дать остыть как минимум 30 минут во избежание перегрева мотора.
9. Следите за степенью измельчения или взбивания через прозрачную чашу. Степень измельчения или взбивания зависит от времени работы прибора. Если продукты измельчаются неравномерно или налипают на стенки, отпустите кнопку включения для прекращения работы и дождитесь полной остановки насадки, затем распределите ингредиенты в чаше с помощью силиконовой или деревянной лопатки (в комплект не входит). Не используйте металлические и острые предметы для перемешивания продуктов, чтобы не повредить чашу.
10. Для прекращения работы отпустите кнопку выбранной скорости. После выключения измельчителя всегда дожидайтесь полной остановки насадки.
11. По окончании работы отключите измельчитель от сети электропитания. Снимите моторный блок и крышку чаши. Выньте насадку для измельчения.
12. Вы можете закрыть чашу крышкой и использовать ее для хранения продуктов либо затянуть чашу пищевой пленкой, так как в крышке есть отверстие.

Советы

Для достижения лучших результатов измельчения ингредиенты должны полностью покрывать нижний блок ножей. Не закладывайте слишком много ингредиентов (выше максимальной отметки).

Степень измельчения или взбивания определяется длительностью работы прибора. Чтобы устройство не перегрелось, работайте в импульсном режиме, включая измельчитель на пару секунд и чередуя двухсекундной остановкой.

Измельчитель должен работать не более 30 секунд, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 1 минуты. После трех таких циклов моторному блоку нужно дать остыть как минимум 30 минут во избежание перегрева мотора.

Чтобы смешать пищу в однородную массу, нажимайте на кнопку выбранной скорости непрерывно в течение 7–8 секунд, пока не достигнете желаемого результата.

Не кладите в чашу измельчителя ингредиенты, которые могут вызвать повреждение прибора, например, кости, большие куски твердых продуктов, кофейные зерна, черный перец, замороженные продукты и т.д.

Диапазон температуры для продуктов, которые можно класть в чашу — от 0 °С до 50 °С.

Твердые и плотные ингредиенты (мясо, сыр, сухари, морковь, сельдерей) нарежьте на кусочки не более 2–3 см, мягкие (капуста, сырой картофель, фрукты) — на кусочки 5–7 см. При измельчении зелени не закладывайте ее выше верхнего блока ножей и следите, чтобы длинные стебли не намотались на ножи. Если стебли или ветки намотались на ножи, немедленно прекратите измельчение и освободите ножи.

Сахарную пудру измельчитель не делает.

Перед приготовлением детского питания убедитесь, что продукты негорячие.

Если ингредиенты прилипают по краям чаши и плохо перемешиваются, прервите работу, снимите крышку чаши и, не вытаскивая насадку, распределите продукты лопаткой из комплекта от краев к центру, затем продолжите работу.

Измельчитель — это не мясорубка, поэтому мясо не должно содержать жилы, кости и хрящи, в противном случае намотанные жилы и застрявшие хрящи заклинят блок ножей. В санитарно-гигиенических целях рекомендуется обрабатывать в измельчителе лишь вареное мясо. Помытые травы должны быть слегка просушены, иначе они прилипнут к стенкам чаши. Овощи и фрукты должны быть нарезаны на небольшие кусочки, чтобы они измельчились равномерно. Кофейные зерна лучше измельчать в кофемолке, а не в измельчителе.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием измельчителя отключите его от сети электропитания, а также вытащите насадку для измельчения из чаши.

Перед очисткой насадки для измельчения разберите ее. Для этого поверните верхний блок ножей против часовой стрелки и снимите.

Внимание! Будьте осторожны при сборке, разборе и чистке насадки для измельчения, не поранитесь!

Вымойте все съемные части, кроме моторного блока, сразу после использования в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством для посуды и тщательно высушите. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши и на насадке для измельчения. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не мойте никакие части измельчителя в посудомоечной машине.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку первой и второй скорости и на шнур питания.

После мытья хорошо просушите ножи и наденьте на них защитные кожухи. Затем соберите насадку для измельчения. Для этого установите съемный блок ножей на ось насадки для измельчения так, чтобы углубления на блоке ножей совпали с выступами на оси, затем слегка поверните против часовой стрелки для фиксации. Выполните аналогичные действия для второго блока ножей.

Уход и хранение

Перед хранением очистите прибор, как это описано в главе «Чистка и обслуживание». Тщательно высушите все составные части. Наденьте защитные кожухи на ножи.

Храните измельчитель в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Для длительного хранения уберите прибор и все составные части в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Измельчитель не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Моторный блок не установлен или установлен неправильно	Плотно установите крышку на чашу. Проверьте, правильно ли установлен моторный блок

Пластиковые части прибора окрасились после измельчения некоторых продуктов

Возможная причина	Решение
Некоторые продукты, такие как морковь, могут оставить цветные пятна на пластиковых частях прибора	Для удаления пятен протрите их мягкой тканью или салфеткой, смоченной в пищевом масле, затем вымойте в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством для посуды и тщательно высушите

Измельчитель отключился во время работы

Возможная причина	Решение
Мотор перегрелся, и сработала защита от перегрева	Подождите примерно 30 минут, чтобы мотор остыл, и попробуйте включить устройство снова

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора

Возможная причина	Решение
Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты более мелкими кусочками
Слишком много продуктов в чаше	Выложите часть продуктов из чаши, попробуйте еще раз измельчить меньшее количество продуктов
Насадка установлена неправильно	Выложите продукты из чаши и установите насадку правильно
Прибор установлен на неровную поверхность	Установите прибор на ровную поверхность
Нескользящая подкладка не установлена снизу чаши	Установите нескользящую подкладку снизу чаши

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость чаши: 2 л
5. Материал чаши: стекло
6. Скорость вращения ножей:
 - на первой скорости: 2300 об/мин
 - на второй скорости: 3000 об/мин
7. Уровень шума: ≤78 дБ
8. Длина шнура: 0,9 м
9. Размер устройства: 220 × 175 × 269 мм
10. Размер упаковки: 326 × 210 × 188 мм
11. Вес нетто: 2,0 кг
12. Вес брутто: 2,3 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Санлида Илектрикэл Текнолэджи Ко., Лтд. 101, Билдинг А, №27, Цзянцзюньмао Кэмыюнити, Улянь Кэмыюнити, Лунган Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание пластиковых и других частей измельчителя, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части, смотрите в главе «Устранение неполадок».

Появление ржавчины и пятен на ножах является следствием несвоевременной очистки или просушивания и не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку первой или второй скорости и на шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.


2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не устанавливайте измельчитель вблизи горячих поверхностей, предметов и греющихся источников.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Если из моторного блока устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку первой и второй скорости и шнур питания.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



20. Измельчайте в измельчителе только продукты питания. Запрещается класть в чашу посторонние предметы.
21. Не используйте металлические и острые предметы для перемешивания, чтобы не поцарапать чашу.
22. Не снимайте моторный блок и крышку чаши, пока насадка полностью не остановилась.
23. Отключайте прибор от сети питания перед сборкой или разборкой.
24. Не используйте измельчитель без установленной насадки для измельчения.
25. Измельчитель должен работать не более 30 секунд без перерыва, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 1 минуты. После трех таких циклов моторному блоку нужно дать остыть как минимум 30 минут во избежание перегрева мотора.
26. Не кладите в чашу измельчителя ингредиенты, которые могут вызвать повреждение прибора, например, кости, большие куски твердых продуктов, кофейные зерна, черный перец, замороженные продукты и т.д.

IM-3

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

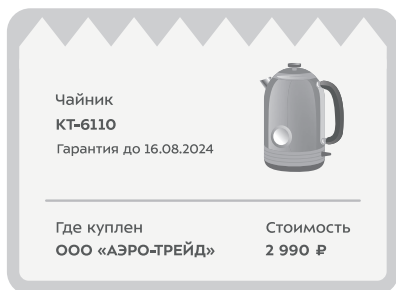

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru