


# Панель бронирования

## Yealink RPV2



Краткое руководство


# 1 Комплектация

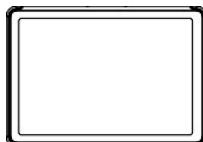

RoomPanel



Защитная крышка  
для порта USB  
Type-C




Адаптер питания




Отвертка




Краткое  
руководство



Удлинитель кабеля питания  
(опционально)




Металлическое  
крепление



Крепление  
на стену 20°



(Опция x 1) (По умолчанию x 1)  
3М скотч x 2




Крепление  
на стену 0°





Защита от кражи

Крепление на стену и комплект аксессуаров

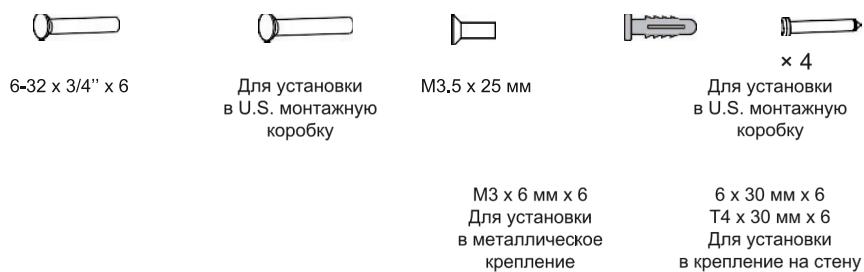


### Комплект винтов

## 2 Компоненты


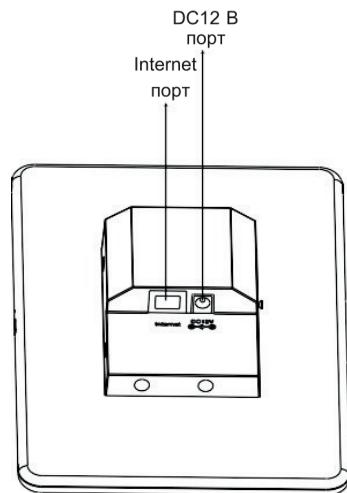
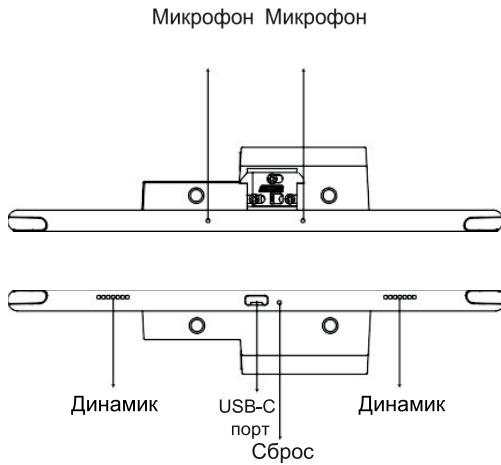


# 3 Подключение

① Адаптер питания:

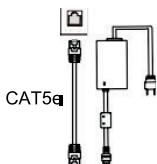

② PoE (Power over Ethernet):

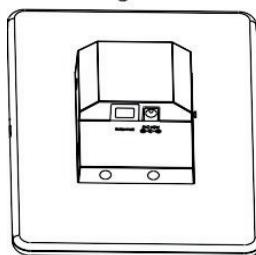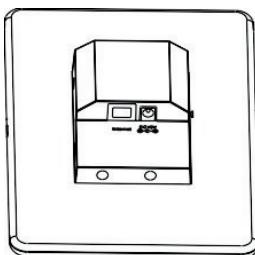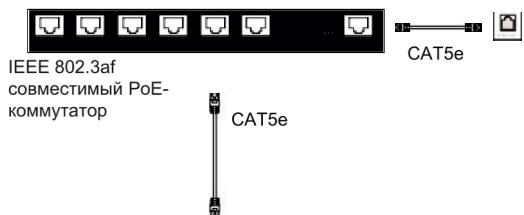

Примечание: устройство поддерживает подключение по Wi-Fi-сети.


# 4 Установка

## Вариант 1: Установка в монтажную коробку

RoomPanel устанавливается в стандартную 2-местную монтажную коробку U.S.

### Шаг 1: Установите металлическое крепление


Прикрепить металлическое крепление к монтажной коробке (как показано на рисунке ниже).

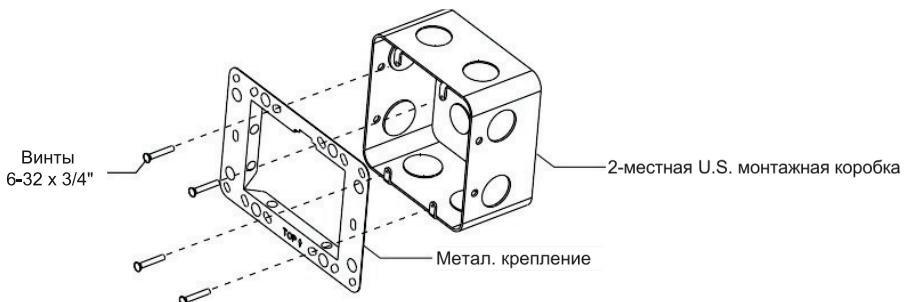

Указатель **TOP ↑** должен быть направлен вверх.


## Шаг 2: Установите защиту от кражи (опционально)

Установка защиты от кражи для RoomPanel усложняет процесс изъятия устройства из монтажной коробки.

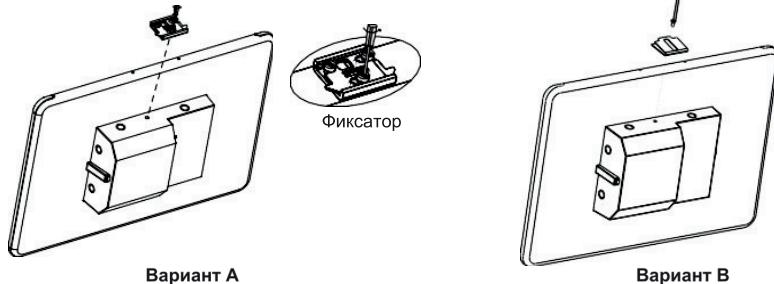

## Шаг 3: Подключите кабель и установите RoomPanel


Аккуратно вставьте RoomPanel в металлическое крепление.

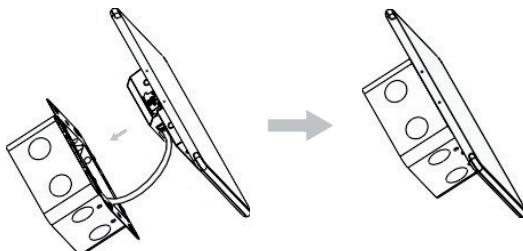


## Вариант 2: Установка на стену

Рекомендуемая высота установки RoomPanel относительно пола — <2 м (на уровне глаз). В качестве примера ниже представлен способ установки 0° крепления на стену.


### Шаг 1: Установите крепление на стену

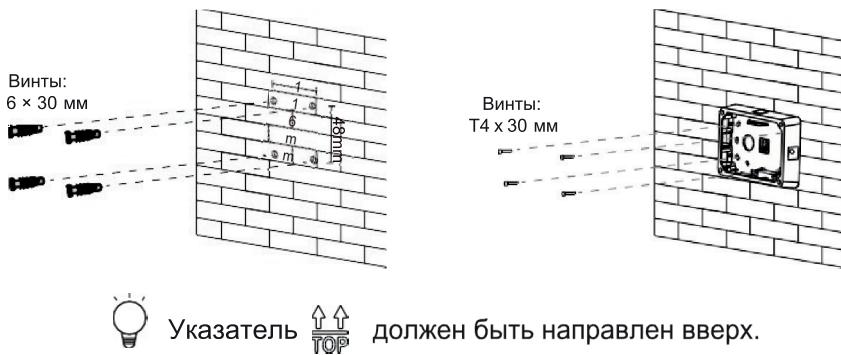

## Шаг 2: Проложите Ethernet-кабель


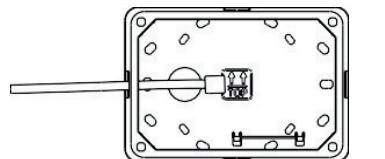


Вариант 1

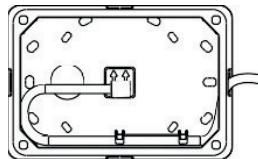

Вариант 2


## Шаг 3: Установите металлическое крепление

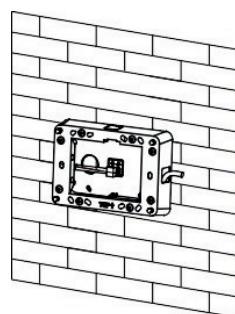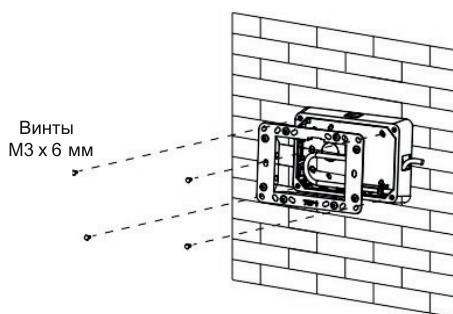


Указатель **TOP** ■ должен быть направлен вверх.

## Шаг 4: Установите защиту от кражи (опционально)

Установка защиты от кражи для RoomPanel усложняет процесс изъятия устройства из монтажной коробки.

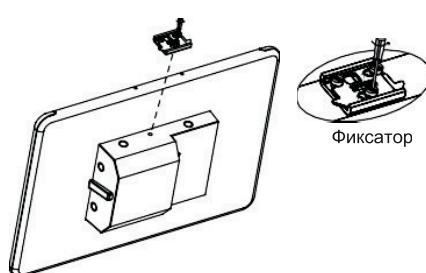


Вариант А

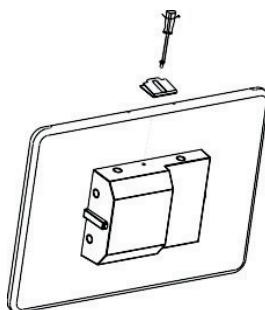

Вариант В


## Шаг 5: Подключите кабель и установите RoomPanel

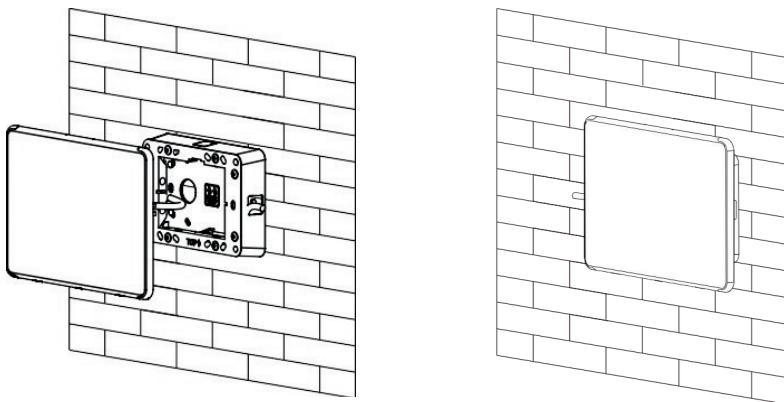

## Вариант 3: Установка на стекло

### Шаг 1: Приклейте монтажную коробку на стекло


Используйте Вариант А, если кабель проложен в стене, в противном случае используйте Вариант Б.

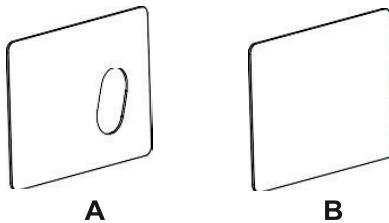

#### Примечание:


1. **Очистите** стеклянную поверхность перед приклеиванием 3М скотча.
2. **Сильно прижмите** 3М скотч, чтобы крепление крепко приклеилось к стеклу.
3. **Подождите** 1 час и установите RoomPanel.

В качестве примера ниже представлен Вариант А 3М скотч.

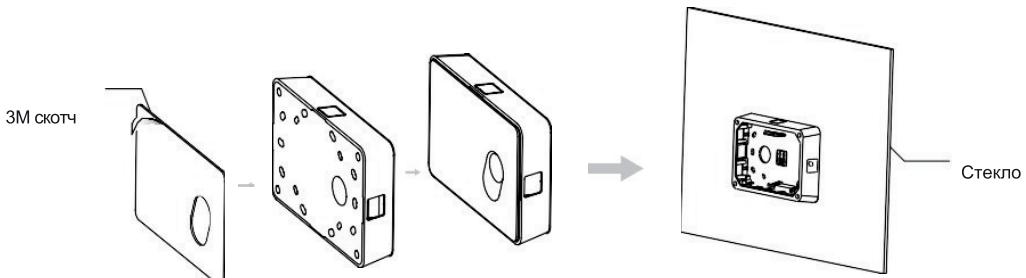


Указатель **TOP** должен быть направлен вверх.

## Шаг 2: Проложите Ethernet-кабель

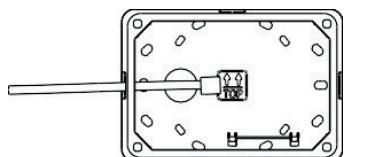


Вариант 1

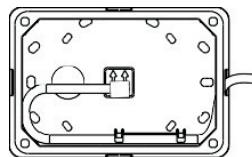

Вариант 2


## Шаг 3: Установите металлическое крепление

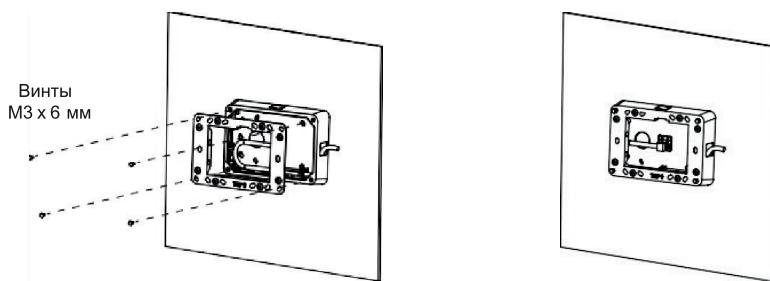


Указатель **TOP** должен быть направлен вверх

## Шаг 4: Установите защиту от кражи (опционально)


Установка защиты от кражи для RoomPanel усложняет процесс изъятия устройства из монтажной коробки.

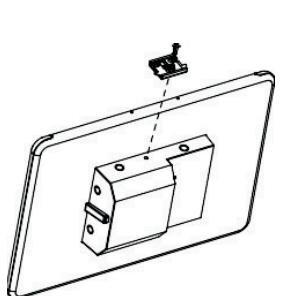

Вариант А





Фиксатор

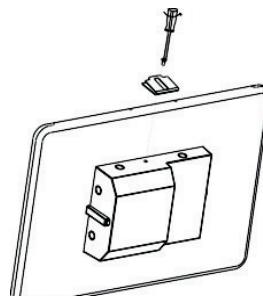

Вариант В

## Шаг 5: Подключите кабель и установите RoomPanel

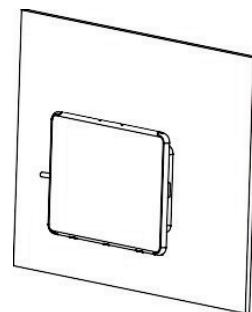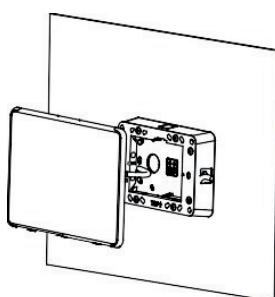

## 5 Снятие RoomPanel

1. Если защита от кражи не установлена, достаточно просто потянуть RoomPanel на себя.

2. Если защита от кражи установлена:

### Вариант А:

а. Отодвиньте RoomPanel от стены до упора.


б. Отверткой поверните фиксатор в открытое положение, и защелки освободят устройство.

с. Потяните RoomPanel на себя, убедившись, что защелки недерживают устройство.



### Вариант В:

С помощью ключа разблокировки надавите на защелки и одновременно потяните RoomPanel на себя, как показано ниже.

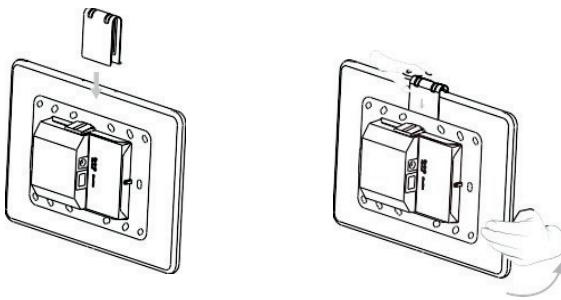

## 6 Настройка RoomPanel

После включения RoomPanel настройку можно выполнить через веб-интерфейс или экранное меню:

### a. Веб-интерфейс:

- ① Teams/Zoom: перейдите > **Настройки** > **Справка**, чтобы получить IP-адрес устройства.
- ② Другие версии: перейдите > **Статус** > **RoomPanel**, чтобы получить IP-адрес устройства. Откройте браузер и введите в адресной строке этот IP-адрес. По умолчанию логин “admin”, пароль “0000”.

### b. Экранное меню:

- ① Teams/Zoom: перейдите > **Настройки**.
- ② Другие версии: перейдите .  
По умолчанию пароль “0000”.

# Гарантия

- Гарантия распространяется на устройство Yealink, указанное в настоящем руководстве, и остается в силе при условии соблюдения всех рекомендаций по эксплуатации, хранению, транспортировке и установке.
- Гарантия не распространяется на случаи повреждения устройства в результате неправильного хранения, включая воздействие экстремальных температур или влажности, механических повреждений во время транспортировки, неправильной установки или несоблюдения инструкций по эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за косвенный или последующий ущерб, проблемы с другими устройствами Yealink, претензии со стороны третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, ущерб другим устройствам, финансовые потери или упущенную выгоду, которые могут возникнуть в результате использования или невозможности использования данного устройства.

# Утилизация

Устройства Yealink нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

# Техническая поддержка

Для получения дополнительной информации об устройстве, а также для загрузки последней версии ПО посетите сайт [www.ipmatika.ru](http://www.ipmatika.ru).

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты [support@ipmatika.com](mailto:support@ipmatika.com).

# Информация о производителе

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик.

В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки.

Если после прочтения данного руководства (инструкции) у вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений

**Изготовитель:** YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,  
NO. 666, HU'AN ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361015  
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,  
№666, Ху'ан Роад, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361015

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО "АЙПИМАТИКА", 143440, Московская обл.,  
Красногорский р-н, п/о Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284

**Телефон/Факс:** +74959262644

**Электронный адрес:** info@ipmatika.com

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера.

Например:

- 1901SN00001 – первая пара цифр определяет год (19),  
вторая пара цифр определяет месяц (01) изготовления.
- XXXXX1901XXXXXX – шестое и седьмое число определяет год (19),  
восьмое и девятое – месяц (01).

Более подробную информацию по оборудованию можно получить на сайте [www.ipmatika.ru](http://www.ipmatika.ru).

Copyright ООО © АйПиМатика