



Мониторы ExeGate Модели ProSmart EV2207A / EV2707 / EZ2700

Технические характеристики			
Модель	Монитор 27" ExeGate ProSmart EZ2700	Монитор 27" ExeGate ProSmart EV2707	Монитор с аудио 21.5" ExeGate ProSmart EV2207A
Партномера	EX299035RUS	EX294428RUS	EX294343RUS
Диагональ	27"	27"	21.5"
Тип матрицы	IPS Grade A+	VA Grade A+	
Разрешение экрана		1920x1080 (FHD)	
Частота обновления		75 Макс. Гц	
Время отклика		5 мс (GTG)	
Тип подсветки		LED	
Соотношение сторон		16:9	
Угол обзора		178°/178°	
Яркость (мин.)		250 cd/m ²	
Статическая контрастность	1000:1	4000:1	3000:1
Количество цветов	16.7M (6-bit+FRC)	16.7M (8-bit)	16.7M 8Bit (6-bit+FRC)
Интерфейсы, разъемы, выходы	D-Sub×1, HDMI×1	D-Sub×1, HDMI×1, Аудио вход×1	
Встроенный динамик	Нет		2×3Вт
Блок питания монитора		Внешний	
FreeSync	Да	Нет	Да
Flicker Free		Да	
Low Blue Light		Да	
Регулировка наклона		-5° ± 15°	
Поворотная подставка	Нет		
Портретный режим		Нет	
Регулировка по высоте		Нет	
Цвет		Черный	
Материал корпуса		Металл+пластик	
Крепление VESA (мм)		100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно	
Рабочая температура, °C		0-50	
Влажность, %		0-90 (без конденсации)	
Комплект поставки		Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI	


Назначение устройства

Монитор предназначен для отображения визуальной информации компьютера и гаджетов.

Описание устройства

ProSmart EV2207A

Вид сзади:

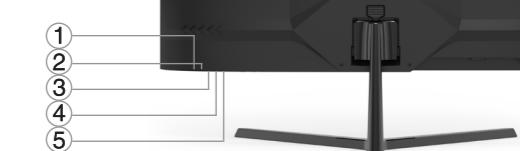


Вид сзади:



1.(∅): Вкл./Выкл.; 2.(A): Автонастройка; 3.(▽): Вниз; 4.(△): Вверх;
5.(M): Меню.

ProSmart EV2707 / EZ2700

Вид спереди:

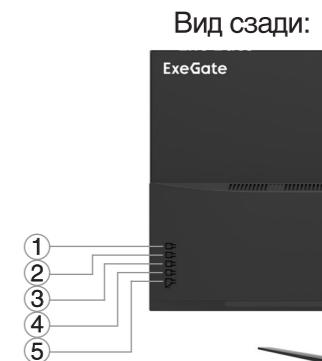


Вид спереди:



1.(A): Автонастройка / выход из меню; 2.(M): Меню; 3.(△): Вверх; 4.(▽): Вниз;
5.(∅): Вкл./Выкл.

Подключение

Мониторы с подсветкой:

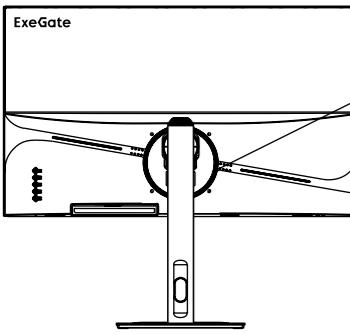

RGB подсветка



Заднюю подсветку можно отключить с помощью следующей комбинации:

Меню → Дополнительно → Фоторежим → Подсветка → Вкл/Выкл.

Интерфейсные разъемы на задней панели.


ВНИМАНИЕ!

Внешний вид и наличие может отличаться в зависимости от модели.


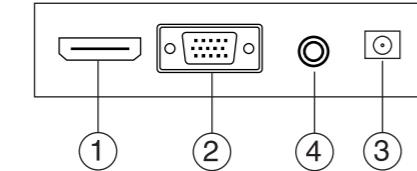
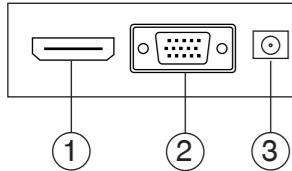


1. HDMI; 2. D-Sub; 3. Разъем питания; 4. Аудио-вход.

1. Подключите к монитору выходной разъем блока питания, а блок питания – к заземленной электрической розетке с помощью входящего в комплект кабеля.

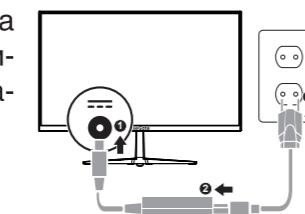

2. Возьмите выбранный видеокабель (D-sub / HDMI) и соедините ПК и монитор через соответствующие порты.

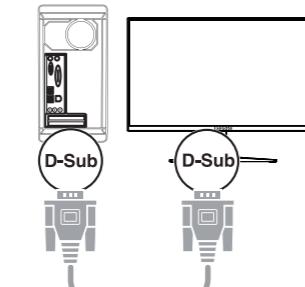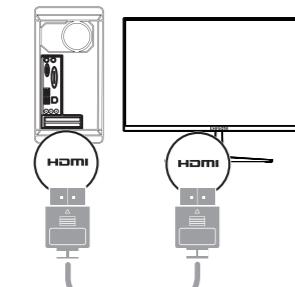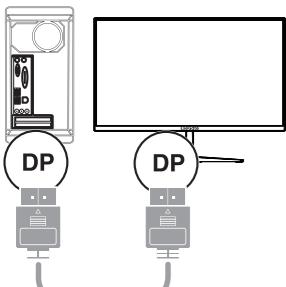


3. Подключите устройства вывода звука, например, наушники. (Воспроизведение звука возможно только при подключении кабеля HDMI или при использовании кабеля DisplayPort).

Установка и использование

Просим учесть следующее:

- избегайте прямого воздействия солнечного света;
- избегайте избыточного воздействия тепла;
- избегайте избыточной влажности и попадания жидкостей;
- избегайте запыленных помещений.

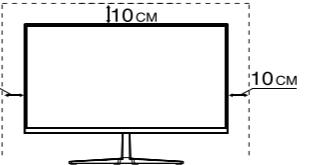

Убедитесь, чтобы вокруг устройства было пространство для вентиляции. При установке устройства убедитесь, что вокруг него оставлено места не менее 10 см с каждой стороны.

При чистке выключите монитор и компьютер и отключите кабель питания от монитора. Протрите монитор чистой мягкой сухой тканью.

Чистку следует осуществлять осторожно, так как панель и внешние поверхности легко поцарапать.

Не протирайте монитор чистящими средствами, содержащими спирт, растворитель или поверхностно-активные вещества. Не брызгайте воду или моющее средство непосредственно на изделие.

Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.

Устройство следует хранить в заводской упаковке при температуре 0°C...+60°C.

Утилизация изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- при обнаружении неисправностей изделия обратитесь к продавцу;
- не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания;
- не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например, на книжных полках или в стенных шкафах;
- не трогайте кабель питания влажными руками;
- не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла;
- пластиковую упаковку изделия следует хранить в месте, недоступном детям;
- не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.);
- не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, например, печей;

- не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма;
- не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты и т. д.) или воспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в вентиляционные отверстия или порты изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegeate.com

Дата изготовления указана в серийном номере: EX#####MMYYYY, где MM- месяц, YYYY-год.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Роад
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegeate.com, www.exegeate.com

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru

