



FCC Information and Copyright

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

The vendor makes no representations or warranties with respect to the contents here and specially disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any purpose. Further the vendor reserves the right to revise this publication and to make changes to the contents here without obligation to notify any party beforehand.

Duplication of this publication, in part or in whole, is not allowed without first obtaining the vendor's approval in writing.

The content of this user's manual is subject to be changed without notice and we will not be responsible for any mistakes found in this user's manual. All the brand and product names are trademarks of their respective companies.

	Dichiarazione di conformità sintetica Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 275 del 30/10/2002 Si dichiara che questo prodotto è conforme alle normative vigenti e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2004/108/CE, 2006/95/CE e 1999/05/CE quando ad esso applicabili	Short Declaration of conformity We declare this product is complying with the laws in force and meeting all the essential requirements as specified by the directives 2004/108/CE, 2006/95/CE and 1999/05/ CE whenever these laws may be applied
--	---	---



The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Avoidance of electrostatic operation rules

Electrostatic discharge can seriously damage your device, Take special care when handling motherboards and other system devices, Avoid unnecessary contact with system parts on the motherboard, Keep working in an antistatic environment, Avoid electrostatic discharge that may damage the motherboard, When inserting or removing devices in your chassis. Make sure the power is off. The manufacturer is not responsible for any damage to the motherboard caused by failure to comply with this operating rule or failure to comply with safety regulations.



Warning

Motherboards are easily damaged by electrostatic discharge.
Please follow the operating rules.



Table Of Contents

Chapter 1: Introduction.....	4
1.1 Before You Start	4
1.2 Package Checklist.....	4
1.3 Specifications.....	5
1.4 Rear Panel Connectors.....	8
1.5 Motherboard Layout	10
Chapter 2: Hardware installation.....	14
2.1 Install Central Processing Unit (CPU)	14
2.2 Install a Heatsink.....	16
2.3 Connect Cooling Fans	17
2.4 Install System Memory	18
2.5 Expansion Slots.....	20
2.6 Jumper & Switch Setting.....	23
2.7 Headers & Connectors.....	24
2.8 LEDs	29
Chapter 3: UEFI BIOS & Software.....	30
3.1 UEFI BIOS Setup	30
3.2 BIOS Update.....	30
3.3 Software.....	34
Chapter 4: Useful help.....	35
4.1 Driver Installation	35
4.2 AMI BIOS Beep Code.....	36
4.3 Troubleshooting.....	36
APPENDIX: Specifications in Other Languages	37
Arabic.....	37
German.....	40
Spanish	44
Thai	47
Japan.....	50

Chapter 1: Introduction

1.1 Before You Start

Thank you for choosing our product. Before you start installing the motherboard, please make sure you follow the instructions below:

- Prepare a dry and stable working environment with sufficient lighting.
- Always disconnect the computer from power outlet before operation.
- Before you take the motherboard out from anti-static bag, ground yourself properly by touching any safely grounded appliance, or use grounded wrist strap to remove the static charge.
- Avoid touching the components on motherboard or the rear side of the board unless necessary. Hold the board on the edge, do not try to bend or flex the board.
- Do not leave any unfastened small parts inside the case after installation. Loose parts will cause short circuits which may damage the equipment.
- Keep the computer from dangerous area, such as heat source, humid air and water.
- The operating temperatures of the computer should be 0 to 45 degrees Celsius.
- To avoid injury, be careful of:
 - Sharp pins on headers and connectors
 - Rough edges and sharp corners on the chassis
 - Damage to wires that could cause a short circuit

1.2 Package Checklist

- Serial ATA Cable x2
- Rear I/O Panel for ATX Case x1
- Quick Installation Guide x1
- Fully Setup Driver DVD x1
- WIFI antenna accessories x1
- M.2 Anchor x1

Note

» *The package contents may be different due to the sales region or models in which it was sold. For more information about the standard package in your region, please contact your dealer or sales representative.*

1.3 Specifications


Specifications	
CPU Support	Support for 12th / 13th / 14th Generation Intel® Core™ i9/ i7/ i5/ i3 processors and Intel® Pentium® processors/ Intel® Celeron® processors in the LGA1700 package * Please refer to www.biostar.com.tw for CPU support list.
Chipset	Intel® H610
Memory	12th Gen Intel® Core™ CPU Supports Dual Channel DDR5 - 4800 MT/s, Non-ECC, Un-buffered ,Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM) Memory 14th/13th Gen Intel® Core™ CPU Supports Dual Channel DDR5 - 5600 MT/s**, Non-ECC, Un-buffered ,Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM) Memory 2 x DDR5 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 128 GB Memory Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP) memory modules * Please refer to www.biostar.com.tw for Memory support list. ** The actual frequency is may depend on CPU.
Storage	-- Total supports 1 x M.2 socket and 4 x SATA III (6Gb/s) ports Intel H610 Chipset 1 x M.2 (M Key) Socket (M2M_SB): Supports M.2 Type 2242/2260/2280 SSD module Supports PCIe 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/AHCI SSD 4 x SATA III Connector (6Gb/s) * Specifications vary by CPU types.
LAN	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capability
Audio Codec	Realtek ALC897 7.1 Channels, High Definition Audio
USB	H610MT-E D5 H610MT D5 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C port (1 via internal header) 3 x USB 3.2 (Gen1) port (1 on rear I/Os and 2 via internal headers) 8 x USB 2.0 port (4 on rear I/Os and 4 via internal headers)
	H610MS-E D5 H610MS D5 3 x USB 3.2 (Gen1) port (1 on rear I/Os and 2 via internal headers) 8 x USB 2.0 port (4 on rear I/Os and 4 via internal headers)
Expansion Slots	Intel 12th/13th/14th Processors 1 x PCIe 4.0 x16 Slot Intel H610 Chipset 1 x PCIe 3.0 x1 Slot * Specifications vary by CPU types.

Specifications	
Rear I/Os	H610MS-E D5 1 x PS/2 Keyboard/ Mouse Port 1 x HDMI® Port 1 x DP Port 1 x USB 3.2 (Gen1) port 4 x USB 2.0 port 1 x LAN port 3 x Audio Jack 2 x WIFI Antenna Port
	H610MT-E D5 H610MT D5 H610MS D5 1 x PS/2 Keyboard/ Mouse Port 1 x HDMI® Port 1 x DP Port 1 x USB 3.2 (Gen1) port 4 x USB 2.0 port 1 x LAN port 3 x Audio Jack
Internal I/Os	H610MT-E D5 4 x SATA III Connector (6Gb/s) 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C Header (each header supports 1 USB 3.2 (Gen2) Type-C ports) 1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports) 2 x USB 2.0 Header (each header supports 2 USB 2.0 ports) 1 x 8-Pin Power Connector 1 x 24-Pin Power Connector 1 x CPU Fan Connector 1 x System Fan Connector 1 x Front Panel Header 1 x Front Audio Header 1 x Speaker Header 1 x Clear CMOS Header 1 x COM Port Header 1 x TPM Header 1 x CIO: Chassis Intrusion Header 1 x M.2 (E Key) Socket : Supports 2230 type Wi-Fi & Bluetooth module and Intel® GEN2 CNVi * M.2 (E Key) Wi-Fi card is not provided
	H610MT D5 4 x SATA III Connector (6Gb/s) 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C Header (each header supports 1 USB 3.2 (Gen2) Type-C ports) 1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports) 2 x USB 2.0 Header (each header supports 2 USB 2.0 ports) 1 x 8-Pin Power Connector 1 x 24-Pin Power Connector 1 x CPU Fan Connector 1 x System Fan Connector 1 x Front Panel Header 1 x Front Audio Header 1 x Speaker Header 1 x Clear CMOS Header 1 x COM Port Header 1 x TPM Header 1 x CIO: Chassis Intrusion Header


Specifications	
Internal I/Os	H610MS-E D5 4 x SATA III Connector (6Gb/s) 1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports) 2 x USB 2.0 Header (each header supports 2 USB 2.0 ports) 1 x 8-Pin Power Connector 1 x 24-Pin Power Connector 1 x CPU Fan Connector 1 x System Fan Connector 1 x Front Panel Header 1 x Front Audio Header 1 x Speaker Header 1 x Clear CMOS Header 1 x COM Port Header 1 x TPM Header 1 x CIO: Chassis Intrusion Header 1 x M.2 (E Key) Socket : Supports 2230 type Wi-Fi & Bluetooth module and Intel® GEN2 CNVi * M.2 (E Key) Wi-Fi card is not provided
	H610MS D5 4 x SATA III Connector (6Gb/s) 1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports) 2 x USB 2.0 Header (each header supports 2 USB 2.0 ports) 1 x 8-Pin Power Connector 1 x 24-Pin Power Connector 1 x CPU Fan Connector 1 x System Fan Connector 1 x Front Panel Header 1 x Front Audio Header 1 x Speaker Header 1 x Clear CMOS Header 1 x COM Port Header 1 x TPM Header 1 x CIO: Chassis Intrusion Header
Form Factor	uATX Form Factor, 216 mm x 228 mm
OS Support	Windows 10(64bit) / Windows 11(64bit) * Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice.

1.4 Rear Panel Connectors


H610MT-E D5

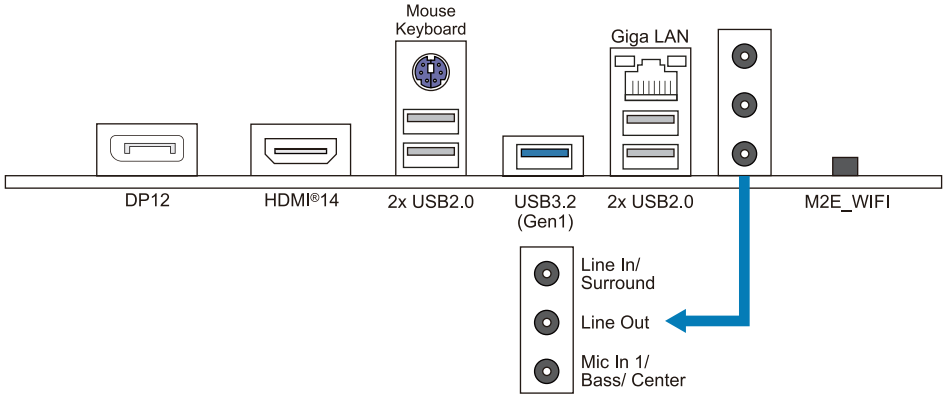

H610MS-E D5

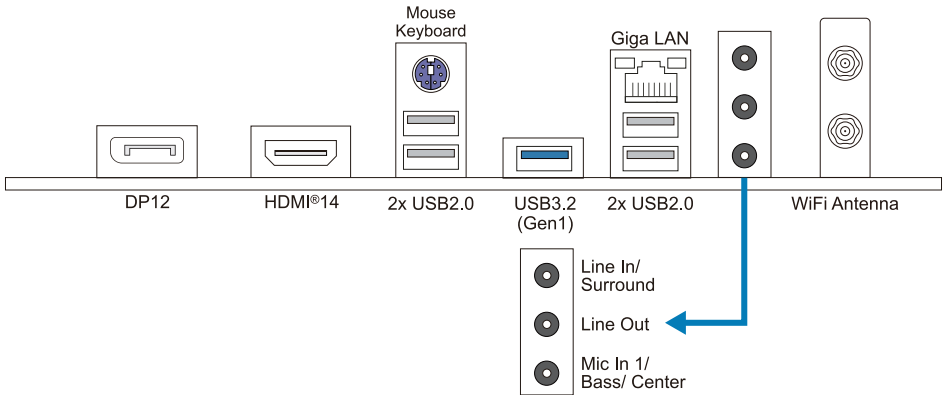


H610MT D5 | H610MS D5

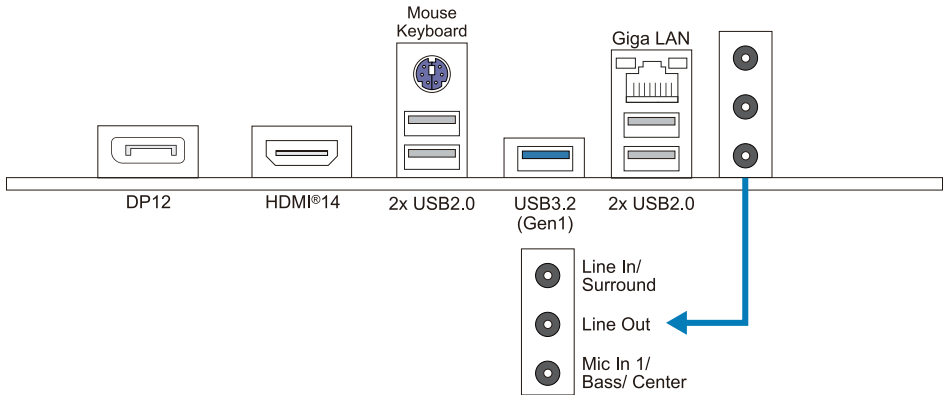**Note**

- » HDMI®/ DP ports only work with an Intel® integrated Graphics Processor.
- » Maximum resolution
- » HDMI®: 4096 x 2160 @24Hz
- » DP: 4096 x 2160 @60Hz
- » The mainboard supports 2 onboard display outputs at same time and the display output configuration can be selected in Intel graphics driver utility.
- » When using the front HD audio jack and plug in the headset / microphone , the rear sound will be automatically Disabled.

1.5 Motherboard Layout


H610MT-E D5

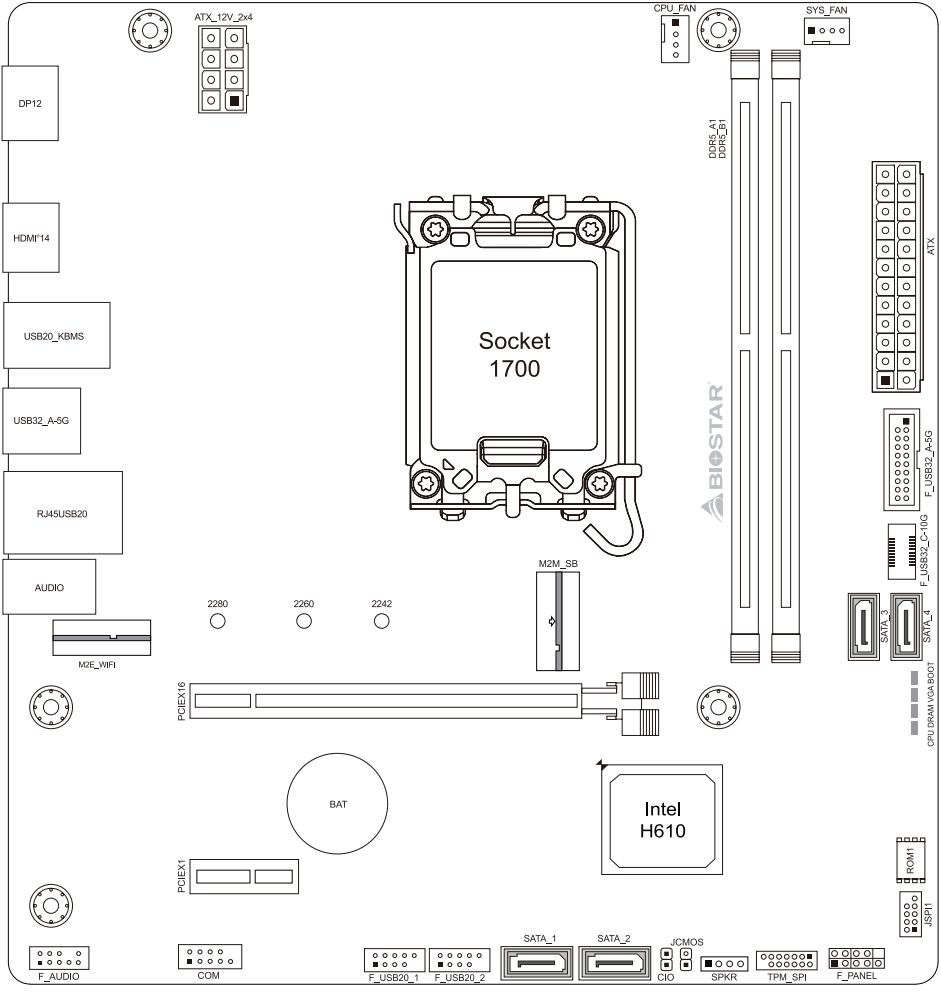

Note

» ■ represents the 1st pin.


H610MT D5

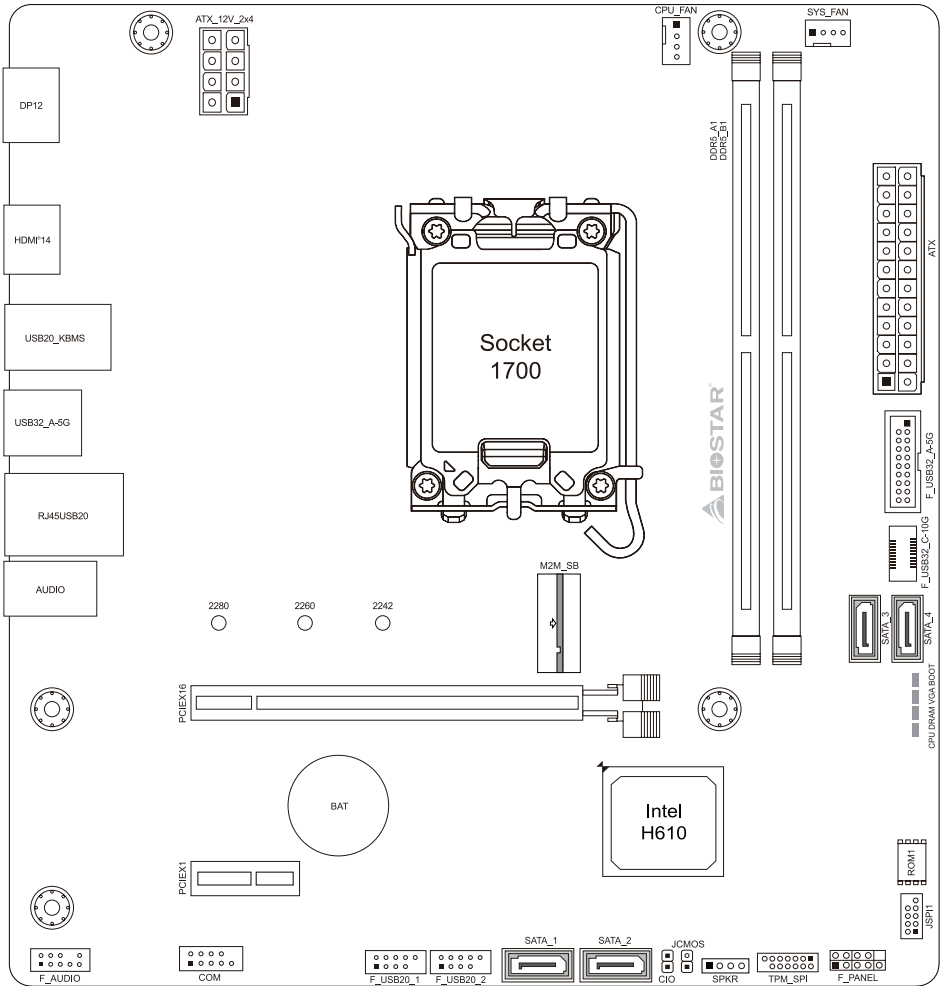

Note

» ■ represents the 1st pin.


H610MS-E D5

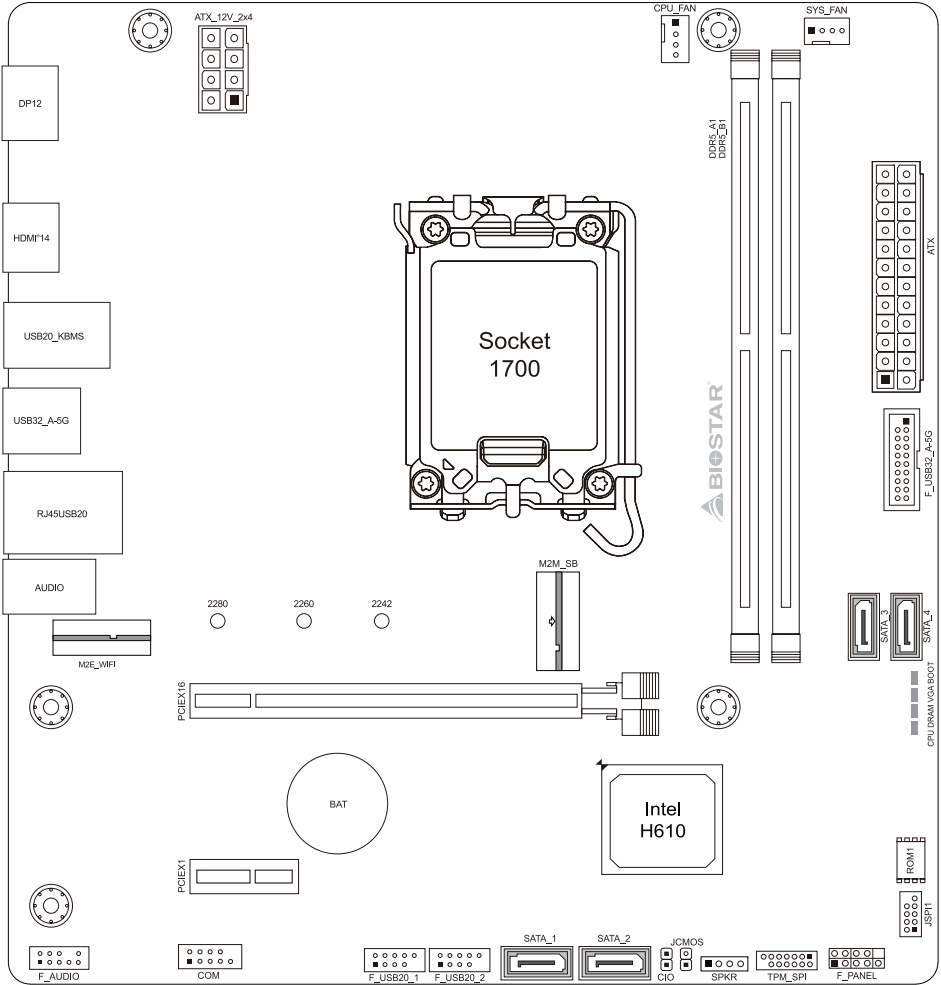

Note

» ■ represents the 1st pin.

H610MS D5

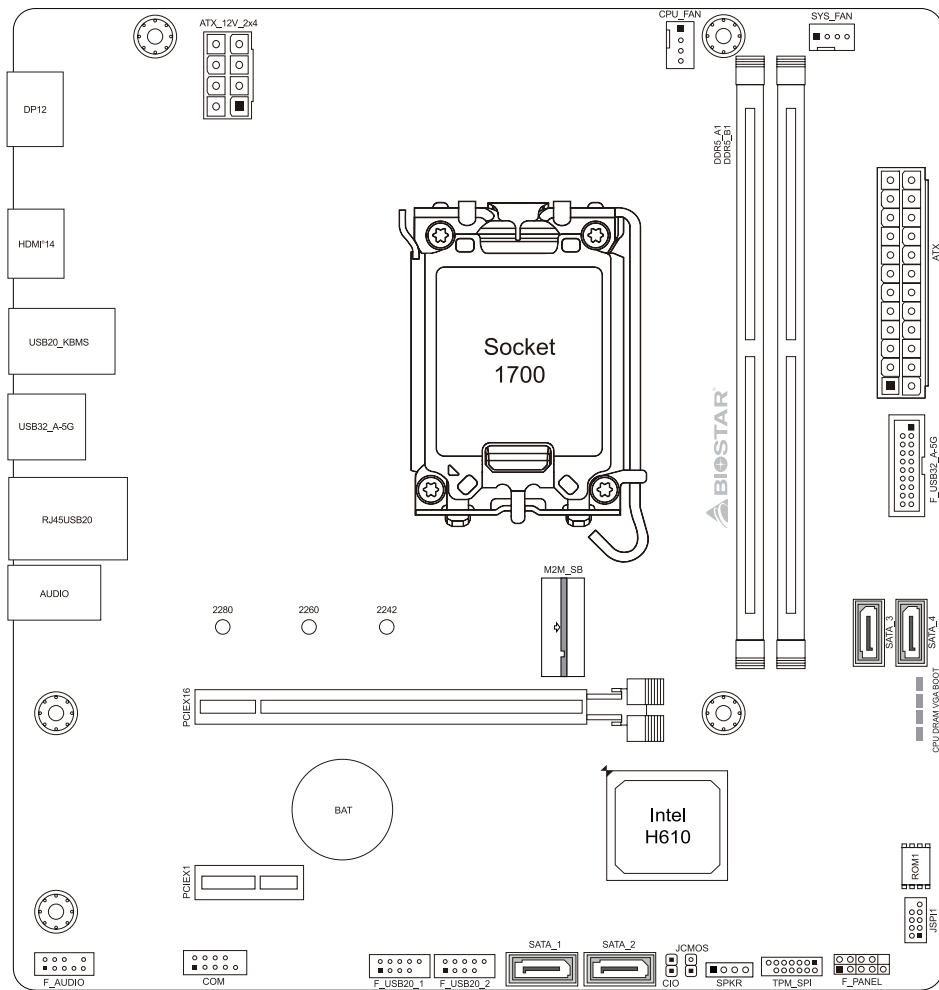


Note

» ■ represents the 1st pin.

Chapter 2: Hardware installation

2.1 Install Central Processing Unit (CPU)


Step 1: Locate the CPU socket on the motherboard

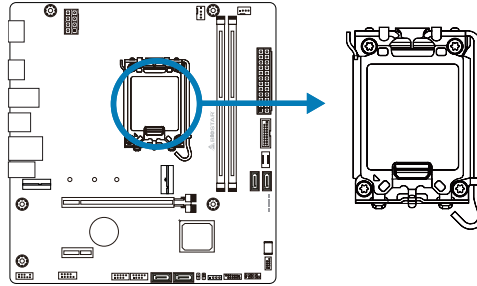


Note

- » Remove pin cap before installation, and make good preservation for future use. When the CPU is removed, cover the pin cap on the empty socket to ensure pin legs won't be damaged.
- » The motherboard might equip with two different types of pin cap. Please refer below instruction to remove the pin cap.


Step 2: Open ILM Lever and then load plate using finger tab.

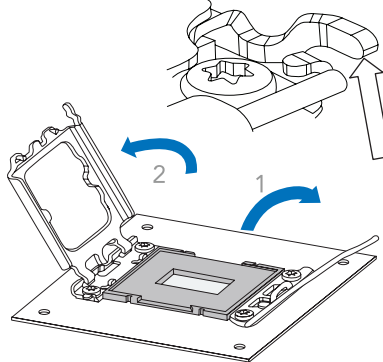


Step 3: Align and seat processor package on socket.

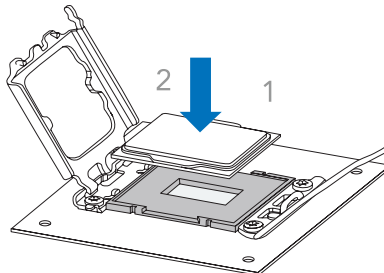


Step 4: Close the load plate.

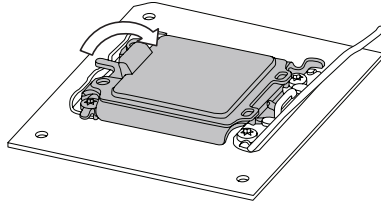

Step 5: Remove and save cover.

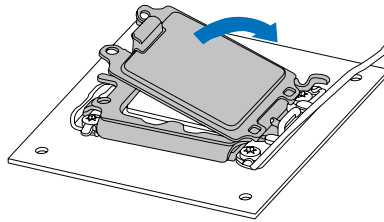

Step 6: Close ILM Lever and latch

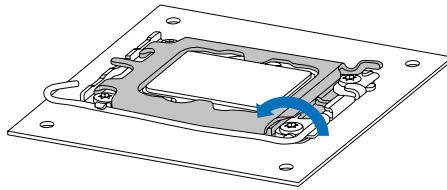


► **Note**


- » Ensure that you install the correct CPU designed for LGA1700 socket.
 - » The CPU fits only in one correct orientation. Do not force the CPU into the socket to prevent damaging the CPU.
-

2.2 Install a Heatsink

Step 1: Place the CPU fan assembly on top of the installed CPU and make sure that the four fasteners match the motherboard holes. Orient the assembly and make the fan cable is closest to the CPU fan connector.

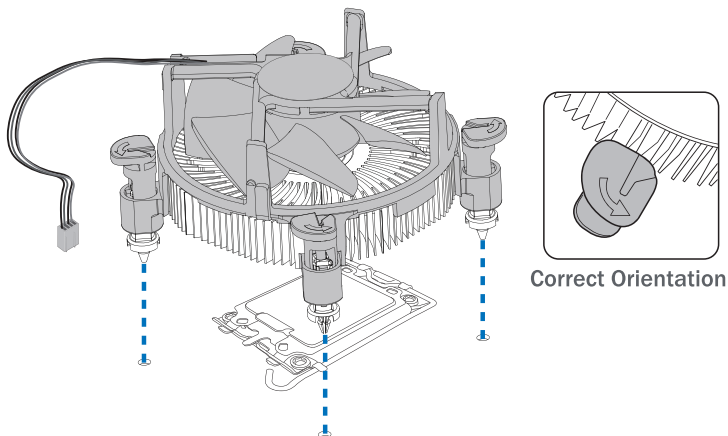

Step 2: Press down two fasteners at one time in a diagonal sequence to secure the CPU fan assembly in place. As each fastener locks into position a click should be heard.

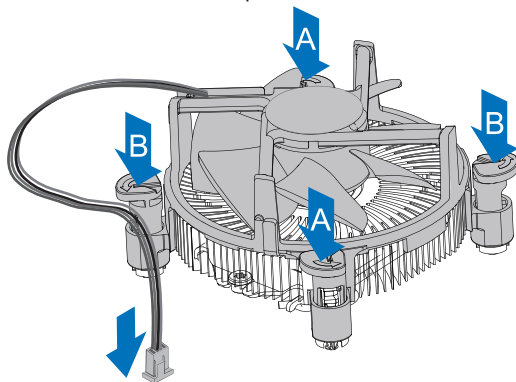


Note

- » Apply the thermal interface material on the CPU before heatsink installation, if necessary.
- » Do not forget to connect the CPU fan connector.
- » For proper installation, please kindly refer to the installation manual of your CPU heatsink.

2.3 Connect Cooling Fans


These fan headers support cooling-fans built in the computer. The fan cable and connector may be different according to the fan manufacturer.

CPU_FAN: CPU Fan Header

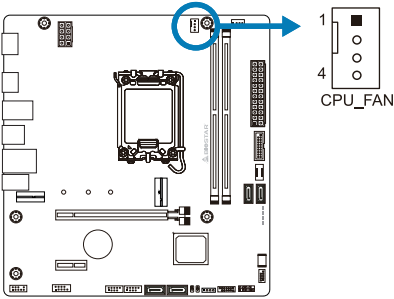

Pin	Assignment
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

SYS_FAN: System Fan Header

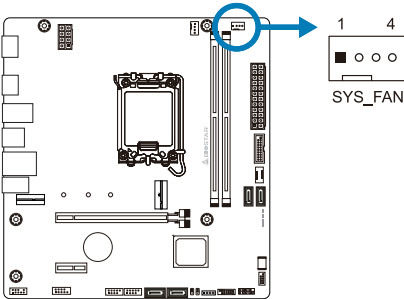


Pin	Assignment
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

Note


- » CPU_FAN, SYS_FAN support 4-pin and 3-pin head connectors. When connecting with wires onto connectors, please note that the red wire is the positive and should be connected to pin#2, and the black wire is Ground and should be connected to pin#1(GND).

2.4 Install System Memory


DDR5 Modules

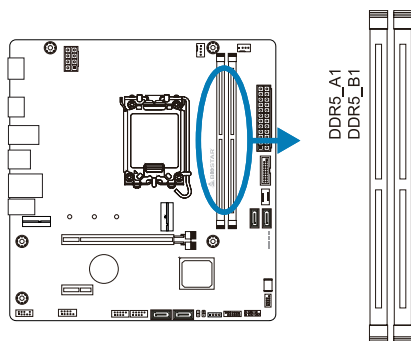

Step 1: Unlock a DIMM slot by pressing the retaining clips outward. Align a DIMM on the slot such that the notch on the DIMM matches the break on the slot.

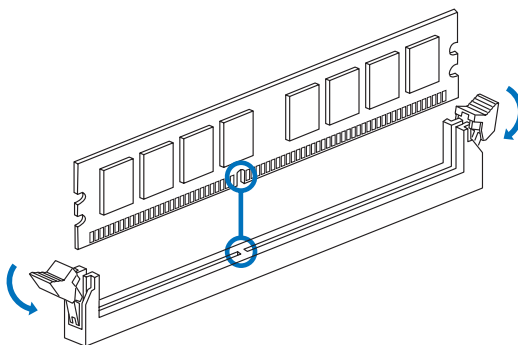

Step 2: Insert the DIMM vertically and firmly into the slot until the retaining clips snap back in place and the DIMM is properly seated.

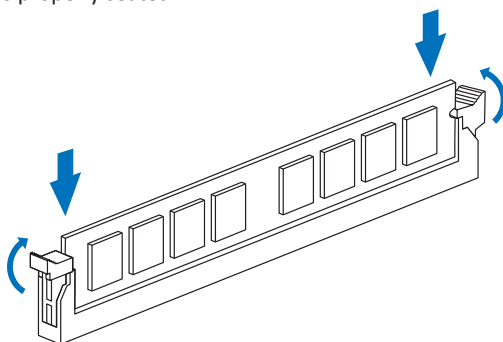

Note

» If the DIMM does not go in smoothly, do not force it. Pull it all the way out and try again.

Memory Capacity

DIMM Socket Location	DDR5 Module	Total Memory Size
DDR5_A1	8GB/16GB/24GB/32GB/48GB	Max is 96GB
DDR5_B1	8GB/16GB/24GB/32GB/48GB	

Dual Channel Memory Installation

Please refer to the following requirements to activate Dual Channel function:
Install memory module of the same density in pairs, shown in the table.


Dual Channel Status	DDR5_A1	DDR5_B1
Disabled	O	X
Disabled	X	O
Enabled	O	O

(O means memory installed, X means memory not installed.)

Note

» When installing more than one memory module, we recommend to use the same brand and capacity memory on this motherboard.

2.5 Expansion Slots

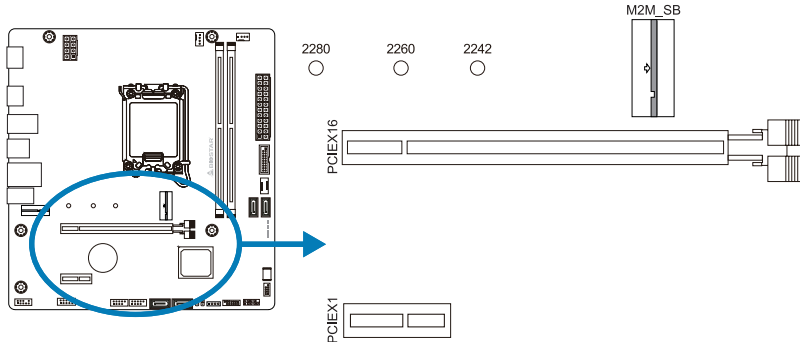

PCIEX16: PCI-Express Gen4 x16 Slots (x16 mode)


- PCI-Express 4.0 compliant.
- The maximum bandwidth of the PCIe slot is 64GB/s.

PCIEX1: PCI-Express Gen3 x1 Slots

- PCI-Express 3.0 compliant.
- Data transfer bandwidth up to 1GB/s per direction; 2GB/s in total.

M2M_SB: M.2 (M Key) Socket


- The M.2 slot supports M.2 Type 2242/ 2260/ 2280 SSD module. When installing M.2 SSD module, please place the screw and hex pillar to correct position.
- Supports M.2 PCIe module up to Gen3 x4 (32Gb/s) - NVMe/AHCI SSD.

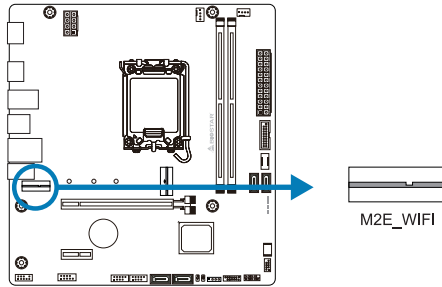**M2E_WIFI: M.2 (E Key) Socket (M.2 (E Key) Wi-Fi card is not provided)**

- Support M.2 socket 2230 type module.
- Supports WiFi/ Bluetooth module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/ BT).

Install M.2 Anchor

1. Lock the M.2 Anchor into the motherboard hole which you use for type of M.2 SSD.
2. Insert the M.2 SSD into the M.2 socket.
3. Insert the pin on the M.2 Anchor into the hole on itself.

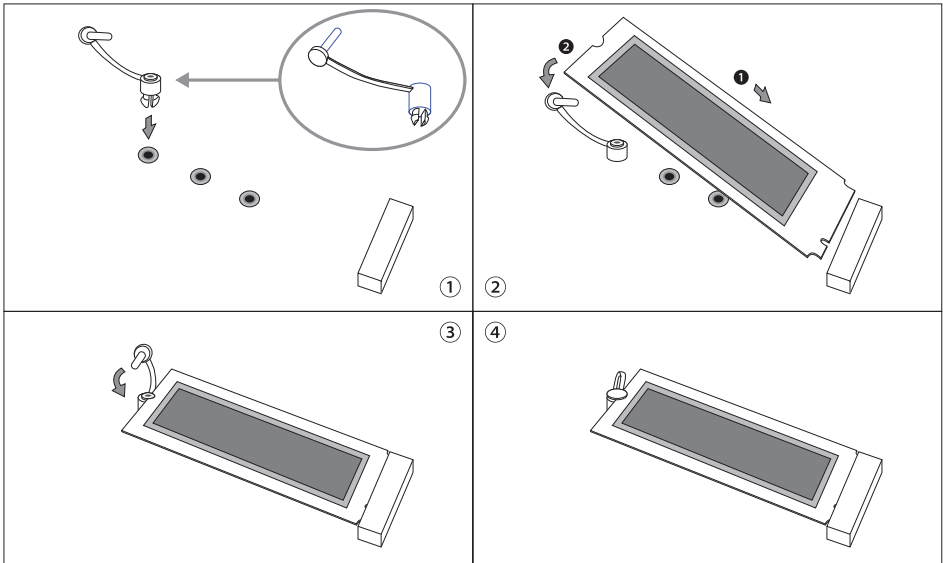

Install an Expansion Card

You can install your expansion card by following steps:

- Read the related expansion card's instruction document before install the expansion card into the computer.
- Remove your computer's chassis cover, screws and slot bracket from the computer.
- Place a card in the expansion slot and press down on the card until it is completely seated in the slot.
- Secure the card's metal bracket to the chassis back panel with a screw. (This step is only for installing a VGA card.).
- Replace your computer's chassis cover.
- Power on the computer, if necessary, change BIOS settings for the expansion card.
- Install related driver for the expansion card.

Note

- » Please be note that you will need to use M.2 type screwdriver if you want to install or uninstall the screw. It is recommended not to use a screwdriver that does not meet the specifications, otherwise the screw may be damaged.

2.6 Jumper & Switch Setting

The illustration shows how to set up jumpers. When the jumper cap is placed on pins, the jumper is “close”, if not, that means the jumper is “open”.

Pin opened



Pin closed




Pin 1-2 closed



JCMOS: Clear CMOS Jumper

The jumper allows users to restore the BIOS safe setting and the CMOS data. Please carefully follow the procedures to avoid damaging the motherboard.

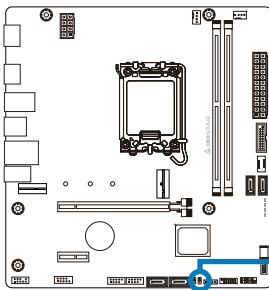

JCMOS



Pin 1-2 Open:
Normal Operation (Default)



Pin 1-2 Short:
Clear CMOS data



Clear CMOS Procedures:

1. Remove AC power line.
2. Set the jumper to “Pin 1-2 short”, you can use a metal object like a screwdriver to touch the two pins.
3. Wait for five seconds.
4. After clearing the CMOS values, be sure the jumper is “Pin 1-2 open”.
5. Power on the AC.
6. Load Optimal Defaults and save settings in CMOS.

2.7 Headers & Connectors

ATX: ATX Power Source Connector



For better compatibility, we recommend to use a standard ATX 24-pin power supply for this connector. Make sure to find the correct orientation before plugging the connector.

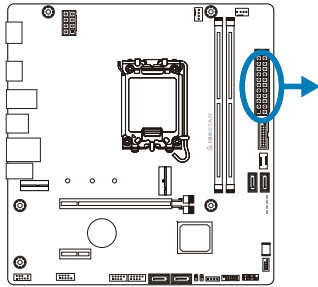

Pin	Assignment	Pin	Assignment
13	+3.3V	1	+3.3V
14	-12V	2	+3.3V
15	Ground	3	Ground
16	PS_ON	4	+5V
17	Ground	5	Ground
18	Ground	6	+5V
19	Ground	7	Ground
20	NC	8	PW_OK
21	+5V	9	Standby Voltage+5V
22	+5V	10	+12V
23	+5V	11	+12V
24	Ground	12	+3.3V

ATX_12V_2X4: ATX Power Source Connector

The connector provides +12V to the CPU power circuit. If the CPU power plug is 4-pin, please plug it into Pin 1-2-5-6 of ATX_12V_2X4.

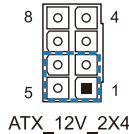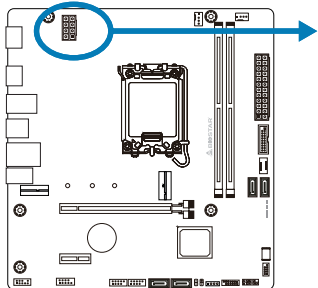



Pin	Assignment
1	+12V
2	+12V
3	+12V
4	+12V
5	Ground
6	Ground
7	Ground
8	Ground

Note

- » Before you power on the system, please make sure that both ATX, ATX_12V_2X4 and connectors have been plugged-in.
- » Insufficient power supplied to the system may result in instability or the peripherals not functioning properly. Use of a PSU with a higher power output is recommended when configuring a system with more power-consuming devices.

F_PANEL: Front Panel Header


This 10-pin header includes Power-on, Reset, HDD LED, Power LED connection.

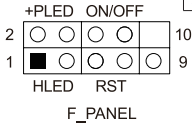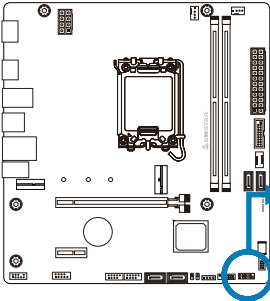

Pin	Assignment	Function	Pin	Assignment	Function
1	HDD LED(+)	HDD LED	2	Power LED (+)	Power LED
3	HDD LED(-)	LED	4	Power LED (-)	LED
5	Ground	Reset Button	6	Power Button	Power-On Button
7	Reset Control	Button	8	Ground	Button
9	NC	NC	10	NA	NA

SPKR: Chassis Speaker Header



Please connect the chassis speaker to this header.

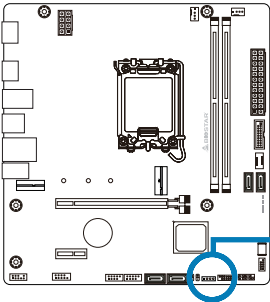

Pin	Assignment
1	+5V
2	N/A
3	N/A
4	Speaker

TPM_SPI: Trusted Platform Module Header


This header allows you to store cryptographic keys that protect information.

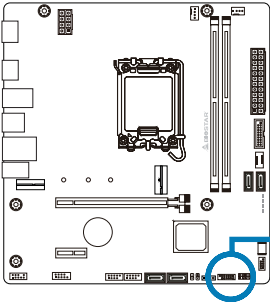

Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	+1.8V	2	SPI_PIRQ
3	TPM_RST#	4	TPM_CS
5	N/A	6	N/A
7	+1.8V	8	GND
9	N/A	10	SPI_CLK
11	SPI_MISO	12	SPI_MOSI
13	N/A	14	KEY

SATA_1/ SATA_2/ SATA_3/ SATA_4: Serial ATA 6.0 Gb/s Connectors


These connectors connect to SATA hard disk drives via SATA cables.

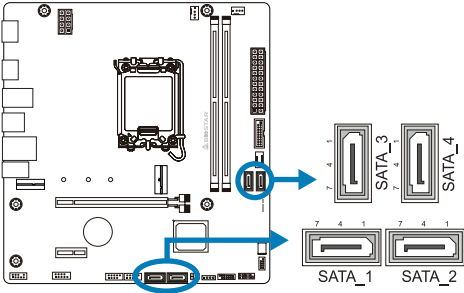

Pin	Assignment
1	Ground
2	TX+
3	TX-
4	Ground
5	RX-
6	RX+
7	Ground

F_USB32_C-10G: Header for USB 3.2 (Gen2) Ports at Front Panel


This header allows user to add additional USB ports on the PC front panel, and also can be connected with a wide range of external peripherals.

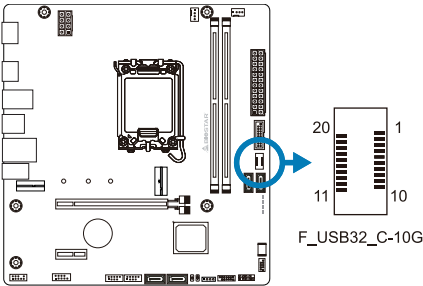

Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	VBUS0	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	Ground
4	Ground	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	Ground
7	Ground	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS1
10	ID	20	Key

F_USB32_A-5G: Header for USB 3.2 (Gen1) Ports at Front Panel


This header allows user to add additional USB ports on the PC front panel, and also can be connected with a wide range of external peripherals.

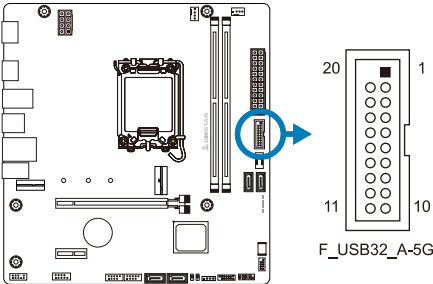

Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	VBUS0	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	Ground
4	Ground	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	Ground
7	Ground	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS1
10	ID	20	Key

F_USB20_1/ F_USB20_2: Header for USB 2.0 Ports at Front Panel


This header allows user to add additional USB ports on the PC front panel, and also can be connected with a wide range of external peripherals.

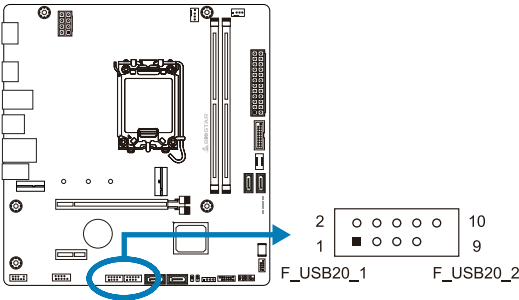

Pin	Assignment
1	+5V (fused)
2	+5V (fused)
3	USB-
4	USB-
5	USB+
6	USB+
7	Ground
8	Ground
9	Key
10	NC

F_AUDIO: Front Panel Audio Header

This header allows user to connect the chassis-mount front panel audio I/O which supports HD.

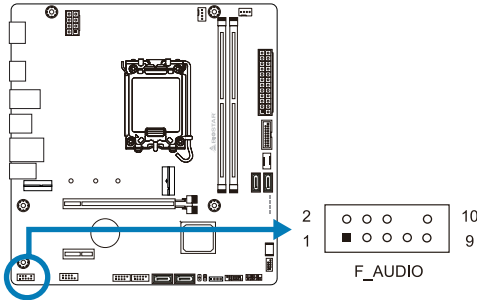


HD Audio	
Pin	Assignment
1	Mic Left in
2	Ground
3	Mic Right in
4	GPIO
5	Right line in
6	Jack Sense
7	Front Sense
8	Key
9	Left line in
10	Jack Sense

Note

- » When using the front HD audio jack and plug in the headset, the rear sound will be automatically Disabled.
- » It is recommended that you connect a high-definition front panel audio module to this connector to avail of the motherboard's high definition audio capability.

COM: Serial Port Header


The motherboard has a serial port header for connecting RS-232 Port.

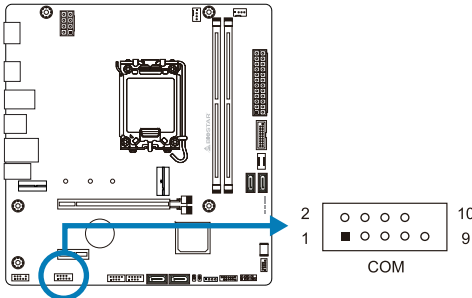

Pin	Assignment
1	Carrier detect
2	Received data
3	Transmitted data
4	Data terminal ready
5	Signal ground
6	Data set ready
7	Request to send
8	Clear to send
9	Ring indicator
10	Key

CIO: Chassis Intrusion Header


This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.

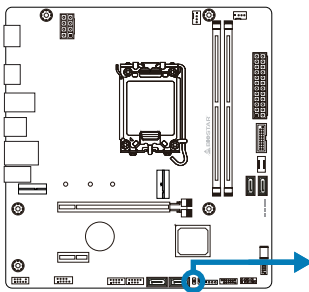

2.8 LEDs

Debug LED: Debug LED Indicators

This LEDs indicate the status of the motherboard.

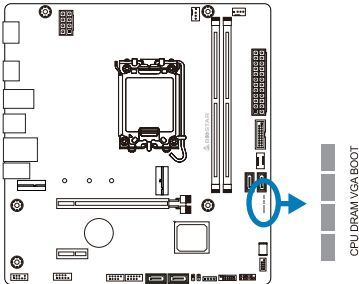

CPU - indicates CPU is not detected or fail.

DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.

VGA - indicates GPU is not detected or fail.

BOOT - indicates booting device is not detected or fail.

Note

- » After starting the computer, the LED indicators will light up in the following order:
CPU → DRAM → VGA → BOOT
- » When the computer is ready, the LED indicator will show where the error occurred and will stay on until the problem is solved.
- » After the computer is started, the Debug LED will not light up if there is no abnormality detected.

Chapter 3: UEFI BIOS & Software

3.1 UEFI BIOS Setup

- The BIOS Setup program can be used to view and change the BIOS settings for the computer. The BIOS Setup program is accessed by pressing the key after the Power-On Self-Test (POST) memory test begins and before the operating system boot begins.
- For further information of setting up the UEFI BIOS, please refer to the UEFI BIOS Manual on our website.

3.2 BIOS Update

The BIOS can be updated using either of the following utilities:

- **BIOSTAR BIO-Flasher:** Using this utility, the BIOS can be updated from a file on a hard disk, a USB drive (a flash drive or a USB hard drive), or a CD-ROM.
- **BIOSTAR BIOS Update Utility:** It enables automated updating while in the Windows environment. Using this utility, the BIOS can be updated from a file on a hard disk, a USB drive (a flash drive or a USB hard drive), or a CD-ROM, or from the file location on the Web.

BIOSTAR BIO-Flasher

Note

- » This utility only allows storage device with FAT32/16 format and single partition.
- » Shutting down or resetting the system while updating the BIOS will lead to system boot failure.

Updating BIOS with BIOSTAR BIO-Flasher

1. Go to the website to download the latest BIOS file for the motherboard.
2. Then, copy and save the BIOS file into a USB flash (pen) drive. (Only supported FAT/FAT32 format)
3. Insert the USB pen drive that contains the BIOS file to the USB port.
4. Power on or reset the computer and then press <F12> during the POST process.


5. After entering the POST screen, the BIO-FLASHER utility pops out. Choose <fs0> to search for the BIOS file.



6. Select the proper BIOS file, and a message asking if you are sure to flash the BIOS file. Click “Yes” to start updating BIOS.



7. A dialog pops out after BIOS flash is completed, asking you to restart the system. Press the <Y> key to restart system.

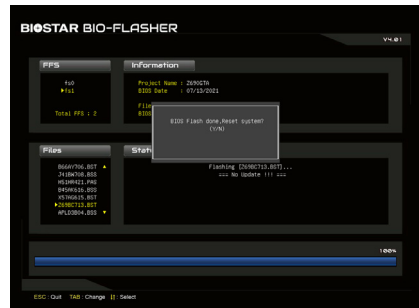

8. While the system boots up and the full screen logo shows up, press key to enter BIOS setup.

After entering the BIOS setup, please go to the <Save & Exit>, using the <Restore Defaults> function to load Optimized Defaults, and select <Save Changes and Reset> to restart the computer. Then the BIOS Update is completed.


BIOS Update Utility (through the Internet)

1. Installing BIOS Update Utility from the DVD Driver.
2. Please make sure the system is connected to the internet before using this function.


3. Launch BIOS Update Utility and click the “Online Update” button on the main screen.




4. An open dialog will show up to request your agreement to start the BIOS update. Click “Yes” to start the online update procedure.

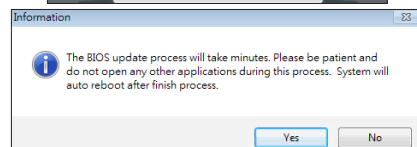


5. If there is a new BIOS version, the utility will ask you to download it. Click “Yes” to proceed.

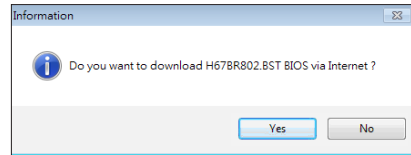

6. After the download is completed, you will be asked to program (update) the BIOS or not. Click “Yes” to proceed.

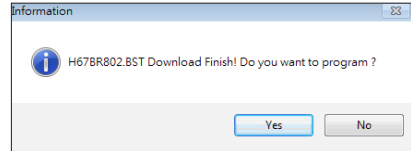

7. After the updating process is finished, you will be asked you to reboot the system. Click “OK” to reboot.

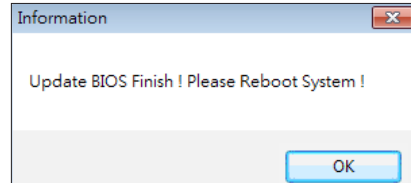

8. While the system boots up and the full screen logo shows up, press key to enter BIOS setup.

After entering the BIOS setup, please go to the <Save & Exit>, using the <Restore Defaults> function to load Optimized Defaults, and select <Save Changes> and <Reset> to restart the computer. Then, the BIOS Update is completed.


BIOS Update Utility (through a BIOS file)

1. Installing BIOS Update Utility from the DVD Driver.
2. Download the proper BIOS from <http://www.biostar.com.tw/>


3. Launch BIOS Update Utility and click the “Update BIOS” button on the main screen.




4. A warning message will show up to request your agreement to start the BIOS update. Click “OK” to start the update procedure.

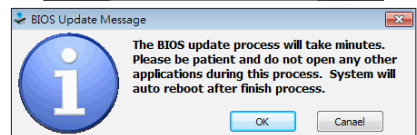

5. Choose the location for your BIOS file in the system. Please select the proper BIOS file, and then click on “Open”. It will take several minutes, please be patient.

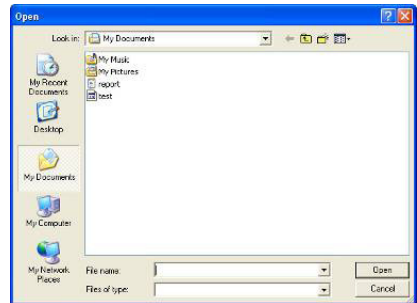

6. After the BIOS Update process is finished, click on “OK” to reboot the system.

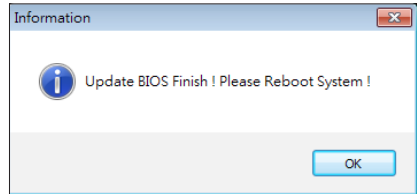


7. While the system boots up and the full screen logo shows up, press key to enter BIOS setup.

After entering the BIOS setup, please go to the <Save & Exit>, using the <Restore Defaults> function to load Optimized Defaults, and select <Save Changes and Reset> to restart the computer. Then, the BIOS Update is completed.

Backup BIOS

Click the Backup BIOS button on the main screen for the backup of BIOS, and select a proper location for your backup BIOS file in the system, and click “Save”.

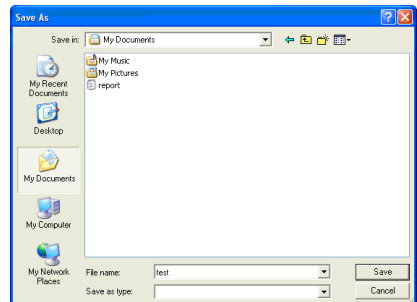

3.3 Software

Installing Software

1. Insert the Setup DVD to the optical drive. The driver installation program would appear if the Auto-run function has been enabled.
2. Select Software Installation, and then click on the respective software title.
3. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

Launching Software

After the installation process is completed, you will see the software icon showing on the desktop. Double-click the icon to launch it.

Note

- » All the information and content about following software are subject to be changed without notice. For better performance, the software is being continuously updated.
- » The information and pictures described below are for your reference only. The actual information and settings on board may be slightly different from this manual.

BIOScreen Utility

This utility allows you to personalize your boot logo easily. You can choose BMP as your boot logo so as to customize your computer.



Please follow the step-by-step instructions below to update boot logo:


- Load Image: Choose the picture as the boot logo.
- Transform: Transform the picture for BIOS and preview the result.
- Update Bios: Write the picture to BIOS Memory to complete the update.

Chapter 4: Useful help

4.1 Driver Installation

After you installed your operating system, please insert the Fully Setup Driver DVD into your optical drive and install the driver for better system performance.

You will see the following window after you insert the DVD

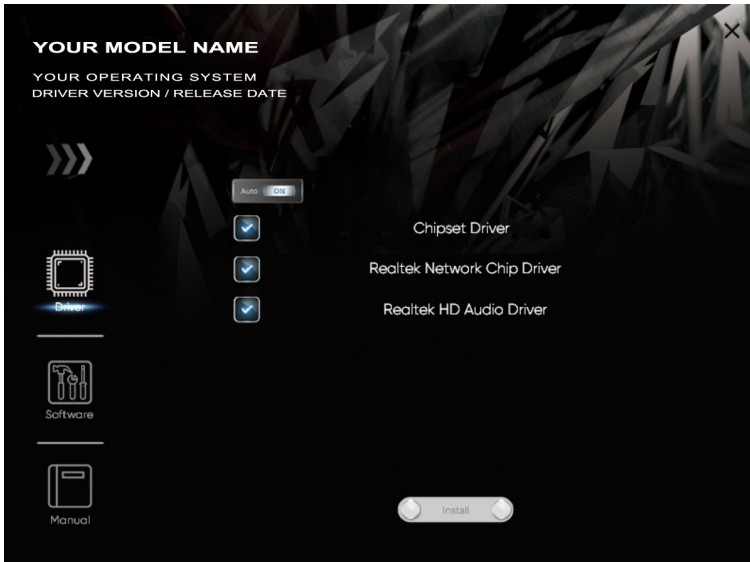

The setup guide will auto detect your motherboard and operating system.

A. Driver Installation

To install the driver, please click on the Driver icon. The setup guide will list the compatible driver for your motherboard and operating system. Click on each device driver to launch the installation program.

B. Software Installation

To install the software, please click on the Software icon. The setup guide will list the software available for your system, click on each software title to launch the installation program.

C. Manual

Aside from the paperback manual, we also provide manual in the Driver DVD. Click on the Manual icon to browse for available manual.

Note

- » If this window didn't show up after you insert the Driver DVD, please use file browser to locate and execute the file *SETUP.EXE* under your optical drive.
- » You will need Acrobat Reader to open the manual file. Please download the latest version of Acrobat Reader software from <http://get.adobe.com/reader/>
- » The motherboard used in the illustrations may not resemble the actual board. these illustrations are for reference only.

4.2 AMI BIOS Beep Code

Boot Block Beep Codes

Number of Beeps	Description
Continuing	Memory sizing error or Memory module not found

POST BIOS Beep Codes

Number of Beeps	Description
1	Success booting.
8	Display memory error (system video adapter)

4.3 Troubleshooting

CPU Overheated

If the system shutdown automatically after power on system for seconds, that means the CPU protection function has been activated.

When the CPU is over heated, the motherboard will shutdown automatically to avoid a damage of the CPU, and the system may not power on again.

In this case, please double check:

1. The CPU cooler surface is placed evenly with the CPU surface.
2. CPU fan is rotated normally.
3. CPU fan speed is fulfilling with the CPU speed.

After confirmed, please follow steps below to relief the CPU protection function.

1. Remove the power cord from power supply for seconds.
2. Wait for seconds.
3. Plug in the power cord and boot up the system.

Or you can:

1. Clear the CMOS data. (See “Close CMOS Header: JCMOS1” section)
2. Wait for seconds.
3. Power on the system again.

APPENDIX: Specifications in Other Languages

Arabic

تحديد	
دعم الجيل الثاني 12th / 13th / 14th عشر من معالجات i3 / i5 / i7 / i9 Intel® Core™ و Intel® Celeron® و Intel® Pentium® في حزمة LGA1700 * يرجى الرجوع إلى www.biostar.com.tw للحصول على قائمة دعم وحدة المعالجة المركزية.	دعم وحدة المعالجة المركزية
Intel® H610	شرائح
12th Gen Intel® Core™ CPU يدعم DDR5 ثنائي القناة - 4800 MT/s ، ذاكرة غير ECC ، غير مخزنة مؤقتًا ، ذاكرة DIMM غير مخزنة مؤقتًا (CUDIMM) 14th/13th Gen Intel® Core™ CPU يدعم DDR5 ثنائي القناة - * 5600 MT/s ، ذاكرة غير ECC ، غير مخزنة مؤقتًا ، ذاكرة DIMM غير مخزنة مؤقتًا (CUDIMM) x 2 فتحات ذاكرة DIMM DDR5 ، تدعم ذاكرة بحد أقصى يصل إلى 128 جيجابايت دعم وحدات الذاكرة Intel® Extreme Memory Profile (XMP) * يرجى الرجوع إلى الموقع www.biostar.com.tw لقائمة دعم الذاكرة. ** قد يعتمد التردد الفعلي على وحدة المعالجة المركزية.	ذاكرة
— الإجمالي يدعم مقيس 1 x M.2 و 4 x SATA III (6Gb/s). Intel H610 Chipset 1 x مقيس M.2 (مفتاح M) (M2M_SB): يدعم وحدة M.2 Type 2280/2260/2242 SSD يدعم 4 x SATA III (6Gb/s) AHCI/NVMe- (32Gb/s) PCIe 3.0 * تختلف المواصفات حسب أنواع وحدة المعالجة المركزية.	تخزين
Realtek RTL8111H	لأن
Realtek ALC897 7.1 قنوات، صوت عالي الوضوح	ترميز الصوت
H610MT-E D5 H610MT D5 x 1 منفذ USB 3.2 (Gen2) من النوع C (1 عبر الرأس الداخلي) x 3 منفذ USB 3.2 (Gen 1). (1 في الجزء الخلفي من وحدة الإدخال/ الإخراج و 2 عبر الرؤوس الداخلية) x 8 منافذ USB 2.0 (4 في وحدة الإدخال/ الإخراج الخلفية و 4 عبر الرؤوس الداخلية)	USB
H610MS-E D5 H610MS D5 x 3 منفذ USB 3.2 (Gen 1). (1 في الجزء الخلفي من وحدة الإدخال/ الإخراج و 2 عبر الرؤوس الداخلية) x 8 منافذ USB 2.0 (4 في وحدة الإدخال/ الإخراج الخلفية و 4 عبر الرؤوس الداخلية)	USB
Intel 12th/13th/14th Processors x 1 فتحة PCIe 4.0x16 Intel H610 Chipset x 1 فتحة PCIe 3.0x1 * تختلف المواصفات حسب أنواع وحدة المعالجة المركزية.	فتحات التوسعة

تحديد	
H610MS-E D5 1 × منفذ PS/2 للوحة المفاتيح/الماوس 1 × منفذ أتش دي إم إي 1 × منفذ دب 1 × منفذ (Gen 3.2 USB) 4 × منافذ USB 2.0 1 × منفذ لآن 3 × مقبس الصوت 2 × منفذ هوائي واي فاي	الإدخال / الإخراج الخلفي
H610MT-E D5 H610MT D5 H610MS D5 1 × منفذ PS/2 للوحة المفاتيح/الماوس 1 × منفذ أتش دي إم إي 1 × منفذ دب 1 × منفذ (Gen 3.2 USB) 4 × منافذ USB 2.0 1 × منفذ لآن 3 × مقبس الصوت	
H610MT-E D5 4 × موصل SATA III (6Gb/s) 1 × USB 3.2 (Gen2) رأس من النوع C (يدعم كل رأس منفذ (Gen2) USB 3.2 من النوع C) 1 × رأس USB 3.2 (Gen1) (يدعم كل رأس منفذ (Gen1) USB 3.2) 2 × رأس USB 2.0 (يدعم كل رأس منفذ (Gen1) USB 2.0) 1 × موصل الطاقة 8 دبوس 1 × موصل الطاقة 24 دبوس 1 × موصل مروحة وحدة المعالجة المركزية 1 × موصل مروحة النظام 1 × رأس اللوحة الأمامية 1 × رأس الصوت الأمامي 1 × رأس مكبر صوت ستيريو داخلي 1 × رأس CMOS واضح 1 × رأس منفذ COM 1 × رأس TPM 1 × رأس اقتحام الهيكل 1 × مقبس M.2 (مفتاح E) : يدعم وحدة Wi-Fi و Bluetooth من النوع 2230 و Intel® GEN2 CNVi * لا يتم توفير بطاقة M.2 Wi-Fi (المفتاح E).	الإدخال / التشغيل الداخلي
H610MT D5 4 × موصل SATA III (6Gb/s) 1 × USB 3.2 (Gen2) رأس من النوع C (يدعم كل رأس منفذ (Gen2) USB 3.2 من النوع C) 1 × رأس USB 3.2 (Gen1) (يدعم كل رأس منفذ (Gen1) USB 3.2) 2 × رأس USB 2.0 (يدعم كل رأس منفذ (Gen1) USB 2.0) 1 × موصل الطاقة 8 دبوس 1 × موصل الطاقة 24 دبوس 1 × موصل مروحة وحدة المعالجة المركزية 1 × موصل مروحة النظام 1 × رأس اللوحة الأمامية 1 × رأس الصوت الأمامي 1 × رأس مكبر صوت ستيريو داخلي 1 × رأس CMOS واضح 1 × رأس منفذ COM 1 × رأس TPM 1 × رأس اقتحام الهيكل	

تحديد	
H610MS-E D5 4 × موصل SATA III (6Gb/s) 1 × رأس USB 3.2 (Gen1). (يدعم كل رأس منفذي (USB 3.2 (Gen1)) 2 × رأس USB 2.0 (يدعم كل رأس منفذي (USB 2.0)) 1 × موصل الطاقة 8 ديويس 1 × موصل الطاقة 24 ديويس 1 × موصل مروحة وحدة المعالجة المركزية 1 × موصل مروحة النظام 1 × رأس اللوحة الأمامية 1 × رأس الصوت الأمامي 1 × رأس مكبر صوت ستيريو داخلي 1 × رأس CMOS واضح 1 × رأس منفذ COM 1 × رأس TPM 1 × CIO: رأس اقتحام الهيكل 1 × مقبس M.2 (مفتاح E) : يدعم وحدة Wi-Fi و Bluetooth من النوع 2230 و Intel® GEN2 CNVi * لا يتم توفير بطاقة Wi-Fi M.2 (المفتاح E).	الإدخال/ التشغيل الداخلي
H610MS D5 4 × موصل SATA III (6Gb/s) 1 × رأس USB 3.2 (Gen1). (يدعم كل رأس منفذي (USB 3.2 (Gen1)) 2 × رأس USB 2.0 (يدعم كل رأس منفذي (USB 2.0)) 1 × موصل الطاقة 8 ديويس 1 × موصل الطاقة 24 ديويس 1 × موصل مروحة وحدة المعالجة المركزية 1 × موصل مروحة النظام 1 × رأس اللوحة الأمامية 1 × رأس الصوت الأمامي 1 × رأس مكبر صوت ستيريو داخلي 1 × رأس CMOS واضح 1 × رأس منفذ COM 1 × رأس TPM 1 × CIO: رأس اقتحام الهيكل	
216 × uATX مم × 228 مم	شكل عامل
ويندوز 10 (64 بت) / ويندوز 11 (64 بت) * تحتفظ Biostar بالحق في إضافة أو إزالة الدعم لأي نظام تشغيل بإشعار أو بدون.	دعم نظام التشغيل

German

Spezifikationen	
CPU-Unterstützung	Unterstützung für Intel® Core™ i9/ i7/ i5/ i3-Prozessoren der 12 / 13 / 14. Generation und Intel® Pentium®-Prozessoren/ Intel® Celeron®-Prozessoren im LGA1700-Paket * Bitte konsultieren Sie www.biostar.com.tw für CPU-Unterstützungsliste
Chipset	Intel® H610
Festplattenspeicher	Unterstützung für Intel® Core™ Prozessoren der 12 Admite DDR5 de doble canal - 4800 MT/s, Memoria DIMM sin búfer, sin ECC y sincronizada (CUDIMM) Unterstützung für Intel® Core™ Prozessoren der 14/13 Admite DDR5 de doble canal - 5600 MT/s**, Memoria DIMM sin búfer, sin ECC y sincronizada (CUDIMM) 2 x DDR5 DIMM Ranura de memoria Soporta hasta 128 GB Memoria Admite módulos de memoria Intel® Extreme Memory Profile (XMP) * Bitte konsultieren Sie www.biostar.com.tw für Speicherunterstützung Liste. ** Die tatsächliche Frequenz kann von der CPU abhängen.
Arbeitsspeicher	-- Total unterstützt 1 x M.2-Sockel und 4 x SATA III-Ports (6Gb/s) Intel H610 Chipsatz 1 x M.2 (M Key) Slot(M2M_SB): Unterstützt M.2 Typ 2242/2260/2280 SSD-Modul Unterstützt PCIe 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/AHCI SSD 4 x SATA III-Verbindung (6Gb/s) * Die Spezifikationen variieren je nach CPU-Typ.
LAN	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb Auto-Negotiation, Halb- / Voll-Duplex-fähig
Audio-Codec	Realtek ALC897 7.1 Kanäle, HD-Audio
USB	H610MT-E D5 H610MT D5 1 x USB 3.2 (Gen2) TYPE-C-Port (1 via interne Header) 3 x USB 3.2 (Gen1)-Port (1 hintere I/Os und 2 via interne Header) 8 x USB 2.0-Port (4 hintere I/Os und 4 via interne Header)
	H610MS-E D5 H610MS D5 3 x USB 3.2 (Gen1)-Port (1 hintere I/Os und 2 via interne Header) 8 x USB 2.0-Port (4 hintere I/Os und 4 via interne Header)
Erweiterungsanschlüsse	Intel 12th/13th/14th Prozessoren 1 x PCIe 4.0 x16-Slot Intel H610 Chipsatz 1 x PCIe 3.0 x1-Slot * Die Spezifikationen variieren je nach CPU-Typ.

Spezifikationen	
Hintere I/Os	H610MT-E D5 H610MS-E D5 1 x PS/2-Keybaord & Maus-Port 1 x HDMI®-Port 1 x DP-Port 1 x USB 3.2(Gen1)-Port 4 x USB 2.0-Port 1 x LAN-Port 3 x Audio Jack 2 x WIFI Antenna-Port
	H610MT D5 H610MS D5 1 x PS/2-Keybaord & Maus-Port 1 x HDMI®-Port 1 x DP-Port 1 x USB 3.2(Gen1)-Port 4 x USB 2.0-Port 1 x LAN-Port 3 x Audio Jack
Interne I/Os	H610MT-E D5 4 x SATA III-Verbindung (6Gb/s) 1 x USB 3.2(Gen2) TYPE-C-Header (jeder Header unterstützt 1 USB 3.2(Gen2) TYPE-C-Ports) 1 x USB 3.2(Gen1)-Header (jeder Header unterstützt 2 USB 3.2(Gen1)-Ports) 2 x USB 2.0-Header (jeder Header unterstützt 2 USB 2.0-Ports) 1 x 8-Pin-Stromverbindung 1 x 24-Pin-Stromverbindung 1 x CPU-Ventilatorverbindung 1 x System-Ventilatorverbindung 1 x Header für Frontpanel 1 x Header für Frontaudio 1 x Header Lautsprecher 1 x Header für klares CMOS 1 x Header für Seriellen Anschluss 1 x Header für TPM 1 x Header für CIO:Chassis Intrusion 1 x M.2 (E Key) Steckdose : Unterstützt 2230 Art Wi-Fi & Bluetooth Modul und Intel® GEN2 CNVi * M.2 (E Key) Wi-Fi-Karte wird nicht mitgeliefert
	H610MT D5 4 x SATA III-Verbindung (6Gb/s) 1 x USB 3.2(Gen2) TYPE-C-Header (jeder Header unterstützt 1 USB 3.2(Gen2) TYPE-C-Ports) 1 x USB 3.2(Gen1)-Header (jeder Header unterstützt 2 USB 3.2(Gen1)-Ports) 2 x USB 2.0-Header (jeder Header unterstützt 2 USB 2.0-Ports) 1 x 8-Pin-Stromverbindung 1 x 24-Pin-Stromverbindung 1 x CPU-Ventilatorverbindung 1 x System-Ventilatorverbindung 1 x Header für Frontpanel 1 x Header für Frontaudio 1 x Header Lautsprecher 1 x Header für klares CMOS 1 x Header für Seriellen Anschluss 1 x Header für TPM 1 x Header für CIO:Chassis Intrusion

Spezifikationen	
Interne I/Os	H610MS-E D5 4 x SATA III-Verbindung (6Gb/s) 1 x USB 3.2(Gen1)-Header (jeder Header unterstützt 2 USB 3.2(Gen1)-Ports) 2 x USB 2.0-Header (jeder Header unterstützt 2 USB 2.0-Ports) 1 x 8-Pin-Stromverbindung 1 x 24-Pin-Stromverbindung 1 x CPU-Ventilatorverbindung 1 x System-Ventilatorverbindung 1 x Header für Frontpanel 1 x Header für Frontaudio 1 x Header Lautsprecher 1 x Header für klares CMOS 1 x Header für Seriellen Anschluss 1 x Header für TPM 1 x Header für CIO:Chassis Intrusion 1 x M.2 (E Key) Steckdose : Unterstützt 2230 Art Wi-Fi & Bluetooth Modul und Intel® GEN2 CNVi * M.2 (E Key) Wi-Fi-Karte wird nicht mitgeliefert
	H610MS D5 4 x SATA III-Verbindung (6Gb/s) 1 x USB 3.2(Gen1)-Header (jeder Header unterstützt 2 USB 3.2(Gen1)-Ports) 2 x USB 2.0-Header (jeder Header unterstützt 2 USB 2.0-Ports) 1 x 8-Pin-Stromverbindung 1 x 24-Pin-Stromverbindung 1 x CPU-Ventilatorverbindung 1 x System-Ventilatorverbindung 1 x Header für Frontpanel 1 x Header für Frontaudio 1 x Header Lautsprecher 1 x Header für klares CMOS 1 x Header für Seriellen Anschluss 1 x Header für TPM 1 x Header für CIO:Chassis Intrusion
Formfaktor	uATX Formfaktor, 216 mm x 228 mm
OS-Unterstützung	Windows 10(64bit) / Windows 11(64bit) Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice

Spanish

Especificaciones	
Compatibilidad con el procesador	Soporta para procesadores Intel® Core™ i9/ i7/ i5/ i3 de 12ª / 13ª / 14ª generación procesadores Intel® Pentium® / procesadores Intel® Celeron® en el paquete LGA1700 * Por favor consultar con www.biostar.com.tw para la lista de compatibilidad con el procesador.
Tipo de Placa	Intel® H610
Memoria	Soporta para procesadores Intel® Core™ de 12ª generación Admite DDR5 de doble canal - 4800 MT/s, Memoria DIMM sin búfer, sin ECC y sincronizada (CUDIMM) Soporta para procesadores Intel® Core™ de 14ª/13ª generación Admite DDR5 de doble canal - 5600 MT/s**, Memoria DIMM sin búfer, sin ECC y sincronizada (CUDIMM) 2 x DDR5 DIMM Ranura de memoria Soporta hasta 128 GB Memoria Admite módulos de memoria Intel® Extreme Memory Profile (XMP) * Por favor consultar con www.biostar.com.tw para la lista de compatibilidad con el memoria. ** La frecuencia real puede depender de la CPU.
Almacenamiento de información	-- Total Soporta 1 x zócalos M.2 y 4 x puertos SATA III (6Gb/s) Intel H610 Tipo de Placa 1 x M.2 (M Key) Espacio(M2M_SB): Soporta módulo M.2 tipo 2242/2260/2280 SSD Soporta PCIe 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/AHCI SSD Conector 4x SATA III (6Gb/s) * Las especificaciones varían según el tipo de CPU.
LAN	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s auto negociación, capacidad dúplex Mitad/Completo
Códec Audio	Realtek ALC897 Canales Audio de Alta Definición 7.1
USB	H610MT-E D5 H610MT D5 Ranura 1 x USB 3.2 (Gen2) TYPE-C (1 por los distribuidores internos) Ranura 3 x USB 3.2 (Gen1) (1 en las entradas/salidas posteriores y 2 por los distribuidores internos) Ranura 8 x USB 2.0 (4 en las entradas/salidas posteriores y 4 por los distribuidores internos)
	H610MS-E D5 H610MS D5 Ranura 3 x USB 3.2 (Gen1) (1 en las entradas/salidas posteriores y 2 por los distribuidores internos) Ranura 8 x USB 2.0 (4 en las entradas/salidas posteriores y 4 por los distribuidores internos)
Ranuras de Extinción	Intel 12th/13th/14th procesadores Ranura 1 x PCIe 4.0 x16 Intel H610 Tipo de Placa Ranura 1 x PCIe 3.0 x1 * Las especificaciones varían según el tipo de CPU.

Especificaciones	
Panel trasero de E/S	H610MT-E D5 H610MS-E D5 Teclado/ Ratón 1 x PS/2 Ranura 1 x HDMI® Ranura 1 x DP Ranura 1 x USB 3.2(Gen1) Ranura 4 x USB 2.0 Ranura 1 x LAN Socket audio 3 x Ranura 2 x WIFI Antenna
	H610MT D5 H610MS D5 Teclado/ Ratón 1 x PS/2 Ranura 1 x HDMI® Ranura 1 x DP Ranura 1 x USB 3.2(Gen1) Ranura 4 x USB 2.0 Ranura 1 x LAN Socket audio 3 x
Conectores en placa	H610MT-E D5 Conector 4 x SATA III (6Gb/s) Distribuidor 1 x USB 3.2(Gen2) Type-C (cada distribuidor soporta 1 ranuras USB 3.2(Gen2) Type-C) Distribuidor 1 x USB 3.2(Gen1) (cada distribuidor soporta 2 ranuras USB 3.2(Gen1)) Distribuidor 2 x USB 2.0 (cada distribuidor soporta 2 ranuras USB 2.0) Conector con 8 patillas x 1 Conector con 24 patillas x 1 Conector Ventilador procesador x 1 Conector Ventilador Sistema x 1 Distribuidor Panel Frontal x 1 Distribuidor Audio Frontal x 1 Conector Altavoz x 1 Distribuidor CMOS Directo x 1 Distribuidor Ranura Serie x 1 Distribuidor TPM x 1 Distribuidor CIO:Encabezado de intrusión en el chasis x 1 1 x M.2 (E Key) : Soporta 2230 tipo Wi-Fi & Bluetooth module and Intel® GEN2 CNVi * No se proporciona la tarjeta Wi-Fi M.2 (E Key)
	H610MT D5 Conector 4 x SATA III (6Gb/s) Distribuidor 1 x USB 3.2(Gen2) Type-C (cada distribuidor soporta 1 ranuras USB 3.2(Gen2) Type-C) Distribuidor 1 x USB 3.2(Gen1) (cada distribuidor soporta 2 ranuras USB 3.2(Gen1)) Distribuidor 2 x USB 2.0 (cada distribuidor soporta 2 ranuras USB 2.0) Conector con 8 patillas x 1 Conector con 24 patillas x 1 Conector Ventilador procesador x 1 Conector Ventilador Sistema x 1 Distribuidor Panel Frontal x 1 Distribuidor Audio Frontal x 1 Conector Altavoz x 1 Distribuidor CMOS Directo x 1 Distribuidor Ranura Serie x 1 Distribuidor TPM x 1 Distribuidor CIO:Encabezado de intrusión en el chasis x 1

Especificaciones	
Conectores en placa	H610MS-E D5 Conector 4 x SATA III (6Gb/s) Distribuidor 1 x USB 3.2(Gen1) (cada distribuidor soporta 2 ranuras USB 3.2(Gen1)) Distribuidor 2 x USB 2.0 (cada distribuidor soporta 2 ranuras USB 2.0) Conector con 8 patillas x 1 Conector con 24 patillas x 1 Conector Ventilador procesador x 1 Conector Ventilador Sistema x 1 Distribuidor Panel Frontal x 1 Distribuidor Audio Frontal x 1 Conector Altavoz x 1 Distribuidor CMOS Directo x 1 Distribuidor Ranura Serie x 1 Distribuidor TPM x 1 Distribuidor CIO:Encabezado de intrusión en el chasis x 1 1 x M.2 (E Key) : Soporta 2230 tipo Wi-Fi & Bluetooth module and Intel® GEN2 CNVi * No se proporciona la tarjeta Wi-Fi M.2 (E Key)
	H610MS D5 Conector 4 x SATA III (6Gb/s) Distribuidor 1 x USB 3.2(Gen1) (cada distribuidor soporta 2 ranuras USB 3.2(Gen1)) Distribuidor 2 x USB 2.0 (cada distribuidor soporta 2 ranuras USB 2.0) Conector con 8 patillas x 1 Conector con 24 patillas x 1 Conector Ventilador procesador x 1 Conector Ventilador Sistema x 1 Distribuidor Panel Frontal x 1 Distribuidor Audio Frontal x 1 Conector Altavoz x 1 Distribuidor CMOS Directo x 1 Distribuidor Ranura Serie x 1 Distribuidor TPM x 1 Distribuidor CIO:Encabezado de intrusión en el chasis x 1
Factor de Forma	Factor de Forma uATX, 216 mm x 228 mm
Soporte OS	Windows 10(64bit) / Windows 11(64bit) Biostar reserva su derecho de añadir o retirar el soporte para cada OS con o sin notificación.

Thai

คุณสมบัติ	
ซีพียู	สนับสนุนโปรเซสเซอร์Intel® Core™ i9/ i7/ i5/ i3 เจนเนอเรชั่น 12 / 13 / 14 และโปรเซสเซอร์Intel® Pentium® / โปรเซสเซอร์Intel® Celeron® ในแพ็คเกจ LGA1700 * เข้าชมได้ที่ www.biostar.com.tw สำหรับรายการซีพียูที่สนับสนุน
ชิพเซ็ต	Intel® H610
หน่วยความจำ	สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12 และโปรเซสเซอร์Intel® รองรับ DDR5 แบบดวลแซนแนล - 4800 MT/s, หน่วยความจำ DIMM แบบไม่มี ECC ไม่มีบัฟเฟอร์ และไม่มีบัฟเฟอร์ที่คล็อก (CUDIMM) สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 14/13 และโปรเซสเซอร์Intel® รองรับ DDR5 แบบดวลแซนแนล - 5600 MT/s*, หน่วยความจำ DIMM แบบไม่มี ECC ไม่มีบัฟเฟอร์ และไม่มีบัฟเฟอร์ที่คล็อก (CUDIMM) รองรับหน่วยความจำ 2 สล็อต DDR5 DIMM สูงสุดถึง 128 GB รองรับโมดูลหน่วยความจำ Intel® Extreme Memory Profile (XMP) * เข้าชมได้ที่ www.biostar.com.tw สำหรับรายการหน่วยความจำที่สนับสนุน ** ความถี่ที่แท้จริงอาจขึ้นอยู่กับ CPU.
สโตเรจ	-- รวมรองรับซ็อกเก็ต 1 x M.2 และ 4 x SATA III (6Gb/s) พอร์ต Intel H610 ชิพเซ็ต 1 x M.2 (M Key) ซ็อกเก็ต(M2M_SB): สนับสนุน M.2 ชนิด 2242/2260/2280 SSD โมดูล สนับสนุน PCIe 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/AHCI SSD 4 x SATA III พอร์ตเชื่อมต่อ (6Gb/s) * ข้อมูลจำเพาะจะแตกต่างกันไปตามประเภทของ CPU.
แลน	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s การเจรจาอัตโนมัติ, ความสามารถในการเพิกซ์ Half / Full
ออดิโอ โคเดก	Realtek ALC897 7.1 Channels, High Definition Audio
USB	H610MT-E D5 H610MT D5 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C พอร์ต (1 พอร์ต ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อด้านใน) 3 x USB 3.2 (Gen1) พอร์ต (1 พอร์ตด้านหลัง I/O และ 2 พอร์ต ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อด้านใน) 8 x USB 2.0 พอร์ต (4 พอร์ตด้านหลัง I/O และ 4 พอร์ต ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อด้านใน) H610MS-E D5 H610MS D5 3 x USB 3.2 (Gen1) พอร์ต (1 พอร์ตด้านหลัง I/O และ 2 พอร์ต ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อด้านใน) 8 x USB 2.0 พอร์ต (4 พอร์ตด้านหลัง I/O และ 4 พอร์ต ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อด้านใน)
สล็อตขยายเพิ่มเติม	Intel 12th/13th/14th โปรเซสเซอร์ 1 x PCIe 4.0 x16 Intel H610 ชิพเซ็ต 1 x PCIe 3.0 x1 * ข้อมูลจำเพาะจะแตกต่างกันไปตามประเภทของ CPU.

คุณสมบัติ	
พอร์ต I/O ด้านหลัง	H610MT-E D5 H610MS-E D5 1 x PS/2 คีย์บอร์ด & เมาส์ พอร์ต 1 x HDMI® พอร์ต 1 x DP พอร์ต 1 x USB 3.2 (Gen1) พอร์ต 4 x USB 2.0 พอร์ต 1 x LAN พอร์ต 3 x Audio Jack 2 x พอร์ตเสาอากาศไร้สาย
	H610MT D5 H610MS D5 1 x PS/2 คีย์บอร์ด & เมาส์ พอร์ต 1 x HDMI® พอร์ต 1 x DP พอร์ต 1 x USB 3.2 (Gen1) พอร์ต 4 x USB 2.0 พอร์ต 1 x LAN พอร์ต 3 x Audio Jack
พอร์ต I/O ด้านใน	H610MT-E D5 4 x SATA III (6Gb/s) พอร์ตเชื่อมต่อ 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 1 พอร์ต USB 3.2 (Gen2) Type-C) 1 x USB 3.2 (Gen1) พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 2 พอร์ต USB 3.2 (Gen1)) 2 x USB 2.0 พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 2 พอร์ต USB 2.0) 1 x 8-Pin Power พอร์ตเชื่อมต่อ 1 x 24-Pin Power พอร์ตเชื่อมต่อ 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ CPU Fan 1 x พอร์ตเชื่อมต่อระบบ Fan 1 x พอร์ตเชื่อมต่อแผงด้านหน้า 1 x พอร์ตเชื่อมต่อออดิโอด้านหน้า 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ ผู้พูด 1 x พอร์ต Clear CMOS 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ Serial Port 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ TPM 1x พอร์ตเชื่อมต่อ CIO: ส่วนหัวของการบูทกรกแซงซี 1 x M.2 (E Key) พอร์ต : สนับสนุน 2230 โมดูล Wi-Fi และบลูทู ธ และIntel® GEN2 CNVi * M.2 (E Key) ไม่มีการ์ด Wi-Fi ให้
	H610MT D5 4 x SATA III (6Gb/s) พอร์ตเชื่อมต่อ 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 1 พอร์ต USB 3.2 (Gen2) Type-C) 1 x USB 3.2 (Gen1) พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 2 พอร์ต USB 3.2 (Gen1)) 2 x USB 2.0 พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 2 พอร์ต USB 2.0) 1 x 8-Pin Power พอร์ตเชื่อมต่อ 1 x 24-Pin Power พอร์ตเชื่อมต่อ 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ CPU Fan 1 x พอร์ตเชื่อมต่อระบบ Fan 1 x พอร์ตเชื่อมต่อแผงด้านหน้า 1 x พอร์ตเชื่อมต่อออดิโอด้านหน้า 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ ผู้พูด 1 x พอร์ต Clear CMOS 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ Serial Port 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ TPM 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ CIO: ส่วนหัวของการบูทกรกแซงซี

คุณสมบัติ	
พอร์ต I/O ด้านใน	H610MS-E D5 4 x SATA III (6Gb/s) พอร์ตเชื่อมต่อ 1 x USB 3.2 (Gen1) พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 2 พอร์ต USB 3.2 (Gen1)) 2 x USB 2.0 พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 2 พอร์ต USB 2.0) 1 x 8-Pin Power พอร์ตเชื่อมต่อ 1 x 24-Pin Power พอร์ตเชื่อมต่อ 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ CPU Fan 1 x พอร์ตเชื่อมต่อระบบ Fan 1 x พอร์ตเชื่อมต่อแผงด้านหน้า 1 x พอร์ตเชื่อมต่อไดโอดด้านหน้า 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาชุด 1 x พอร์ต Clear CMOS 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ Serial Port 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ TPM 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ CIO: ส่วนหัวของการบูทกรกแซงซี 1 x M.2 (E Key) พอร์ต : สนับสนุน 2230 โมดูล Wi-Fi และบลูทูธ ๕ และIntel® GEN2 CNVi * M.2 (E Key) ไม่มีการ์ด Wi-Fi ให้
	H610MS D5 4 x SATA III (6Gb/s) พอร์ตเชื่อมต่อ 1 x USB 3.2 (Gen1) พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 2 พอร์ต USB 3.2 (Gen1)) 2 x USB 2.0 พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 2 พอร์ต USB 2.0) 1 x 8-Pin Power พอร์ตเชื่อมต่อ 1 x 24-Pin Power พอร์ตเชื่อมต่อ 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ CPU Fan 1 x พอร์ตเชื่อมต่อระบบ Fan 1 x พอร์ตเชื่อมต่อแผงด้านหน้า 1 x พอร์ตเชื่อมต่อไดโอดด้านหน้า 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาชุด 1 x พอร์ต Clear CMOS 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ Serial Port 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ TPM 1 x พอร์ตเชื่อมต่อ CIO: ส่วนหัวของการบูทกรกแซงซี
รูปแบบจากโรงงาน	ขนาด uATX จากโรงงาน, 216 มม. x 228 มม.
สนับสนุน OS	Windows 10(64bit) / Windows 11(64bit) Biostar ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดการสนับสนุนสำหรับระบบปฏิบัติการ OS ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Japan

仕様	
CPU 対応	LGA1700パッケージでの第12世代/13世代/14世代 Intel® Core™ i9/ i7/ i5/ i3プロセッサおよび Intel® Pentium®プロセッサ/ Intel® Celeron® プロセッサのサポート * 対応CPUの一覧は、www.biostar.com.twを参照してください
チップセット	Intel® H610
メモリ	パッケージでの第12世代Intel® Core™ プロセッサおよび デュアルチャネルDDR5をサポート - 4800 MT/s、非ECC、アンバッファード、クロックドアンバッファード DIMM (CUDIMM) メモリ パッケージでの第14/13世代Intel® Core™ プロセッサおよび デュアルチャネルDDR5をサポート - 5600 MT/s**、非ECC、アンバッファード、クロックドアンバッファード DIMM (CUDIMM) メモリ 2 x DDR5 DIMMメモリスロット、最大 128 GBのメモリーに対応 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) メモリモジュールをサポート * 対応メモリーの一覧は、www.biostar.com.twを参照してください。 ** 実際の周波数は CPU によって異なる場合があります。
ストレージ	-- 合計 1 つのM.2スロットと 4 つのSATAIII(6Gb/s)ポート に対応 Intel H610 チップセット 1 x M.2 (M Key)ソケット(M2M_SB): M.2 Type 2242/2260/2280 SSDモジュールに対応 PCIe 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/AHCI SSDに対応 4 x SATA IIIコネクタ(6Gb/s) * 仕様はCPUの種類によって異なります。
LAN	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/秒の自動ネゴシエーション、半二重/全二重に対応
オーディオコーデック	Realtek ALC897 7.1チャンネル、HDオーディオ
USB	H610MT-E D5 H610MT D5 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C ポート (1個は内部ヘッダ経由) 3 x USB 3.2 (Gen1)ポート (1個は背面I/Oにあり、2個は内部ヘッダ経由) 8 x USB 2.0ポート (4個は背面I/Oにあり、4個は内部ヘッダ経由)
	H610MS-E D5 H610MS D5 3 x USB 3.2 (Gen1)ポート (1個は背面I/Oにあり、2個は内部ヘッダ経由) 8 x USB 2.0ポート (4個は背面I/Oにあり、4個は内部ヘッダ経由)
拡張スロット	Intel 12th/13th/14th プロセッサ 1 x PCIe 4.0 x16スロット Intel H610 チップセット 1 x PCIe 3.0 x1スロット * 仕様はCPUの種類によって異なります。

仕様	
背面 I/O	H610MT-E D5 H610MS-E D5 1 x PS/2キーボード/ マウス ポート 1 x HDMI®ポート 1 x DPポート 1 x USB 3.2 (Gen1)ポート 4 x USB 2.0ポート 1 x LANポート 3 x オーディオジャック 2 x WIFIアンテナポート
	H610MT D5 H610MS D5 1 x PS/2キーボード/ マウス ポート 1 x HDMI®ポート 1 x DPポート 1 x USB 3.2 (Gen1)ポート 4 x USB 2.0ポート 1 x LANポート 3 x オーディオジャック
内部 I/O	H610MT-E D5 4 x SATA IIIコネクタ(6Gb/s) 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C ヘッダー (各ヘッダーは1台のUSB 3.2 (Gen2) Type-C ポートに対応) 1 x USB 3.2 (Gen1)ヘッダー (各ヘッダーは2台のUSB 3.2 (Gen1)ポートに対応) 2 x USB 2.0ヘッダー (各ヘッダーは2台のUSB 2.0ポートに対応) 1 x 8ピン電源コネクタ 1 x 24ピン電源コネクタ 1 x CPUファンコネクタ 1 x システムファンコネクタ 1 x フロントパネルヘッダー 1 x フロントオーディオヘッダー 1 x スピーカーヘッダー 1 x クリアCMOSヘッダー 1 x COMポートヘッダー 1 x TPMヘッダー 1 x CIO: シャーシ インترلージョン ヘッダー 1 x M.2 (E Key)コネクタ : 2230タイプ Wi-Fi & BluetoothモジュールとIntel® GEN2 CNViに対応 * M.2(E Key)ワイヤレスカードは提供されていません
	H610MT D5 4 x SATA IIIコネクタ(6Gb/s) 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C ヘッダー (各ヘッダーは1台のUSB 3.2 (Gen2) Type-C ポートに対応) 1 x USB 3.2 (Gen1)ヘッダー (各ヘッダーは2台のUSB 3.2 (Gen1)ポートに対応) 2 x USB 2.0ヘッダー (各ヘッダーは2台のUSB 2.0ポートに対応) 1 x 8ピン電源コネクタ 1 x 24ピン電源コネクタ 1 x CPUファンコネクタ 1 x システムファンコネクタ 1 x フロントパネルヘッダー 1 x フロントオーディオヘッダー 1 x スピーカーヘッダー 1 x クリアCMOSヘッダー 1 x COMポートヘッダー 1 x TPMヘッダー 1 x CIO: シャーシ インترلージョン ヘッダー

仕様	
内部 I/O	H610MS-E D5 4 x SATA IIIコネクタ(6Gb/s) 1 x USB 3.2 (Gen1)ヘッダー (各ヘッダーは2台のUSB 3.2 (Gen1)ポートに対応) 2 x USB 2.0ヘッダー (各ヘッダーは2台のUSB 2.0ポートに対応) 1 x 8ピン電源コネクタ 1 x 24ピン電源コネクタ 1 x CPUファンコネクタ 1 x システムファンコネクタ 1 x フロントパネルヘッダー 1 x フロントオーディオヘッダー 1 x スピーカーヘッダー 1 x クリアCMOSヘッダー 1 x COMポートヘッダー 1 x TPMヘッダー 1 x CIO: シャーシ インترلージョン ヘッダー 1 x M.2 (E Key)コネクタ : 2230タイプ Wi-Fi & BluetoothモジュールとIntel® GEN2 CNViに対応 * M.2(E Key)ワイヤレスカードは提供されていません
	H610MS D5 4 x SATA IIIコネクタ(6Gb/s) 1 x USB 3.2 (Gen1)ヘッダー (各ヘッダーは2台のUSB 3.2 (Gen1)ポートに対応) 2 x USB 2.0ヘッダー (各ヘッダーは2台のUSB 2.0ポートに対応) 1 x 8ピン電源コネクタ 1 x 24ピン電源コネクタ 1 x CPUファンコネクタ 1 x システムファンコネクタ 1 x フロントパネルヘッダー 1 x フロントオーディオヘッダー 1 x スピーカーヘッダー 1 x クリアCMOSヘッダー 1 x COMポートヘッダー 1 x TPMヘッダー 1 x CIO: シャーシ インترلージョン ヘッダー
フォームファクタ	uATXフォームファクタ、216 mm x 228 mm
対応 OS	Windows 10(64bit) / Windows 11(64bit) BIOSTARは、予告の有無にかかわらず、対応OSを追加または削除する権利を有します



Информация FCC и авторское право

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Не гарантируется, что помехи не возникнут при конкретной установке.

Поставщик не дает никаких заверений и гарантий в отношении содержания настоящего документа и, в частности, отказывается от любых подразумеваемых гарантий товарной пригодности или пригодности для каких-либо целей. Кроме того, поставщик оставляет за собой право пересматривать настоящий документ и вносить изменения в его содержание без обязательства заранее уведомлять какую-либо сторону.

Частичное или полное копирование настоящего документа запрещено без предварительного письменного согласия поставщика.

Содержание настоящего руководства пользователя может быть изменено без предварительного уведомления, и мы не несем ответственности за любые обнаруженные в нем ошибки. Все торговые марки и названия продуктов являются товарными знаками соответствующих компаний.

	Dichiarazione di conformità sintetica Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 275 del 30/10/2002 Si dichiara che questo prodotto è conforme alle normative vigenti e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2004/108/CE, 2006/95/CE e 1999/05/CE quando ad esso applicabili	Краткая декларация о соответствии Мы заявляем, что этот продукт соответствует действующим законам и всем основным требованиям, указанным в директивах 2004/108/EC, 2006/95/EC и 1999/05/EC, во всех случаях, когда эти законы могут применяться.
--	--	--



Термины HDMI® и HDMI® High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI® Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.



Отказ от правил электростатической эксплуатации

Электростатический разряд может серьезно повредить ваше устройство, Будьте особенно осторожны при обращении с материнскими платами и другими системными устройствами, Избегайте ненужного контакта с частями системы на материнской плате, Продолжайте работать в антистатической среде, Избегайте электростатического разряда, который может повредить материнскую плату. При вставке или удалении устройств в шасси. Убедитесь, что питание отключено. Производитель не несет ответственности за любые повреждения материнской платы, вызванные несоблюдением данного правила эксплуатации или несоблюдением правил техники безопасности.



предупреждение

Материнские платы легко повреждаются
электростатическим разрядом.
Пожалуйста, соблюдайте правила эксплуатации.



Содержание

Глава 1: Введение.....	4
1.1 Перед началом	4
1.2 Состав упаковки	4
1.3 Технические характеристики.....	5
1.4 Разъемы задней панели	8
1.5 Motherboard Layout	10
Глава 2: Установка оборудования	14
2.1 Установка центрального процессора (ЦП)	14
2.2 Установка радиатора	16
2.3 Подключение охлаждающих вентиляторов	17
2.4 Установка системной памяти	18
2.5 Слоты расширения	20
2.6 Настройка переключателя	23
2.7 Штыревые соединители и разъемы	24
2.8 Светодиоды	29
Глава 3: UEFI BIOS и программное обеспечение	30
3.1 Настройка UEFI BIOS	30
3.2 Обновление BIOS	30
3.3 Программное обеспечение.....	34
Глава 4: Полезная помощь.....	35
4.1 Установка драйвера	35
4.2 Звуковой код BIOS AMI	36
4.3 Поиск и устранение неисправностей	36

Глава 1: Введение

1.1 Перед началом

Спасибо, что выбрали наш продукт. Перед тем, как начать установку материнской платы, убедитесь, что вы следуете приведенным ниже инструкциям:

- Подготовьте сухую и стабильную рабочую среду с достаточным освещением
- Обязательно отключите компьютер от розетки перед работой.
- Прежде чем вынуть материнскую плату из антистатического пакета, заземлите себя должным образом, прикоснувшись к любому надежно заземленному прибору, или используйте заземленный браслет для снятия статического заряда.
- Не прикасайтесь к компонентам на материнской плате или к задней стороне платы без необходимости. Держите плату за края, не пытайтесь ее согнуть или прогнуть.
- Не оставляйте незакрепленные мелкие детали внутри корпуса после установки. Незакрепленные детали могут вызвать короткое замыкание, что приведет к повреждению оборудования.
- Держите компьютер подальше от опасных мест, например, с источником тепла, влажным воздухом и водой.
- Рабочая температура компьютера должна быть в диапазоне от 0 до 45°C.
- Во избежание травм остерегайтесь:

острых штырьков на штыревых соединителях и разъемах;

неровных краев и острых углов шасси;

повреждения проводов, которое может вызвать короткое замыкание.

1.2 Состав упаковки

- Кабель Serial ATA – 2 шт.
- Задняя панель ввода-вывода для корпуса ATX – 1 шт.
- Руководство по быстрой установке – 1 шт.
- Полный установочный DVD-диск – 1 шт.
- аксессуары антенны WIFI – 1 шт.
- M.2 Прямая – 1 шт.

Примечание

- » Состав упаковки может отличаться в зависимости от региона продаж или моделей, для которых она предназначена. Для получения дополнительной информации о составе упаковки в вашем регионе свяжитесь со своим дилером или торговым представителем.
-

1.3 Технические характеристики


Технические характеристики	
Поддержка ЦП	Поддержка процессоров Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 12 / 13 / 14 - го поколений и процессоров Intel® Pentium® / Intel® Celeron® в корпусе LGA1700 * Перечень поддержки центрального процессора смотрите на www.biostar.com.tw
Набор микросхем	Intel® H610
Память	Поддержка процессоров Intel® Core™ 12-го поколений Поддерживает двухканальную память DDR5 - 4800 MT/s, Non-ECC, небуферизованная, тактовая небуферизованная память DIMM (CUDIMM) Поддержка процессоров Intel® Core™ 14/13-го поколений Поддерживает двухканальную память DDR5 - 5600 MT/s**, Non-ECC, небуферизованная, тактовая небуферизованная память DIMM (CUDIMM) 2 слота для памяти DDR5 DIMM, макс. поддержка памяти до 128 ГБ Поддержка модулей памяти Intel® Extreme Memory Profile (XMP) * Перечень поддержки центрального процессора смотрите на www.biostar.com.tw ** Фактическая частота может зависеть от процессора.
Слоты расширения	— Total поддерживает 1 разъема M.2 и 4 портов SATA III (6Gb/s) Intel H610 Чипсет 1 сокет M.2 (M Key) (M2M_SB): Поддерживает модуль SSD 2242/2260/2280 типа M.2 Поддерживает PCIe 3.0 x4 (32Gb/s) – NVMe/AHCI SSD 4 разъемов SATA III (6Gb/s) * Технические характеристики зависят от типа процессора.
Локальная сеть	Realtek RTL8111H Автосогласование 10/ 100/ 1000 Мбит/с , возможность полу-/полнодуплексного
Аудиокодек	Realtek ALC897 Каналы 7.1, HD Audio
USB	H610MT-E D5 H610MT D5 1 портов USB 3.2 (Gen2) Type-C (1 через внутренние штыревые соединители) 3 портов USB 3.2 (Gen1) (1 на задней панели ввода-вывода и 2 через внутренние штыревые соединители) 8 портов USB 2.0 (4 на задней панели ввода-вывода и 4 через внутренние штыревые соединители)
	H610MS-E D5 H610MS D5 3 портов USB 3.2 (Gen1) (1 на задней панели ввода-вывода и 2 через внутренние штыревые соединители) 8 портов USB 2.0 (4 на задней панели ввода-вывода и 4 через внутренние штыревые соединители)
Слоты расширения	Intel 12th/13th/14th Процессоры 1 слот PCIe 4.0 x16 Intel H610 Чипсет 1 слот PCIe 3.0 x1 * Технические характеристики зависят от типа процессора.

Технические характеристики	
Задняя панель ввода-вывода	H610MS-E D5 1 клавиатура/мышь PS/2 1 порт HDMI® 1 порт DP 1 порт USB 3.2 (Gen1) 4 порт USB 2.0 1 порт LAN 3 аудиоразъема 2 порта антенны WIFI
	H610MT-E D5 H610MT D5 H610MS D5 1 клавиатура/мышь PS/2 1 порт HDMI® 1 порт DP 1 порт USB 3.2 (Gen1) 4 порт USB 2.0 1 порт LAN 3 аудиоразъема
Внутренняя панель ввода-вывода	H610MT-E D5 4 разъемов SATA III (6.0Gb/s) 1 штыревой соединитель USB 3.2 (Gen2) Type-C (каждый штыревой соединитель поддерживает 1 порта USB 3.2 (Gen2) Type-C) 1 штыревой соединитель USB 3.2 (Gen1) (каждый штыревой соединитель поддерживает 2 порта USB 3.2 (Gen1)) 2 штыревых соединителя USB 2.0 (каждый штыревой соединитель поддерживает 2 порта USB 2.0) 1 8-контактный разъем питания 1 24-контактный разъем питания 1 разъем вентилятора ЦП 1 разъема вентилятора системы 1 контакт передней панели 1 контакт передней аудиопанели 1 Разъем для динамика 1 штыревой соединитель очистки CMOS 1 контакт последовательного порта 1 штыревой соединитель TPM 1 штыревой CIO:Заголовок вторжения в шасси 1 сокет M.2 (E Key): Поддерживает модуль Wi-Fi и Bluetooth типа 2230 и Intel® CNVi * Wi-Fi карта M.2 (E Key) не входит в комплект поставки.
	H610MT D5 4 разъемов SATA III (6.0Gb/s) 1 штыревой соединитель USB 3.2 (Gen2) Type-C (каждый штыревой соединитель поддерживает 1 порта USB 3.2 (Gen2) Type-C) 1 штыревой соединитель USB 3.2 (Gen1) (каждый штыревой соединитель поддерживает 2 порта USB 3.2 (Gen1)) 2 штыревых соединителя USB 2.0 (каждый штыревой соединитель поддерживает 2 порта USB 2.0) 1 8-контактный разъем питания 1 24-контактный разъем питания 1 разъем вентилятора ЦП 1 разъема вентилятора системы 1 контакт передней панели 1 контакт передней аудиопанели 1 Разъем для динамика 1 штыревой соединитель очистки CMOS 1 контакт последовательного порта 1 штыревой соединитель TPM 1 штыревой CIO:Заголовок вторжения в шасси


Технические характеристики	
Внутренняя панель ввода-вывода	H610MS-E D5 4 разъемов SATA III (6.0Gb/s) 1 штыревой соединитель USB 3.2 (Gen1) (каждый штыревой соединитель поддерживает 2 порта USB 3.2 (Gen1)) 2 штыревых соединителя USB 2.0 (каждый штыревой соединитель поддерживает 2 порта USB 2.0) 1 8-контактный разъем питания 1 24-контактный разъем питания 1 разъем вентилятора ЦП 1 разъема вентилятора системы 1 контакт передней панели 1 контакт передней аудиопанели 1 Разъем для динамика 1 штыревой соединитель очистки CMOS 1 контакт последовательного порта 1 штыревой соединитель TPM 1 штыревой CIO:Заголовок вторжения в шасси 1 сокет M.2 (E Key): Поддерживает модуль Wi-Fi и Bluetooth типа 2230 и Intel® CNVi * Wi-Fi карта M.2 (E Key) не входит в комплект поставки.
	H610MS D5 4 разъемов SATA III (6.0Gb/s) 1 штыревой соединитель USB 3.2 (Gen1) (каждый штыревой соединитель поддерживает 2 порта USB 3.2 (Gen1)) 2 штыревых соединителя USB 2.0 (каждый штыревой соединитель поддерживает 2 порта USB 2.0) 1 8-контактный разъем питания 1 24-контактный разъем питания 1 разъем вентилятора ЦП 1 разъема вентилятора системы 1 контакт передней панели 1 контакт передней аудиопанели 1 Разъем для динамика 1 штыревой соединитель очистки CMOS 1 контакт последовательного порта 1 штыревой соединитель TPM 1 штыревой CIO:Заголовок вторжения в шасси
Форм-фактор	µATX Form Factor, 216 mm x 228 mm
Поддержка ОС	Windows 10(64bit) / Windows 11(64bit) Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice.

1.4 Разъемы задней панели


H610MT-E D5

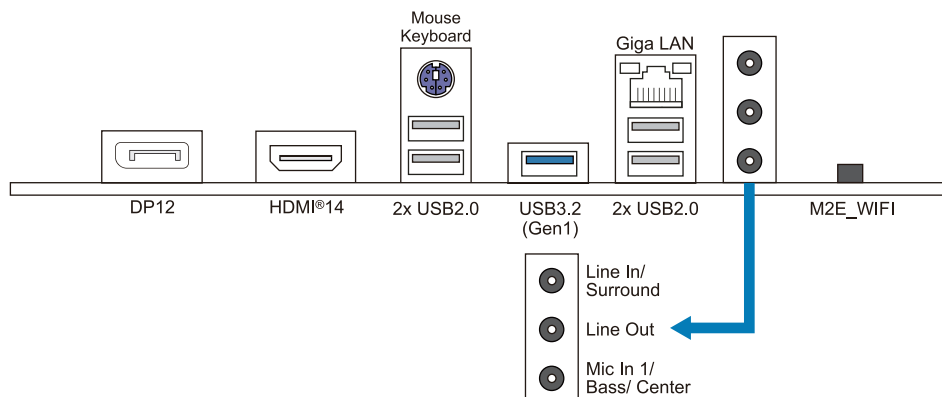

H610MS-E D5

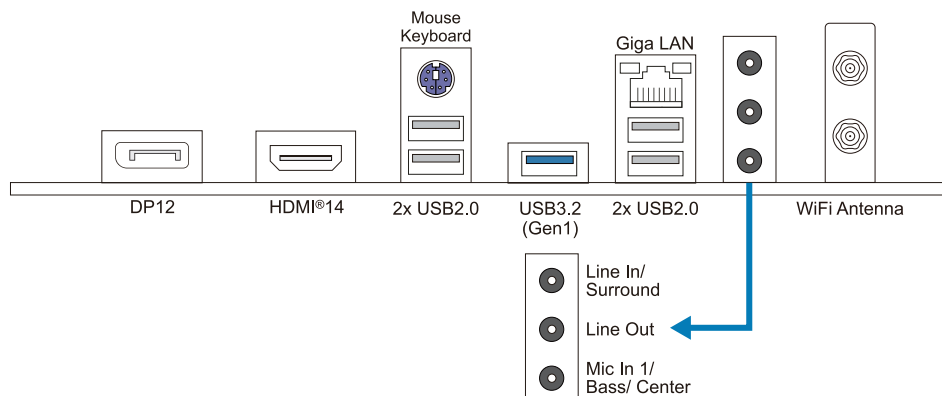


H610MT D5 | H610MS D5

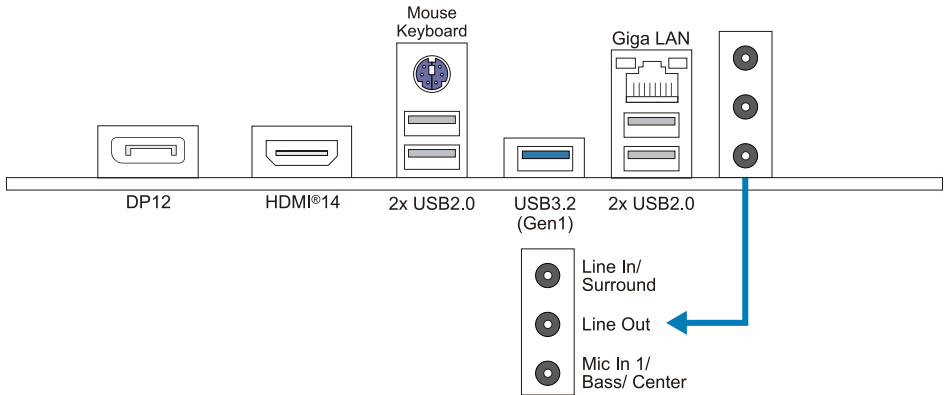**Примечание**

- » Порты HDMI®/ DP работают только со встроенным графическим процессором Intel®.
- » Максимальное разрешение
- » HDMI®: 4096 x 2160 @24Hz
- » DP: 4096 x 2160 @60Hz
- » Материнская плата поддерживает 2 встроенных выхода дисплея одновременно, а конфигурацию выхода дисплея можно выбрать в утилите графического драйвера Intel.
- » При использовании переднего аудиоразъема HD и подключении гарнитуры задний звук будет автоматически отключен.

1.5 Motherboard Layout


H610MT-E D5

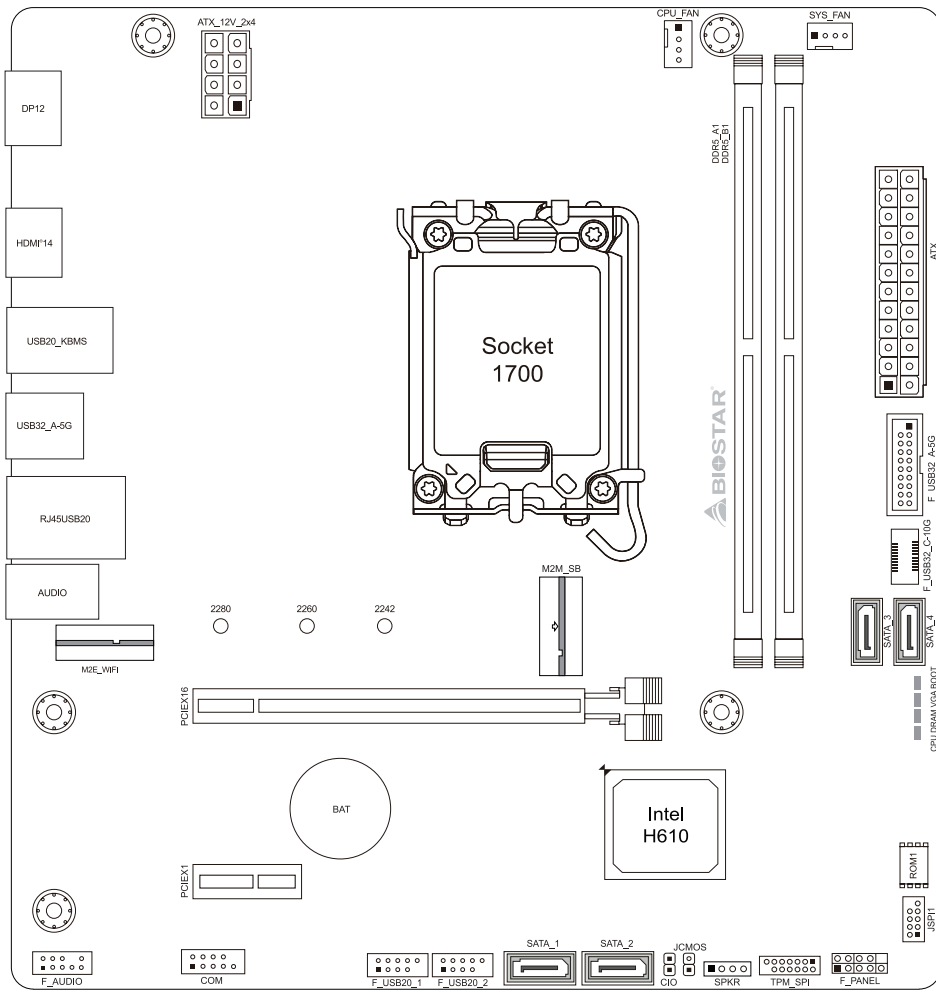

Note

» ■ represents the 1st pin.


H610MT D5

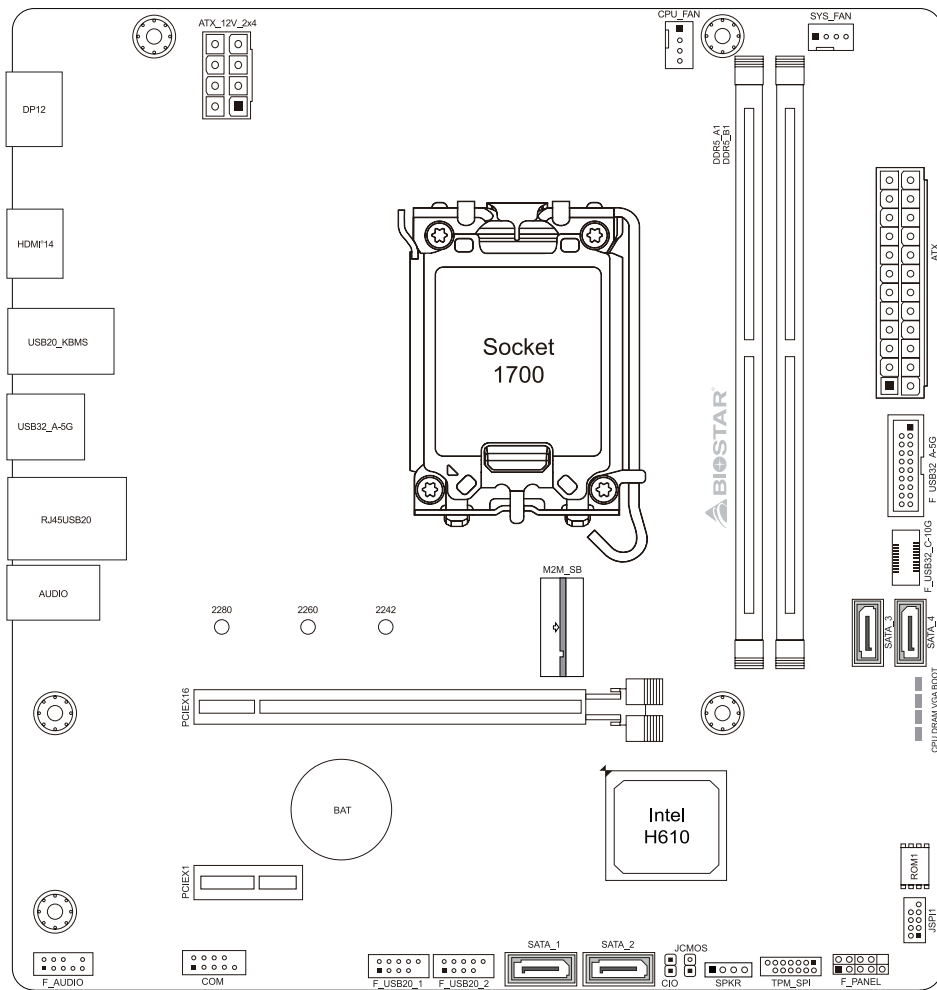

Note

» ■ represents the 1st pin.


H610MS-E D5

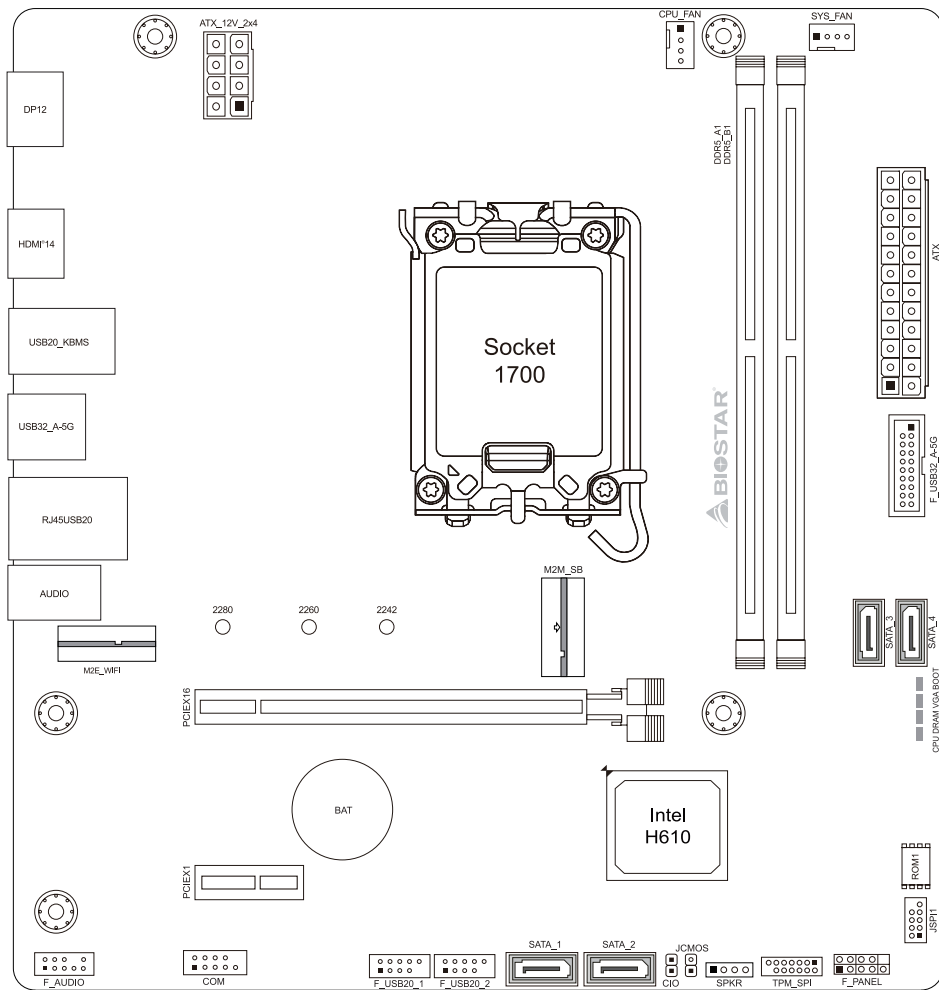

► **Note**

»  represents the 1st pin.

H610MS D5

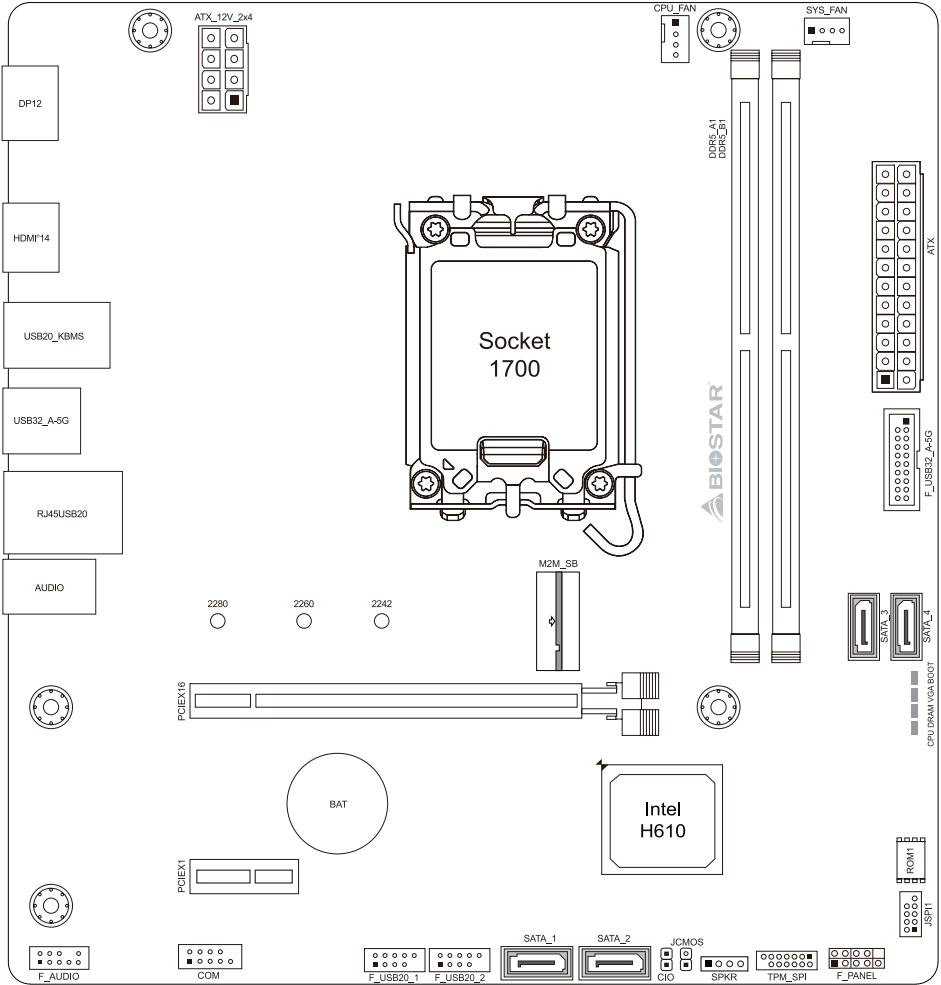


Note

» ■ represents the 1st pin.

Глава 2: Установка оборудования

2.1 Установка центрального процессора (ЦП)


Шаг 1: Найдите сокет ЦП на материнской плате.

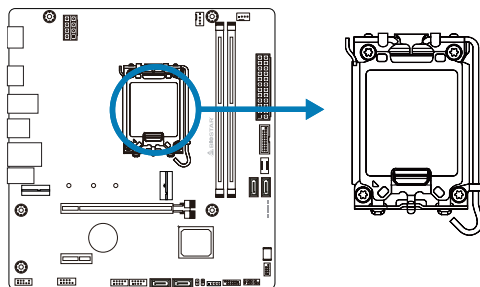


Примечание

- » Снимите штырьковый цоколь перед установкой и сохраните его для будущего использования. После снятия ЦП накройте штырьковый цоколь на пустом сокете, чтобы не повредить ножки штырьков.
- » Материнская плата может быть оснащена штырьковым цоколем двух разных типов. См. следующие указания, чтобы снять штырьковый цоколь.


Шаг 2: Откройте рычаг независимого механизма загрузки (ILM), а затем загрузочную пластину с помощью пальца.

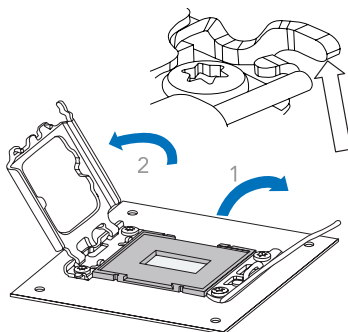


Шаг 3: Выверните и установите корпус процессора в гнездо.

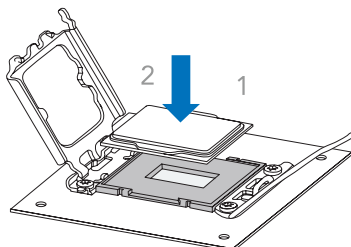


Шаг 4: Закройте загрузочную пластину.

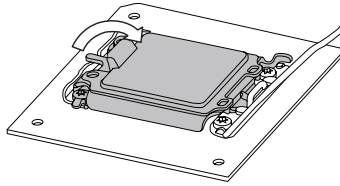

Шаг 5: Снимите и сохраните крышку.

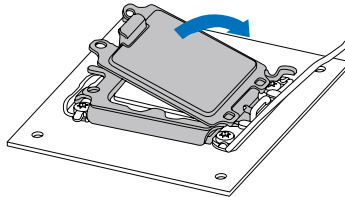

Шаг 6: Закройте рычаг ILM и защелку.

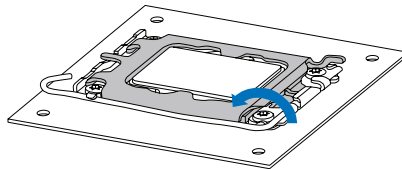


Примечание


- » Убедитесь, что вы устанавливаете правильный ЦП, предназначенный для сокета LGA1700.
 - » ЦП помещается только при правильной ориентации. Не прикладывайте силу, вставляя ЦП в сокет, чтобы не повредить ЦП.
-

2.2 Установка радиатора

Шаг 1: Установите вентилятор ЦП в сборе поверх установленного ЦП и убедитесь, что четыре крепежных элемента совпадают с отверстиями на материнской плате. Сориентируйте вентилятор в сборе и поместите кабель вентилятора максимально близко к разъему вентилятора ЦП.

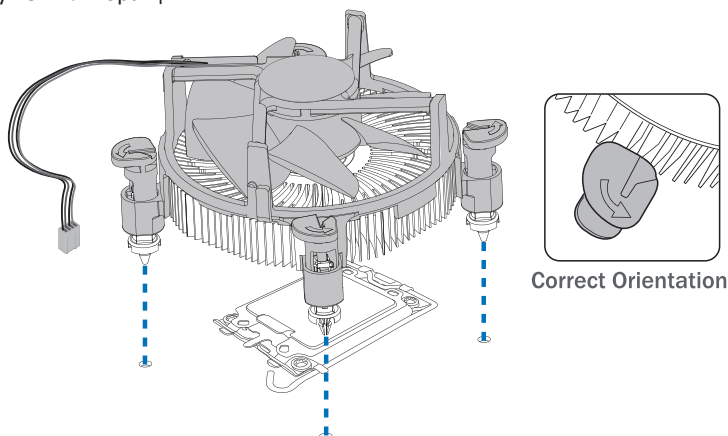

Шаг 2: Одновременно нажмите на два крепежных элемента, которые расположены по диагонали, чтобы зафиксировать вентилятор ЦП в сборе. При фиксации каждого крепежного элемента должен быть слышен щелчок.

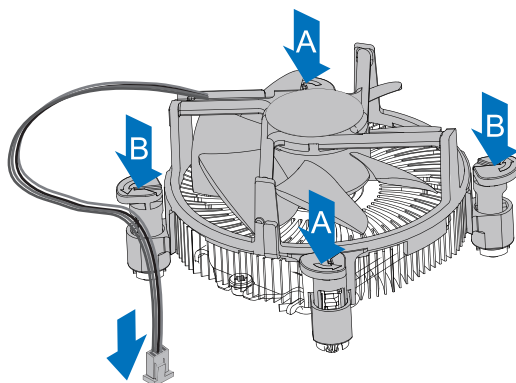


Примечание

- » При необходимости перед установкой радиатора нанесите на ЦП термоинтерфейсный материал.
- » Не забудьте подключить разъем вентилятора ЦП.
- » См. правильную установку в руководстве по установке соответствующего радиатора ЦП.

2.3 Подключение охлаждающих вентиляторов


Следующие штыревые соединители предназначены для охлаждающих вентиляторов, встроенных в компьютер. Кабель и разъем вентилятора могут отличаться в зависимости от производителя вентилятора.

CPU_FAN: Штыревой соединитель вентилятора ЦП

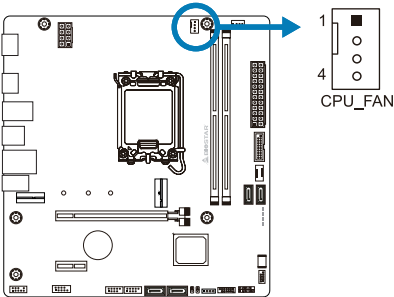

Pin	Назначение
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

SYS_FAN: Штыревой соединитель вентилятора системы

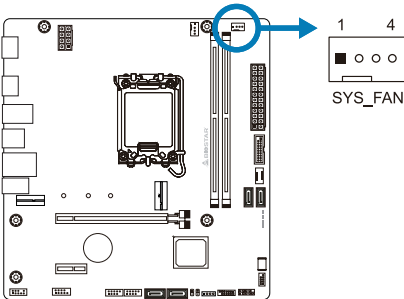


Pin	Назначение
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

Примечание


» CPU_FAN, SYS_FAN поддерживают 4-контактные и 3-контактные головные разъемы. При подключении проводов к разъемам обратите внимание, что красный провод является положительным и должен быть подключен к контакту № 2, а черный провод – это Земля и должен быть подключен к контакту № 1 (GND).

2.4 Установка системной памяти


Модули DDR5

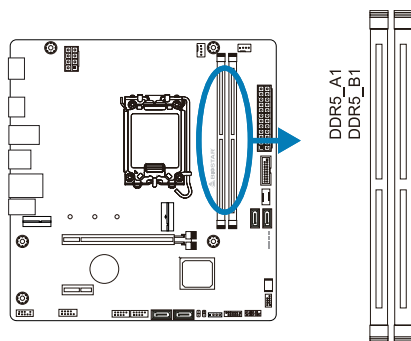

Шаг 1: Разблокируйте слот DIMM, нажав на фиксирующие зажимы наружу. Выверните модуль DIMM в слоте таким образом, чтобы выемка на модуле DIMM совпала с разрывом в слоте.

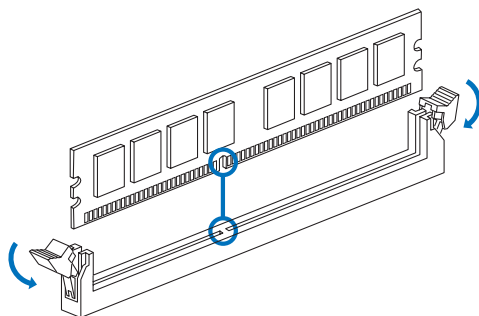

Шаг 2: Вставьте DIMM вертикально плотно в слот так, чтобы фиксирующие зажимы защелкнулись модуль DIMM установленным образом.

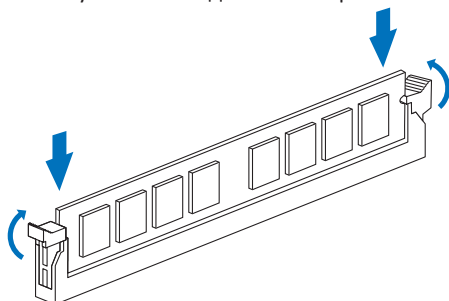

Примечание

» Если модуль DIMM не вставляется плавно, не применяйте силу. Полностью вытащите его и попробуйте снова.

Емкость памяти

Расположение	Модуль DDR5	Общий объем памяти
DDR5_A1	8ГБ/16ГБ/24ГБ/32ГБ/48ГБ	Максимум 96 ГБ
DDR5_B1	8ГБ/16ГБ/24ГБ/32ГБ/48ГБ	

Установка двухканальной памяти

Ознакомьтесь со следующими требованиями, чтобы активировать двухканальную функцию:

Устанавливайте модули памяти одинаковой плотности попарно, как показано в таблице.


Статус двойного	DDR5_A1	DDR5_B1
Disabled	O	X
Disabled	X	O
Enabled	O	O

(O память установлена, X память не установлена.)

Примечание

» При установке более одного модуля памяти рекомендуется на этой материнской плате использовать память той же марки и емкости.

2.5 Слоты расширения

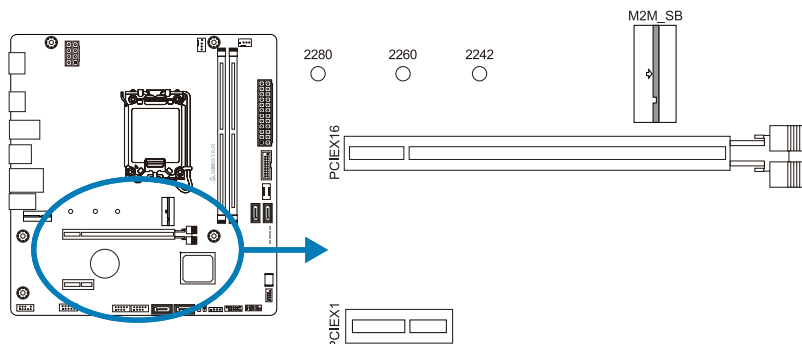

PCIEX16: слот PCI-Express Gen4 x16 (x16 режиме)


- Совместимость с PCI-Express 4.0.
- Максимальная пропускная способность слота PCIe составляет 64 ГБ/с.

PCIEX1: слот PCI-Express Gen3 x1

- Совместимость с PCI-Express 3.0.
- Пропускная способность передачи данных до 1 ГБ/с в каждом направлении; всего 2 ГБ/с.

M2M_SB: Слот M.2 (M Key)

- Слот M.2 поддерживает модуль SSD 2242/ 2260/ 2280 типа M.2. При установке модуля SSD M.2 установите винт и шестигранную стойку в правильное положение.
- Поддержка модуля модуля M.2 PCIe до Gen3 x4 (32 ГБ/с) - NVMe/AHCI SSD.

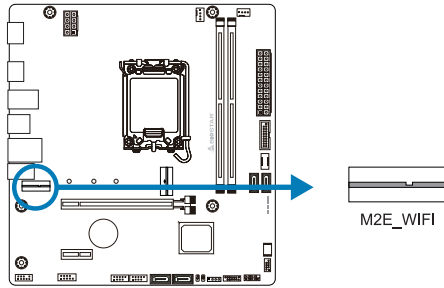


M2E_WIFI: разъем M.2 (E Key)(Wi-Fi карта M.2 (E Key) не входит в комплект поставки.)

- Поддерживает типа 2230.
- Поддерживает модуль Wi-Fi/Bluetooth и Intel® CNVi (встроенный WiFi/BT).

Установка M.2 Пряжка

1. Зафиксируйте анкер M.2 в отверстии материнской платы, которое вы используете для твердотельного накопителя M.2.
2. Вставьте твердотельный накопитель M.2 в разъем M.2.
3. Вставьте штифт на анкере M.2 в отверстие на нем.

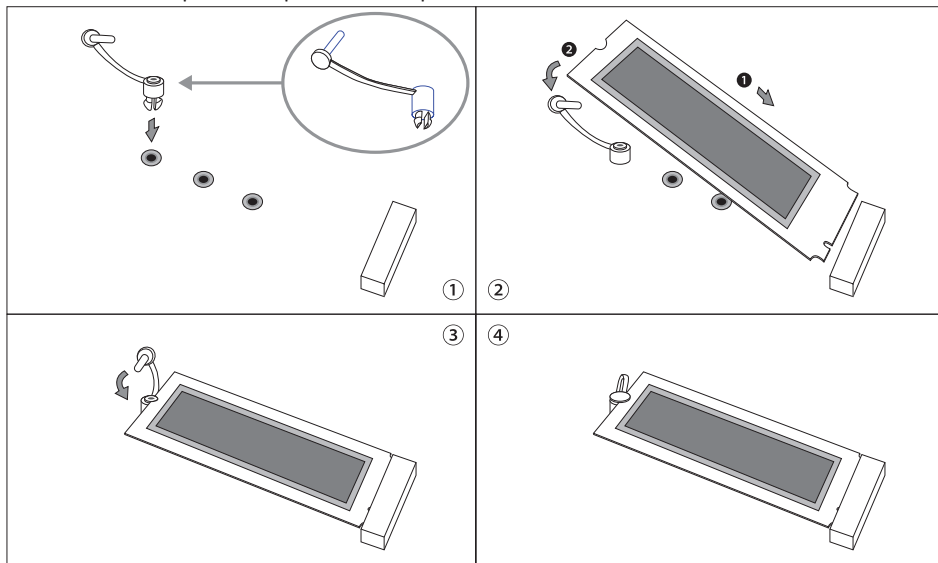

Установка карты расширения

Вы можете установить карту расширения, выполнив следующие действия:

- Прочтите инструкцию к соответствующей карте расширения, прежде чем устанавливать эту карту в компьютер.
- Снимите крышку шасси компьютера, винты и кронштейн слота с компьютера.
- Поместите карту в слот расширения и нажмите на карту, пока она полностью не установится в слот.
- Закрепите металлический кронштейн карты на задней панели шасси винтом. (Этот шаг предназначен только для установки карты VGA.)
- Установите на место крышку шасси компьютера.
- Включите компьютер, при необходимости измените настройки BIOS для платы расширения.
- Установите соответствующий драйвер для карты расширения.

► Примечание

- » Обратите внимание, что при необходимости установить или удалить винт вам понадобится отвертка типа M2. Не рекомендуется использовать отвертку, не отвечающую техническим требованиям, в противном случае можно повредить винт.

2.6 Настройка переключателя

На рисунке показано, как установить переключки. Когда колпачковая переключка помещена на контакты, она «замкнута», в противном случае переключка «разомкнута».

Контакт разомкнут



Контакт замкнут




Контакт 1-2 замкнут



JCMOS: Переключка очистки CMOS

Переключка позволяет пользователям восстанавливать безопасные настройки BIOS и данные CMOS. Внимательно следуйте указаниям, чтобы не повредить материнскую плату.

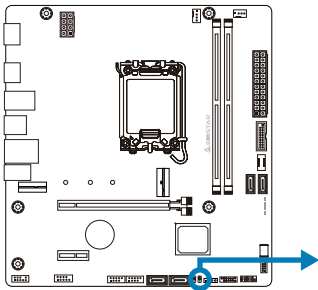

Контакт 1-2 разомкнут:
Нормальная работа (по умолчанию).



Контакт 1-2 замкнут:
Очистка данных CMOS.



Указания по очистке CMOS:

1. Отсоедините питание переменного тока.
2. Установите переключку в положение «Контакт 1-2 замкнут», для этого можно прикоснуться к двум контактам металлическим предметом, например отверткой.
3. Подождите пять секунд.
4. После очистки значений CMOS убедитесь, что переключка находится в положении «Контакт 1-2 разомкнут».
5. Включите питание переменного тока.
6. Загрузите оптимальные значения по умолчанию и сохраните настройки в CMOS.

2.7 Штырьвые соединители и разъемы

ATX: разъем источника питания ATX



Для лучшей совместимости рекомендуется использовать для этого разъема стандартный 24-контактный источник питания ATX. Перед подключением разъема убедитесь в правильной ориентации.

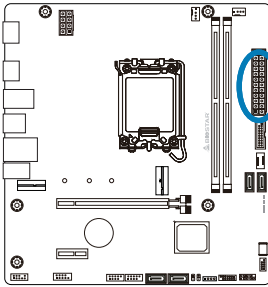

Pin	Назначение	Pin	Назначение
13	+3.3V	1	+3.3V
14	-12V	2	+3.3V
15	Ground	3	Ground
16	PS_ON	4	+5V
17	Ground	5	Ground
18	Ground	6	+5V
19	Ground	7	Ground
20	NC	8	PW_OK
21	+5V	9	Standby Voltage+5V
22	+5V	10	+12V
23	+5V	11	+12V
24	Ground	12	+3.3V

ATX_12V_2X4: разъем источника питания ATX

Разъем обеспечивает +12 В в цепи питания ЦП. Если разъем питания ЦП 4-контактный, подключите его к контактам 1-2-5-6 ATX_12V_2X4.

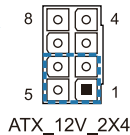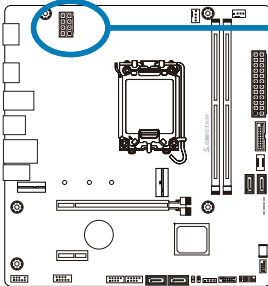



Pin	Назначение
1	+12V
2	+12V
3	+12V
4	+12V
5	Ground
6	Ground
7	Ground
8	Ground

Примечание

- » Перед включением системы убедитесь, что вставлены оба разъема ATX, ATX_12V_2X4 и.
- » Недостаточное питание системы может привести к нестабильности или неправильному функционированию периферийных устройств. При настройке системы с более энергоемкими устройствами рекомендуется использовать блок питания с более высокой выходной мощностью.

F-PANEL: штыревой соединитель передней панели


Этот 10-контактный штыревой соединитель включает в себя соединения включения питания, сброса, светодиода жесткого диска.

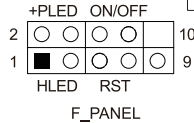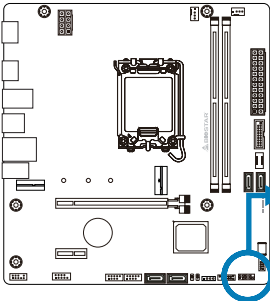

Pin	Назначение	Функция	Pin	Назначение	Функция
1	HDD LED(+)	HDD LED	2	Power LED (+)	Power LED
3	HDD LED(-)		4	Power LED (-)	LED
5	Ground	Reset	6	Power Button	Power-On
7	Reset Control	Button	8	Ground	Button
9	NC	NC	10	NA	NA

SPKR: штыревой соединитель динамика шасси



Подключите динамик шасси к этому штыревому соединителю.

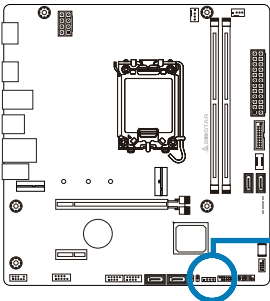

Pin	Назначение
1	+5V
2	N/A
3	N/A
4	Speaker

TPM_SPI: штыревой соединитель доверенного платформенного модуля


Этот штыревой соединитель позволяет хранить криптографические ключи, защищающие информацию.

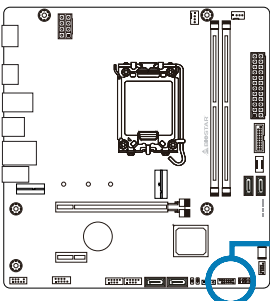

Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	+1.8V	2	SPI_PIRQ
3	TPM_RST#	4	TPM_CS
5	N/A	6	N/A
7	+1.8V	8	GND
9	N/A	10	SPI_CLK
11	SPI_MISO	12	SPI_MOSI
13	N/A	14	KEY

SATA_1/ SATA_2/ SATA_3/ SATA_4: разъемыSerial ATA 6,0 Гбит/с


Эти разъемы подключаются к жестким дискам SATA через кабели SATA.

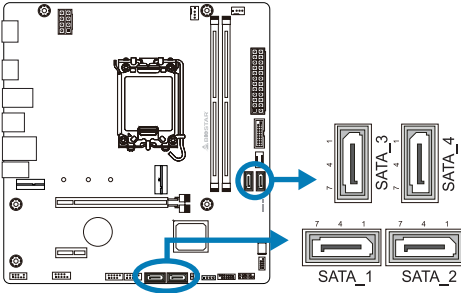

Pin	Назначение
1	Ground
2	TX+
3	TX-
4	Ground
5	RX-
6	RX+
7	Ground

F_USB32_C-10G: штыревой соединитель для портов USB 3.2 (Gen2) на передней панели



Этот штыревой соединитель позволяет пользователю добавлять дополнительные порты USB на переднюю панель ПК, а также может быть подключен к самым разным внешним периферийным устройствам.

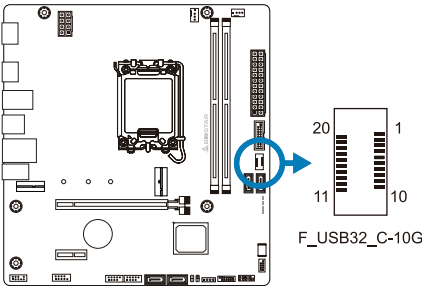

Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	VBUS0	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	Ground
4	Ground	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	Ground
7	Ground	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS1
10	ID	20	Key

F_USB32_A-5G: штыревой соединитель для портов USB 3.2 (Gen1) на передней панели



Этот штыревой соединитель позволяет пользователю добавлять дополнительные порты USB на переднюю панель ПК, а также может быть подключен к самым разным внешним периферийным устройствам.

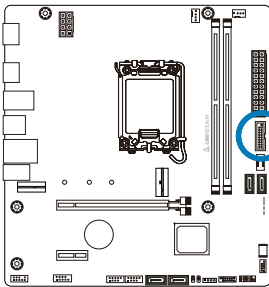

Pin	Назначение	Pin	Назначение
1	VBUS0	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	Ground
4	Ground	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	Ground
7	Ground	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS1
10	ID	20	Key

F_USB20_1/ F_USB20_2: штыревой соединитель для портов USB 2.0 на передней панели


Этот штыревой соединитель позволяет пользователю добавлять дополнительные порты USB на переднюю панель ПК, а также может быть подключен к самым разным внешним периферийным устройствам.

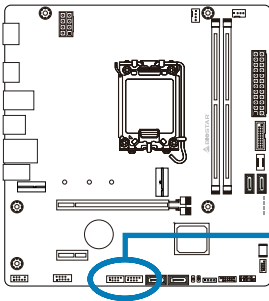

Pin	Назначение
1	+5V (fused)
2	+5V (fused)
3	USB-
4	USB-
5	USB+
6	USB+
7	Ground
8	Ground
9	Key
10	NC

F_AUDIO: штыревой соединитель аудио передней панели

Этот разъем позволяет пользователю подключить аудиовход/выход на передней панели, который поддерживает HD.

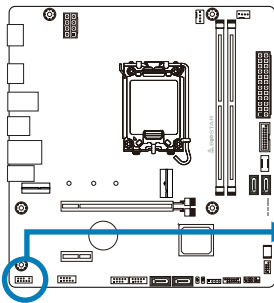



HD Audio	
Pin	Назначение
1	Mic Left in
2	Ground
3	Mic Right in
4	GPIO
5	Right line in
6	Jack Sense
7	Front Sense
8	Key
9	Left line in
10	Jack Sense

Примечание

- » При использовании переднего аудиоразъема HD и подключении гарнитуры задний звук будет автоматически отключен.
- » Рекомендуется подключить аудиомодуль высокой четкости на передней панели к этому разъему, чтобы воспользоваться возможностями аудио высокой четкости материнской платы.

COM: разъем последовательного порта


На материнской плате имеется штыревой соединитель последовательного порта для подключения порта RS-232.

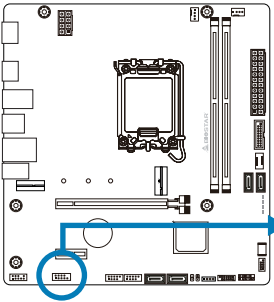

Pin	Assignment
1	Carrier detect
2	Received data
3	Transmitted data
4	Data terminal ready
5	Signal ground
6	Data set ready
7	Request to send
8	Clear to send
9	Ring indicator
10	Key

CIO: Заголовок вторжения в шасси

Этот разъем позволяет подключить кабель датчика вскрытия корпуса.

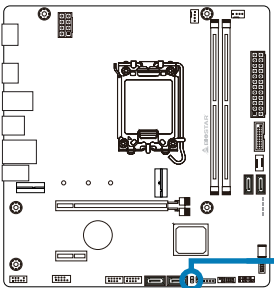


разомкнут
(по умолчанию)




Инициировать событие проникновения в корпус

2.8 Светодиоды

Debug LED: Светодиодные индикаторы отладки

Эти светодиоды показывают состояние материнской платы.

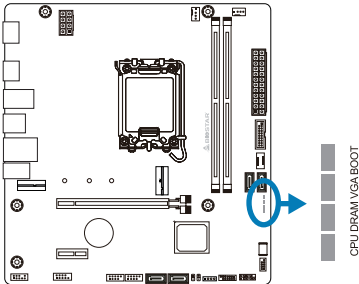

CPU - указывает, что ЦП не обнаружен или неисправен.

DRAM - указывает, что DRAM не обнаружен или неисправен.

VGA - указывает, что графический процессор не обнаружен или неисправен.

BOOT - указывает, что загрузочное устройство не обнаружено или не работает.

Примечание

- » После запуска компьютера светодиодные индикаторы загорятся в следующем порядке: CPU → DRAM → VGA → BOOT
- » Когда компьютер будет готов, светодиодный индикатор покажет, где произошла ошибка, и будет гореть до тех пор, пока проблема не будет решена.
- » После запуска компьютера светодиод Debug не загорится, если не обнаружено никаких отклонений.

Глава 3: UEFI BIOS и программное обеспечение

3.1 Настройка UEFI BIOS

- Программа настройки BIOS может использоваться для просмотра и изменения настроек BIOS для компьютера. Доступ к программе настройки BIOS можно получить, нажав клавишу после начала тестирования памяти POST (сокр. англ. Power-On Self-Test, самотестирование при включении питания) и до начала загрузки операционной системы.
- Дополнительную информацию о настройке UEFI BIOS см. в руководстве по UEFI BIOS

3.2 Обновление BIOS

BIOS можно обновить с помощью одной из следующих утилит:

- BIOSSTAR BIO-Flasher: С помощью этой утилиты можно обновить BIOS из файла на жестком диске, USB-накопителе (флэш-накопителе или жестком USB-диске) или компакт-диске.
- Утилита BIOSSTAR BIOS Update: Она обеспечивает автоматическое обновление в среде Windows. С помощью этой утилиты можно обновить BIOS из файла на жестком диске, USB-накопителе (флэш-накопителе или жестком USB-диске), компакт-диске или из местоположения файла в Интернете.

BIOSTAR BIO-Flasher


► Примечание

- » Эта утилита позволяет использовать только устройства хранения с форматом FAT32/16 и одним разделом.
- » Выключение или сброс системы во время обновления BIOS приведет к сбою загрузки системы.


Обновление BIOS с помощью BIOSSTAR BIOS Flasher

1. Перейдите на веб-сайт, чтобы загрузить новейший файл BIOS для материнской платы.
2. Затем скопируйте и сохраните файл BIOS на флэш-накопитель USB (поддерживается только формат FAT/FAT32).
3. Вставьте USB-накопитель, содержащий файл BIOS, в USB-порт.
4. Включите или перезагрузите компьютер, а затем нажмите <F12> во время процесса POST.

5. После входа в экран POST появляется утилита BIOS-FLASHER. Выберите <fs0> для поиска файла BIOS.

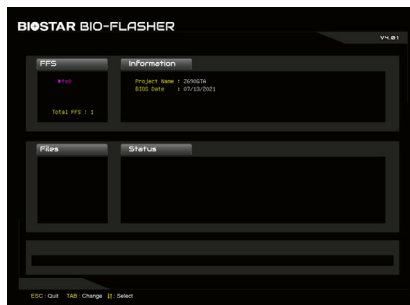

6. Выберите соответствующий файл BIOS, и появится сообщение с вопросом, действительно ли вы хотите перепрограммировать файл BIOS. Нажмите «Да», чтобы начать обновление BIOS.

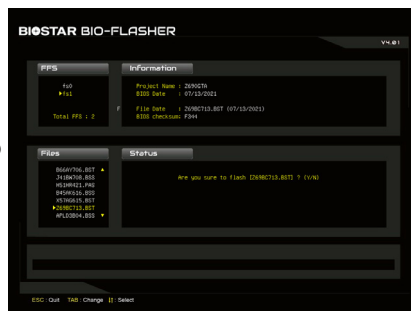

7. После завершения перепрограммирования BIOS появляется диалоговое окно с просьбой перезапустить систему. Нажмите кнопку <Y>, чтобы перезапустить систему.



8. Пока система загружается и отображается полноэкранный логотип, нажмите клавишу , чтобы войти внастройки BIOS. После входа в настройки BIOS перейдите в <Save & Exit> (Сохранить и выйти), используя функцию <Restore Defaults> (Восстановить настройки по умолчанию), чтобы загрузить оптимизированные настройки по умолчанию, и выберите <Save Changes and Reset> (Сохранить изменения и сбросить), чтобы перезапустить компьютер. На этом обновление BIOS завершено.

Утилита BIOS Update (через Интернет)

1. Установите утилиту BIOS Update с DVD-диска.
2. Перед использованием этой функции убедитесь, что система подключена к Интернету.

3. Запустите утилиту BIOS Update и нажмите кнопку «Online Update» (Онлайн-обновление) на главном экране



4. Откроется диалоговое окно с запросом вашего согласия на запуск BIOS Update. Нажмите «Да», чтобы начать процедуру онлайн-обновления.

5. Если есть новая версия BIOS, утилита предложит вам загрузить ее. Нажмите «Да», чтобы продолжить.

6. После завершения загрузки вас спросят, запрограммировать (обновить) BIOS или нет. Нажмите «Да», чтобы продолжить.


7. После завершения процесса обновления вам будет предложено перезагрузить систему. Нажмите «ОК» для перезагрузки.

8. Пока система загружается и отображается полноэкранный логотип, нажмите клавишу , чтобы войти внастройки BIOS. После входа в настройки BIOS перейдите в <Save & Exit> (Сохранить и выйти), используя функцию <Restore Defaults> (Восстановить настройки по умолчанию), чтобы загрузить оптимизированные настройки по умолчанию, и выберите <Save Changes> (Сохранить изменения) и <Reset> (Сбросить), чтобы перезапуститькомпьютер. На этом обновление BIOS завершено.


Утилита BIOS Update (через файл BIOS)

1. Установите утилиту BIOS Update с DVD-диска.
2. Загрузите правильную BIOS с веб-сайта <http://www.biostar.com.tw/>


3. Запустите утилиту BIOS Update и нажмитекнопку «Update BIOS» (Обновить BIOS) на главном экране.

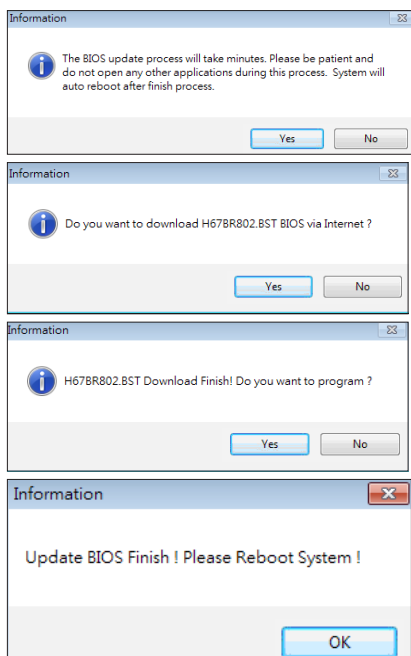


4. Появится предупреждающее сообщение с запросом вашего согласия на запуск BIOS Update. Нажмите «ОК», чтобы начать процедуру обновления.

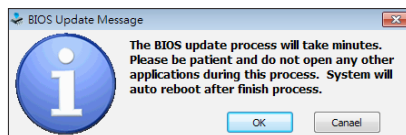

5. Выберите местоположение вашего файла BIOS в системе. Выберите нужный файл BIOS и нажмите «Открыть» (Open). Это займет несколько минут, проявите терпение.

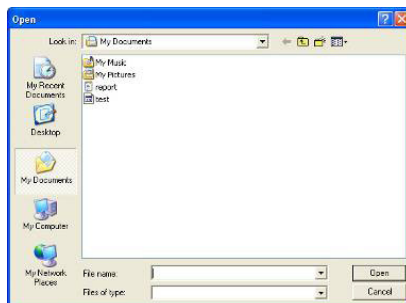


6. После завершения процесса BIOS Update нажмите «ОК», чтобы перезагрузить систему.

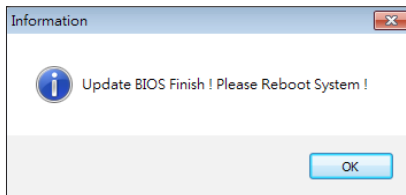

7. Пока система загружается и отображается полноэкранный логотип, нажмите клавишу , чтобы войти в настройки BIOS. После входа в настройки BIOS перейдите в <Save & Exit> (Сохранить и выйти), используя функцию <Restore Defaults> (Восстановить настройки по умолчанию), чтобы загрузить оптимизированные настройки по умолчанию, и выберите <Save Changes and Reset> (Сохранить изменения и сбросить), чтобы перезапустить компьютер. На этом обновление BIOS завершено.

Резервное копирование BIOS

Нажмите кнопку «Backup BIOS» (Резервное копирование BIOS) на главном экране для резервного копирования BIOS и выберите нужное местоположение для файла резервной копии BIOS в системе и нажмите «Save» (Сохранить).

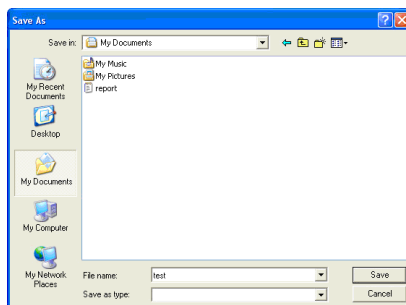

3.3 Программное обеспечение

Установка программного обеспечения

1. Вставьте установочный DVD-диск в оптический привод. Появится программа установки драйвера, если включена функция автозапуска.
2. Выберите установку программного обеспечения, а затем щелкните название соответствующего программного обеспечения.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

Запуск программного обеспечения


После завершения процесса установки вы увидите значок программного обеспечения на рабочем столе. Дважды щелкните значок, чтобы запустить его.

Примечание

- » Все сведения и содержимое, относящиеся к следующему программному обеспечению, могут быть изменены без предварительного уведомления. Для повышения производительности программное обеспечение постоянно обновляется.
- » Информация и изображения, описанные далее, предназначены только для справки. Фактическая информация и настройки на плате могут немного отличаться от приведенных в настоящем руководстве.

Утилита BIOScreen

Эта утилита позволяет легко персонализировать загрузочный логотип. Вы можете выбрать BMP в качестве загрузочного логотипа, чтобы индивидуализировать свой компьютер.

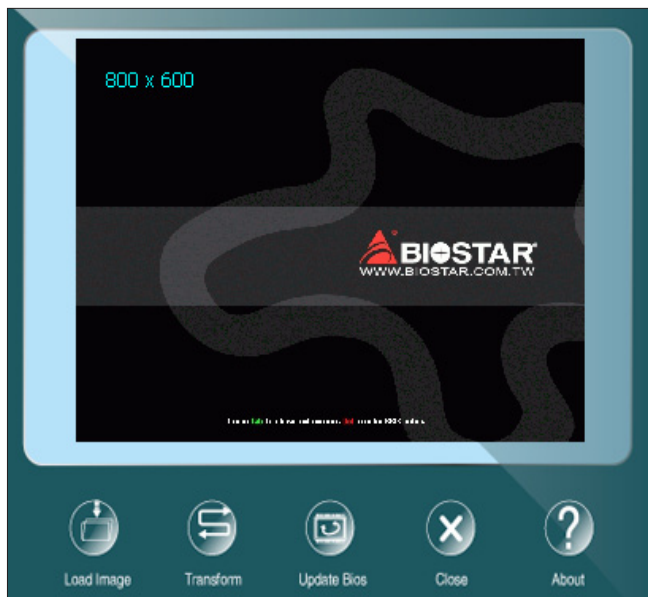


Выполните следующие пошаговые инструкции, чтобы обновить загрузочный логотип:

- Загрузите изображение: Выберите изображение в качестве загрузочного логотипа.
- Преобразуйте: Преобразуйте изображение для BIOS и посмотрите результат.
- Обновите BIOS: Запишите изображение в память BIOS, чтобы завершить обновление.

Глава 4: Полезная помощь

4.1 Установка драйвера

После установки операционной системы вставьте полный установочный DVD-диск в оптический привод и установите драйвер для повышения производительности системы. После того, как вы вставите DVD-диск, появится следующее окно.

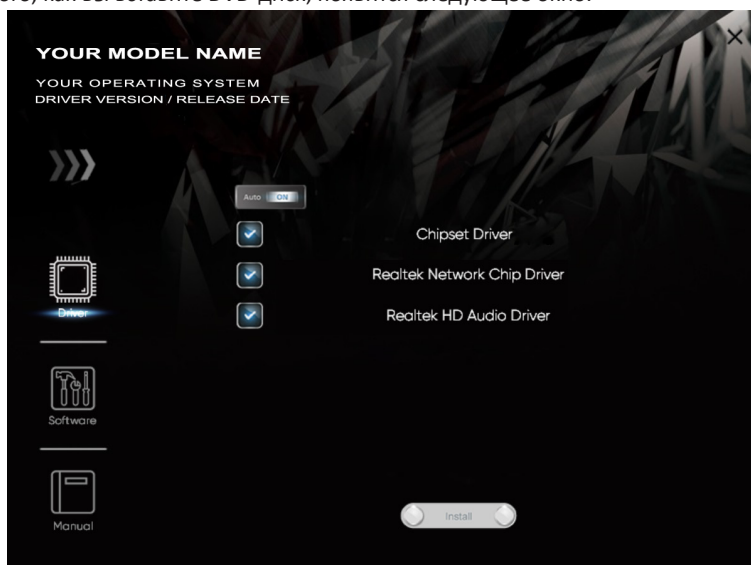

Руководство по установке автоматически определит вашу материнскую плату и операционную систему.

A. Driver (Драйвер)

Чтобы установить драйвер, щелкните значок драйвера. В руководстве по установке будут перечислены совместимые драйверы для вашей материнской платы и операционной системы. Щелкните каждый драйвер устройства, чтобы запустить программу установки.

B. Software (Программное обеспечение)

Чтобы установить программное обеспечение, щелкните значок программного обеспечения. В руководстве по установке будет перечислено программное обеспечение, доступное для вашей системы, щелкните название каждого программного обеспечения, чтобы запустить программу установки.

C. Manual (Руководство)

Помимо руководства в бумажной форме, мы также предоставляем руководство на DVD-диске. Щелкните значок «Руководство», чтобы просмотреть имеющееся руководство.

Примечание

- » Если это окно не появилось после того, как вы вставили DVD-диск, воспользуйтесь браузером файлов, чтобы найти и запустить файл **SETUP.EXE** на оптическом приводе.
- » Вам понадобится **Acrobat Reader**, чтобы открыть файл руководства. Загрузите последнюю версию программы **Acrobat Reader** с <http://get.adobe.com/reader/>
- » Материнская плата, показанная на рисунках, может отличаться от реальной платы. Эти рисунки предназначены только для справки.

4.2 Звуковой код BIOS AMI

Звуковые коды загрузочного блока

Количество	Описание
Непрерывно	Ошибка определения размера памяти или модуль памяти не найден

Звуковые POST-коды BIOS

Количество	Описание
1	Успешная загрузка.
8	Ошибка памяти дисплея (системный видеоадаптер)

4.3 Поиск и устранение неисправностей

Перегрев ЦП

Если система автоматически выключается в течение нескольких секунд после включения, это означает, что активирована функция защиты ЦП.

Когда ЦП перегревается, материнская плата автоматически отключается во избежание повреждения ЦП, и система не может включиться снова.

В этом случае дважды убедитесь, что:

1. Поверхность кулера ЦП расположено ровно по отношению к поверхности ЦП.
2. Вентилятор ЦП вращается нормально.
3. Частота вращения вентилятора ЦП соответствует частоте ЦП.

После подтверждения выполните следующие действия, чтобы снять функцию защиты ЦП.

1. Отсоедините шнур питания от источника питания на несколько секунд.
2. Подождите несколько секунд.
3. Подключите шнур питания и загрузите систему.

Или вы можете:

1. Очистить данные CMOS. (См. раздел «Замыкание штыревого соединителя CMOS: JCMOS1»)
2. Подождите несколько секунд.
3. Снова включить систему.



FCC조항

이기기는FCC조항제15부에 의해 심사되며 Class B급디지털장치제한에부합됩니다.

이조항은설치중에발생할수있는유해무선주파수간섭을제한하고

합리적인예방조치를제공합니다.

이기기는사용시무선주파수방사선이발생될 수

있으므로본설명서에따라설치및사용을 하지않는경우무선통신장치와의간섭이

발생할 수 있습니다. 다만특정설치시간섭이발생될 수 있습니다.

본기기를끄거나재시작시여전히라디오나 TV 수신에간섭하는 경우사용자는아래사항 중한가지또는여러가지방법을사용하여전파간섭을줄일수있습니다:

- 재설치또는수신안테나를조절합니다.
- 본기기와수신설비간의거리를증가합니다.
- 두기기가다른회로를사용할수있도록연결설비를각각다른콘센트에연결하게 합니다.
- 대리점혹은무선엔지니어에게문의하시기 바랍니다.

본 설명서는 내용변경시별도로 공지가 없는 점을 양해 바랍니다.

이에대해제조사는설명할의무가없습니다.

본설명서의내용에어떠한오류가있을경우 제조사는이에대해어떠한책임도질의무가없습 니다.모든상표및상품이름은각각그소유권을 가집니다. 서면허가없이본 설명서에 있는 정보를어떤형식(일부 또는 전부)으로도복제할수없습니다.

면책 설명

본설명서내용은BIOSTAR®의지식재산권과관련되며저작권은BIOSTAR®에 있습니다.

저희는사용자에대한책임을 바탕으로신중히이설명서를작성했으나내용이완전히

정확하며오류가없다는보장은없습니다. BIOSTAR®는사용자가모르는

채상품을끊임없이개선,업그레이드및설명서내용수정을

할권리가있으며실제상황에서는실물상품을기준으로 합니다.

본설명서는순수기술문서로서제 3자의제안이나암시가없으며인쇄상의오류로인한

사용자의 다른 이해에책임을지지않습니다. 본설명서와관련된제3자

등록상표소유권은그 제조사또는브랜드소유사에게있습니다.



CE부합성에대한간략한성명

이상품이현재의표준에 부합하며2004/108/CE,2006/95/ CE와1999/05/CE 규정에 의한모든기본요구사항에 부합합니다.



HDMI® 및 HDMI® High-Definition Multimedia Interface라는 용어와 HDMI® 로고는 미국 및 기타 국가에서 HDMI® Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.



정전기방지 조작 규칙

정전기는 고객님의 설비에 심한 손상을 줄 수 있으므로 메인보드 및 다른 시스템 설비를 다룰 때 특별히 주의하시기 바랍니다. 메인보드의 시스템 부품과 접촉하지 않도록 반드시 정전기 방지 환경에서 작업하시기 바랍니다. 정전기의 방전으로 인해 메인보드가 손상될 수.

있으므로 이를 피하기 위하여 설비를 컴퓨터 케이스에 삽입하거나 제거할 때 전원이 꺼진 상태인지 반드시 확인하시기 바랍니다. 당사는 본 조작 규칙이나 안전 사항을 준수하지 않음으로 발생한 메인보드의 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.



경고

메인 보드는 정전기에 쉽게 손상됩니다.
작동 규칙을 준수해 주십시오.



KC (Korea) 부합성에 대한 간략한 설명

한국 EMC 인증에는 제품에 대한 추가 정보가 필요합니다.

정보를 놓을 공간이 없는 경우, 이 제품 문서가 해당 정보를 제공합니다.

1. 제품명 (모델명): 모델명이 제품에 표시된 KC 인증서에 있습니다.
2. 인증 번호: 인증 번호는 KC 인증서에 있으며 제품에 표시되어 있습니다.
3. 인증자명: BIOSTAR® Microtech Int'l Corp의 이름이 제품에 표시된 KC 인증서에 있습니다.
4. 제조일자: 제조일자는 제품의 날짜 코드 일련 번호의 일부입니다.
5. 제조업체 / 국가: 제품에 표시된 원산국입니다.

목차

챕터 1: 들어가는 글	4
1.1 시작하기에 앞서	4
1.2 패키지 체크리스트	4
1.3 사양	5
1.4 후면 패널 커넥터	8
1.5 마더보드 레이아웃	10
챕터 2: 하드웨어 설치	14
2.1 CPU 설치	14
2.2 CPU 쿨러 설치	16
2.3 쿨링 팬 연결	17
2.4 시스템 메모리 설치	18
2.5 확장 슬롯	20
2.6 점퍼 & 스위치 설정	23
2.7 헤더 & 커넥터	24
2.8 LEDs	29
챕터 3: UEFI 바이오스 & 소프트웨어	30
3.1 UEFI 바이오스 설정	30
3.2 바이오스 업데이트	30
3.3 소프트웨어	34
챕터 4: 유용한 도움말	35
4.1 드라이버 설치	35
4.2 AMI 바이오스 비프 코드	36
4.3 문제 해결	36

챕터 1: 들어가는 글

1.1 시작하기에 앞서

우선, 바이오스타 제품을 선택해주셔서 감사합니다. 메인보드를 설치하기 전에 아래의 내용을 준수하고 있는지 확인 바랍니다 :

- 작업에 적합한 조명 아래 건조하고 안정적인 작업 환경을 갖추시기 바랍니다.
- 작업 전 컴퓨터 전원 콘센트의 연결을 차단시키시기 바랍니다.
- 정전기 방지 비닐에서 메인보드를 꺼내기 전, 접지 설비에 안전하게 접촉하거나 정전기를 제거하는 접지용 손목 스트랩을 사용하여 적절히 접지하시기 바랍니다.
- 필요한 경우가 아니면 마더보드 상의 부품 또는 보드의 후면과의 접촉을 피하시기 바랍니다. 보드의 모서리를 잡고 보드를 구부리지 마십시오.
- 설치 후 케이스 내부의 헐거워진 작은 부품들을 그대로 방치하지 마십시오. 느슨해진 부품들로 인해 설비가 손상될 수 있습니다.
- 발열원, 습도가 높은 환경 등 위험한 지역에서 컴퓨터를 멀리 떨어지도록 하시기 바랍니다.
- 컴퓨터 동작 온도를 섭씨 0도에서 45도 사이로 유지하시기 바랍니다.
- 부상 유발 사항을 주의하시기 바랍니다:
헤더와 커넥터의 날카로운 핀들
케이스의 거칠고 날카로운 모서리/면 들
쇼트를 유발할 수 있는 전선 훼손

1.2 패키지 체크리스트

- 시리얼 ATA 케이블 x2
- ATX 케이스 용 후면 입/출력 패널 x1
- 빠른 설치 안내서 x1
- 설치 드라이버 DVD x1
- 와이파이 안테나 액세서리 x1
- M.2 버클 x1

주의

» 판매 지역과 판매되는 모델에 따라 패키지 내용물은 달라질 수 있습니다. 해당 지역의 표준 패키지에 대한 자세한 정보는 지역의 딜러 또는 판매자에게 문의하여 주십시오.

1.3 사양


사양	
CPU 지원	LGA1700 패키지에서 12 / 13 / 14 세대 인텔® 코어™ i9/ i7/ i5/ i3 프로세서 및 인텔® 펜티엄® 프로세서/ 인텔® 셀러론® 프로세서 지원 * 메모리 지원 리스트 관련 내용은 www.biostar.com.tw 를 참조하여 주십시오.
칩셋	인텔® H610
메모리	패키지에서 12 세대 인텔® 코어™ 프로세서 듀얼 채널 DDR5 지원 - 4800 MT/s, 비 ECC, 비버퍼링, 클룩형 비버퍼링 DIMM(CUDIMM) 메모리 패키지에서 14/13 세대 인텔® 코어™ 프로세서 듀얼 채널 DDR5 지원 - 5600 MT/s**, 비 ECC, 비버퍼링, 클룩형 비버퍼링 DIMM(CUDIMM) 메모리 최대 128 GB 메모리를 지원하는 2 x DDR5 DIMM 메모리 슬롯 Intel® Extreme Memory Profile(XMP) 메모리 모듈 지원 * 메모리 지원 리스트 관련 내용은 www.biostar.com.tw 를 참조하여 주십시오. ** 실제 주파수는 CPU에 따라 달라질 수 있습니다.
저장장치	-- 총 1 개의 M.2 소켓 및 4 개의 SATA III (6Gb/s) 포트 지원 Intel H610 칩셋 1 x M.2 (M Key) 소켓 (M2M_SB): M.2 타입 2242/2260/2280 SSD 모듈 지원 PCIe 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/AHCI SSD 지원 4 x SATA III 커넥터 (6Gb/s) * 사양은 CPU 유형에 따라 다릅니다.
LAN	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s 오토 네고시에이션, 하프 / 풀 듀플렉스 가능
오디오 코덱	Realtek ALC897 7.1 채널, HD 오디오
USB	H610MT-E D5 H610MT D5 1 x USB 3.2 (2세대) 타입-C 포트 (내부 헤더를 통해 1 개) 3 x USB 3.2(1세대) 포트 (후면 입/출력 1개, 내부 헤더를 통해 2개) 8 x USB 2.0 포트 (후면 입/출력 4개, 내부 헤더를 통해 4개)
	H610MS-E D5 H610MS D5 3 x USB 3.2(1세대) 포트 (후면 입/출력 1개, 내부 헤더를 통해 2개) 8 x USB 2.0 포트 (후면 입/출력 4개, 내부 헤더를 통해 4개)
확장 슬롯	Intel 12th/13th/14th 프로세서 1 x PCIe 4.0 x16 슬롯 Intel H610 칩셋 1 x PCIe 3.0 x1 슬롯 * 사양은 CPU 유형에 따라 다릅니다.

사양	
후면 입/출력	H610MS-E D5 1 x PS/2 키보드 & 마우스 1 x HDMI® 포트 1 x DP 포트 1 x USB 3.2(1세대) 포트 4 x USB 2.0 포트 1 x LAN 포트 3 x 오디오 잭 2 x 와이파이 안테나 포트
	H610MT-E D5 H610MT D5 H610MS D5 1 x PS/2 키보드 & 마우스 1 x HDMI® 포트 1 x DP 포트 1 x USB 3.2(1세대) 포트 4 x USB 2.0 포트 1 x LAN 포트 3 x 오디오 잭
내부 입/출력	H610MT-E D5 4 x SATA III 커넥터 (6Gb/s) 1 x USB 3.2(2세대) Type-C 헤더 (각 헤더는 1 개의 USB 3.2(2세대) Type-C 포트를 지원) 1 x USB 3.2(1세대) 헤더 (각 헤더는 2개의 USB 3.2(1세대) 포트를 지원) 2 x USB 2.0 헤더 (각 헤더는 2개의 USB 2.0 포트를 지원) 1 x 8-Pin 파워 커넥터 1 x 24-Pin 파워 커넥터 1 x CPU 팬 커넥터 1 x 시스템 팬 커넥터 1 x 전면 패널 헤더 1 x 전면 오디오 헤더 1 x 스피커 헤더 1 x 클리어 CMOS 헤더 1 x COM 포트 헤더 1 x TPM 헤더 1 x CIO:새시 침입 헤더 1 x M.2 (E Key) 소켓 : 2230 유형 Wi-Fi 및 Bluetooth 모듈 및 Intel® CNVi 지원 * M.2 (E Key) Wi-Fi 카드는 제공되지 않습니다
	H610MT D5 4 x SATA III 커넥터 (6Gb/s) 1 x USB 3.2(2세대) Type-C 헤더 (각 헤더는 1 개의 USB 3.2(2세대) Type-C 포트를 지원) 1 x USB 3.2(1세대) 헤더 (각 헤더는 2개의 USB 3.2(1세대) 포트를 지원) 2 x USB 2.0 헤더 (각 헤더는 2개의 USB 2.0 포트를 지원) 1 x 8-Pin 파워 커넥터 1 x 24-Pin 파워 커넥터 1 x CPU 팬 커넥터 1 x 시스템 팬 커넥터 1 x 전면 패널 헤더 1 x 전면 오디오 헤더 1 x 스피커 헤더 1 x 클리어 CMOS 헤더 1 x COM 포트 헤더 1 x TPM 헤더 1 x CIO:새시 침입 헤더


사양	
내부 입/출력	H610MS-E D5 4 x SATA III 커넥터 (6Gb/s) 1 x USB 3.2(1세대) 헤더 (각 헤더는 2개의 USB 3.2(1세대) 포트를 지원) 2 x USB 2.0 헤더 (각 헤더는 2개의 USB 2.0 포트를 지원) 1 x 8-Pin 파워 커넥터 1 x 24-Pin 파워 커넥터 1 x CPU 팬 커넥터 1 x 시스템 팬 커넥터 1 x 전면 패널 헤더 1 x 전면 오디오 헤더 1 x 스피커 헤더 1 x 클리어 CMOS 헤더 1 x COM 포트 헤더 1 x TPM 헤더 1 x CIO:새시 침입 헤더 1 x M.2 (E Key) 소켓 : 2230 유형 Wi-Fi 및 Bluetooth 모듈 및 Intel® CNVi 지원 * M.2 (E Key) Wi-Fi 카드는 제공되지 않습니다
	H610MS D5 4 x SATA III 커넥터 (6Gb/s) 1 x USB 3.2(1세대) 헤더 (각 헤더는 2개의 USB 3.2(1세대) 포트를 지원) 2 x USB 2.0 헤더 (각 헤더는 2개의 USB 2.0 포트를 지원) 1 x 8-Pin 파워 커넥터 1 x 24-Pin 파워 커넥터 1 x CPU 팬 커넥터 1 x 시스템 팬 커넥터 1 x 전면 패널 헤더 1 x 전면 오디오 헤더 1 x 스피커 헤더 1 x 클리어 CMOS 헤더 1 x COM 포트 헤더 1 x TPM 헤더 1 x CIO:새시 침입 헤더
폼 팩터	uATX 폼 팩터, 216 mm x 228 mm
OS 지원	Windows 10(64비트) / Windows 11(64비트) * 바이오스타는 별도의 고지 또는 고지 없이 OS의 지원을 추가하거나 중지할 권리를 갖습니다

1.4 후면 패널 커넥터


H610MT-E D5

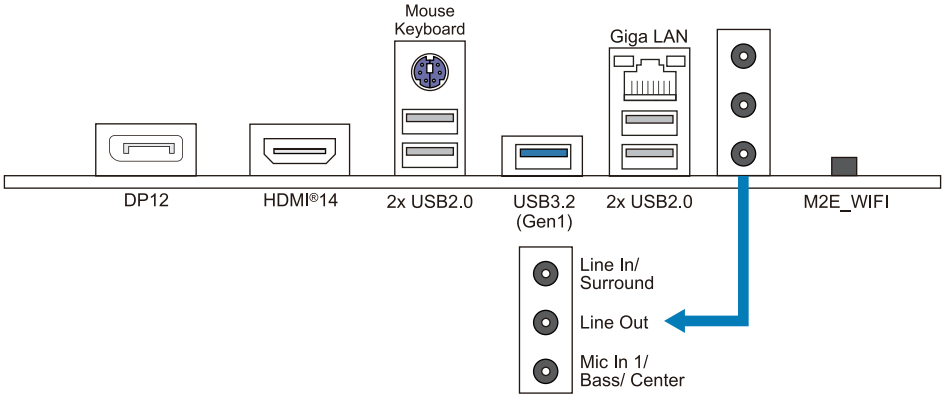

H610MS-E D5

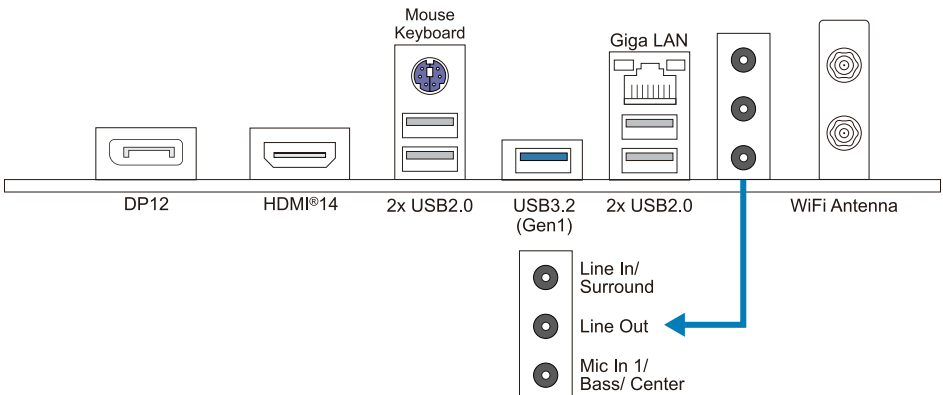


H610MT D5 | H610MS D5

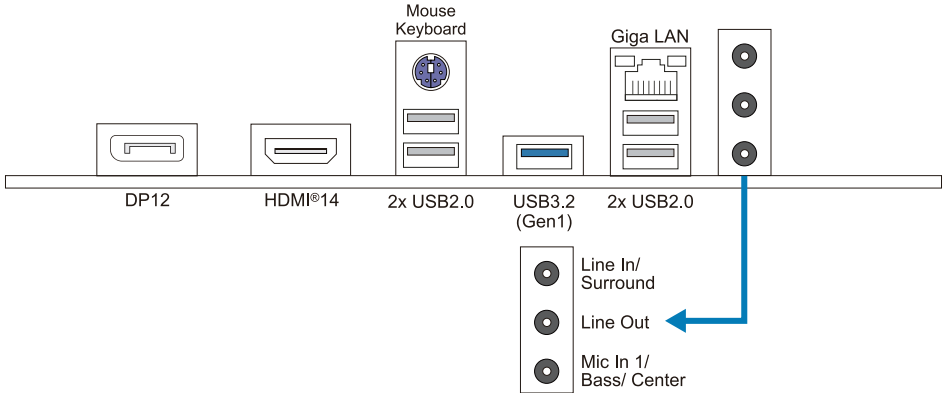**주의**

- » HDMI®/ DP 포트는 오직 인텔® 통합 그래픽 프로세서에서만 동작합니다.
- » 최대 해상도
- » HDMI®: 4096 x 2160 @24Hz
- » DP: 4096 x 2160 @60Hz
- » 메인보드는 동시에 2개의 온보드 디스플레이 포트 출력을 지원합니다. 디스플레이 출력의 구성은 인텔 그래픽 드라이버 도구에서 선택하십시오.
- » 전면 HD 오디오 잭을 사용하여 헤드셋을 연결할 때 후면 사운드는 자동으로 나오지 않습니다.

1.5 마더보드 레이아웃

H610MT-E D5

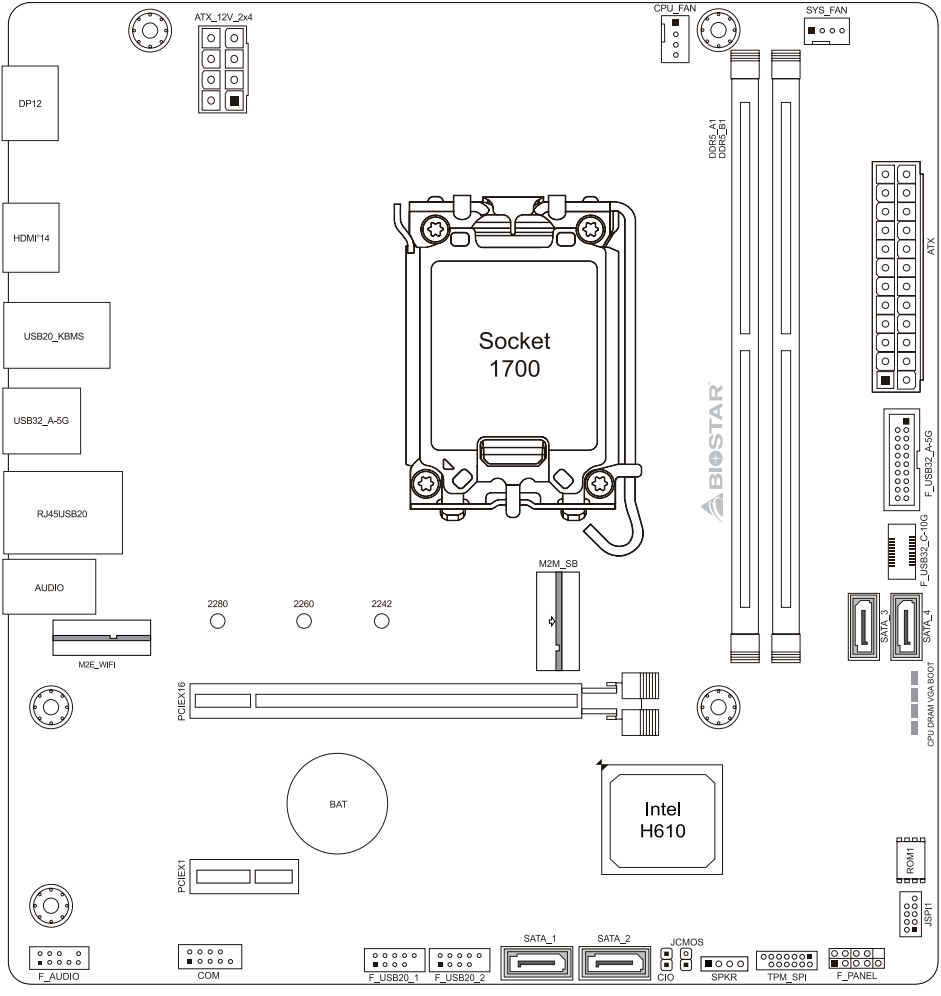

주의


» ■ 는 첫번째 핀을 표시합니다.

The diagram illustrates the top view of the BIOSTAR A1 DDR4-3200 motherboard. Key components and connectors are labeled as follows:

- Central Processor:** Socket 1700.
- Memory:** Two DDR4 slots (DDR4_A1, DDR4_B1).
- Storage:**
 - M.2_SB (M.2 SATA/BUS)
 - SATA_1 and SATA_2 (SATA 6Gb/s)
 - SATA_3 and SATA_4 (SATA 6Gb/s)
- Expansion Slots:**
 - PCIEX16 (Primary PCIe slot)
 - PCIEX1 (Secondary PCIe slot)
- Connectors and Headers:**
 - ATX_12V_2 (24-pin ATX power)
 - CPU_FAN (CPU fan header)
 - SYS_FAN (System fan header)
 - DP12 (DisplayPort 1.2)
 - HDMI14 (HDMI 1.4)
 - USB20_KBMS (USB 2.0 headers)
 - USB32_A-5G (USB 3.2 Gen1 headers)
 - RJ45USB20 (RJ45 and USB 2.0 headers)
 - AUDIO (Audio header)
 - F_AUDIO (Front panel audio)
 - COM (COM port)
 - F_USB20_1 and F_USB20_2 (Front panel USB 2.0)
 - SATA_1 and SATA_2 (SATA 6Gb/s)
 - JCMOS (CMOS reset)
 - SPKR (Speaker header)
 - TPM_SPI (TPM header)
 - F_PANEL (Front panel connectors)
 - ROM1 (BIOS recovery)
 - SPRT (Debug LED)
- Other Features:**
 - BAT (Battery)
 - BIOS F1 (BIOS Flash)
 - BIOS F2 (BIOS Flash)
 - BIOS F3 (BIOS Flash)
 - BIOS F4 (BIOS Flash)
 - BIOS F5 (BIOS Flash)
 - BIOS F6 (BIOS Flash)
 - BIOS F7 (BIOS Flash)
 - BIOS F8 (BIOS Flash)
 - BIOS F9 (BIOS Flash)
 - BIOS F10 (BIOS Flash)
 - BIOS F11 (BIOS Flash)
 - BIOS F12 (BIOS Flash)
 - BIOS F13 (BIOS Flash)
 - BIOS F14 (BIOS Flash)
 - BIOS F15 (BIOS Flash)
 - BIOS F16 (BIOS Flash)
 - BIOS F17 (BIOS Flash)
 - BIOS F18 (BIOS Flash)
 - BIOS F19 (BIOS Flash)
 - BIOS F20 (BIOS Flash)
 - BIOS F21 (BIOS Flash)
 - BIOS F22 (BIOS Flash)
 - BIOS F23 (BIOS Flash)
 - BIOS F24 (BIOS Flash)
 - BIOS F25 (BIOS Flash)
 - BIOS F26 (BIOS Flash)
 - BIOS F27 (BIOS Flash)
 - BIOS F28 (BIOS Flash)
 - BIOS F29 (BIOS Flash)
 - BIOS F30 (BIOS Flash)
 - BIOS F31 (BIOS Flash)
 - BIOS F32 (BIOS Flash)
 - BIOS F33 (BIOS Flash)
 - BIOS F34 (BIOS Flash)
 - BIOS F35 (BIOS Flash)
 - BIOS F36 (BIOS Flash)
 - BIOS F37 (BIOS Flash)
 - BIOS F38 (BIOS Flash)
 - BIOS F39 (BIOS Flash)
 - BIOS F40 (BIOS Flash)
 - BIOS F41 (BIOS Flash)
 - BIOS F42 (BIOS Flash)
 - BIOS F43 (BIOS Flash)
 - BIOS F44 (BIOS Flash)
 - BIOS F45 (BIOS Flash)
 - BIOS F46 (BIOS Flash)
 - BIOS F47 (BIOS Flash)
 - BIOS F48 (BIOS Flash)
 - BIOS F49 (BIOS Flash)
 - BIOS F50 (BIOS Flash)
 - BIOS F51 (BIOS Flash)
 - BIOS F52 (BIOS Flash)
 - BIOS F53 (BIOS Flash)
 - BIOS F54 (BIOS Flash)
 - BIOS F55 (BIOS Flash)
 - BIOS F56 (BIOS Flash)
 - BIOS F57 (BIOS Flash)
 - BIOS F58 (BIOS Flash)
 - BIOS F59 (BIOS Flash)
 - BIOS F60 (BIOS Flash)
 - BIOS F61 (BIOS Flash)
 - BIOS F62 (BIOS Flash)
 - BIOS F63 (BIOS Flash)
 - BIOS F64 (BIOS Flash)
 - BIOS F65 (BIOS Flash)
 - BIOS F66 (BIOS Flash)
 - BIOS F67 (BIOS Flash)
 - BIOS F68 (BIOS Flash)
 - BIOS F69 (BIOS Flash)
 - BIOS F70 (BIOS Flash)
 - BIOS F71 (BIOS Flash)
 - BIOS F72 (BIOS Flash)
 - BIOS F73 (BIOS Flash)
 - BIOS F74 (BIOS Flash)
 - BIOS F75 (BIOS Flash)
 - BIOS F76 (BIOS Flash)
 - BIOS F77 (BIOS Flash)
 - BIOS F78 (BIOS Flash)
 - BIOS F79 (BIOS Flash)
 - BIOS F80 (BIOS Flash)
 - BIOS F81 (BIOS Flash)
 - BIOS F82 (BIOS Flash)
 - BIOS F83 (BIOS Flash)
 - BIOS F84 (BIOS Flash)
 - BIOS F85 (BIOS Flash)
 - BIOS F86 (BIOS Flash)
 - BIOS F87 (BIOS Flash)
 - BIOS F88 (BIOS Flash)
 - BIOS F89 (BIOS Flash)
 - BIOS F90 (BIOS Flash)
 - BIOS F91 (BIOS Flash)
 - BIOS F92 (BIOS Flash)
 - BIOS F93 (BIOS Flash)
 - BIOS F94 (BIOS Flash)
 - BIOS F95 (BIOS Flash)
 - BIOS F96 (BIOS Flash)
 - BIOS F97 (BIOS Flash)
 - BIOS F98 (BIOS Flash)
 - BIOS F99 (BIOS Flash)
 - BIOS F100 (BIOS Flash)

» ■ 는 첫번째 핀을 표시합니다.


H610MS-E D5

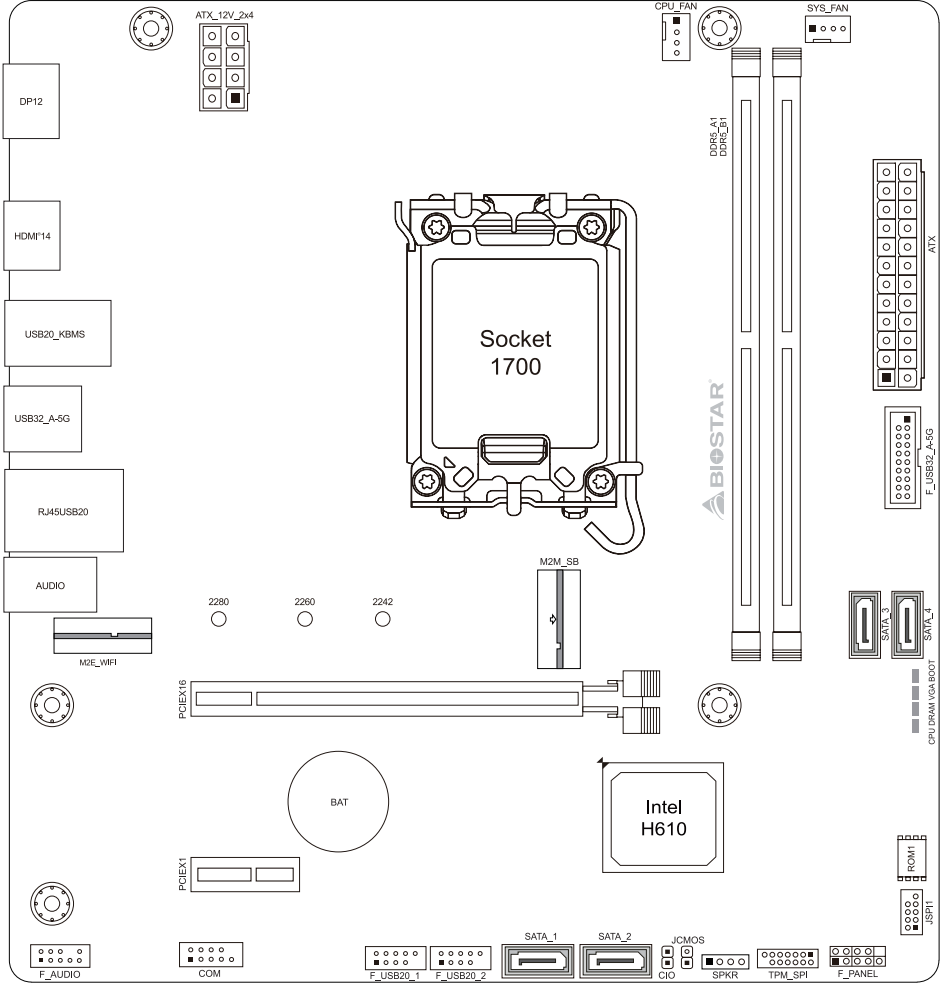

주의

» ■ 는 첫번째 핀을 표시합니다.

H610MS D5

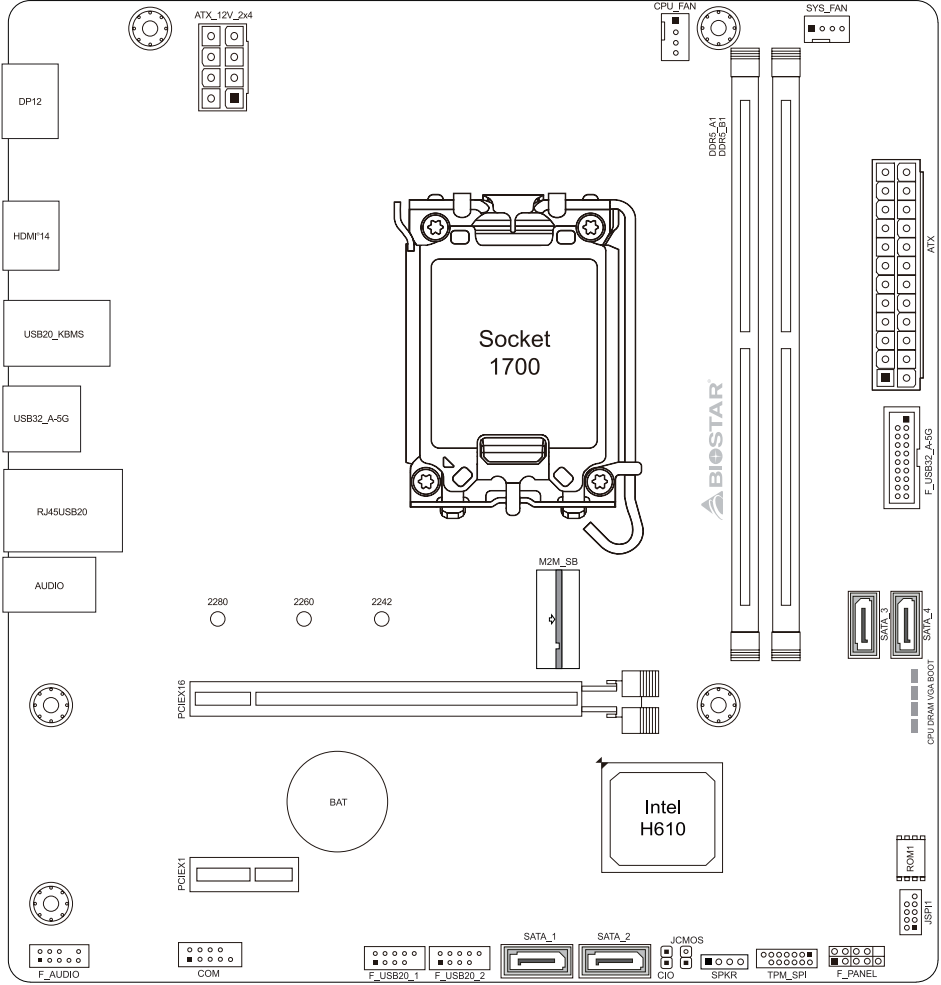


주의

» ■ 는 첫번째 핀을 표시합니다.

챕터 2: 하드웨어 설치

2.1 CPU 설치


1단계: 메인보드의 CPU 소켓위치를확인해 주십시오.

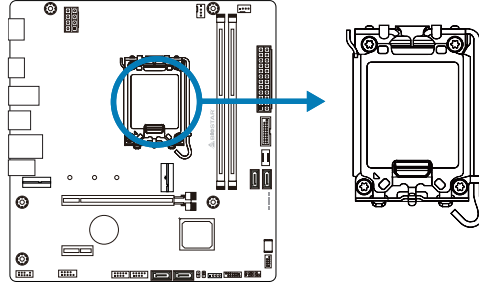


주의

- » 설치 전에 핀 보호 커버를 제거하고, 추후 사용을 위해 잘 보관하시기 바랍니다. CPU를 제거 시소켓의 핀이 휘어지지 않도록 빈 소켓에 핀 보호 커버를 덮어 주십시오.
- » 메인보드에 두 가지 유형의핀 보호 커버가적용됩니다. 아래 안내문을 참조하여 핀 보호 커버를제거해 주십시오.


2 ILM브라켓을 위로 젖힌후CPU보호덮개를 제거합니다.

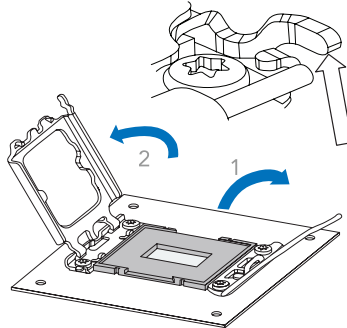


3 CPU를 소켓에 정확하게 맞춘 후 끼워넣습니다.

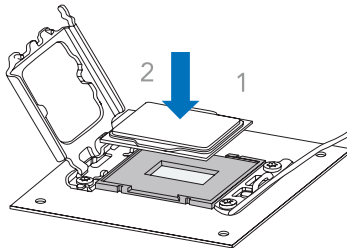


4 CPU보호 덮개를 덮습니다.

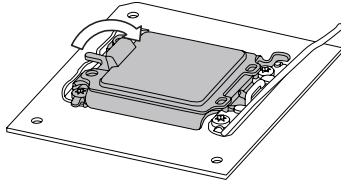

5 플라스틱 보호덮개를 제거합니다.

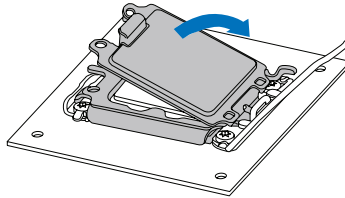

6 ILM브라켓을 덮은 후 잠급니다.

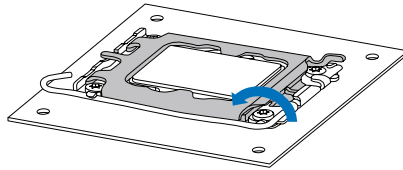


주의


- » LGA1700 소켓용 CPU 를 올바르게 설치했는지 확인하여 주십시오 .
- » CPU 는 오직 한 방향으로만 설치가 가능합니다 . CPU 가 손상되지 않도록 과도한 힘을 가하지 마십시오 .

2.2 CPU 쿨러 설치

1단계: 설치된 CPU 위에 CPU 쿨러를놓고 네 개의잠금장치가 메인보드의 CPU 소켓 주변 홀에 정확히 위치하는지확인합니다. 방향에 맞춰 조립하고 CPU 팬 커넥터에 팬 케이블과 가장 가깝게 위치하도록하십시오.

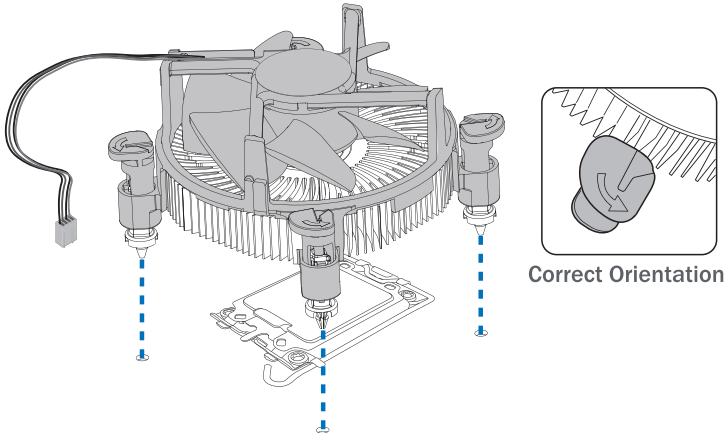

2단계: 대각선 방향으로 한 번에 2개의 잠금장치를 아래로 밀어 제 자리에 CPU 쿨러가 장착되도록 합니다. 각잠금장치가정상적으로잠기면 딸깍하는 소리가 납니다.

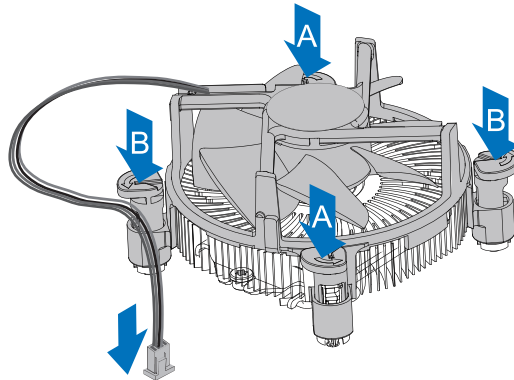


주의

- » 필요하다면, CPU 쿨러를 설치하기 전 CPU에 효과적인 열전도를 돕는 써멀 그리스 등을 바르시기 바랍니다.
- » CPU 팬 커넥터를 반드시 연결해야 합니다.
- » 적합한 설치를 위해, CPU 쿨러 설치 설명서를 부디 참조해 주십시오.

2.3 쿨링 팬 연결


쿨링 팬 헤더에 쿨링 팬을 연결하여 컴퓨터에 장착하게 됩니다. 팬 케이블과 커넥터는 팬 제조사에 따라 달라질 수 있습니다.

CPU_FAN: CPU 팬 헤더

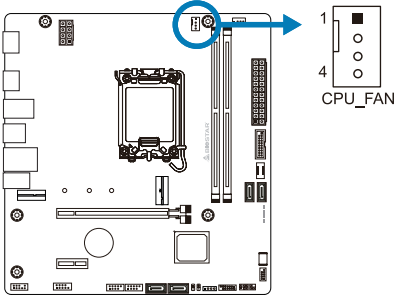

핀	배열
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

SYS_FAN: 시스템 팬 헤더

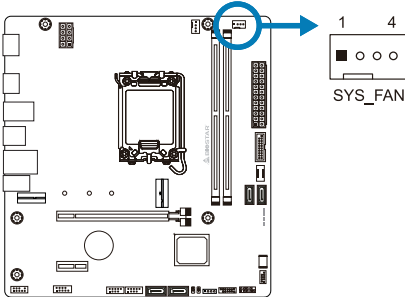


핀	배열
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

주의


- » CPU_FAN, SYS_FAN은 4-pin과 3-pin 헤드 커넥터를 지원합니다. 커넥터에 전선을 연결할 때, 붉은 색 전선이 플러스(+)이고 핀#2에 반드시 연결되도록 주의하여 주십시오. 검은 색 전선은 그라운드이고 핀#1(GND)에 연결되어야 합니다.

2.4 시스템 메모리 설치


DDR5 모듈

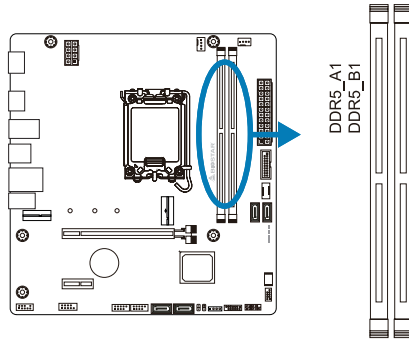

1단계: 고정 클립을 눌러 바깥으로 향하게 하여, 메모리를 설치할 수 있게 DIMM 슬롯을 열어줍니다. 메모리 홈의 위치가 슬롯 홈의 위치와 일치하도록 확인합니다.

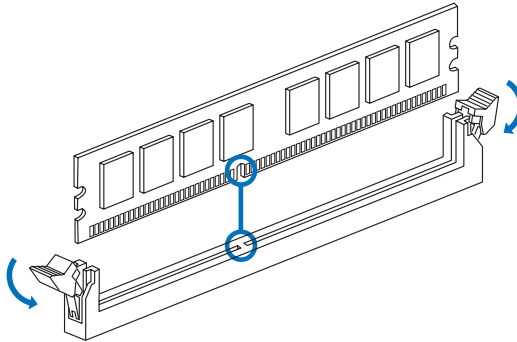

2단계: 슬롯에 메모리를 수직으로 밀어 넣어 단단하게 장착하고, 고정 클립에서 딸깍 소리가 나는지 확인하여 메모리가 적합하게 자리를 잡은 것인지 확인합니다.

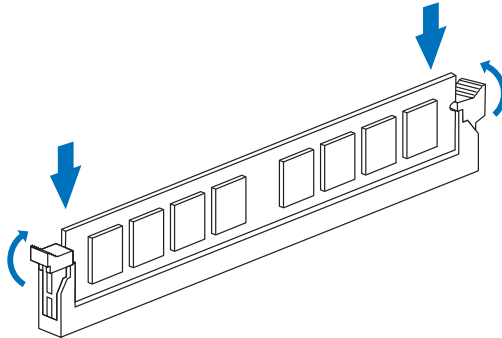

주의

» 메모리가 제대로 장착되지 않는다고 무리하게 설치하지 마십시오. 메모리를 제거한 후 다시 장착을 시도하시기 바랍니다.

메모리 용량

DIMM소켓 위치	DDR5 모듈	총 메모리 크기
DDR5_A1	8GB/16GB/24GB/32GB/48GB	최대 96GB
DDR5_B1	8GB/16GB/24GB/32GB/48GB	

듀얼 채널 메모리 설치

듀얼 채널 기능을 활성화 하기 위해서는 다음의요구사항을 참조하시기 바랍니다: 동일 용량의 메모리 한 짝(2개를 아래의표와 같이 설치하여 주십시오.


듀얼 채널 상태	DDR5_A1	DDR5_B1
비활성화	O	X
비활성화	X	O
가능	O	O

(O는 메모리가 설치된 상태를, X는 메모리가 설치되지 않은 상태를 의미합니다.)

주의

- » 1개 이상의 메모리 모듈을 설치할 때에, 동일 브랜드, 동일 용량 메모리를 사용하는 것을 권장합니다.

2.5 확장 슬롯

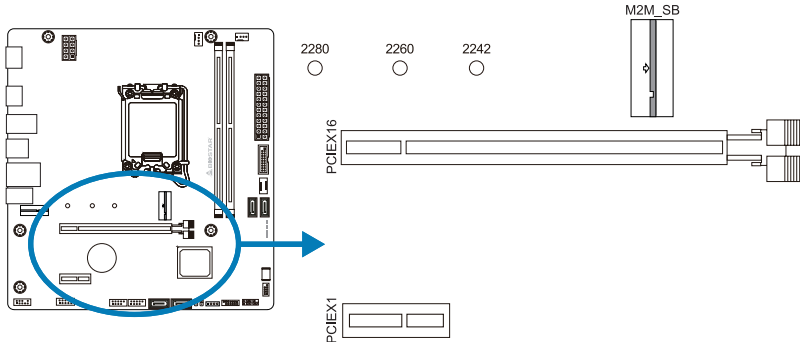

PCIEX16: PCI-Express 4세대 x16 슬롯(x16 모드)


- PCI-Express 4.0 규격.
- PCIe 슬롯의 최대 대역폭은 64GB/s입니다.

PCIEX1: PCI-Express 3세대 x1 슬롯

- PCI-Express 3.0 규격.
- 방향 당 데이터 전송 대역폭은 최대 1GB/s이며, 총 2GB/s 입니다.

M2M_SB: M.2 (M Key) 슬롯

- M.2 슬롯은 M.2 타입 2242/ 2260/ 2280 SSD 모듈을 지원합니다. M.2 SSD 모듈을 장착할 때 육각 렌치를 사용하여올바른 위치에장착하여주십시오.지원.
- M.2 PCIe Gen3 x4 모듈 (32Gb/s) 을 지원합니다 - NVMe/AHCI SSD 모듈 지원

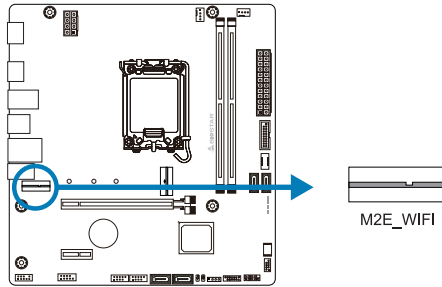


M2E_WIFI: M.2 (E Key) 슬롯 (M.2 (E Key) Wi-Fi 카드는 제공되지 않습니다)

- M.2 소켓 2230 타입 모듈을 지원합니다.
- WiFi/ Bluetooth 모듈 및 Intel® CNVi 지원(통합 WiFi / BT)

확장 M.2 버클

1. M.2 SSD 유형에 사용하는 마더보드 구멍에 M.2 앵커를 잠급니다.
2. M.2 SSD를 M.2 소켓에 삽입합니다.
3. M.2 앵커의 핀을 자체 구멍에 삽입합니다.

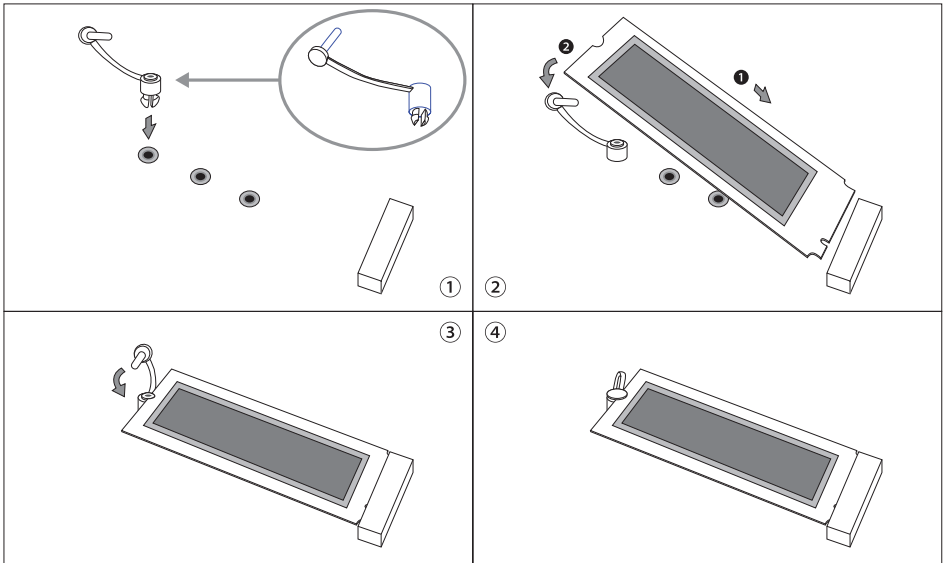

확장 카드 설치

다음의 단계에 따라 확장 카드를 장착할 수 있습니다 :

- 컴퓨터에 확장 카드를 설치하기 전에 확장 카드의 안내문을 읽으시기 바랍니다.
- 컴퓨터에서 케이스 커버, 볼트, 슬롯 브라켓을 제거합니다.
- 확장 슬롯에 카드를 놓고, 슬롯에 완벽하게 장착이 되도록 카드를 아래로 눌러 줍니다.
- 카드의 금속 브라켓을 케이스 후면 패널에 드라이버를 이용하여 고정합니다.(이 단계는 VGA 카드 설치에만 해당됩니다.)
- 컴퓨터 케이스 커버를 다시 덮어씁니다.
- 필요한 경우, 컴퓨터를 켜고 확장 카드 관련한 바이오스 설정을 변경합니다.
- 확장 카드 관련 드라이버를 설치합니다.

주의

- » 나사를 설치하거나 제거하려면 M2 타입 드라이버를 사용해야 합니다. 사양에 맞지 않는 드라이버는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 나사가 손상되었을 수 있습니다

2.6 점퍼 & 스위치 설정

아래의 일러스트는 어떻게 점퍼를 설정하는지 보여주고 있습니다. 점퍼 캡이 핀 위에 있으면 "닫힌 상태"이며, 그렇지 않으면 "열린 상태"입니다.

Pin opened



Pin closed




Pin 1-2 closed



JCMOS: CMOS 클리어 점퍼

점퍼는 사용자에게 바이오스 안전 설정과 CMOS 데이터를 복구할 수 있게 합니다. 메인보드가 손상되지 않도록 다음의 절차를 준수하시기 바랍니다.

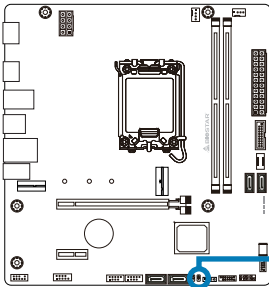

JCMOS



핀1-2 열림:
정상 작동 (기본값)



핀1-2 단락:
CMOS 데이터 클리어



CMOS 클리어 과정:

1. AC 파워 코드를 분리합니다.
2. 점퍼를 "핀 1-2 단락" 으로 설정하고, 두 개의 핀을 드라이버와 같은 금속 물체를 사용해 터치합니다.
3. 5초 가량 기다립니다.
4. CMOS 값이 지워진 후 점퍼가 "핀 1-2 열림"로 설정되어 있는지 확인합니다.
5. AC 파워 코드를 연결합니다.
6. 최적화된 기본값을 로드하고 CMOS에 설정을 저장합니다.

2.7 헤더 & 커넥터

ATX: ATX 전원 커넥터



더 나은 호환성을 위해, 표준 24-핀 전원 공급장치의 사용을 추천합니다. 커넥터를 연결하기 전에 올바른 방향인지 확인하여 주십시오.

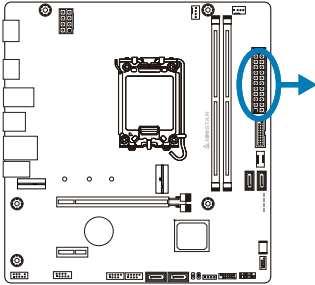

핀	배열	핀	배열
13	+3.3V	1	+3.3V
14	-12V	2	+3.3V
15	접지	3	접지
16	PS_ON	4	+5V
17	접지	5	접지
18	접지	6	+5V
19	접지	7	접지
20	NC	8	PW_OK
21	+5V	9	대기전압+5V
22	+5V	10	+12V
23	+5V	11	+12V
24	접지	12	+3.3V

ATX_12V_2X4: ATX 전원 커넥터

이 커넥터는 CPU 전력 회로로 +12V를 공급합니다. CPU 전력 플러그가 4핀이라면, ATX_12V_2X4의 1-2-5-6핀에 꽂아주십시오.

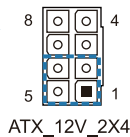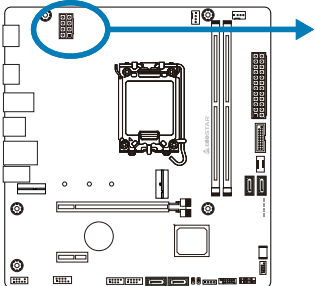



핀	정의
1	+12V
2	+12V
3	+12V
4	+12V
5	접지
6	접지
7	접지
8	접지

주의

- » 시스템을 켜기 전, ATX, ATX_12V_2X4 커넥터가 모두 잘 연결되어 있는지 확인하여 주십시오.
- » 시스템에 충분치 못한 전력이 공급된다면 적절하게 주변기기가 동작하지 않거나 불안정해질 수 있습니다. 시스템이 소비하는 전력보다 더 높은 출력의 전원 공급 장치를 사용하는 것을 권장합니다.

F_PANEL: 전면 패널 헤더


이 10핀 헤더는 파워-온, 리셋, HDD LED, 파워 LED.

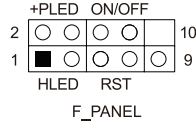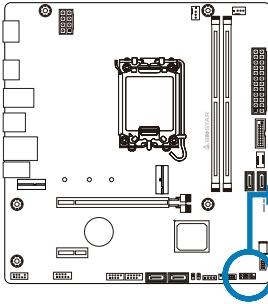

핀	배열	기능	핀	배열	기능
1	HDD LED(+)	하드 드라이브 LED	2	Power LED (+)	파워 LED
3	HDD LED(-)		4	Power LED (-)	
5	Ground	리셋 버튼	6	Power Button	전원 버튼
7	Reset Control		8	Ground	
9	NC	NC	10	NA	NA

SPKR: 새시 스피커 헤더



새시 스피커를 이 헤더에 연결하십시오.

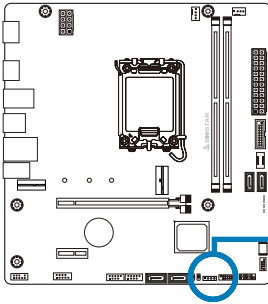

핀	배열
1	+5V
2	N/A
3	N/A
4	Speaker

TPM_SPI: 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈 헤더


이 헤더를 사용하면 정보를 보호하는 암호화 키를 저장할 수 있습니다.

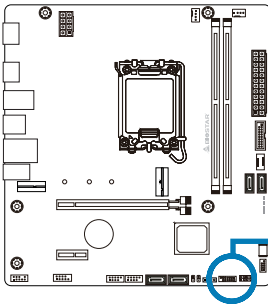

핀	배열	핀	배열
1	+1.8V	2	SPI_PIRQ
3	TPM_RST#	4	TPM_CS
5	N/A	6	N/A
7	+1.8V	8	GND
9	N/A	10	SPI_CLK
11	SPI_MISO	12	SPI_MOSI
13	N/A	14	KEY

SATA_1/ SATA_2/ SATA_3/ SATA_4: 시리얼 ATA 커넥터


이 커넥터들은 SATA 케이블을 통해 SATA 하드 디스크 드라이브에 연결됩니다.

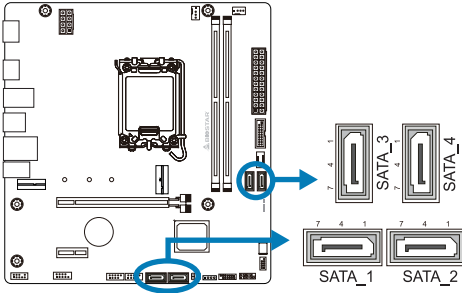

핀	배열
1	Ground
2	TX+
3	TX-
4	Ground
5	RX-
6	RX+
7	Ground

F_USB32_C-10G: 전면 패널 USB 3.2(2세대) 포트용 헤더


이 헤더는 사용자에게 PC 전면 패널에 USB 포트를 추가할 수 있게 하며, 광범위한 외장 장치들과 연결할 수 있습니다.

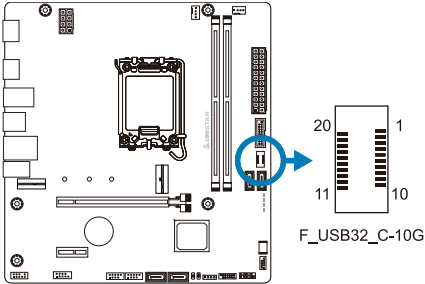

핀	배열	핀	배열
1	VBUS0	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	Ground
4	Ground	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	Ground
7	Ground	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS1
10	ID	20	Key

F_USB32_A-5G: 전면 패널 USB 3.2(1세대) 포트용 헤더


이 헤더는 사용자에게 PC 전면 패널에 USB 포트를 추가할 수 있게 하며, 광범위한 외장 장치들과 연결할 수 있습니다.

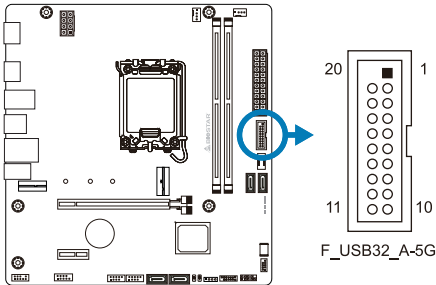

핀	배열	핀	배열
1	VBUS0	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	Ground
4	Ground	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	Ground
7	Ground	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS1
10	ID	20	Key

F_USB20_1/ F_USB20_2: 전면 패널 USB 2.0 포트용 헤더


이 헤더는 사용자에게 PC 전면 패널에 USB 포트를 추가할 수 있게 하며, 광범위한 외장 장치들과 연결할 수 있습니다.

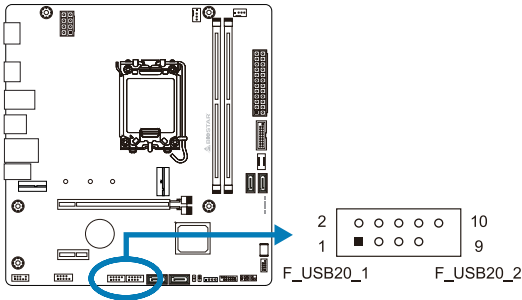

핀	배열
1	+5V (fused)
2	+5V (fused)
3	USB-
4	USB-
5	USB+
6	USB+
7	Ground
8	Ground
9	Key
10	NC

F_AUDIO: 전면 패널 오디오 헤더

이 헤더를 사용하면 HD를 지원하는 새시 장착 전면 패널 오디오 I/O를 연결할 수 있습니다.

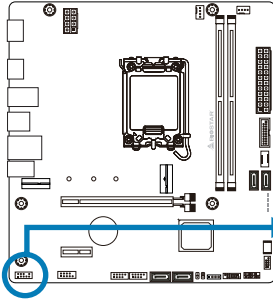



HD Audio	
핀	배열
1	Mic Left in
2	Ground
3	Mic Right in
4	GPIO
5	Right line in
6	Jack Sense
7	Front Sense
8	Key
9	Left line in
10	Jack Sense

주의

- » 전면 HD 오디오 잭을 사용하여 헤드셋을 연결할 때 후면 사운드는 자동으로 나오지 않습니다.
- » 메인보드의 HD 오디오를 사용하기 위해 HD 전면 패널 오디오 모듈을 이 커넥터에 연결하는 것을 권장합니다.

COM: 직렬포트


본 메인 보드는 1 개의 직렬포트가 있으며 RS-232 커넥터를 연결할 수 있습니다 .

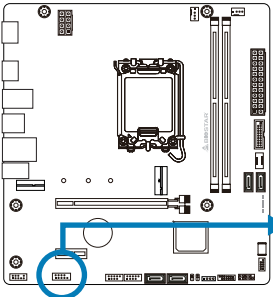

핀	배열
1	캐리어 검출
2	데이터 수신
3	데이터 전송
4	데이터 단말 준비
5	접지 신호 #
6	데이터 세트 준비
7	전송 요구 #
8	전송 취소 #
9	벨소리 표시기
10	Key

CIO: 새시 침입 헤더

이 커넥터를 사용하여 새시 침입 스위치 케이블을 연결할 수 있습니다.

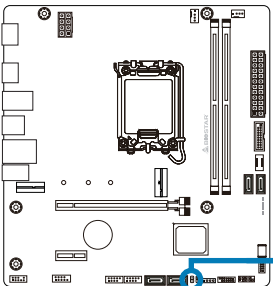

열림(기본값)




새시 침입 이벤트 트리거

2.8 LEDs

Debug LED: 디버그 LED 표시등

이 LED 는 마더 보드의 상태를 나타냅니다 .

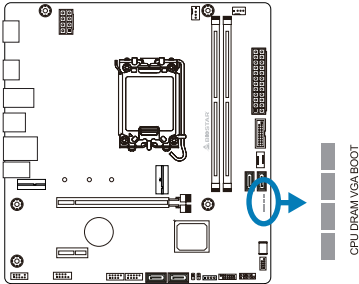

CPU - CPU 가 감지되지 않았거나
실패했음을 나타냅니다 .

DRAM - DRAM 이 감지되지 않았거나
실패했음을 나타냅니다 .

VGA - GPU 가 감지되지 않거나
실패했음을 나타냅니다 .

BOOT - 부팅 장치가 감지되지 않거나
실패했음을 나타냅니다 .

주의

- » 컴퓨터를 시작하면 LED 표시등이 다음 순서로 켜집니다.
CPU → DRAM → VGA → BOOT
- » 컴퓨터가 준비되면 LED 표시등이 오류가 발생한 위치를 표시하고 문제가 해결 될 때까지 계속 켜져 있습니다 .
- » 컴퓨터를 시작한 후 이상이 감지되지 않으면 디버그 LED 가 켜지지 않습니다 .

챕터 3: UEFI 바이오스 & 소프트웨어

3.1 UEFI 바이오스 설정

- 바이오스 설정 프로그램은 컴퓨터의 바이오스 설정을 보거나 변경할 때 사용됩니다. 바이오스 설정 프로그램은 POST 메모리 테스트가 시작되고 운영 체제가 부팅되기 전에 키를 눌러 진입할 수 있습니다.
- UEFI 바이오스의 더 자세한 정보는 웹사이트의 UEFI 바이오스 설명서를 참조하여 주십시오.

3.2 바이오스 업데이트

바이오스는 다음의 유틸리티 중의 하나를 사용하여 업데이트가 가능합니다:

- BIOSSTAR BIO-Flasher: 이 유틸리티를 사용하면, 하드 디스크, USB 드라이브(플래시 드라이브 또는 USB 하드 드라이브) 또는 CD-ROM으로 가지고 바이오스 업데이트가 가능합니다.
- BIOSSTAR BIOS UPDATE UTILITY: 윈도우 환경에서 자동으로 업데이트가 가능합니다. 이 유틸리티를 사용하면, 하드 디스크, USB 드라이브(플래시 드라이브 또는 USB 하드 드라이브) 또는 CD-ROM, 웹 상에서의 파일 위치에서 바이오스 업데이트가 가능합니다.

BIOSTAR BIO-Flasher


주의

- » 이 유틸리티는 오직 FAT32/16 포맷과 싱글 파티션의 스토리지 장비에서 사용이 가능합니다.
- » 바이오스 업데이트 중 PC가 꺼지거나 리셋이 되면, 시스템 부팅에 실패할 수도 있습니다.


BIOSTAR BIO-Flasher 서로바이오스업데이트하기

1. 웹사이트에서메인보드에맞는최신바이오스를다운로드합니다.
2. USB 플래시(펜) 드라이브에바이오스파일을복사하고저장합니다. (오직 FAT/FAT32 포맷만지원)
3. 바이오스파일이들어있는 USB 펜드라이브를 USB 포트에연결합니다.
4. 컴퓨터를켜거나리셋하고, POST가진행되는동안 <F12>를눌누릅니다.

5. POST 스크린에 들어가면 바이오- 플래서 유틸리티가 나옵니다.을 <fs0>를 선택하여 바이오스 파일을 찾습니다.

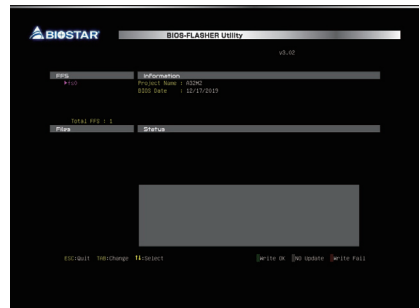

6. 적합한 바이오스 파일을 선택하고, 바이오스 파일 업데이트 여부를 확인하는 메시지가 뜹니다. “Yes”를 클릭하여 바이오스를 업데이트 하기 시작합니다.

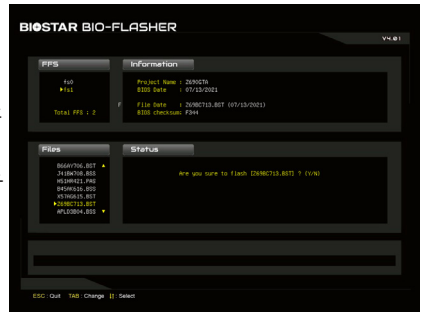

7. 바이오스 업데이트가 완료된 후시스템재시작 여부를 묻는 메시지가 나옵니다. <Y>키를 눌러 시스템을 다시 시작합니다.



8. 시스템이 부팅되고, 폴 스크린 로고가 등장하는 동안, 키를 눌러 바이오스 설정에 진입합니다. 바이오스 설정에 진입한 후, <Save & Exit> - <Restore Defaults> 기능을 사용하여, 최적화된 기본값을 로딩합니다. <Save Changes and Reset>를 선택하고 컴퓨터를 다시 시작하면, 바이오스 업데이트가 완료됩니다.


바이오스 업데이트 유틸리티 (인터넷을 통한)

1. DVD드라이버에 담겨있는 바이오스 업데이트 유틸리티를 설치합니다.
2. 기능을 사용하기 전에 시스템이 인터넷에 연결이 되어있는지 확인합니다.

3. 바이오스 업데이트 유틸리티를 실행하고, 메인 스크린에서 “온라인 업데이트(Online Update)” 버튼을 클릭합니다.






4. 바이오스 업데이트를 시작하기 위해, 사용자의 동의를 요청하는 대화 상자가 나타나고, “Yes”를 클릭하면 온라인 업데이트 과정을 시작합니다.

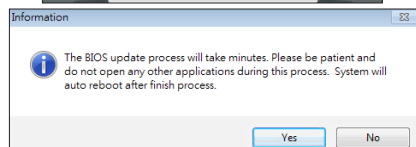

5. 새로운 바이오스 버전이 있으면, 사용자에게 다운로드 여부를 물을 것이며, "Yes"를 클릭하여 진행합니다.

6. 다운로드가 완료된 후, 바이오스의 업데이트 여부를 물을 것이며, "Yes"를 클릭하면 업데이트를 진행합니다.

7. 업데이트 과정을 마친 후, 시스템을 다시 부팅할 것인지 물을 것이며, "OK"를 클릭하면 다시 부팅합니다.

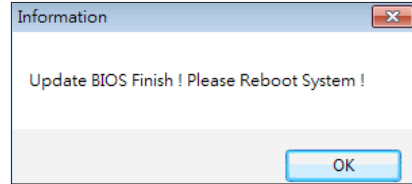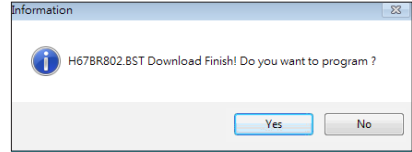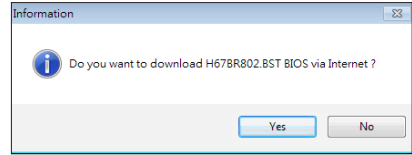

8. 시스템이 부팅되고, 풀 스크린 로고가 등장하는 동안, 키를 눌러 바이오스 설정에 진입합니다. 바이오스 설정에 진입한 후, <Save & Exit> - <Restore Defaults> 기능을 사용하여, 최적화된 기본값을 로딩합니다. <Save Changes> 와 <Reset>를 선택하고 컴퓨터를 다시 시작하면, 바이오스 업데이트가 완료됩니다.


바이오스 업데이트 유틸리티(바이오스 파일을 통한)

1. DVD드라이버에 담겨있는 바이오스 업데이트 유틸리티를 설치합니다.
2. <http://www.biostar.com.tw/app/kr/support/download.php>에서 제품을 검색하여 적합한바이오스를다운로드합니다.

3. 바이오스 업데이트 유틸리티를 실행하고, 메인 스크린에서 "업데이트 바이오스(Update BIOS)" 버튼을 클릭합니다.




4. 바이오스 업데이트를 시작하기 위해, 사용자의 동의를 요청하는 경고 메시지가 나타나고, "OK"를 클릭하고 업데이트 과정을 시작합니다.

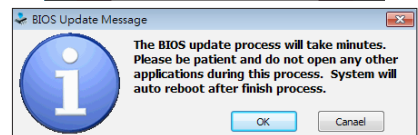

5. 시스템의 바이오스 파일이 있는 위치를 선택하신 후, 적합한 바이오스 파일이 맞는지 확인하고 "열기(Open)"를 클릭합니다. 이 과정은 몇 분의 시간이 필요하니, 진행되는 동안 잠시 기다리시기 바랍니다.




6. 바이오스업데이트 과정을 마친 후, 시스템을 다시 부팅할 것인지 물을 것이며, "OK"를 클릭하면 다시 부팅합니다.

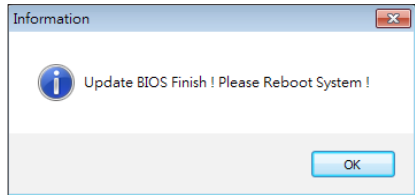

7. 시스템이 부팅되고, 풀 스크린 로고가 등장하는 동안, 키를 눌러 바이오스 설정에 진입합니다. 바이오스 설정에 진입한 후, <Save & Exit> - <Restore Defaults> 기능을 사용하여, 최적화된 기본값을 로딩합니다. <Save Changes and Reset>를 선택하고 컴퓨터를 다시 시작하면, 바이오스 업데이트가 완료됩니다.

바이오스의 백업

바이오스의 백업을 위해 메인 스크린에서 바이오스 백업하기 버튼을 클릭합니다. 시스템에서 백업 바이오스 파일에 적합한 위치를 선택하고 "저장하기(Save)"를 클릭합니다.

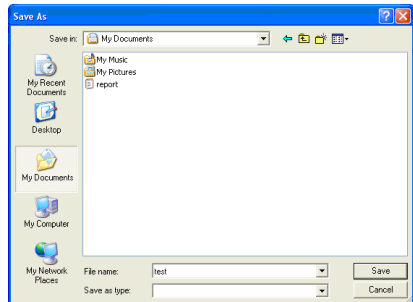

3.3 소프트웨어

소프트웨어의 설치

1. 광학 드라이브에 시작 DVD를 넣은 후, 자동 실행 기능이 활성화 되면 드라이버 설치 프로그램이 나타납니다.
2. 소프트웨어 설치를 선택하고, 각각의 소프트웨어 타이틀을 클릭합니다.
3. 스크린 상의 지시사항을 준수한 후, 설치를 마칩니다.

소프트웨어의 실행

설치 과정을 마친 후, 데스크톱에서 소프트웨어 아이콘을 볼 수 있습니다. 아이콘을 더블-클릭하여 실행합니다.

주의

- » 다음의 소프트웨어와 관련된 모든 정보와 내용은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 더 나은 성능을 위해, 소프트웨어는 끊임없이 업데이트 됩니다.
- » 아래에 제공된 정보와 사진은 참고용이며, 보드의 실제 정보와 설정은 본 설명서와 다소 다를 수 있습니다.

바이오스크린 유틸리티(BIOScreen Utility)

이 유틸리티는 사용자에게 개성화된부트로고를쉽게만들 수 있게 합니다. 컴퓨터를 개인을 맞추기 위해BMP를 부트로고로 선택할 수 있습니다.



부트 로고를 업데이트 하기 위해 아래 지시사항을 순서대로 준수하시기 바랍니다 :


- 이미지 로딩: 부트 로고로 사용될 사진을 선택하여 주십시오.
- 변형: 바이오스에 맞게 사진을 변형하고, 그 결과를 미리 확인하십시오.
- 업데이트 바이오스: 바이오스 메모리에 사진을 업로드하고, 업데이트를 마칩니다.

챕터 4: 유용한 도움말

4.1 드라이버 설치

운영체제를 설치한 후에, 광학 드라이브에 드라이버 DVD를 넣고 더 나은 시스템 성능을 위해 드라이버를 설치하여 주십시오.

DVD를 넣은 후 다음과 같은 창을 보게 될 것입니다.

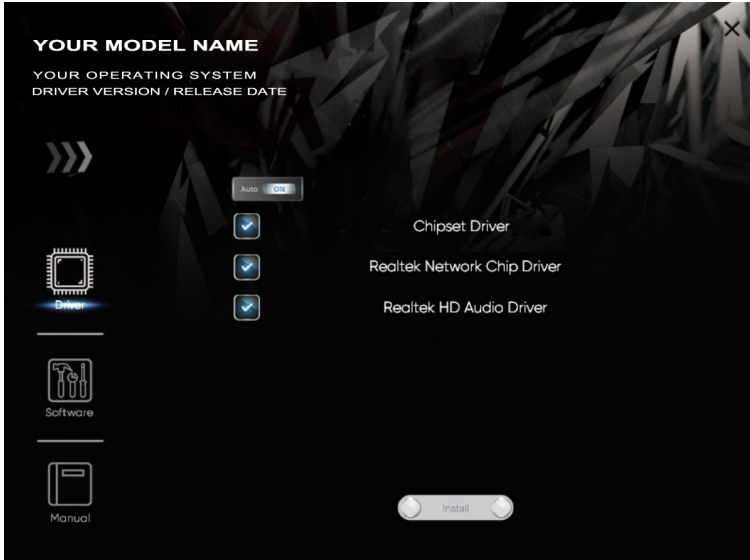

설정 가이드는 사용자의 마더보드와 운영 체제를 자동으로 감지합니다.

A. 드라이버 설치

드라이버 설치를 위해, 드라이버 아이콘을 클릭합니다. 설정 가이드가 사용자의 마더보드, 운영 체제와 호환되는 드라이버 리스트를 표시합니다. 설치 프로그램을 실행하기 위해 각각의 장치 드라이버를 클릭합니다.

B. 소프트웨어 설치

소프트웨어 설치를 위해, 소프트웨어 아이콘을 클릭합니다. 설정 가이드가 사용자의 시스템에서 사용이 가능한 소프트웨어 리스트를 표시합니다. 설치 프로그램을 실행하기 위해 각각의 소프트웨어 타이틀을 클릭합니다.

C. 설명서

책 타입의 설명서를 제외하고, 바이오스타는 드라이버 DVD에 설명서를 제공하고 있습니다. 사용 가능한 설명서는 설명서 아이콘을 클릭한 후 열람/탐색이 가능합니다.

주의

- » 드라이버 DVD를 삽입한 후 이 윈도우가 나타나지 않았다면, 광학 드라이브에서 SETUP.EXE를 실행하여 파일 브라우저를 이용하여 주십시오.
- » 설명서 파일을 열기 위해 아크로벳 리더가 필요합니다. <http://get.adobe.com/reader>에서 아크로벳 리더 소프트웨어의 최신 버전을 다운로드 받아 사용하십시오.
- » 그림에 사용 된 마더 보드는 실제 마더 보드와 다를 수 있습니다. 이 그림은 참조 용입니다.

4.2 AMI 바이오스 비프 코드

부트 블록 비프 코드

비프음 횟수	설명
Continuing	메모리 사이징 에러 또는 메모리 모듈 발견되지 않음

POST 바이오스 비프 코드

비프음 횟수	설명
1	부팅 성공
8	디스플레이 메모리 에러 (시스템 비디오 어댑터)

4.3 문제 해결

CPU의 과열

시스템에 전원을 인가하고 수 초 후에 저절로 시스템이 꺼진다면 그것은 CPU 보호 기능이 활성화된 것을 의미합니다.

CPU가 과열되면, 마더보드는 CPU의 손상을 방지하기 위해 자동으로 전원을 차단하며, 시스템은 다시 전원이 들어오지 않을 수 있습니다.

이런 경우에, 더블 체크가 필요합니다:

1. CPU 쿨러 표면이 CPU 표면 위에 평평하게 자리잡고 있는지 살펴봅니다.
2. CPU 팬이 정상적으로 도는지 체크합니다.
3. CPU 팬 스피드가 CPU 동작 속도와 적합한 지 여부를 체크합니다.

확인 후, CPU 보호 기능을 해제하기 위해 아래와 같은 과정을 수행합니다.

1. 전원 공급 장치에서 몇 초 간 파워 코드를 제거합니다.
2. 몇 초 간 기다립니다.
3. 파워 코드를 다시 연결하고 시스템을 부팅합니다.

또는 이렇게 할 수 있습니다:

1. CMOS 데이터를 클리어합니다. ("CMOS 헤더 닫기: JCMOS1" 섹션을 참조하여 주십시오)
2. 몇 초 간 기다립니다.
3. 시스템의 전원을 다시 켭니다.



FCC 條款

本裝置經測試，證實依據 FCC 規範第 15 篇規定，符合 Class B 數位裝置的限制。這些限制意旨在提供合理的保護以防範有害的干擾。本設備會產生、使用並發出無線射頻能量，如未依指示進行安裝與使用，可能會對無線電通訊造成有害的干擾。然而，無法保證在任一特定安裝情況下不會產生任何干擾。如果本設備確實對無線電或電視收訊造成有害的干擾（可透過開啟和關閉設備電源的方式確定），則我們鼓勵使用者嘗試下列其中一項或多項方式來改善干擾情況：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增加設備與接收器之間的間隔距離。
- 將設備連接至與接收器所接電路不同的電源插座。
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員以尋求協助。

本用戶手冊內容的變更，恕不另行通知，製造商保留變更的權利。

本用戶手冊的所有內容若有任何錯誤，製造商沒有義務為其承擔任何責任。所有商標和產品名稱均有其各自所有權。

未經過書面許可，不得以任何形式（部分或全部）複製此手冊資料。

免責說明

本手冊內容為 BIOSTAR® 智慧財產權，版權歸 BIOSTAR® 所有。我們本著對用戶負責的態度，精心地編寫該手冊，但不保證本手冊的內容完全準確無誤。BIOSTAR® 有權利在不知會用戶的前提下對產品不斷地進行改良、升級及對手冊內容進行修正，實際狀況請以產品實物為準。本手冊為純技術文檔，無任何暗示及影射第三方之內容，且不承擔排版錯誤導致的用戶理解歧義混淆。本手冊中所涉及的第三方註冊商標所有權歸其製造商或品牌所有人。



CE 符合性簡短聲明

我們聲明此產品符合現行標準，並滿足 2004/108/CE，2006/95/CE 和 1999/05/CE 指令規定的所有基本要求。



HDMI®、HDMI® 高畫質多媒體介面及 HDMI® 標誌為 HDMI® Licensing Administrator, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。



防靜電操作規則

靜電可能嚴重損壞您的設備，在處理主板以及其它的系統設備的時候要特別注意，避免和主板上的系統零件的不必要接觸，保持在抗靜電的環境下工作，避免靜電放電可能對主板造成損壞，當在您的機箱中插入或者移除設備時，請確保電源處於關閉狀態，廠商對於不遵照本操作規則或者不遵守安全規範而對主板造成的損壞概不負責。



警告
主板易受靜電損壞
請遵守操作規則



目錄

第一章：主板介紹.....	4
1.1 前言	4
1.2 包裝配件.....	4
1.3 主板特性.....	5
1.4 後側面板介面	8
1.5 主板結構圖	10
第二章：硬體安裝.....	14
2.1 中央處理器(CPU).....	14
2.2 散熱片	16
2.3 風扇接頭.....	17
2.4 系統記憶體	18
2.5 擴充插槽.....	20
2.6 跳線設定.....	23
2.7 接頭和插槽	24
2.8 LED燈.....	29
第三章：UEFI BIOS和軟體.....	30
3.1 UEFI BIOS設定	30
3.2 更新BIOS.....	30
3.3 軟體	34
第四章：幫助訊息.....	35
4.1 驅動程式安裝注意事項.....	35
4.2 AMI BIOS 提示音代碼	36
4.3 問題解答	36
附錄：產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量	37

第一章：主板介绍

1.1 前言

感谢您選購我們的產品，在開始安裝主板前，請仔細閱讀以下安全指導说明：

- 選擇清潔穩定的工作環境。
- 操作前請確保電腦關閉電源。
- 從抗靜電袋取出主板之前，先使用靜電消除器或防靜電手環去除靜電以確保安全。
- 避免觸摸主板上的零件，手持電路板的邊緣，請勿折彎或按壓電路板。
- 安裝之後，確認沒有任何小零件置於機箱中，一些小的零件可能會引起電流短路並可能損壞設備。
- 確保電腦遠離危險區域，如：高溫、潮濕、靠近水源的地方。須確保電腦遠離危險。
- 電腦的工作溫度應保持在0-45°C之間。
- 為避免受傷，請注意以下幾點：
 - 主板或連接器上尖銳的針腳
 - 機箱上的粗糙邊緣和尖角
 - 損壞的電纜可能引起短路

1.2 包裝配件

- Serial ATA排線 x2
- ATX機箱後側I/O面板 x1
- 安裝指南 x1
- 驅動光碟 x1 (包括安裝驅動)
- WIFI天線配件 x1
- M.2 扣具 x1

注意

» 此清單可能因銷售區域或主板型號不同而有差異，相關標準配備詳情請諮詢當地經銷商。

1.3 主板特性


規格	
CPU支援	第12代/13代/14代LGA1700架構, 支援Intel® Core™ i9/ i7/ i5/ i3處理器和Intel®Pentium®處理器 /Intel® Celeron® 處理器 * 請瀏覽映泰網站 www.biostar.com.tw 獲得CPU的支援列表
晶片組	Intel® H610
記憶體	第12代 Intel® Core™ 處理器 支援雙通道 DDR5 - 4800 MT/s、非 ECC、無緩衝、時脈無緩衝 DIMM (CUDIMM) 內存 第14/13代 Intel® Core™ 處理器 支援雙通道 DDR5 - 5600 MT/s**、非 ECC、無緩衝、時脈無緩衝 DIMM (CUDIMM) 內存 2 x DDR5 DIMM插槽，支援最高容量為 128 GB 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 記憶體模組 * 請瀏覽映泰網站 www.biostar.com.tw 獲得記憶體的支援列表 ** 實際頻率可能取決於CPU。
儲存	-- 總量共支援 1 x M.2插槽和 4 x SATA III(6Gb/s)接頭 Intel H610 晶片組 1 x M.2 (M Key) 插槽 (M2M_SB): 支援 M.2 Type 2242/2260/2280 SSD模組 支援 PCIe 3.0 x4 (32Gb/s)/ - NVMe/AHCI SSD 4 x SATA III接頭 (6Gb/s) * 規格因 CPU 類型而異。
網路	Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s 半/全雙功能，自動協商模式
音效	Realtek ALC897 7.1聲道，支援高解析音效輸出
USB	H610MT-E D5 H610MT D5 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C 連接埠 (內建接頭支援1個連接埠) 3 x USB 3.2(Gen1)連接埠 (後側面板1個連接埠，內建接頭支援2個連接埠) 8 x USB 2.0連接埠 (後側面板4個連接埠，內建接頭支援4個連接埠)
	H610MS-E D5 H610MS D5 3 x USB 3.2(Gen1)連接埠 (後側面板1個連接埠，內建接頭支援2個連接埠) 8 x USB 2.0連接埠 (後側面板4個連接埠，內建接頭支援4個連接埠)
擴充插槽	Intel 12th/13th/14th 處理器 1 x PCIe 4.0 x16插槽 Intel H610 晶片組 1 x PCIe 3.0 x1插槽 * 規格因 CPU 類型而異。

規格	
後側面板接頭	H610MS-E D5 1 x PS/2鍵盤/滑鼠連接埠 1 x HDMI®連接埠 1 x DP連接埠 1 x USB3.2 (Gen1)連接埠 4 x USB 2.0連接埠 1 x LAN連接埠 3 x 音效接孔 2 x WIFI天線接頭
	H610MT-E D5 H610MT D5 H610MS D5 1 x PS/2鍵盤/滑鼠連接埠 1 x HDMI®連接埠 1 x DP連接埠 1 x USB3.2 (Gen1)連接埠 4 x USB 2.0連接埠 1 x LAN連接埠 3 x 音效接孔
內建接頭連接埠	H610MT-E D5 4 x SATA III接頭 (6Gb/s) 1 x USB3.2(Gen2) Type-C 連接埠 (每個接頭支援1個USB3.2(Gen2) Type-C連接埠) 1 x USB3.2(Gen1)連接埠 (每個接頭支援2個USB3.2(Gen1)連接埠) 2 x USB2.0連接埠 (每個接頭支援2個USB2.0連接埠) 1 x 電源插槽(8-pin) 1 x 電源插槽(24-pin) 1 x CPU風扇接頭 1 x 系統風扇接頭 1 x 前置面板接頭 1 x 前置音效接頭 1 x 揚聲器接頭 1 x 清除CMOS組態資料接頭 1 x 序列埠接頭 1 x TPM接頭 1 x CIO: 機箱打開警告接頭 1 x M.2 (E Key) 插槽: 2230尺寸,支援Wi-Fi/ Bluetooth/ Intel® CNVi * 不提供M.2 (E Key) Wi-Fi卡
	H610MT D5 4 x SATA III接頭 (6Gb/s) 1 x USB3.2(Gen2) Type-C 連接埠 (每個接頭支援1個USB3.2(Gen2) Type-C連接埠) 1 x USB3.2(Gen1)連接埠 (每個接頭支援2個USB3.2(Gen1)連接埠) 2 x USB2.0連接埠 (每個接頭支援2個USB2.0連接埠) 1 x 電源插槽(8-pin) 1 x 電源插槽(24-pin) 1 x CPU風扇接頭 1 x 系統風扇接頭 1 x 前置面板接頭 1 x 前置音效接頭 1 x 揚聲器接頭 1 x 清除CMOS組態資料接頭 1 x 序列埠接頭 1 x TPM接頭 1 x CIO: 機箱打開警告接頭


規格	
內建接頭連接埠	H610MS-E D5 4 x SATA III接頭 (6Gb/s) 1 x USB3.2(Gen1)連接埠 (每個接頭支援2個USB3.2(Gen1)連接埠) 2 x USB2.0連接埠 (每個接頭支援2個USB2.0連接埠) 1 x 電源插槽(8-pin) 1 x 電源插槽(24-pin) 1 x CPU風扇接頭 1 x 系統風扇接頭 1 x 前置面板接頭 1 x 前置音效接頭 1 x 揚聲器接頭 1 x 清除CMOS組態資料接頭 1 x 序列埠接頭 1 x TPM接頭 1 x CIO: 機箱打開警告接頭 1 x M.2 (E Key) 插槽: 2230尺寸,支援Wi-Fi/ Bluetooth/ Intel® CNVi * 不提供M.2 (E Key) Wi-Fi卡
	H610MS D5 4 x SATA III接頭 (6Gb/s) 1 x USB3.2(Gen1)連接埠 (每個接頭支援2個USB3.2(Gen1)連接埠) 2 x USB2.0連接埠 (每個接頭支援2個USB2.0連接埠) 1 x 電源插槽(8-pin) 1 x 電源插槽(24-pin) 1 x CPU風扇接頭 1 x 系統風扇接頭 1 x 前置面板接頭 1 x 前置音效接頭 1 x 揚聲器接頭 1 x 清除CMOS組態資料接頭 1 x 序列埠接頭 1 x TPM接頭 1 x CIO: 機箱打開警告接頭
主板尺寸	uATX 型式規格 · 216 mm x 228 mm
操作系統支援	Windows 10(64bit) / Windows 11(64bit) * 如有增加或減少任何OS支援, Biostar保留不預先通知的權利。

1.4 後側面板介面


H610MT-E D5

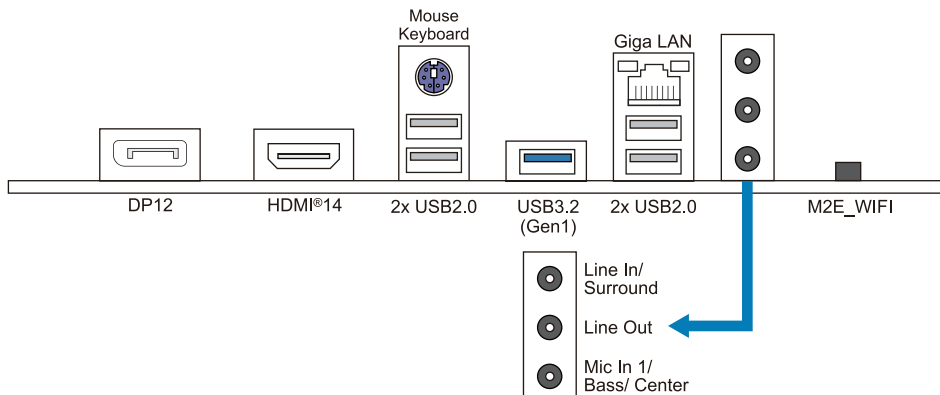

H610MS-E D5

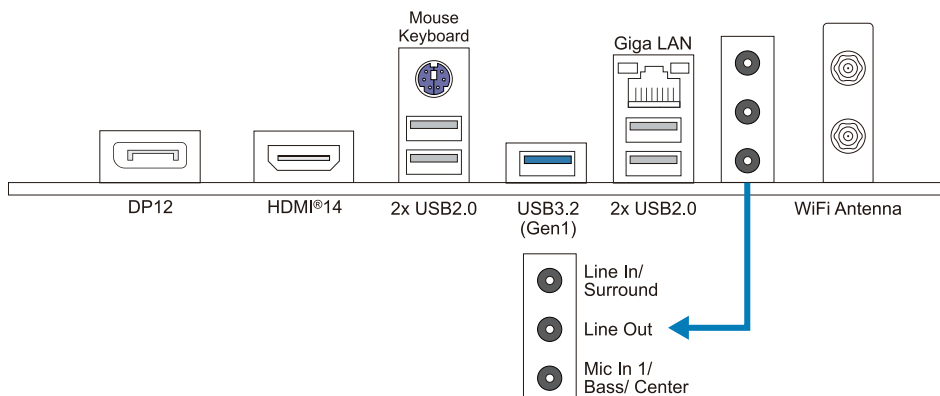


H610MT D5 | H610MS D5

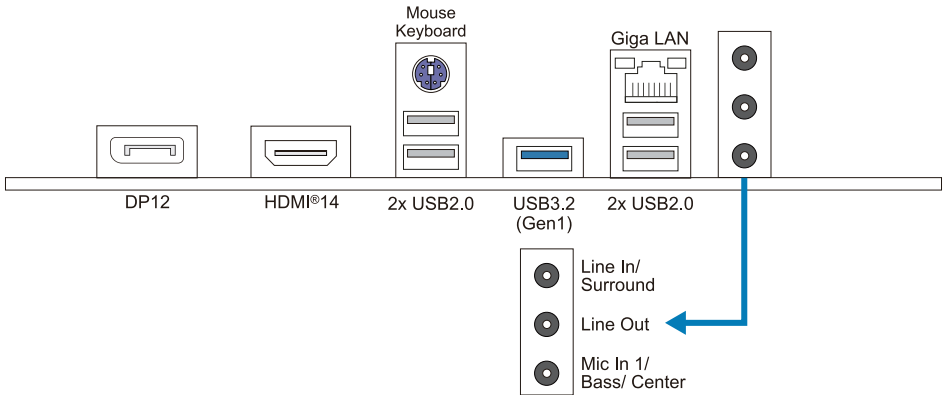**注意**

- » 僅Intel集成顯卡處理器支援HDMI®/ DP連接埠。
- » 最大解析度：
- » HDMI®: 4096 x 2160 @24Hz
- » DP: 4096 x 2160 @60Hz
- » 主板可同時支援2種顯示連接埠輸出。顯示輸出的配置可以在英特爾圖形驅動程式工具中進行選擇。
- » 當使用前置HD音效插孔並插入耳機/麥克風時，後置聲音將自動禁用。

1.5 主板結構圖


H610MT-E D5

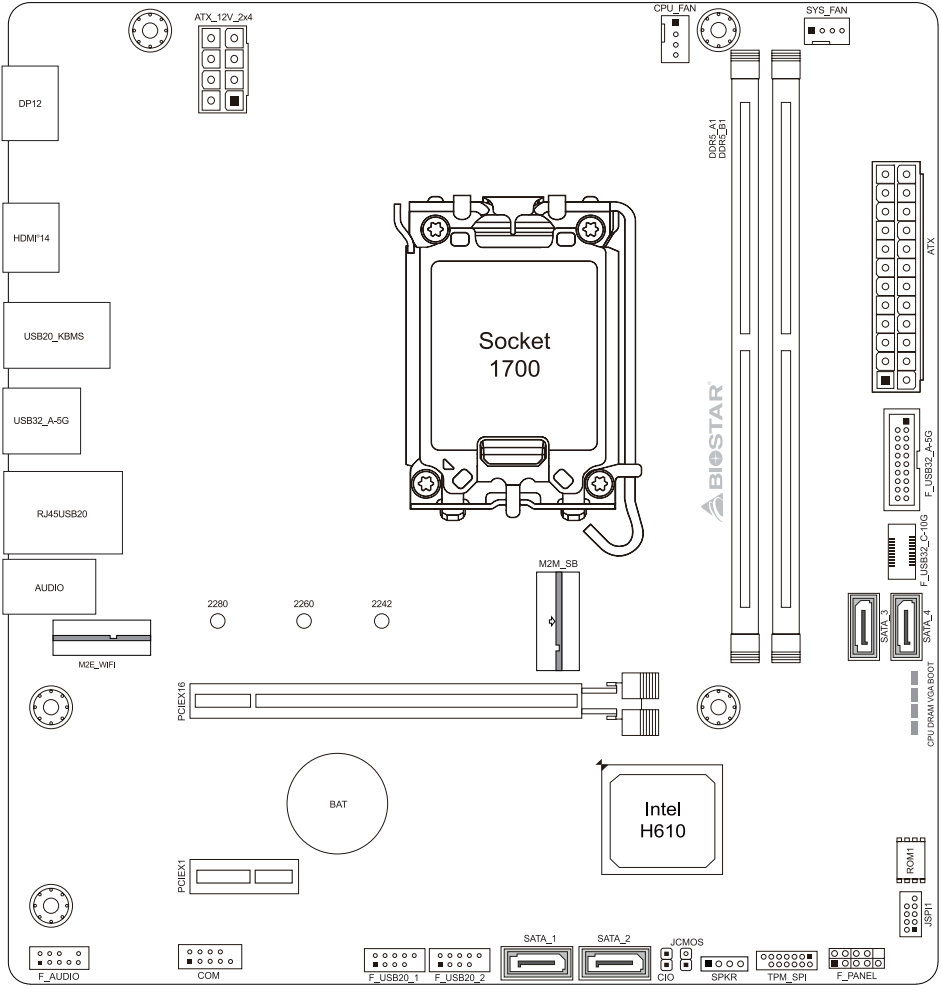

注意

» ■ 標示為針腳1

H610MT D5

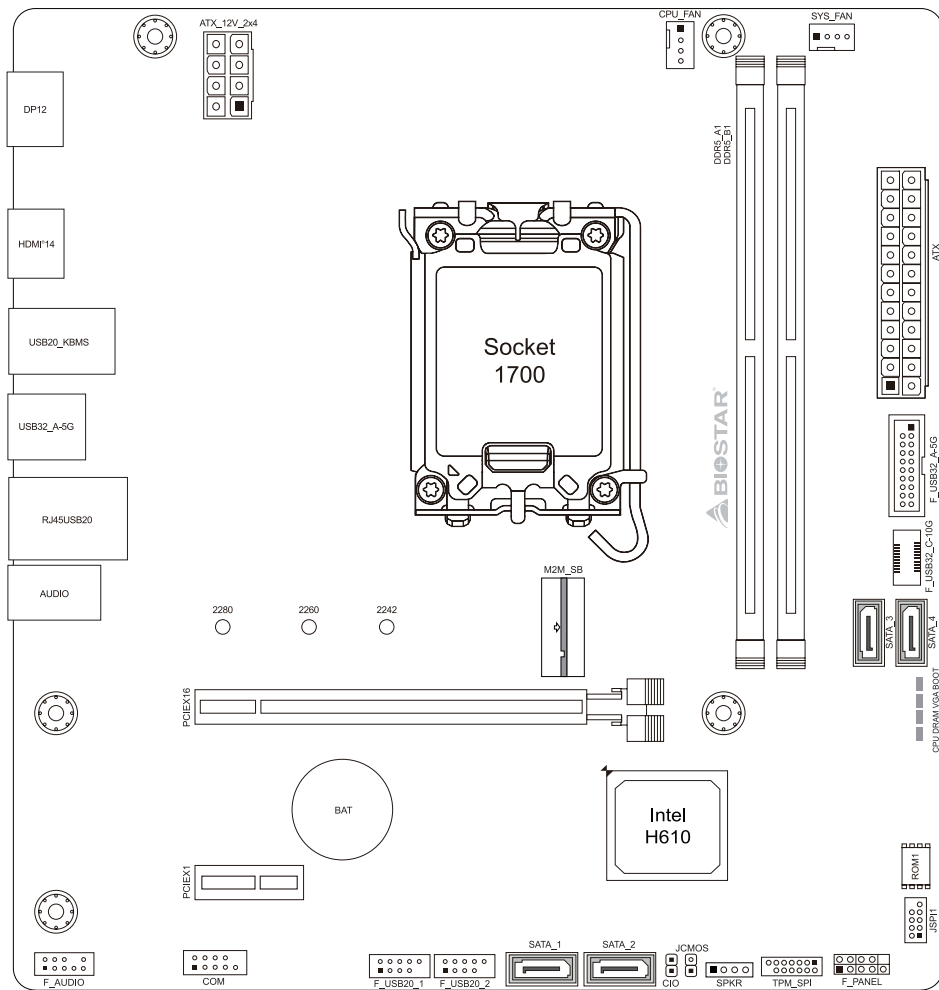


注意

» ■ 標示為針腳1



H610MS D5

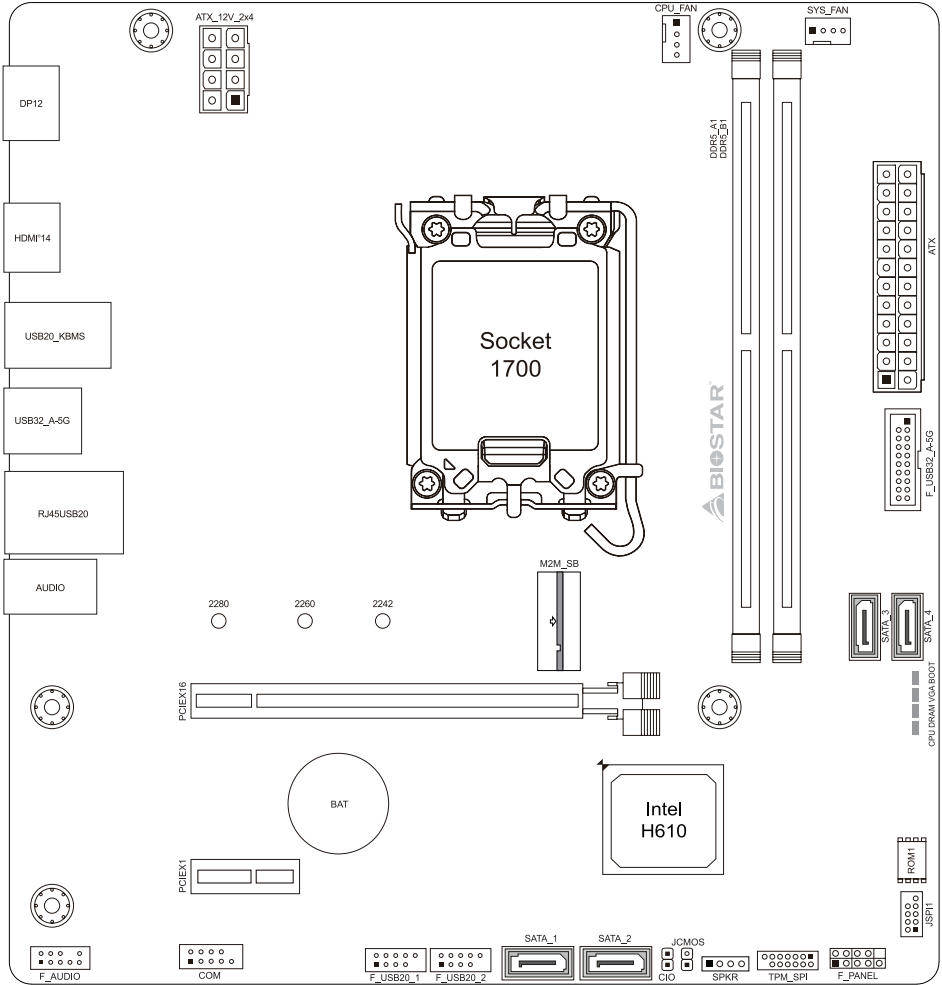


注意

» ■ 標示為針腳1

第二章：硬體安裝

2.1 中央處理器(CPU)


步驟1: 找到主板上的CPU插槽。

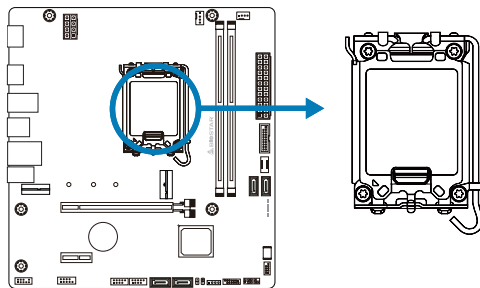


注意

- » 安裝前請取掉針腳保護蓋，並妥善保管以備使用。移開CPU後，請蓋上保護蓋以確保針腳不會被損壞。
- » 主板可能配有兩種不同的針腳保護蓋，請參照以下指示取掉保護蓋。


步驟 2: 將 ILM 拉桿向上抬起並將 CPU 保護蓋掀起。

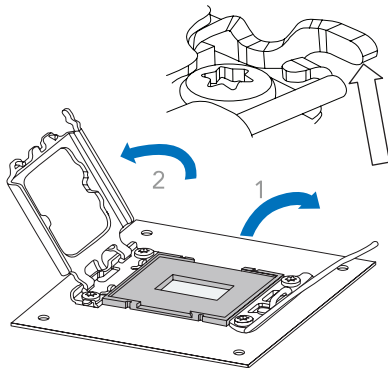


步驟 3: 將處理器對準插槽上相對應位置。

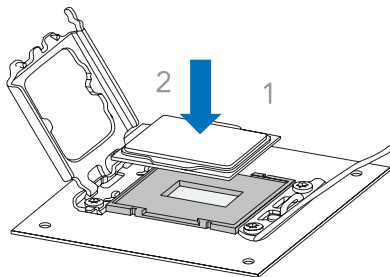


步驟 4: 將 CPU 保護蓋蓋上。

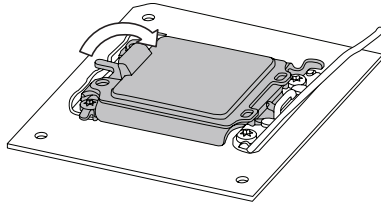

步驟 5: 取下塑膠保護殼。

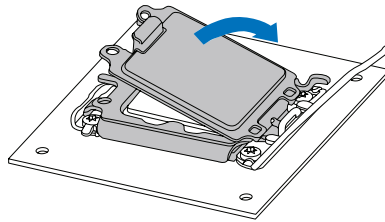

步驟 6: 將 ILM 拉桿完全閉合。

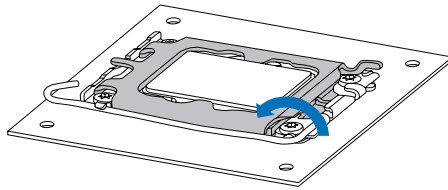


注意


- » 請確保安裝為 LGA1700 插座設計的 CPU。
- » CPU 必須按正確的方向放入，請勿強行將 CPU 放進插槽以免造成 CPU 損壞。

2.2 散熱片

步驟1: 請將CPU風扇零件置於CPU頂部，確保四個固定件對齊主板上的插孔，調整其方位，使風扇電線與CPU風扇接孔間距最近。確保固定件與插槽垂直指向散熱片。

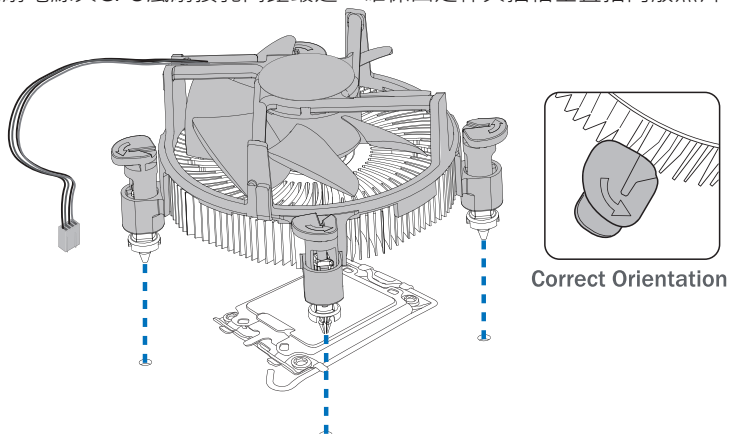

步驟2: 依序把對角2個固定件同時向下按壓，以固定風扇，完成CPU安裝。

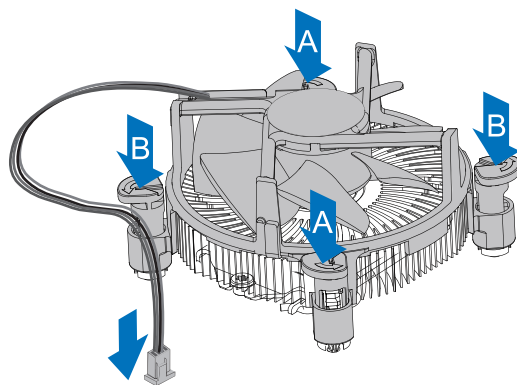


注意

- » 如有必要，在安裝散熱風扇前請先塗抹散熱膏於CPU表面。
- » 請務必連接CPU風扇接孔。
- » 請參照CPU散熱片的使用安裝手冊獲得正確的安裝訊息。

2.3 風扇接頭


此風扇接頭支援電腦上設置的冷卻風扇，風扇電纜和連接器可能因風扇製造商而有差異。

CPU_FAN 風扇接頭

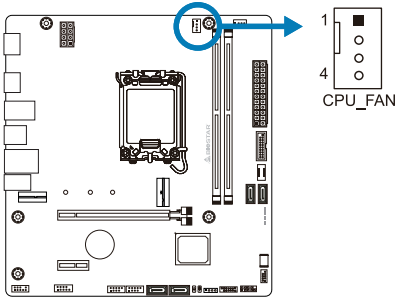

針	定義
1	接地
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

SYS_FAN: 系統風扇接頭

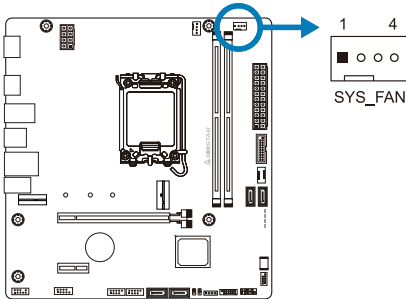


針	定義
1	接地
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

注意


- » CPU_FAN·SYS_FAN支援4個針腳和3針腳接頭；接線時請注意紅線是正級需接到第二個針腳，黑線接地需接到接地針腳。

2.4 系統記憶體


DDR5記憶體模組

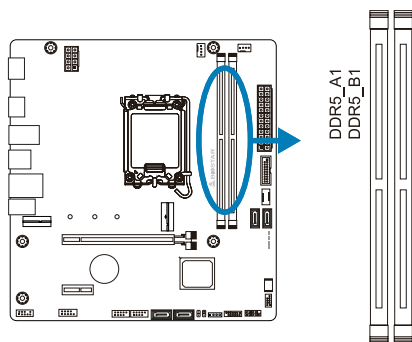

步驟1: 向外按壓固定夾以解鎖DIMM插槽。對準插槽上的DIMM，以使DIMM上的槽口與插槽上的缺口符合。

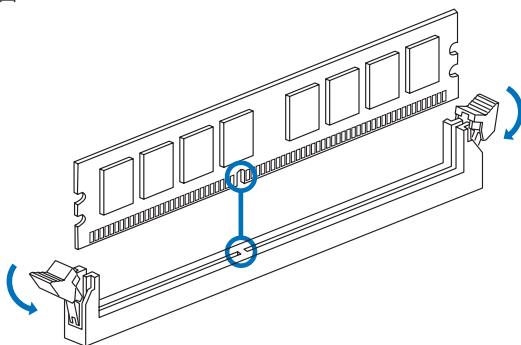

步驟2: 垂直將DIMM牢固地插入插槽，直到固定夾扣跳回原位，並且DIMM正確就位。

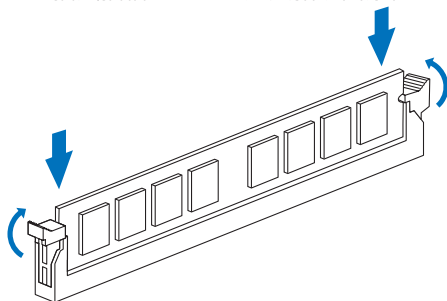

注意

» 如果DIMM未順利插入，請勿強行插入按壓安裝。請將其完全拉出後重試。

記憶體容量

DIMM插槽位置	DDR5模組	總記憶體用量
DDR5_A1	8GB/16GB/24GB/32GB/48GB	最大為 96GB
DDR5_B1	8GB/16GB/24GB/32GB/48GB	

雙通道記憶體安裝

為啟動主板雙通道功能，使用記憶體模組必須符合以下要求：成對安裝相同型號的記憶體模組。如下表所示


雙通道狀態	DDR5_A1	DDR5_B1
Disabled	O	X
Disabled	X	O
Enabled	O	O

(“O” 表示記憶體已安裝，“X” 表示記憶體未安裝。)

注意

» 當安裝多個記憶模組時，我們建議使用相同品牌和容量的記憶體於主板上。

2.5 擴充插槽

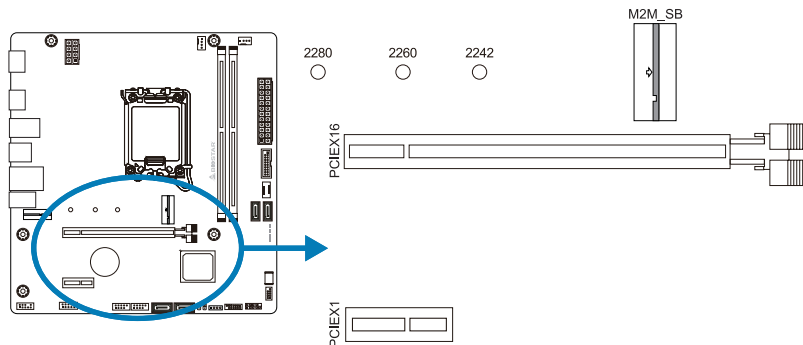

PCIEX16: PCI-Express Gen4 x16 插槽(x16模式)


- 符合PCI-Express 4.0規範。
- 最大帶寬總計為64GB/s。

PCIEX1: PCI-Express Gen3 x1 插槽

- 符合PCI-Express 3.0規範。
- 每個資料傳輸頻寬高達1GB/s；總頻寬為2GB/s。

M2M_SB: M.2 (M Key) 插槽

- M.2插槽支援2242/ 2260/ 2280類型SSD模組, 安裝M.2模組前請將六角柱放到正確的位置。
- 支援M.2 PCIe Gen3 x4(32Gb/s)模組 - NVMe/AHCI SSD。

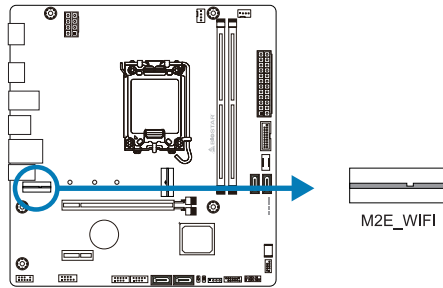


M2E_WIFI: M.2 (E Key) 插槽 (不提供M.2 (E Key) Wi-Fi卡)

- 支援M.2插槽2230尺寸模組。
- 支援WiFi、Bluetooth和Intel® CNVi。

安裝 M.2 扣具

1. 將 M.2 扣具鎖定在您用於 M.2 SSD 類型的主板孔中。
2. 將 M.2 SSD 插入 M.2 插槽。
3. 將 M.2 扣具上的銷釘插入其自身的孔中。

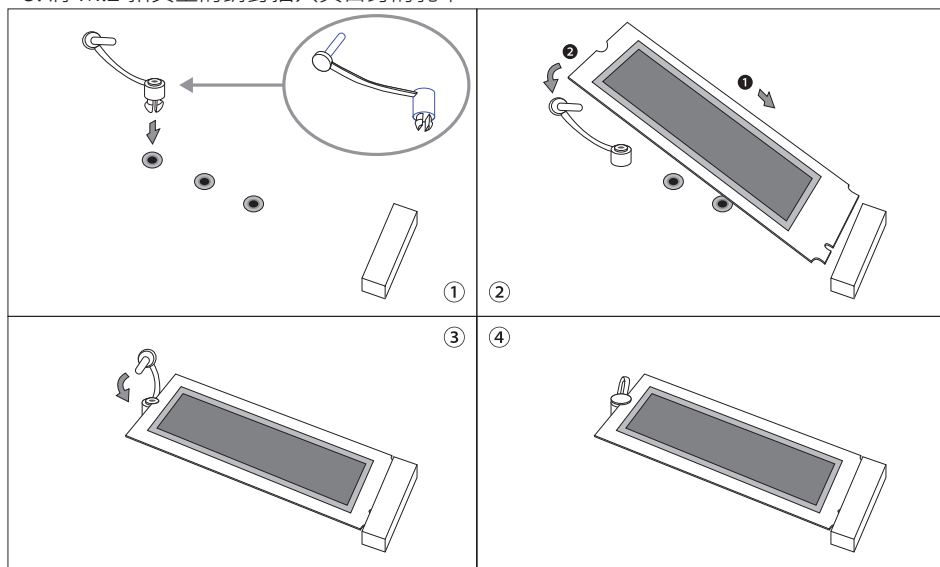

安裝擴充卡

請參照以下步驟安裝擴充卡：

- 安裝擴充卡前請閱讀擴充卡的相關指示說明。
- 打開電腦機箱後蓋，移除螺絲和插槽支架。
- 將擴充卡按照正確的方向插入插槽，直到擴充卡完全固定住。
- 用螺絲將擴充卡的金屬支架固定到機箱後置面板。(僅安裝顯示卡時適用此步驟)
- 將電腦機箱後蓋閉合。
- 開機。如有必要，可為擴充卡更改BIOS設定。
- 安裝擴充卡的驅動。

注意

- » 請注意，如果要安裝或卸下螺絲，則需要使用M2型螺絲起子。建議不要使用不符合規格的螺絲起子，否則可能會造成螺絲損壞。

2.6 跳線設定

下圖顯示為如何安裝跳線。當跳帽放置在針腳上時，跳線為關閉(close)狀態。若跳帽未放置在針腳上時，則跳線為打開(open)狀態。下圖顯示如何設置跳線。

針腳 打開



針腳 關閉




針腳1-2 關閉



JCMOS: 清空CMOS 跳線

用戶可清空CMOS數據並恢復BIOS安全設定，請依照以下步驟操作以免造成主板損壞。

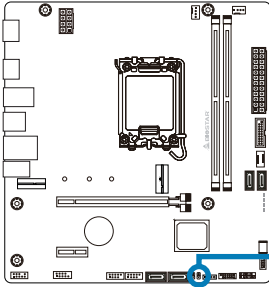

針腳 1-2 打開: 一般操作(預設)



針腳 1-2 短路: 清空CMOS數據



清空CMOS數據過程:

1. 關閉AC電源。
2. 將跳線設置成1-2接腳短路，建議可以使用一個金屬物體如螺絲起子同時觸碰1-2針腳。
3. 等待5秒鐘。
4. 清空CMOS數據後，請確認跳線設定為1-2針腳打開。
5. 打開AC電源。
6. 開機後按下鍵進入BIOS設定。

2.7 接頭和插槽

ATX: ATX電源插槽



为了更好的相容性，我們建議使用標準的ATX24-pin電源供應此插槽的電源。

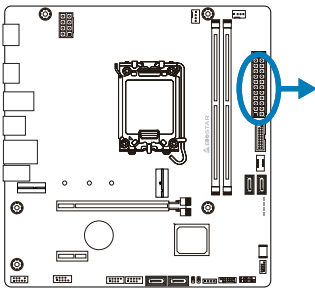

針	定義	針	定義
13	+3.3V	1	+3.3V
14	-12V	2	+3.3V
15	接地	3	接地
16	PS_ON	4	+5V
17	接地	5	接地
18	接地	6	+5V
19	接地	7	接地
20	NC	8	PW_OK
21	+5V	9	喚醒電壓+5V
22	+5V	10	+12V
23	+5V	11	+12V
24	接地	12	+3.3V

ATX_12V_2X4: ATX電源插槽

此插槽為CPU電路提供+12V電壓。若CPU電源插頭為4針腳，請將其插入ATX_12V_2X4的1-2-5-6針腳。

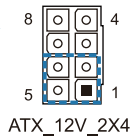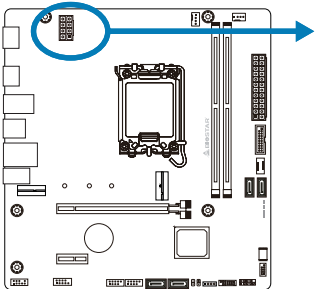



針	定義
1	+12V
2	+12V
3	+12V
4	+12V
5	接地
6	接地
7	接地
8	接地

注意

- » 開機前，請確保ATX、ATX_12V_2X4插槽都已插上電源。
- » 電壓不足可能會導致系統不穩或外接設備無法正常運轉。當配置具有大功耗設備的系統時，建議您使用具有更高功率輸出的電源供應器。

F-PANEL: 前置面板接頭


此10針腳接頭包含開機，重新啓動，硬碟指示燈和電源指示燈。

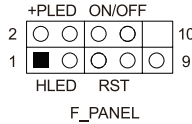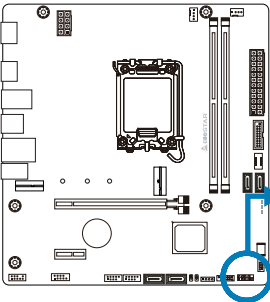

針	定義	功能	針	定義	功能
1	HDD LED(+)	硬碟指示燈	2	Power LED (+)	電源指示燈
3	HDD LED(-)	示燈	4	Power LED (-)	示燈
5	接地	重啓	6	電源按鈕	開機
7	重啓	按鈕	8	接地	按鈕
9	NC	NC	10	NA	NA

SPKR: 揚聲器接頭



此4針腳接頭提供您連接揚聲器。

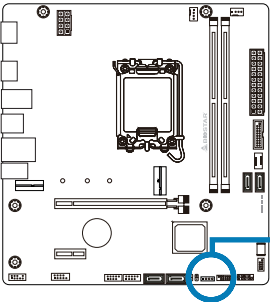

針	定義
1	+5V
2	N/A
3	N/A
4	揚聲器

TPM_SPI: TPM安全模組接頭


此接頭可連接可信任安全平台模組系統，可用來儲存金鑰、認證與資料，並增加網路安全性。

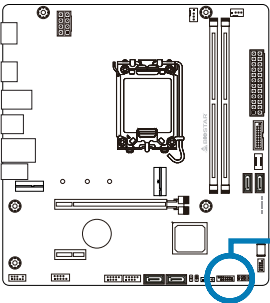

針	定義	針	定義
1	+1.8V	2	SPI_PIRQ
3	TPM_RST#	4	TPM_CS
5	N/A	6	N/A
7	+1.8V	8	GND
9	N/A	10	SPI_CLK
11	SPI_MISO	12	SPI_MOSI
13	N/A	14	KEY

SATA_1/ SATA_2/ SATA_3/ SATA_4: Serial ATA接頭


此接頭通過SATA數據線連接SATA硬碟。

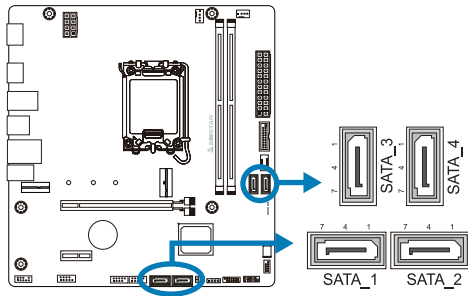

針	定義
1	接地
2	TX+
3	TX-
4	接地
5	RX-
6	RX+
7	接地

F_USB32_C-10G: 前置面板USB 3.2(Gen2)接頭


此接頭連接器允許用戶在PC前置面板上添加USB接頭，並且可與各種外部外接設備取得連接。

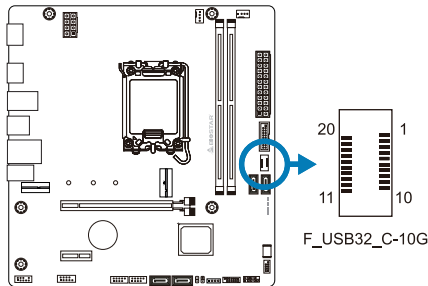

針	定義	針	定義
1	VBUS0	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	接地
4	接地	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	接地
7	接地	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS1
10	ID	20	Key

F_USB32_A-5G: 前置面板USB 3.2(Gen1)接頭


此接頭連接器允許用戶在PC前置面板上添加USB接頭，並且可與各種外部外接設備取得連接。

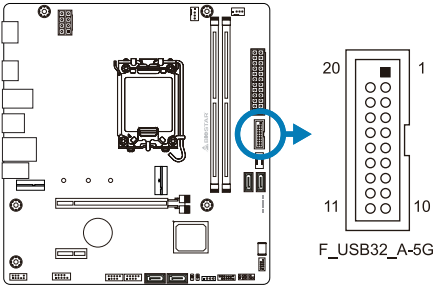

針	定義	針	定義
1	VBUS0	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	接地
4	接地	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	接地
7	接地	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS1
10	ID	20	Key

F_USB20_1/ F_USB20_2: 前置面板USB 2.0接頭


此接頭連接器允許用戶在PC前置面板上添加USB接頭，並且可與各種外部外接設備取得連接。

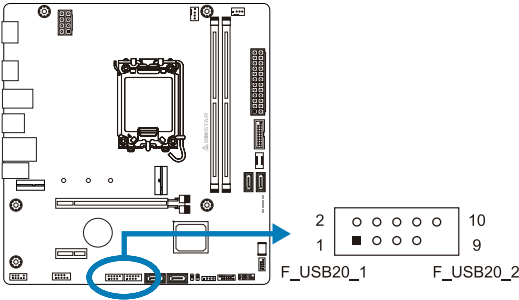

針	定義
1	+5V (fused)
2	+5V (fused)
3	USB-
4	USB-
5	USB+
6	USB+
7	接地
8	接地
9	Key
10	NC

F_AUDIO: 前置面板音效接頭

此接頭可連接音效輸出數據線，支援HD(高解析)音效。

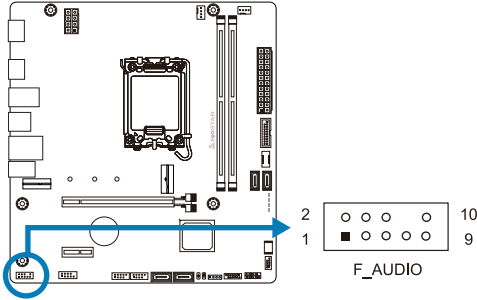


HD Audio	
針	定義
1	Mic Left in
2	接地
3	Mic Right in
4	GPIO
5	Right line in
6	Jack Sense
7	Front Sense
8	Key
9	Left line in
10	Jack Sense

注意

- » 當使用前置HD音效插孔並插入耳機/麥克風時，後置聲音將自動禁用。
- » 建議您連接前置高解析音效插孔，即可使用主板高解析音效功能。

COM: 序列埠接頭


此主板提供序列埠接頭可接至 RS-232 接頭。

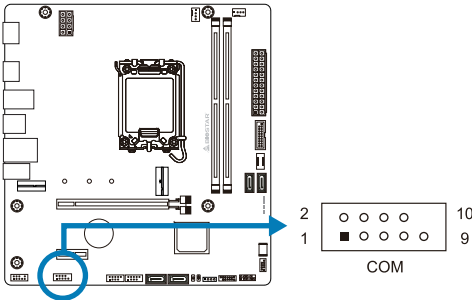

針	定義
1	載波檢測
2	接收資料
3	發送數據
4	資料終端備妥
5	接地訊號
6	資料集備妥
7	輸出要求
8	清除發送
9	震鈴指示器
10	Key

CIO: 機箱打開警告接頭

此連接器允許您連接機箱打開警告裝置。

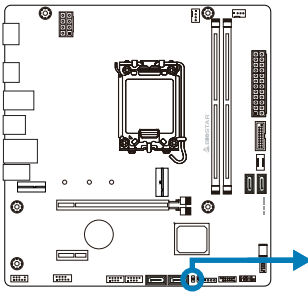



打開(預設)


觸發機箱打開警告

2.8 LED 燈

Debug LED: 檢測 LED 指示燈

LED 指示燈顯示主板的檢測狀態。

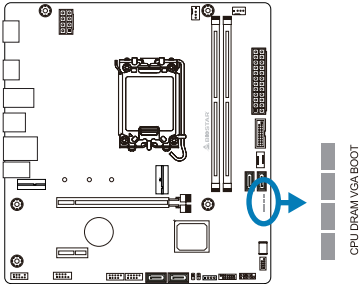

CPU - 表示 CPU 未檢測到或發生故障。
DRAM - 表示 DRAM 未檢測到或發生故障。
VGA - 表示 GPU 未檢測到或發生故障。
BOOT - 表示啟動設備未檢測到或發生故障。

注意

- » 啟動電腦後，LED 指示燈將按以下順序點亮：
CPU → DRAM → VGA → 引導。
- » 當電腦準備就緒時，LED 指示燈將顯示錯誤發生的位置，並持續亮著直到問題解決。
- » 啟動電腦後，如果未檢測到異常，則 Debug LED 將不會點亮。

第三章：UEFI BIOS和軟體

3.1 UEFI BIOS設定

- BIOS設定程式可用於查看與更改電腦的BIOS設定。開機進行自動檢測時，按鍵可進入BIOS設定程式。
- 更多相關UEFI BIOS設置訊息，請參考網站上的UEFI BIOS手冊。

3.2 更新BIOS

以下任意一種工具都可以更新BIOS：

- BIOSTAR BIO-Flasher: 使用此工具，BIOS可透過硬碟上的檔案更新、USB驅動更新或者CD-ROM 更新。
- BIOSTAR BIOS更新工具: 能夠在Windows 環境下自動更新。使用此工具，BIOS可透過硬碟上的檔案更新、USB驅動更新、CD-ROM更新或者從網站上的檔案執行下載更新。

BIOSTAR BIO-Flasher


注意

- 此工具僅允許可使用FAT32/16格式化或單個分區的存儲設備。
- 更新BIOS時若關機或重啟系統將導致系統啟動失敗。


使用BIOSTAR BIO-Flasher更新BIOS

- 進入網站下載與主板相符的最新BIOS檔案。
- 然後儲存BIOS檔案到USB隨身碟。(僅支援FAT/FAT32格式)
- 插入包含BIOS檔案的USB隨身碟到USB連接埠。
- 開機或重啟後，在自動檢測過程中按<F12>鍵。


- 進入開機自我檢測(POST)螢幕畫面後，BIO-FLASHER程式跳出。選擇<fs0>搜尋BIOS檔案。

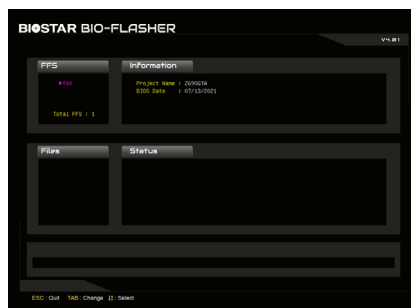

- 選擇合適的BIOS檔案，並按“ Yes” 執行BIOS更新程式。

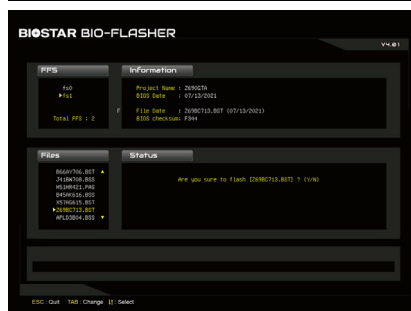

7. BIOS更新完成後則會彈出一個對話框，要求您重新啟動系統。按<Y>鍵重新啟動系統。

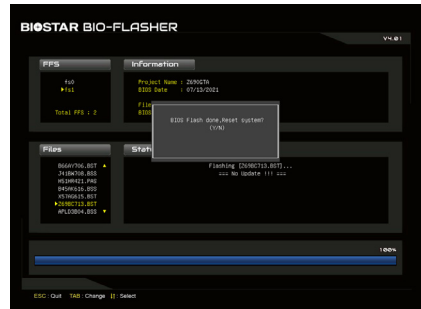

8. 當系統啟動並顯示全螢幕標誌時，按鍵進入BIOS設定。進入BIOS設定程式後，請選擇<Save & Exit>，使用<Restore Defaults>功能下載系統優化預設值，然後選擇<Save Changes and Reset>以重新啟動電腦。完成BIOS更新。


BIOS更新工具（通過網路）

1. 用DVD驅動安裝BIOS Update Utility。
2. 使用此功能時，請確保電腦已連接到網路。


3. 啟動BIOS更新工具，然後點擊“Online Update”按鈕。




4. 螢幕跳出是否執行更新BIOS程式的對話框，點擊“Yes”開始更新BIOS。

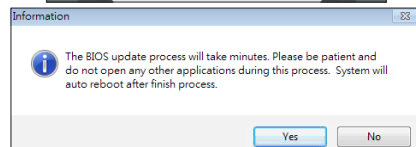


5. 如果BIOS有新版本，螢幕會跳出提示您下載最新版本的對話框。點擊“Yes”下載。

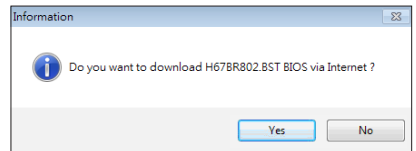

6. 完成下載後，螢幕跳出提示您更新BIOS的對話框，點擊“Yes”開始更新。

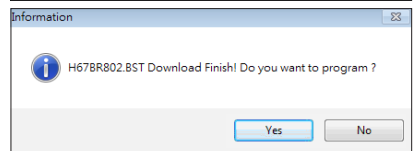

7. 更新程式結束後，螢幕跳出提示您重新開機引導系統的對話框。點擊“OK”重啟。

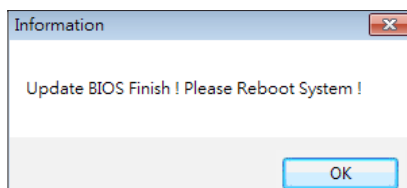

8. 當系統啟動並顯示全螢幕標誌時，按鍵進入BIOS設定。進入BIOS設定程式後，請選擇<Save & Exit>，使用<Restore Defaults>功能下載系統優化預設值，然後選擇<Save Changes and Reset>以重新啟動電腦。完成BIOS更新。


BIOS更新工具（通過BIOS文件）

1. 用DVD驅動安裝BIOS更新工具。
2. 從我們的網站www.biostar.com.tw下載合適的BIOS。

3. 在主頁面打開BIOS Update Utility，然後點擊“Update BIOS”按鈕。



4. 螢幕跳出是否執行更新BIOS程式的對話請求，點擊“OK”開始更新BIOS。

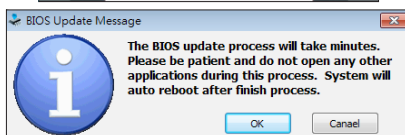


5. 選擇BIOS檔案的存放目錄。然後選擇合適的BIOS檔案，點擊“Open”。

更新BIOS要花幾分鐘時間，請耐心等待。




6. BIOS更新過程結束後，點擊“OK”重新啟動。

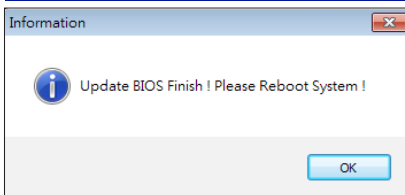

7. 當系統啟動並顯示全螢幕標誌時，按鍵進入BIOS設定。
進入BIOS設定程式後，請選擇<Save & Exit>，使用<Restore Defaults>功能下載系統優化預設值，然後選擇<Save Changes and Reset>以重新啟動電腦。完成BIOS更新。

BIOS備份

點擊BIOS備份按鈕，選擇備份檔案內的合適目錄命名，然後點擊“Save”。

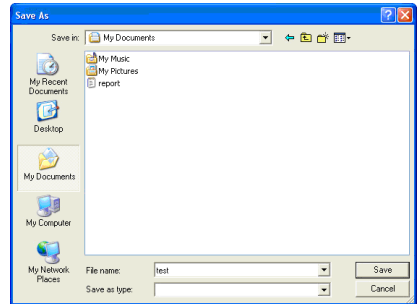

3.3 軟體

安裝軟體

1. 將光碟放入光碟機，若Autorun功能已啟動，則會顯示驅動安裝程式。
2. 選擇Software Installation，然後點擊各軟體圖示。
3. 根據螢幕上的指令完成安裝。

啓動軟體

安裝程式完成後，桌面上將出現軟體圖示。請雙擊圖示啓動軟體工具。

注意

- » 所有軟體的相關訊息和內容若有變更，恕不另行通知。為使系統性能更佳，軟體會不斷升級。
- » 下面的圖片和訊息僅供參考，此主板的實際訊息和設定可能與手冊略有差異。

BIOScreen 工具

此實用工具可以將開機畫面個性化。您可以選擇BMP格式來自定義電腦開機畫面。




請參照以下步驟來更新開機畫面：

- 載入圖片(Load Image): 選擇圖片作為開機畫面。
- 轉換(Transform): 轉換圖片並預覽。
- 更新BIOS(Update Bios): 將圖片寫入BIOS記憶體，然後完成更新。

第四章：幫助訊息

4.1 驅動程式安裝注意事項

為獲得更好的系統性能，在操作系統安裝完成後，請插入您的系統驅動光碟並安裝。插入DVD後，將出現如下所示畫面。

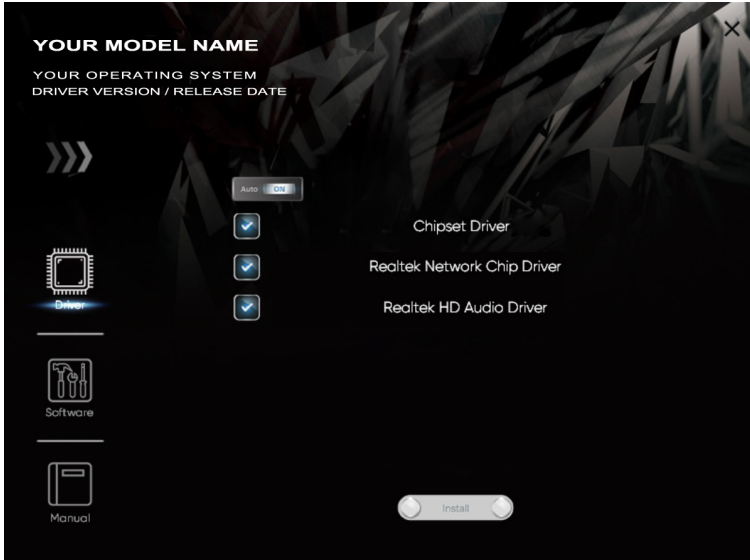

此設定將自動檢測您的主板和操作系統。

A. 驅動程式安裝

安裝驅動程式，請點擊Driver圖示。設定指南將自動檢測您的主板和操作系統。點擊各設備驅動程式，以開始安裝程序。

B. 軟體安裝

安裝軟體，請點擊Software圖示。設定指南將列出系統可用軟體，點擊各軟體名稱，以開始安裝程序。

C. 使用手冊

除了書本形式的手冊，我們也提供光碟形式的使用指南。點擊Manual圖示，瀏覽可用相關使用指南。

注意

- » 若在放入驅動程式DVD之後此窗口仍沒有出現，請由檔案瀏覽器尋找並執行驅動光碟下的SETUP.EXE檔案。
- » 如果需要Acrobat Reader打開manual檔案。請從網站<http://get.adobe.com/reader/>下載最新版本的Acrobat Reader軟體。
- » 插圖中使用的主板可能與實際的主板不同。這些插圖僅供參考。

4.2 AMI BIOS 提示音代碼

啓動區塊模組提示音代碼

提示音次數	含義
持續提示音	記憶體錯誤或未找到記憶體模塊

BIOS 開機自檢提示音代碼

提示音次數	含義
1	系統引導成功
8	顯示記憶體錯誤(視訊介面卡)

4.3 問題解答

CPU過熱保護系統

在開啓系統數秒後如有自動關機的現象，這說明CPU保護功能已被啓用。CPU過熱時，防止損壞CPU，主機將自動關機，系統則無法重新啓動。

此種情況下，請仔細檢查。

1. CPU 散熱器平放在CPU表面。
2. CPU風扇能正常旋轉。
3. CPU風扇旋轉速度與CPU運行速度相符。

確認後，請按以下步驟緩解CPU保護功能。

1. 切斷電源數秒。
2. 等待幾秒鐘。
3. 插上電源開啓系統。

或是：

1. 清除CMOS數據。(查看“Close CMOS Header: JCMOS1”部分)
2. 等待幾秒鐘。
3. 重啓系統。

附錄：產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛（Pb）	汞（Hg）	鎘（Cd）	六價鉻（Cr(VI)）	多溴聯苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
PCB 板	O	O	O	O	O	O
結構件	O	O	O	O	O	O
芯片及其它主動零件	X	O	O	O	O	O
連接器	X	O	O	O	O	O
被動電子元器件	X	O	O	O	O	O
焊接金屬	O	O	O	O	O	O
線材	O	O	O	O	O	O
助焊劑、散熱膏、標籤及其它耗材	O	O	O	O	O	O

O：表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量在 SJ/T11363-2006 標準規定的限量要求以下。
X：表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 標準規定的限量要求。
備注：在芯片及其它主動零件、連接器、被動電子元器件Pb欄位中有打X，表示Pb在該部件的某一均質材料中的含量超出 SJ/T11363-2006標準規定的限量要求，但均符合歐盟ROHS指令豁免條款。