

MAD CATZ

ALL-BUTTON ARCADE CONTROLLER

N.E.K.O.

Quick Start Guide


The background of the entire page is composed of several broad, diagonal, grey brush strokes that sweep from the top-left towards the bottom-right. These strokes vary in opacity and texture, giving the background a dynamic, hand-painted appearance.

ALL-BUTTON ARCADE CONTROLLER

N.E.K.O.

ENGLISH	- - - - -	01-05
FRANÇAIS	- - - - -	06-10
DEUTSCHE	- - - - -	11-15
ESPAÑOL	- - - - -	16-20
PORTUGUÊS	- - - - -	21-25
简体中文	- - - - -	26-30
日本語	- - - - -	31-35
ITALIANO	- - - - -	36-40
POLSKI	- - - - -	41-45
РУССКИЙ	- - - - -	46-50
TÜRKÇE	- - - - -	51-55
اللغة العربية	- - - - -	56-60
CZECH	- - - - -	61-65
SLOVAK	- - - - -	66-70
繁体中文	- - - - -	71-75

N.E.K.O. Quick Start Guide

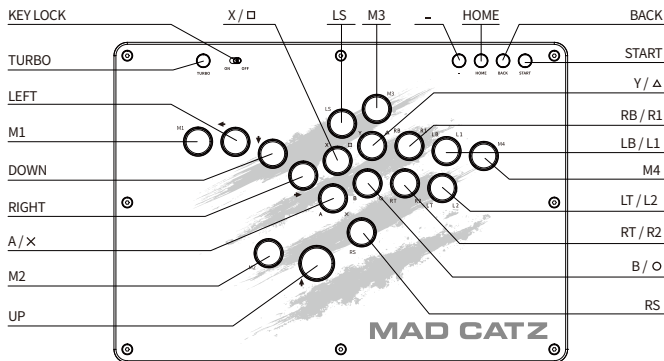

EN

Button	Function	PC	PS4	Switch
TURBO	TURBO Mode	TURBO	TURBO	TURBO
—	Various Functions Depending on Platform	/	Touchpad Press	Capture
HOME	Back to Home Page	HOME	PS	HOME
BACK	Various Functions Depending on Platform	BACK	SHARE	—
START	Various Functions Depending on Platform	START	OPTIONS	+
A	A	A	X	B
B	B	B	O	A
X	X	X	□	Y
Y	Y	Y	Δ	X
RB	RB – Right Bumper	RB	R1	R
RT	RT – Right Trigger	RT	R2	ZR
RS	RS – Right Stick	RS	Right Stick	Right Stick
LB	LB – Left Bumper	LB	L1	L
LT	LT – Left Trigger	LT	L2	ZL
LS	LS – Left Stick	LS	Left Stick	Left Stick
KEY LOCK	Turn On or Off the Functions of “TURBO”, “—”, “HOME”, “BACK” and “START” (When turned on, all settings will be fully restricted)			

How to Connect:

1. Take out the USB-A to USB-C cable from the retail box.
2. Plug the above cable into N.E.K.O. and your system.
3. X-INPUT mode is recognized in Windows by default.
4. When connecting to Switch, please turn on the Pro Controller Wired Communication by following the steps below:
 - ① Select "System Setting" from the HOME menu.
 - ② Go to "Controllers and Sensors" and choose "Pro Controller Wired Communication".
 - ③ Click on "OK" in the pop-up window and complete the setting.
 - ④ Turn off the setting by clicking on "Pro Controller Wired Communication" again.

How to Change the Lighting Effect:

1. Effects: Fantasy, Breathing Fantasy, Array, Solid Single Color, Breathing Single Color, Ripples, All-Lights-On-Except-One, All-Lights-Off-Except-One.
2. Color Sequence: Red -> Amber -> Yellow -> Green -> Blue -> Indigo -> Violet
3. Fantasy is set as default.
4. Adjustment:
 - ① BACK+START+X: Switch to the next effect.
 - ② BACK+START+A: Switch to the next color.
 - ③ BACK+START+Y: Increase the brightness, from 0% to 25%, 50% (by default), 75% and 100%.
 - ④ BACK+START+B: Reduce the brightness, from 100% to 75%, 50% (by default), 25% and 0%.
 - ⑤ BACK+START+RB: Increase the speed, from 25% to 50%, 75% and 100%.
 - ⑥ BACK+START+RT: Reduce the speed from 100% to 75%, 50% and 25%.
 - ⑦ BACK+START+LT: Switch the effect on/off.

How to Switch Directional Control Mode:

1. D-PAD Mode (by default): Press BACK+START+DOWN, UP/DOWN/LEFT/RIGHT will flash red light three times.
2. Left Joystick Mode: Press BACK+START+LEFT, UP/DOWN/LEFT/RIGHT will flash amber light three times.
3. Right Joystick Mode: Press BACK+START+RIGHT, UP/DOWN/LEFT/RIGHT will flash yellow light three times.

How to Switch SOCD Mode:

1. SOCD Neutral (by default): Press and hold HOME+START+DOWN, UP/DOWN/LEFT/RIGHT will flash indigo light three times.
2. Absolute Up Priority: Press and hold HOME+START+UP, UP/DOWN/LEFT/RIGHT will flash blue light three times.
3. Last Input Priority: Press and hold HOME+START+LEFT, UP/DOWN/LEFT/RIGHT will flash violet light three times.

How to program M1/M2/M3/M4:

1. Press and hold HOME+BACK+START for three seconds, all the buttons rapidly flash in red light.
2. Press M1, M2, M3 or M4, its light will turn solid white while the rest remain flashing in red.
3. Press the assignable button – or input a string of commands: they will change to solid white while the rest remain flashing in red.
4. Press and hold HOME+BACK+START again for three seconds, the settings will be saved.

EN



Please note that the following buttons are assignable: UP, DOWN, LEFT, RIGHT, A, B, X, Y, RB, RT, RS, LB, LT and LS.



M-Macros can hold up to 16 commands, but only assignable buttons may be used.

How to Switch between X-INPUT and D-INPUT (Windows only):

1. X-INPUT is set by default. Press and hold “-”+HOME+BACK+START for three seconds. When D-INPUT is switched successfully, all the buttons will rapidly flash in white light.
2. Press and hold “-”+HOME+BACK+START again for three seconds. When X-INPUT is switched back successfully, all the buttons will flash in pink color three times.

How to Turn TURBO On or Off:

1. Press and hold the programmable button, then press TURBO, the selected programmable button will flash in white light.
2. Release the buttons and the selected button will slowly flash in white light when the TURBO is turned on.
3. Press the button that has the TURBO turned on, it will rapidly flash in white light.
4. Press TURBO again to turn it off.
5. Press and hold TURBO for three seconds to clear all TURBO related settings.

How to Reset:

Press and hold “-”+START for ten seconds to restore the factory default settings, all the buttons will turn solid white for three seconds.

Firmware Options:

1. The Standard Version of firmware supports both button remapping and macro programming.
2. The Tournament Version of firmware supports button remapping only. In this version, remapped buttons will replace the original functions, meaning the original button will be disabled (lighting effects and other settings remain unchanged).

How to Install the Firmware:

This product comes pre-configured as the Standard Version, which supports button remapping, macro programming, and includes TURBO.

An alternative Tournament Version is also available. It is designed to meet competitive regulations and does not include TURBO. In this version, only button remapping is supported. Please note that when a button is remapped, it will replace the original function of that button (lighting effects and other settings will remain unchanged).

1. Standard vs Tournament Version

Version	Key Mapping	Macro Setting	TURBO
Standard Version	✓	✓	✓
Tournament Version	✓	✗	✗
The Tournament Version does not support TURBO and allows only button remapping. Once a button is remapped, its original function will be disabled (lighting effects and other settings will remain changed).			

2. Resource Location

- ① Visit the official page: <https://www.madcatz.com/En/Support/Downloads>
- ② Select CONTROLLERS, then select N.E.K.O.
- ③ Download the firmware version of your preference.

3. Installation

- ① Launch the downloaded firmware application (hereafter referred to as the “application”).
- ② While holding down TURBO, connect the product to your PC via USB. The application will display ONLINE in green text.
- ③ Click DOWNLOAD in the application and wait for the update to complete.
- ④ Once the update is complete, the product’s button light will turn on, and the application will display OFFLINE in red text along with a SUCCESS message.

Package Contents:

- N.E.K.O. All-Button Arcade Controller x 1
- 3m USB-A to USB-C Cable x 1
- Hexagon Screwdriver x 1
- Keycap / Switch Puller x 1
- QR Code for QSG x 1
- Warranty Card x 1
- Mad Catz Logo Sticker x 1

System Requirements:

Windows 7/8/8.1/10/11, PS4, Switch


Troubleshooting:

1. Disconnect the USB cable from the system and reconnect it.
2. If possible, try connecting N.E.K.O. to another system.
3. Make sure the USB port is powered.
4. Try to reboot the system.
5. For any further advice or support, please visit www.madcatz.com.

Warning:

1. Operating voltage: DC 5.0V
2. Maximum working current: $\leq 200\text{mA}$ (lamp fully open)
3. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to water or moisture.
4. Do not modify the device as this will void the warranty and may cause unexpected damage to the device.
5. If you experience any discomfort while operating this product, stop using this device immediately. If the condition persists, seek medical attention immediately.
6. This product contains some small parts. If swallowed, it may cause choking. Therefore, it is not suitable for children under 3 years old.

Guide de démarrage rapide N.E.K.O.

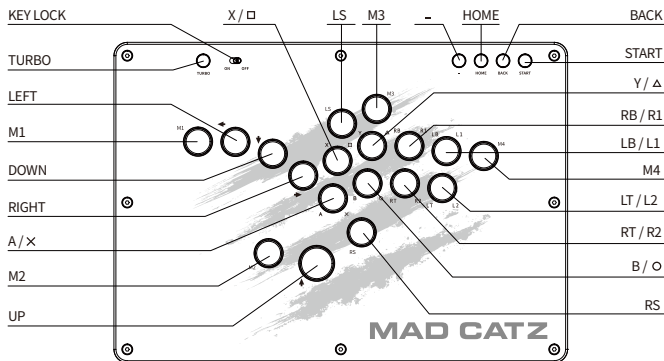

FR

Bouton	Fonction	PC	PS4	Switch
TURBO	Mode TURBO	TURBO	TURBO	TURBO
—	Fonctions diverses selon la plateforme	/	Appui sur le pavé tactile	Capture
HOME	Retour à la page d'accueil	HOME	PS	HOME
BACK	Fonctions diverses selon la plateforme	BACK	SHARE	—
START	Fonctions diverses selon la plateforme	START	OPTIONS	+
A	A	A	X	B
B	B	B	O	A
X	X	X	□	Y
Y	Y	Y	△	X
RB	RB – Trigger droit	RB	R1	R
RT	RT – Gâchette droite	RT	R2	ZR
RS	RS – Stick droit	RS	Stick droit	Stick droit
LB	LB – Trigger gauche	LB	L1	L
LT	LT – Gâchette gauche	LT	L2	ZL
LS	LS – Stick gauche	LS	Stick gauche	Stick gauche
KEY LOCK	Activer/désactiver les fonctions « TURBO », « — », « HOME », « BACK » et « START » (Lorsqu' elle est activée, tous les paramètres seront entièrement restreints)			

Comment connecter :

1. Sortez le câble USB-A vers USB-C de la boîte.
2. Branchez ce câble sur N.E.K.O. et à votre système.
3. Le mode X-INPUT est reconnu par défaut sous Windows.
4. Lors de la connexion à la Switch, veuillez activer la communication filaire du Pro Controller en suivant les étapes ci-dessous :
 - ① Sélectionnez « Paramètres de la console » dans le menu HOME.
 - ② Allez dans « Manettes et capteurs » et choisissez « Communication filaire du Pro Controller ».
 - ③ Cliquez sur « OK » dans la fenêtre contextuelle pour finaliser le réglage.
 - ④ Désactivez le paramètre en cliquant de nouveau sur « Communication filaire du Pro Controller ».

Comment changer l'effet lumineux :

1. Effets disponibles : Fantasy, Fantasy respirant, Array, Couleur unie fixe, Couleur unie respirante, Toutes les lumières sauf une, Aucune lumière sauf une
2. Séquence de couleurs : Rouge → Ambre → Jaune → Vert → Bleu → Indigo → Violet
3. L'effet Fantasy est défini par défaut.
4. Réglages :
 - ① BACK + START + X : Passer à l'effet suivant.
 - ② BACK + START + A : Passer à la couleur suivante.
 - ③ BACK + START + Y : Augmenter la luminosité, de 0% à 25%, 50% par défaut, 75% et 100%.
 - ④ BACK + START + B : Réduire la luminosité de 100% à 75%. 50% par défaut, 25% et 0%.
 - ⑤ BACK + START + RB : Augmenter la vitesse, de 25% à 50%, 75% et 100%.
 - ⑥ BACK + START + RT : Réduisez la vitesse de 100% à 75%, 50% et 25%
 - ⑦ BACK + START + LT : Activer/désactiver l'effet lumineux

Comment changer le mode de contrôle directionnel :

1. Mode D-PAD (par défaut) : Appuyez sur BACK + START + DOWN — les touches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE clignoteront trois fois en rouge.
2. Mode joystick gauche : Appuyez sur BACK + START + LEFT — les touches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE clignoteront trois fois en ambre.
3. Mode joystick droit : Appuyez sur BACK + START + RIGHT — les touches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE clignoteront trois fois en jaune.

Comment changer le mode SOCD :

1. SOCD Neutre (par défaut) : Maintenez HOME + START + DOWN — les touches HAUT/BAS/GAUCHE-/DROITE clignoteront trois fois en indigo.
2. Priorité absolue vers le haut : Maintenez HOME + START + UP — les touches HAUT/BAS/GAUCHE-/DROITE clignoteront trois fois en bleu.
3. Priorité à la dernière entrée : Maintenez HOME + START + LEFT — les touches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE clignoteront trois fois en violet.

Boutons M – Comment attribuer M1 / M2 / M3 / M4 :

1. Maintenez HOME + BACK + START pendant trois secondes — tous les boutons clignoteront rapidement en rouge.
2. Appuyez sur M1, M2, M3 ou M4 — la lumière de ce bouton deviendra blanche fixe, tandis que les autres continueront à clignoter en rouge.
3. Appuyez sur un bouton assignable — ou entrez une séquence de commandes : ces boutons deviendront blancs fixes, les autres resteront rouges clignotants.
4. Maintenez à nouveau HOME + BACK + START pendant trois secondes pour enregistrer les paramètres.

 **Remarque : Les boutons suivants sont assignables : HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE, A, B, X, Y, RB, RT, RS, LB, LT, LS**

 **Les macros M peuvent contenir jusqu'à 16 commandes, mais seuls les boutons assignables peuvent être utilisés.**

Comment passer de X-INPUT à D-INPUT (Windows uniquement) :

1. X-INPUT est activé par défaut. Maintenez "-" + HOME + BACK + START pendant trois secondes. Lorsque le passage à D-INPUT est réussi, tous les boutons clignotent rapidement en blanc.
2. Maintenez à nouveau "-" + HOME + BACK + START pendant trois secondes. Lorsque le retour à X-INPUT est réussi, tous les boutons clignotent trois fois en rose.

Comment activer ou désactiver TURBO :

1. Maintenez la touche programmable enfoncée, puis appuyez sur TURBO — le bouton sélectionné clignote en blanc.
2. Relâchez les boutons — si TURBO est activé, le bouton clignote lentement en blanc.
3. Appuyez sur le bouton avec TURBO activé — il clignote rapidement en blanc.
4. Appuyez à nouveau sur TURBO pour désactiver la fonction.
5. Maintenez TURBO enfoncée pendant trois secondes pour réinitialiser tous les paramètres liés à TURBO.

Comment réinitialiser l' appareil :

Maintenez "-" + START enfoncé pendant dix secondes pour rétablir les paramètres d' usine.
Tous les boutons s' allument en blanc fixe pendant trois secondes.

Options du micrologiciel (Firmware) :

1. La version standard du firmware prend en charge : la reconfiguration des boutons, la programmation de macros, la fonction TURBO.
2. La version tournoi du firmware prend uniquement en charge : a reconfiguration des boutons, TURBO n' est pas disponible, Une fois qu' un bouton est reconfiguré, sa fonction d' origine est désactivée (les effets lumineux et autres réglages restent inchangés).

Comment installer le firmware :

Ce produit est préconfiguré avec la version standard, qui prend en charge :
la reconfiguration des boutons, la programmation de macros, la fonction TURBO
Une version alternative pour les tournois est également disponible.
Elle est conçue pour être conforme aux règles de compétition et ne comprend pas la fonction TURBO.
Dans cette version, seule la reconfiguration des boutons est prise en charge.
Remarque : Lorsqu' un bouton est reconfiguré, il remplace entièrement la fonction d' origine.
Les effets lumineux et autres paramètres ne sont pas modifiés.

1. Version Standard vs Version Tournoi

Version	Reconfiguration des Boutons	Programmation de Macros	TURBO
Version Standard	✓	✓	✓
Version Tournoi	✓	✗	✗
Remarque : La version Tournoi ne prend pas en charge la fonction TURBO et permet uniquement la reconfiguration des boutons. Une fois qu' un bouton est reconfiguré, sa fonction d' origine est désactivée (les effets lumineux et autres réglages restent inchangés).			

2. Emplacement des ressources

- ① Visitez la page officielle : <https://www.madcatz.com/En/Support/Downloads>
- ② Sélectionnez CONTROLLERS, puis sélectionnez N.E.K.O.
- ③ Téléchargez la version du micrologiciel (firmware) de votre choix.

3. Installation

- ① Lancez l'application du micrologiciel téléchargée (appelée ci-après « l'application »).
- ② Tout en maintenant le bouton TURBO enfoncé, connectez le produit à votre PC via USB. L'application affichera ONLINE en texte vert.
- ③ Cliquez sur DOWNLOAD dans l'application et attendez la fin de la mise à jour.
- ④ Une fois la mise à jour terminée, le bouton du produit s'allumera et l'application affichera OFFLINE en rouge, accompagné du message SUCCESS (réussite).

Contenu de la boîte :

- Manette arcade N.E.K.O. avec toutes les touches × 1
- Carte de garantie × 1
- Câble USB-A vers USB-C de 3 m × 1
- Autocollant avec le logo Mad Catz × 1
- Tournevis hexagonal × 1
- Code QR pour le guide de démarrage rapide (QSG) × 1
- Extracteur d'interrupteur × 1

Configuration requise :

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, PS4, Switch


Dépannage :

1. Déconnectez le câble USB du système, puis reconnectez-le.
2. Si possible, essayez de connecter le N.E.K.O. à un autre système.
3. Vérifiez que le port USB est bien alimenté.
4. Essayez de redémarrer le système.
5. Pour plus d'assistance, visitez le site : www.madcatz.com

Avertissements :

1. Tension de fonctionnement : DC 5.0V
2. Courant de fonctionnement maximal : ≤200mA (lampe complètement ouverte)
3. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à l'eau ou à l'humidité.
4. Ne modifiez pas l'appareil, car cela annulera la garantie et pourrait entraîner des dommages inattendus.
5. Si vous ressentez une gêne pendant l'utilisation du produit, cessez immédiatement son utilisation. Si les symptômes persistent, consultez un médecin sans délai.
6. Ce produit contient de petites pièces. En cas d'ingestion, il peut provoquer un étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

N.E.K.O. Schnellstartanleitung

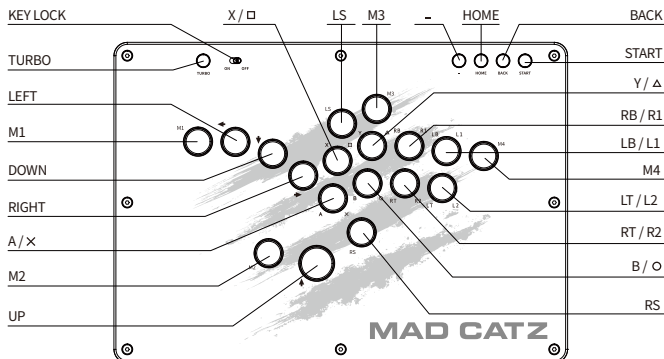

Taste	Funktion	PC	PS4	Switch
TURBO	TURBO-Modus	TURBO	TURBO	TURBO
—	Verschiedene Funktionen je nach Plattform	/	Touchpad-Druck	Screenshot
HOME	Zurück zur Startseite	HOME	PS	HOME
BACK	Verschiedene Funktionen je nach Plattform	BACK	SHARE	—
START	Verschiedene Funktionen je nach Plattform	START	OPTIONS	+
A	A	A	X	B
B	B	B	O	A
X	X	X	□	Y
Y	Y	Y	Δ	X
RB	RB – Rechter Bumper	RB	R1	R
RT	RT – Rechter Trigger	RT	R2	ZR
RS	RS – Rechter Stick	RS	Rechter Stick	Rechter Stick
LB	LB – Linker Bumper	LB	L1	L
LT	LT – Linker Trigger	LT	L2	ZL
LS	LS – Linker Stick	LS	Linker Stick	Linker Stick
KEY LOCK	Aktiviert/Deaktiviert die Funktionen von „TURBO“, „—“, „HOME“, „BACK“, „START“ (Wenn eingeschaltet, werden alle Einstellungen vollständig eingeschränkt)			

Verbindung herstellen:

1. Nehmen Sie das USB-A-auf-USB-C-Kabel aus der Verpackung.
2. Stecken Sie das Kabel in N.E.K.O. und Ihr System.
3. Der X-INPUT-Modus wird unter Windows standardmäßig erkannt.
4. Beim Verbinden mit der Switch bitte die kabelgebundene Kommunikation des Pro Controllers wie folgt aktivieren:
 - ① Wähle im HOME-Menü „Systemeinstellungen“.
 - ② Gehe zu „Controller und Sensoren“ und wähle „Kabelgebundene Kommunikation mit dem Pro Controller“.
 - ③ Klicke im Popup-Fenster auf „OK“, um die Einstellung abzuschließen.
 - ④ Deaktiviere die Einstellung, indem du erneut auf „Kabelgebundene Kommunikation mit dem Pro Controller“ klickst.

Beleuchtungseffekt ändern:

1. Effekte: Fantasy, Atmendes Fantasy, Matrix, Feste Einzelfarbe, Atmende Einzelfarbe, Alle-Leuchten-an-außer-einer, Alle-Leuchten-aus-außer-einer
2. Farbfolge: Rot → Bernstein → Gelb → Grün → Blau → Indigo → Violett
3. Der Standard-Effekt ist Fantasy.
4. Einstellungen:
 - ① BACK + START + X: Zum nächsten Effekt wechseln
 - ② BACK + START + A: Zur nächsten Farbe wechseln
 - ③ BACK + START + Y: Helligkeit erhöhen (von 0% auf 25%, 50% (Standard), 75% und 100%)
 - ④ BACK + START + B: Helligkeit verringern (von 100% auf 75%, 50% (Standard), 25% und 0%)
 - ⑤ BACK + START + RB: Geschwindigkeit erhöhen (von 25% auf 50%, 75% und 100%)
 - ⑥ BACK + START + RT: Geschwindigkeit verringern (von 100% auf 75%, 50% und 25%)
 - ⑦ BACK + START + LT: Effekt ein-/ausschalten

Richtungssteuerungsmodus wechseln:

1. D-PAD-Modus (Standard):
BACK + START + DOWN drücken – Oben/Unten/Links/Rechts blinken dreimal rot.
2. Linker Joystick-Modus:
BACK + START + LEFT drücken – Oben/Unten/Links/Rechts blinken dreimal bernsteinfarben.
3. Rechter Joystick-Modus:
BACK + START + RIGHT drücken – Oben/Unten/Links/Rechts blinken dreimal gelb.

So wechseln Sie den SOCD-Modus:

1. SOCD Neutral (Standard): Halten Sie HOME + START + DOWN gedrückt – Oben/Unten/Links/Rechts blinken dreimal indigo.
2. Absolute-Vorrang-für-Oben: Halten Sie HOME + START + UP gedrückt – Oben/Unten/Links/Rechts blinken dreimal blau.
3. Letzter-Eingabe-Vorrang: Halten Sie HOME + START + LEFT gedrückt – Oben/Unten/Links/Rechts blinken dreimal violett.

M-Tasten – So weisen Sie M1 / M2 / M3 / M4 zu:

1. Halten Sie HOME + BACK + START drei Sekunden lang gedrückt – alle Tasten blinken schnell rot.
2. Drücken Sie eine der Tasten M1, M2, M3 oder M4 – diese Taste leuchtet dauerhaft weiß, während die anderen weiterhin rot blinken.
3. Drücken Sie eine zuweisbare Taste – oder geben Sie eine Befehlskette ein: die gewählten Tasten leuchten dauerhaft weiß, der Rest bleibt rot blinkend.
4. Halten Sie HOME + BACK + START erneut drei Sekunden lang gedrückt, um die Einstellungen zu speichern.



Hinweis: Folgende Tasten sind zuweisbar: UP, DOWN, LEFT, RIGHT, A, B, X, Y, RB, RT, RS, LB, LT, LS



M-Makros können bis zu 16 Befehle enthalten, aber es können nur zuweisbare Tasten verwendet werden.

So wechseln Sie zwischen X-INPUT und D-INPUT (nur Windows):

1. X-INPUT ist standardmäßig aktiviert. Halten Sie „-“ + HOME + BACK + START drei Sekunden lang gedrückt. Bei erfolgreichem Wechsel zu D-INPUT blinken alle Tasten schnell weiß.
2. Halten Sie „-“ + HOME + BACK + START erneut drei Sekunden lang gedrückt. Bei erfolgreichem Wechsel zurück zu X-INPUT blinken alle Tasten dreimal rosa.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die TURBO-Funktion:

1. Halten Sie die programmierbare Taste gedrückt und drücken Sie anschließend TURBO – die ausgewählte Taste blinkt weiß.
2. Lassen Sie die Tasten los – wenn TURBO aktiviert ist, blinkt die Taste langsam weiß.
3. Drücken Sie die Taste mit aktivierter TURBO-Funktion – sie blinkt schnell weiß.
4. Drücken Sie TURBO erneut, um die Funktion zu deaktivieren.
5. Halten Sie TURBO drei Sekunden lang gedrückt, um alle TURBO-Einstellungen zu löschen.

So führen Sie einen Reset durch:

Halten Sie „-“ + START zehn Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Alle Tasten leuchten dabei drei Sekunden lang durchgehend weiß.

Firmware-Optionen:

1. Die Standardversion der Firmware unterstützt sowohl Tasten-Neubelegung als auch Makro-Programmierung.
2. Die Turnierversion der Firmware unterstützt nur Tasten-Neubelegung. In dieser Version ersetzt die neu belegte Taste die ursprüngliche Funktion, was bedeutet, dass die Originalfunktion deaktiviert wird (Lichteffekte und andere Einstellungen bleiben erhalten).

So installieren Sie die Firmware:

Dieses Produkt wird mit der Standardversion der Firmware geliefert, die Folgendes unterstützt: Tasten-Neubelegung, Makro-Programmierung, TURBO-Funktion. Es ist auch eine alternative Turnierversion verfügbar. Diese wurde für den Wettkampfeinsatz entwickelt und enthält keine TURBO-Funktion. In dieser Version wird nur Tasten-Neubelegung unterstützt.

Hinweis: Wenn eine Taste neu belegt wird, ersetzt sie ihre ursprüngliche Funktion. Lichteffekte und andere Einstellungen bleiben unverändert.

1. Standardversion vs. Turnierversion

Version	Tasten-Neubelegung	Makro-Funktion	TURBO
Standardversion	✓	✓	✓
Turnierversion	✓	✗	✗
Hinweis: Die Turnierversion unterstützt keine TURBO-Funktion und erlaubt nur die Tasten-Neubelegung. Wird eine Taste neu belegt, wird ihre ursprüngliche Funktion deaktiviert (die Lichteffekte und andere Einstellungen bleiben dabei unverändert).			

2. Ressourcen-Standort

- ① Besuchen Sie die offizielle Webseite: <https://www.madcatz.com/En/Support/Downloads>
- ② Wählen Sie CONTROLLERS und anschließend N.E.K.O.
- ③ Laden Sie die gewünschte Firmware-Version herunter.

3. Installation

- ① Starten Sie die heruntergeladene Firmware-Anwendung (nachfolgend „Anwendung“ genannt).
- ② Halten Sie die TURBO-Taste gedrückt und verbinden Sie das Produkt per USB mit Ihrem PC. In der Anwendung erscheint der Status ONLINE in grüner Schrift.
- ③ Klicken Sie in der Anwendung auf DOWNLOAD und warten Sie, bis das Update abgeschlossen ist.
- ④ Nach erfolgreicher Aktualisierung leuchtet die Taste des Produkts auf, und die Anwendung zeigt OFFLINE in roter Schrift sowie die Meldung SUCCESS (Erfolg) an.

Lieferumfang:

- N.E.K.O. Arcade-Controller mit Volltastenbelegung × 1
- 3 m USB-A-zu-USB-C-Kabel × 1
- Sechskantschraubendreher × 1
- Schalterabzieher × 1
- Garantiekarte × 1
- Mad Catz Logo-Aufkleber × 1
- QR-Code für Schnellstartanleitung × 1

Systemanforderungen:

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, PS4, Switch


Fehlerbehebung:

1. Trennen Sie das USB-Kabel vom System und schließen Sie es erneut an.
2. Versuchen Sie, N.E.K.O. an ein anderes System anzuschließen.
3. Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss mit Strom versorgt wird.
4. Starten Sie das System neu.
5. Für weitere Hilfe oder Support besuchen Sie bitte: www.madcatz.com

Warnhinweise:

1. Betriebsspannung: DC 5,0V
2. Maximaler Arbeitsstrom: $\leq 200\text{mA}$ (Lampe voll geöffnet)
3. Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Wasser noch Feuchtigkeit aus.
4. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor – dies führt zum Verlust der Garantie und kann Schäden verursachen.
5. Bei Unwohlsein während der Benutzung stellen Sie die Verwendung sofort ein. Sollten Beschwerden anhalten, suchen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe auf.
6. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Guía de Inicio Rápido de N.E.K.O.

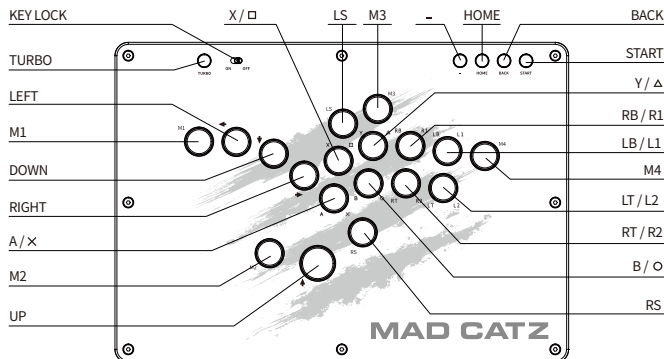

Botón	Función	PC	PS4	Switch
TURBO	Modo TURBO	TURBO	TURBO	TURBO
—	Varias funciones según la plataforma	/	Presionar panel táctil	Captura
HOME	Volver a la pantalla de inicio	HOME	PS	HOME
BACK	Varias funciones según la plataforma	BACK	SHARE	—
START	Varias funciones según la plataforma	START	OPTIONS	+
A	A	A	×	B
B	B	B	○	A
X	X	X	□	Y
Y	Y	Y	△	X
RB	RB – Botón superior derecho	RB	R1	R
RT	RT – Gatillo derecho	RT	R2	ZR
RS	RS – Stick derecho	RS	Stick derecho	Stick derecho
LB	LB – Botón superior izquierdo	LB	L1	L
LT	LT – Gatillo izquierdo	LT	L2	ZL
LS	LS – Stick izquierdo	LS	Stick izquierdo	Stick izquierdo
KEY LOCK	Activar o desactivar funciones de “TURBO”, “—”, “HOME”, “BACK” y “START” (Al activarse, todos los ajustes estarán completamente restringidos)			

Cómo Conectar:

1. Saca el cable USB-A a USB-C de la caja.
2. Conecta el cable a N.E.K.O. y a tu sistema.
3. El modo X-INPUT se reconoce automáticamente en Windows por defecto.
4. Al conectar a la Switch, activa la Comunicación por Cable del Pro Controller siguiendo estos pasos:
 - ① Selecciona “Configuración de la consola” en el menú de inicio.
 - ② Ve a “Mandos y sensores” y elige “Comunicación por cable del Pro Controller”.
 - ③ Haz clic en “Aceptar” en la ventana emergente para completar la configuración.
 - ④ Desactiva la configuración haciendo clic nuevamente en “Comunicación por cable del Pro Controller”.

Cómo Cambiar el Efecto de Iluminación:

1. Efectos disponibles: Fantasy, Fantasy Respirante, Array, Color Sólido Único, Color Único Respirante, Todas las Luces Encendidas excepto una, Todas las Luces Apagadas excepto una.
2. Secuencia de colores: Rojo → Ámbar → Amarillo → Verde → Azul → Índigo → Violeta
3. Fantasy está configurado como efecto predeterminado.
4. Ajustes:
 - ① BACK + START + X: Cambiar al siguiente efecto.
 - ② BACK + START + A: Cambiar al siguiente color.
 - ③ BACK + START + Y: Aumentar el brillo: de 0% a 25%, 50% (por defecto), 75% y 100%.
 - ④ BACK + START + B: Disminuir el brillo: de 100% a 75%, 50% (por defecto), 25% y 0%.
 - ⑤ BACK + START + RB: Aumentar la velocidad: 25% → 50% → 75% → 100%.
 - ⑥ BACK + START + RT: Disminuir la velocidad: 100% → 75% → 50% → 25%.
 - ⑦ BACK + START + LT: Activar/desactivar el efecto.

Cómo Cambiar el Modo de Control Direccional:

1. Modo D-PAD (por defecto): Presiona BACK + START + ABAJO, las flechas ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/-DERECHA parpadearán en rojo tres veces.
2. Modo Joystick Izquierdo: Presiona BACK + START + IZQUIERDA, las flechas ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/-DERECHA parpadearán en ámbar tres veces.
3. Modo Joystick Derecho: Presiona BACK + START + DERECHA, las flechas ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/-DERECHA parpadearán en amarillo tres veces.

Cómo Cambiar el Modo SOCD:

1. SOCD Neutro (por defecto): Mantén presionado HOME + START + ABAJO, las flechas ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA parpadearán en índigo tres veces.
2. Prioridad Absoluta a ARRIBA: Mantén presionado HOME + START + ARRIBA, las flechas ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA parpadearán en azul tres veces.
3. Prioridad al Último Comando: Mantén presionado HOME + START + IZQUIERDA, las flechas ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA parpadearán en violeta tres veces.

Botones M – Cómo asignar M1/M2/M3/M4:

1. Mantén presionados HOME + BACK + START durante tres segundos; todos los botones parpadearán rápidamente en rojo.
2. Presiona M1, M2, M3 o M4; su luz se volverá blanca fija, mientras que el resto seguirá parpadeando en rojo.
3. Presiona el botón asignable – o introduce una secuencia de comandos: los botones utilizados se iluminarán en blanco fijo mientras los demás siguen parpadeando en rojo.
4. Mantén presionados nuevamente HOME + BACK + START durante tres segundos para guardar la configuración.

ES



Ten en cuenta que los siguientes botones son asignables: ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, A, B, X, Y, RB, RT, RS, LB, LT y LS.



Los macros M pueden contener hasta 16 comandos, pero solo se pueden usar botones asignables.

Cómo cambiar entre X-INPUT y D-INPUT (solo en Windows):

1. X-INPUT está configurado por defecto. Mantén presionados “-” + HOME + BACK + START durante tres segundos. Cuando se cambie exitosamente a D-INPUT, todos los botones parpadearán rápidamente en blanco.
2. Mantén presionados nuevamente “-” + HOME + BACK + START durante tres segundos. Cuando se regrese exitosamente a X-INPUT, todos los botones parpadearán tres veces en color rosa.

Cómo activar o desactivar la función TURBO:

1. Mantén presionado el botón programable y luego presiona TURBO; el botón seleccionado parpadeará en blanco.
2. Suelta los botones: el botón seleccionado parpadeará lentamente en blanco si TURBO está activado.
3. Presiona el botón con TURBO activado: parpadeará rápidamente en blanco.
4. Presiona nuevamente TURBO para desactivarlo.
5. Mantén presionado TURBO durante tres segundos para borrar todas las configuraciones relacionadas con TURBO.

Cómo Restablecer:

Mantén presionados “-” + START durante diez segundos para restaurar los ajustes de fábrica. Todos los botones se encenderán en blanco fijo durante tres segundos.

Opciones de Firmware:

1. La Versión Estándar del firmware admite tanto la reasignación de botones como la programación de macros.
2. La Versión Torneo del firmware admite solo la reasignación de botones. En esta versión, los botones reasignados reemplazan las funciones originales, lo que significa que el botón original quedará desactivado (los efectos de iluminación y otras configuraciones permanecen sin cambios).

Cómo Instalar el Firmware:

Este producto viene preconfigurado con la Versión Estándar, que admite la reasignación de botones, la programación de macros y la función TURBO.

También está disponible una Versión Torneo, diseñada para cumplir con las regulaciones competitivas, que no incluye TURBO. En esta versión, solo se admite la reasignación de botones. Ten en cuenta que, al reasignar un botón, se reemplazará su función original (los efectos de iluminación y otras configuraciones permanecerán sin cambios).

1. Versión Estándar vs Versión Torneo

Versión	Reasignación de Botones	Programación de Macros	TURBO
Versión Estándar	✓	✓	✓
Versión Torneo	✓	✗	✗
La Versión Torneo no admite la función TURBO y solo permite la reasignación de botones. Una vez que se reasigna un botón, su función original quedará desactivada (los efectos de iluminación y otras configuraciones permanecerán sin cambios).			

2. Ubicación de Recursos

- ① Visita la página oficial: <https://www.madcatz.com/En/Support/Downloads>
- ② Selecciona CONTROLLERS, luego selecciona N.E.K.O.
- ③ Descarga la versión del firmware que prefieras.

3. Instalación

- ① Ejecuta la aplicación del firmware descargado (en adelante llamada “la aplicación”).
- ② Mientras mantienes presionado TURBO, conecta el producto a tu PC mediante USB. La aplicación mostrará ONLINE en texto verde.
- ③ Haz clic en DOWNLOAD dentro de la aplicación y espera a que se complete la actualización.
- ④ Una vez finalizada la actualización, la luz de los botones del producto se encenderá y la aplicación mostrará OFFLINE en rojo junto con un mensaje de SUCCESS (éxito).

Contenido del Paquete:

- Controlador Arcade de Botones Completos N.E.K.O. × 1
- Tarjeta de Garantía × 1
- Cable USB-A a USB-C de 3 m × 1
- Pegatina con Logo de Mad Catz × 1
- Destornillador Hexagonal × 1
- Código QR para Guía Rápida (QSG) × 1
- Extractor de Switches × 1

Requisitos del Sistema:

Windows 7/8/8.1/10/11, PS4, Switch


Solución de Problemas:

1. Desconecta y vuelve a conectar el cable USB del sistema.
2. Si es posible, intenta conectar N.E.K.O. a otro sistema.
3. Asegúrate de que el puerto USB tenga alimentación.
4. Intenta reiniciar el sistema.
5. Para más ayuda o soporte, visita www.madcatz.com.

Advertencias:

1. Tensión de funcionamiento: DC 5.0V
2. Corriente máxima de trabajo: $\leq 200\text{mA}$ (lámpara totalmente abierta).
3. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas este dispositivo al agua o la humedad.
4. No modifiques el dispositivo, ya que esto anulará la garantía y puede causar daños inesperados.
5. Si sientes alguna molestia al utilizar este producto, deja de usarlo inmediatamente. Si la molestia persiste, busca atención médica.
6. Este producto contiene piezas pequeñas. Si se ingieren, pueden causar asfixia. Por lo tanto, no es apto para niños menores de 3 años.

Guia de Início Rápido do N.E.K.O.

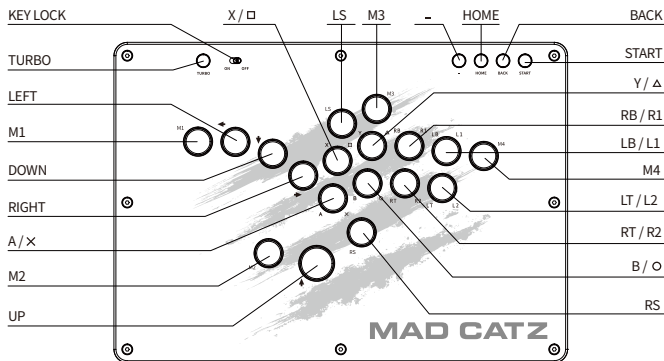

PT

Botão	Função	PC	PS4	Switch
TURBO	Modo TURBO	TURBO	TURBO	TURBO
—	Várias funções dependendo da plataforma	/	Pressionar Touchpad	Captura
HOME	Voltar à página inicial	HOME	PS	HOME
BACK	Várias funções dependendo da plataforma	BACK	SHARE	—
START	Várias funções dependendo da plataforma	START	OPTIONS	+
A	A	A	×	B
B	B	B	○	A
X	X	X	□	Y
Y	Y	Y	△	X
RB	RB – Botão Superior Direito	RB	R1	R
RT	RT – Gatilho Direito	RT	R2	ZR
RS	RS – Direcional Direito	RS	Direcional Direito	Direcional Direito
LB	LB – Botão Superior Esquerdo	LB	L1	L
LT	LT – Gatilho Esquerdo	LT	L2	ZL
LS	LS – Direcional Esquerdo	LS	Direcional Esquerdo	Direcional Esquerdo
KEY LOCK	Ativar ou desativar as funções de “TURBO”, “—”, “HOME”, “BACK” e “START” (Quando ativado, todas as configurações serão totalmente restritas)			

Como Conectar:

1. Retire o cabo USB-A para USB-C da caixa do produto.
2. Conecte o cabo no N.E.K.O. e no seu sistema.
3. O modo X-INPUT é reconhecido automaticamente no Windows.
4. Ao conectar ao Switch, ative a Comunicação com Fio do Pro Controller seguindo os passos abaixo:
 - ① Selecione “Configurações do sistema” no menu HOME.
 - ② Vá para “Controles e sensores” e escolha “Comunicação com fio do Pro Controller”.
 - ③ Clique em “OK” na janela pop-up para concluir a configuração.
 - ④ Desative a configuração clicando novamente em “Comunicação com fio do Pro Controller”.

Como Alterar o Efeito de Iluminação:

1. Efeitos: Fantasia, Respiração Fantasia, Matriz, Cor Sólida Única, Respiração Cor Única, Todas As Luzes Acesas Exceto Uma, Todas As Luzes Apagadas Exceto Uma.
2. Sequência de Cores: Vermelho -> Âmbar -> Amarelo -> Verde -> Azul -> Índigo -> Violeta
3. O modo Fantasia é o padrão.
4. Ajustes:
 - ① BACK+START+X: Alterna para o próximo efeito.
 - ② BACK+START+A: Alterna para a próxima cor.
 - ③ BACK+START+Y: Aumenta o brilho: 0%, 25%, 50% (padrão), 75% e 100%.
 - ④ BACK+START+B: Reduz o brilho: 100%, 75%, 50% (padrão), 25% e 0%.
 - ⑤ BACK+START+RB: Aumenta a velocidade: 25%, 50%, 75% e 100%.
 - ⑥ BACK+START+RT: Reduz a velocidade: 100%, 75%, 50% e 25%.
 - ⑦ BACK+START+LT: Ativa/desativa o efeito.

Como Alternar o Modo de Controle Direcional:

1. Modo D-PAD (padrão): Pressione BACK+START+BAIXO — UP/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA piscarão luz vermelha três vezes.
2. Modo Joystick Esquerdo: Pressione BACK+START+ESQUERDA — UP/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA piscarão luz âmbar três vezes.
3. Modo Joystick Direito: Pressione BACK+START+DIREITA — UP/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA piscarão luz amarela três vezes.

Como Alternar o Modo SOCD:

1. SOCD Neutro (padrão): Pressione e segure HOME+START+BAIXO — UP/BAIXO/ESQUERDA/-DIREITA piscarão luz índigo três vezes.
2. Prioridade Absoluta para Cima: Pressione e segure HOME+START+CIMA — UP/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA piscarão luz azul três vezes.
3. Prioridade para o Último Comando: Pressione e segure HOME+START+ESQUERDA — UP/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA piscarão luz violeta três vezes.

Botões M – Como atribuir M1/M2/M3/M4:

1. Pressione e segure HOME+BACK+START por três segundos — todos os botões piscarão rapidamente com luz vermelha.
2. Pressione M1, M2, M3 ou M4 — sua luz ficará branca sólida enquanto os demais continuarão piscando em vermelho.
3. Pressione o botão atribuível — ou insira uma sequência de comandos: esses botões ficarão com luz branca sólida enquanto os demais continuam piscando em vermelho.
4. Pressione e segure novamente HOME+BACK+START por três segundos — as configurações serão salvas.

PT



Atenção: Os seguintes botões são atribuíveis: UP, DOWN, LEFT, RIGHT, A, B, X, Y, RB, RT, RS, LB, LT e LS.



Os Macros M podem armazenar até 16 comandos, mas apenas botões atribuíveis podem ser utilizados.

Como Alternar entre X-INPUT e D-INPUT (somente Windows):

1. O modo X-INPUT é o padrão. Pressione e segure “-”+HOME+BACK+START por três segundos. Quando o D-INPUT for ativado com sucesso, todos os botões piscarão rapidamente com luz branca.
2. Pressione e segure “-”+HOME+BACK+START novamente por três segundos. Quando o X-INPUT for reativado com sucesso, todos os botões piscarão três vezes com luz rosa.

Como Ativar ou Desativar o TURBO:

1. Pressione e segure o botão programável, depois pressione TURBO — o botão selecionado piscará com luz branca.
2. Solte os botões — o botão selecionado piscará lentamente em branco quando o TURBO estiver ativado.
3. Pressione o botão com TURBO ativado — ele piscará rapidamente em branco.
4. Pressione TURBO novamente para desativá-lo.
5. Pressione e segure TURBO por três segundos para apagar todas as configurações relacionadas ao TURBO.

Como Redefinir:

Pressione e segure os botões “-” + START por dez segundos para restaurar as configurações de fábrica — todos os botões ficarão com luz branca sólida por três segundos.

Opções de Firmware:

1. Versão Padrão do firmware: Suporta remapeamento de botões e programação de macros.
2. Versão Torneio do firmware: Suporta apenas remapeamento de botões. Nessa versão, os botões remapeados substituem as funções originais, ou seja, o botão original será desativado (os efeitos de iluminação e outras configurações permanecem inalterados).

Como Instalar o Firmware:

Este produto vem pré-configurado com a Versão Padrão, que permite remapeamento de botões, programação de macros e inclui a função TURBO.

Uma Versão Torneio alternativa também está disponível. Ela foi desenvolvida para atender às normas competitivas e não inclui TURBO. Nessa versão, apenas o remapeamento de botões é suportado.

Atenção: Ao remapear um botão, ele substituirá completamente a função original desse botão (os efeitos de iluminação e outras configurações permanecem inalterados).

1. Versão Padrão vs Versão Torneio

Versão	Remapeamento de Botões	Programação de Macro	TURBO
Versão Padrão	✓	✓	✓
Versão Torneio	✓	×	×

A Versão Torneio não suporta a função TURBO e permite apenas o remapeamento de botões. Uma vez que um botão seja remapeado, sua função original será desativada (os efeitos de iluminação e outras configurações permanecerão inalterados).

2. Localização dos Recursos

- ① Acesse a página oficial: <https://www.madcatz.com/En/Support/Downloads>
- ② Selecione CONTROLLERS e depois N.E.K.O.
- ③ Baixe a versão de firmware de sua preferência.

3. Instalação

- ① Inicie o aplicativo de firmware baixado (referido daqui em diante como “aplicativo”).
- ② Enquanto mantém pressionado o botão TURBO, conecte o produto ao PC via USB. O aplicativo exibirá ONLINE em texto verde.
- ③ Clique em DOWNLOAD no aplicativo e aguarde a conclusão da atualização.
- ④ Após a conclusão, a luz dos botões do produto acenderá, e o aplicativo exibirá OFFLINE em texto vermelho junto com a mensagem SUCCESS.

Conteúdo da Embalagem:

- Controlador Arcade N.E.K.O. com todos os botões x 1
- Cartão de Garantia x 1
- Cabo USB-A para USB-C de 3m x 1
- Código QR para o Guia Rápido x 1
- Chave de fenda hexagonal x 1
- Adesivo com o logotipo da Mad Catz x 1
- Removedor de switches x 1

Requisitos do Sistema:

Windows 7/8.1/10/11, PS4, Switch


Solução de Problemas:

1. Desconecte o cabo USB do sistema e reconecte-o.
2. Se possível, tente conectar o N.E.K.O. a outro sistema.
3. Certifique-se de que a porta USB esteja energizada.
4. Tente reiniciar o sistema.
5. Para mais orientações ou suporte, visite www.madcatz.com.

Aviso:

1. Tensão de funcionamento: DC 5.0V
2. Corrente máxima de funcionamento: $\leq 200\text{mA}$ (lâmpada totalmente aberta)
3. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este dispositivo à água ou umidade.
4. Não modifique o dispositivo, pois isso anulará a garantia e poderá causar danos inesperados.
5. Caso sinta qualquer desconforto ao utilizar o produto, interrompa imediatamente o uso. Se o sintoma persistir, procure atendimento médico.
6. Este produto contém peças pequenas. Se ingeridas, podem causar asfixia. Portanto, não é adequado para crianças menores de 3 anos.

产品说明

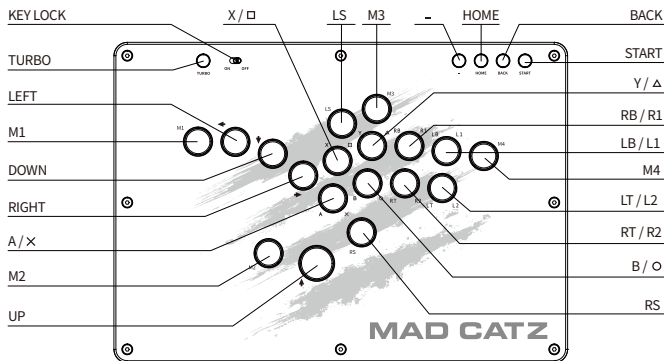

SC

按键名称	功能描述	PC	PS4	Switch
TURBO	TURBO功能开关	TURBO	TURBO	TURBO
-	对应平台功能	/	Touchpad下压	Capture
HOME	返回主页	HOME	PS	HOME
BACK	对应平台功能	BACK	SHARE	-
START	对应平台功能	START	OPTIONS	+
A	A功能按键	A	X	B
B	B功能按键	B	O	A
X	X功能按键	X	□	Y
Y	Y功能按键	Y	△	X
RB	RB功能按键	RB	R1	R
RT	RT功能按键	RT	R2	ZR
RS	右摇杆按键	RS	右摇杆按键	右摇杆按键
LB	LB功能按键	LB	L1	L
LT	LT功能按键	LT	L2	ZL
LS	左摇杆按键	LS	左摇杆按键	左摇杆按键
KEY LOCK	打开/关闭“Turbo”、“-”、“HOME”、“BACK”、“START”按键功能 (关闭按键功能后, 所有相关的组合设置功能均无法使用)			

操作说明:

1. 从彩盒中拿出USB-A TO USB-C线材
2. 使用线材将N.E.K.O. 与主机连接
3. 在Windows下, 默认为X-INPUT模式
4. Switch连接需要先开启Pro手柄的有线连接, 操作步骤如下:
 - ① 在Switch主机界面选择“设置”
 - ② 在“设置”界面选择“手柄与感应器”
 - ③ 在“手柄与感应器”界面选择“Pro手柄的有线连接”
 - ④ 在弹出的对话框选择“OK”, 显示“开启”, 即开启完成
 - ⑤ 再次选择“Pro手柄的有线连接”, 显示“关闭”, 即表示有线连接关闭

灯光说明:

1. 灯效: 幻彩、幻彩呼吸、跑马、单色长亮、单色呼吸、单点亮、单点灭
2. 颜色顺序: 红-橙-黄-绿-青-蓝-紫
3. 默认灯效为幻彩
4. 灯效调节:
 - ① BACK+START+X灯效循环切换
 - ② BACK+START+A灯色循环切换
 - ③ BACK+START+Y增加灯光亮度, 0-25%-50% (默认) -75%-100%
 - ④ BACK+START+B降低灯光亮度, 100%-75%-50% (默认) -25%-0
 - ⑤ BACK+START+RB增加光效速度, 25%-50%-75%-100%
 - ⑥ BACK+START+RT降低光效速度, 100%-75%-50%-25%
 - ⑦ BACK+START+LT按键灯效开关

方向按键模式切换:

1. D-PAD模式 (默认): 按BACK+START+DOWN, 进入D-PAD模式, 上/下/左/右四个方向键红光闪烁3次
2. 左摇杆功能模式: 按BACK+START+LEFT, 进入左摇杆功能模式, 上/下/左/右四个方向键橙光闪烁3次
3. 右摇杆功能模式: 按BACK+START+RIGHT, 进入右摇杆功能模式, 上/下/左/右四个方向键黄光闪烁3次

SOCD模式切换:

1. 普通模式(默认): 按HOME+START+DOWN, 进入普通模式, 上/下/左/右四个方向键蓝光闪烁3次
2. 向上优先模式: 按HOME+START+UP, 进入向上功能优先模式, 上/下/左/右四个方向键青光闪烁3次
3. 后功能值优先模式: 按HOME+START+LEFT, 进入后功能值优先模式, 上/下/左/右四个方向键紫光闪烁3次

M1/M2/M3/M4设定:

1. HOME+BACK+START长按3s, 进入M1/M2/M3/M4设定模式, 按键灯红色快闪
2. 按下M1/M2/M3/M4, 进入M1/M2/M3/M4按键设定状态, M1/M2/M3/M4按键灯白色常亮, 其他按键灯红色快闪
3. 再次按下需要设定的按键, 对应的按键灯白色常亮, 此时除M1/M2/M3/M4及对应按键灯以外, 其他按键灯红色快闪
4. 再次HOME+BACK+START长按3s, 确认保存并退出M1/M2/M3/M4设定模式



注: 可支持设定按键为: UP/DOWN/LEFT/RIGHT/A/B/X/Y/RB/RT/RS/LB/LT/LS, 标准版支持按键映射以及宏设置, 比赛版仅支持按键映射, 同时按键映射后将取代原按键, 即原按键功能失效(灯效等设定不变), 具体请参考版本选择。

X-INPUT/D-INPUT模式切换(仅Windows):

1. 默认为X-INPUT, “-”+HOME+BACK+START长按3s, 进入D-INPUT, 按键灯白色闪烁3次
2. 再次“-”+HOME+BACK+START长按3s, 进入X-INPUT, 按键灯粉色闪烁3次

TURBO按键设定:

1. 按住需要设定的功能按键, 再按下TURBO键, 打开TURBO功能, 对应功能按键灯白色闪烁
2. 松开按键后, 进入TURBO功能的按键灯白色灯慢闪
3. 按下开启TURBO功能的按键时, 对应按键灯白色快闪
4. 再次按下TURBO键, 关闭TURBO功能
5. 长按TURBO按键3s, 清除已设定的TURBO功能

重置:

“-”+START长按10s, 恢复出厂设置, 按键灯白色常亮3s

版本选择:

本产品出厂默认为标准版, 支持按键映射以及宏设置, 并拥有TURBO功能。另提供比赛版, 符合比赛要求, 无TURBO功能且仅支持按键映射, 同时按键映射后将取代原按键, 即原按键功能失效 (灯效等设定不变)。

1. 标准版与比赛版对比

版本	按键映射	宏设置	TURBO
标准版	√	√	√
比赛版	√	×	×
比赛版无TURBO功能且仅支持按键映射, 并且按键映射后取代原按键, 即原按键功能失效 (灯效等设定不变)			

2. 选择方式如下:

- ① 进入官网下载地址: <https://www.madcatz.com/En/Support/Downloads>
- ② 选择CONTROLLERS, 再选择N.E.K.O.
- ③ 下载对应版本的固件

3. 更新方式如下:

- ① 打开下载好的固件应用程序 (以下简称“程式”)
- ② 按住TURBO键, 再使用USB线将产品与电脑连接, 此时程式显示绿色字体ONLINE
- ③ 点击程式的DOWNLOAD, 等待更新
- ④ 更新完成后, 产品按键灯亮, 程式显示红色字体OFFLINE并显示SUCCESS



注: N.E.K.O. Standard Edition为标准版, N.E.K.O. Tournament Edition为比赛版

包装清单:

- N.E.K.O. All-Button Arcade Controller x 1
- 3m USB-A to USB-C Cable x 1
- 六角螺丝刀 x 1
- 拔轴器 x 1
- QR Code for QSG x 1
- 保修卡 x 1
- Logo贴纸 x 1

系统要求:

Windows 7/8/8.1/10/11、PS4、Switch


故障排除:

1. 拔掉USB, 然后将其重新插入主机的USB端口。
2. 如果可能, 尝试将产品插入另一主机的USB端口。
3. 应使用通电的USB端口。
4. 尝试重新启动主机。
5. 如需更多建议或帮助, 请访问www.madcatz.com

注意事项:

1. 工作电压: DC 5.0V
2. 最大工作电流: $\leq 200\text{mA}$ (灯全开)
3. 为减少火灾或电击危险, 请勿使本设备遭受雨淋或受潮。
4. 请勿修改设备, 否则将使保修无效, 并可能造成设备意外损坏。
5. 如果在操作本产品时感到任何不适, 请立即停止使用N.E.K.O. All-Button Arcade Controller。如果此种情形持续发生, 请及时就医。
6. 本产品包含一些小零件。如果吞入, 可能导致窒息。因此不适合3岁以下儿童适用。

N.E.K.O. クイックスタートガイド

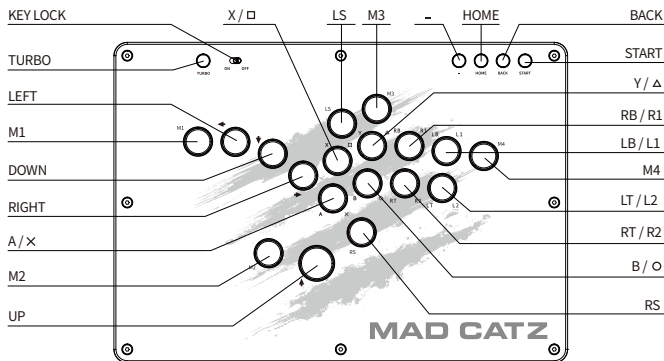

ボタン	機能	PC	PS4	Switch
TURBO	ターボモード	TURBO	TURBO	TURBO
—	機器により機能が変わります	/	タッチパッド	キャプチャ
HOME	ホームへ戻る	HOME	PSボタン	HOME
BACK	機器により機能が変わります	BACK	SHARE	—
START	機器により機能が変わります	START	OPTIONS	+
A	A	A	×	B
B	B	B	○	A
X	X	X	□	Y
Y	Y	Y	△	X
RB	RB - 右バンパー	RB	R1	R
RT	RT - 右トリガー	RT	R2	ZR
RS	RS - 右スティック	RS	右スティック	右スティック
LB	LB - 左バンパー	LB	L1	L
LT	LT - 左トリガー	LT	L2	ZL
LS	LS - 左スティック	LS	左スティック	左スティック
KEY LOCK	システム系ボタン“TURBO”、“—”、“HOME”、“BACK”、“START”の有効/無効を切り替えます (オンにすると、すべての設定が完全に制限されます)			

接続方法:

1. パッケージからUSB-A to USB-Cケーブルを取り出してください。
2. ケーブルのコネクタをN.E.K.O.本体とお使いのシステムのUSBポートに接続してください。
3. Windows環境では、標準でX-INPUTモードで認識されます。
4. Switch に接続する際は、以下の手順で Proコントローラーの有線通信をオンにしてください:
 - ① ホームメニューから「本体設定」を選択します。
 - ② 「コントローラーとセンサー」に進み、「Proコントローラーの有線通信」を選択します。
 - ③ ポップアップウィンドウで「OK」をクリックして設定を完了します。
 - ④ 再度「Proコントローラーの有線通信」をクリックして、設定をオフにします。

各種設定に関するご注意:

各種設定を変更する場合はシステム系ボタンを有効にする為にKEY LOCKキーを無効にしてから実施してください。

LED照明の変更方法:

1. 効果:ファンタジー、プレス・ファンタジー、配列、単色固定、単色プレス、押したボタン以外が発光、押したボタンのみが発光
2. カラー変更の順番 レッド -> アンバー -> イエロー -> グリーン -> ブルー -> インディゴ -> バイオレット
3. ファンタジーが初期設定になっています
4. 照明効果の調整:
 - ① BACK+START+X: 次の照明効果に変更
 - ② BACK+START+A: 次のカラーへ変更
 - ③ BACK+START+Y: 押すたびに照明が明るくなる0%, 25%, 50% (初期設定), 75%, 100%
 - ④ BACK+START+B: 押すたびに照明が暗くなる100%, 75%, 50% (初期設定), 25%, 0%
 - ⑤ BACK+START+RB: 押すたびに照明効果が早くなる 25%, 50%, 75%, 100%
 - ⑥ BACK+START+RT: 押すたびに照明効果が遅くなる 100%, 75%, 50%, 25%
 - ⑦ BACK+START+LT: 照明効果の有効/無効を切り替える

方向キーモードの切り替え:

1. D-PADモード (初期設定): BACK+START+下を押すと、上/下/左/右が赤色で3回点滅します
2. 左Joystickモード: BACK+START+左を押すと、上/下/左/右がアンバー色で3回点滅します
3. 右Joystickモード: BACK+START+右を押すと、上/下/左/右が黄色で3回点滅します

SOCDモードの切り替え:

1. SOCDニュートラル (初期設定): HOME+START+下を同時に押し続けると、上/下/左/右がインディゴ色で3回点滅します
2. 上優先: HOME+START+上を同時に押し続けると、上/下/左/右が青色で3回点滅します
3. 最終入力優先: HOME+START+左を押し続けると、上/下/左/右がパイオレット色で3回点滅します

M-ボタン - M1/M2/M3/M4へのキーアサイン方法:

1. HOME+BACK+STARTを同時に3秒間押し続けると、全てのボタンが赤色で素早く明滅します。
2. M1, M2, M3, M4のいずれかのボタンを押すと、押したボタンのみが白色になります。
3. アサイン可能なキー (以下に説明) を一つ押すか、コマンドを入力(マクロ機能)し続けると押したボタンが白色になります。
4. 再度HOME+BACK+STARTを3秒間押し続けると設定が保存されます。

JP



アサイン可能なキー: 上, 下, 左, 右, A, B, X, Y, RB, RT, RS, LB, LT, LS



M-ボタンへのマクロは最大16入力まで登録可能ですが、上記のアサイン可能なキーのみとなります

X-INPUT / D-INPUTの切り替え (Windowsのみ):

1. X-INPUTが初期設定です。“-”+HOME+BACK+STARTを同時に3秒間押し続けます。D-INPUTに切り替わるとすべてのキーが素早く白色で点滅します。
2. 再度“-”+HOME+BACK+STARTを同時に3秒間押し続けます。X-INPUTに切り替わるとすべてのキーがピンク色で3回明滅します。

ターボモードの切り替え:

1. ターボ機能を有効にしたいキーを押しながらTURBOキーを押すと、対象ボタンが白色で素早く明滅します。
2. TURBO キーと対象ボタンを離すと、ターボ機能が有効となりゆっくりと白色で明滅します。
3. ターボ機能が有効なボタンを押し続けると白色で素早く明滅します。
4. 対象ボタンを押し続けたまま再度TURBOキーを押すと、ターボ機能は無効となります。
5. TURBOキーを3秒間押し続けると、すべてのターボ関連設定がクリアされます。

本体の初期化方法:

“-”+STARTを10秒間押し続けると工場出荷時の初期設定となり、全てのボタンが3秒間点灯します。

ファームウェアオプション:

1. スタンダードバージョンのファームウェアはボタンのリマッピング、ターボ、マクロ機能のすべてに対応します。
2. トーナメントバージョンのファームウェアはボタンのリマッピング機能のみに対応します。このバージョンでリマッピング機能を使用した場合、キー入力は排他的に処理されリマップ元のキー入力は無効となります。(照明効果やその他の設定は変更されません)。

ファームウェアのインストール方法:

工場出荷時のファームウェアはリマッピング機能、マクロ機能、ターボ機能がすべて有効になったスタンダードバージョンです。

一方トーナメントバージョンは大会レギュレーションを想定して設計されており、リマッピング機能のみが有効となります。リマッピング機能を有効にした場合、リマップ元のキー入力が無効となる点にご注意ください。

(照明効果やその他の設定は変更されません)。

1. スタンダードバージョン / トーナメントバージョンの比較

バージョン	リマッピング機能	マクロ機能	ターボ機能
スタンダード	√	√	√
トーナメント	√	×	×

トーナメントバージョンではターボ、マクロ機能を利用できません。また、リマッピング機能を有効にした場合、リマップ元のキー入力が無効となる点にご注意ください。

2. ダウンロード先

- ① 公式ページ: <https://www.madcatz.com/En/Support/Downloads>
- ② CONTROLLERSを選択し、次にN.E.K.O.を選択してください。
- ③ 利用するファームウェアをダウンロードしてください。

3. インストール

- ① N.E.K.O.がPC本体に接続「されていない」状態でダウンロードしたアプリを実行してください。
- ② TURBOキーを押したままN.E.K.O.のUSBケーブルをPC本体のUSBポートに接続すると、アプリ上に緑色の文字で「ONLINE」と表示されます。
- ③ 「DOWNLOAD」をクリックしアップデートの完了を待ちます。(この時、USBケーブルを抜いたりPC上で他の操作をしたりしないでください)
- ④ アップデートが完了するとボタンの照明がONになり「SUCCESS」のメッセージと共にアプリ上に赤色の文字で「OFFLINE」と表示されます。

パッケージ内容:

- N.E.K.O. オールボタンアーケードコントローラー x 1
- 3m USB-A to USB-Cケーブル x 1
- 六角ドライバー x 1
- スイッチ引き抜きツール x 1
- 保証書 x 1
- Mad Catzロゴステッカー x 1
- QRコード(クイックスタートガイド用) x 1

システム要件:

Windows 7/8/8.1/10/11、PS4、Switch


トラブルシューティング:

1. USBケーブルをシステムから取り外し、再接続してみてください。
2. 可能であれば、他のシステムで動作するか試してみてください。
3. USBハブをご使用の場合、給電(セルフパワード)タイプをご使用ください。
4. システムを再起動してみてください。
5. それでも解決しない場合は公式サイト情報をご確認ください www.madcatz.com。

使用上のご注意:

1. 動作電圧 DC 5.0V
2. 最大使用電流: ≤200mA (ランプ全開)
3. 火災や感電の危険を防ぐため、本製品を水や湿気にさらさないでください。
4. 製品の改造は絶対に行わないでください。改造をすると保証対象外となり、製品に予期しない損傷を与える可能性があります。
5. 本製品の使用中に体調不良や違和感を感じた場合は直ちに使用を中止してください。症状が続く場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
6. 本製品には小さな部品が含まれています。誤って飲み込むと窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には適していません。

Guida Rapida all'Utilizzo di N.E.K.O.

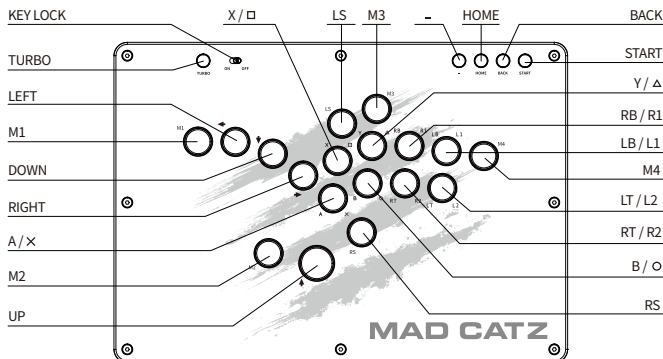

IT

Pulsante	Funzione	PC	PS4	Switch
TURBO	Modalità TURBO	TURBO	TURBO	TURBO
—	Funzioni varie a seconda della piattaforma	/	Pressione Touchpad	Acquisizione 
HOME	Torna alla schermata principale	HOME	PS	HOME 
BACK	Funzioni varie a seconda della piattaforma	BACK	SHARE	—
START	Funzioni varie a seconda della piattaforma	START	OPTIONS	+
A	A	A	×	B
B	B	B	○	A
X	X	X	□	Y
Y	Y	Y	△	X
RB	RB – Grilletto destro superiore	RB	R1	R
RT	RT – Grilletto destro	RT	R2	ZR
RS	RS – Levetta destra	RS	Levetta destra	Levetta destra
LB	LB – Grilletto sinistro superiore	LB	L1	L
LT	LT – Grilletto sinistro	LT	L2	ZL
LS	LS – Levetta sinistra	LS	Levetta sinistra	Levetta sinistra
KEY LOCK	Attiva o disattiva le funzioni di “TURBO”, “—”, “HOME”, “BACK” e “START” (Quando è attivato, tutte le impostazioni saranno limitate completamente)			

Guida alla Connessione:

1. Estrai il cavo da USB-A a USB-C dalla confezione.
2. Collega il cavo a N.E.K.O. e al tuo sistema.
3. La modalità X-INPUT viene riconosciuta automaticamente su Windows.
4. Quando si collega alla Switch, attivare la comunicazione cablata del Pro Controller seguendo i passaggi seguenti:
 - ① Seleziona “Impostazioni di sistema” dal menu HOME.
 - ② Vai su “Controller e sensori” e scegli “Comunicazione cablata del Pro Controller”.
 - ③ Fai clic su “OK” nella finestra pop-up per completare l’ impostazione.
 - ④ Chiudi l’ impostazione facendo nuovamente clic su “Comunicazione cablata del Pro Controller”.

Come Cambiare l’ Effetto di Illuminazione:

1. Effetti disponibili: Fantasy, Breathing Fantasy, Array, Colore Singolo Fisso, Breathing con Singolo Colore, Tutte le Luci Tranne Una, Tutte le Luci Spente Tranne Una.
2. Sequenza dei Colori: Rosso -> Ambra -> Giallo -> Verde -> Blu -> Indaco -> Viola
3. L'effetto predefinito è Fantasy.
4. Combinazioni di Tasti per le Regolazioni:
 - ① BACK + START + X: Passa all’ effetto successivo.
 - ② BACK + START + A: Passa al colore successivo.
 - ③ BACK + START + Y: Aumenta la luminosità: 0% → 25% → 50% (predefinito) → 75% → 100%.
 - ④ BACK + START + B: Riduci la luminosità: 100% → 75% → 50% (predefinito) → 25% → 0%.
 - ⑤ BACK + START + RB: Aumenta la velocità: 25% → 50% → 75% → 100%.
 - ⑥ BACK + START + RT: Riduci la velocità: 100% → 75% → 50% → 25%.
 - ⑦ BACK + START + LT: Attiva/disattiva l’ effetto.

Come Cambiare la Modalità di Controllo Direzionale:

1. Modalità D-PAD (predefinita): Premi BACK + START + GIÙ — le frecce SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA lampeggeranno con luce rossa per tre volte.
2. Modalità Joystick Sinistro: Premi BACK + START + SINISTRA — le frecce SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA lampeggeranno con luce ambra per tre volte.
3. Modalità Joystick Destro: Premi BACK + START + DESTRA — le frecce SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA lampeggeranno con luce gialla per tre volte.

Come Cambiare la Modalità SOCD:

1. SOCD Neutro (predefinita): Tieni premuto HOME + START + GIÙ — le frecce SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA lampeggeranno con luce indaco per tre volte.
2. Priorità Assoluta SU: Tieni premuto HOME + START + SU — le frecce SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA lampeggeranno con luce blu per tre volte.
3. Priorità Ultimo Input: Tieni premuto HOME + START + SINISTRA — le frecce SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA lampeggeranno con luce viola per tre volte.

Pulsanti M - Come assegnare M1/M2/M3/M4:

1. Tieni premuti HOME + BACK + START per tre secondi: tutti i pulsanti lampeggeranno rapidamente con luce rossa.
2. Premi M1, M2, M3 o M4: la luce del pulsante premuto diventerà bianca fissa, mentre gli altri continueranno a lampeggiare in rosso.
3. Premi il pulsante assegnabile — o inserisci una sequenza di comandi: i pulsanti coinvolti diventeranno bianchi fissi, mentre gli altri continueranno a lampeggiare in rosso.
4. Tieni premuto di nuovo HOME + BACK + START per tre secondi: le impostazioni verranno salvate.

 **Nota: I pulsanti assegnabili sono: SU, GIÙ, SINISTRA, DESTRA, A, B, X, Y, RB, RT, RS, LB, LT e LS.**

 **I Macro M possono contenere fino a 16 comandi, ma solo i pulsanti assegnabili possono essere utilizzati.**

Come Passare da X-INPUT a D-INPUT (solo su Windows):

1. X-INPUT è impostato come predefinito. Tieni premuti “-” + HOME + BACK + START per tre secondi. Quando D-INPUT viene attivato con successo, tutti i pulsanti lampeggeranno rapidamente con luce bianca.
2. Tieni di nuovo premuto “-” + HOME + BACK + START per tre secondi. Quando si ritorna a X-INPUT, tutti i pulsanti lampeggeranno tre volte con luce rosa.

Come Attivare o Disattivare la Funzione TURBO:

1. Tieni premuto il pulsante programmabile desiderato, poi premi TURBO: il pulsante selezionato lampeggerà con luce bianca.
2. Rilascia i pulsanti: il pulsante selezionato lampeggerà lentamente in bianco quando TURBO è attivo.
3. Premi il pulsante con TURBO attivo: lampeggerà rapidamente in bianco.
4. Premi nuovamente TURBO per disattivarlo.
5. Tieni premuto TURBO per tre secondi per cancellare tutte le impostazioni relative a TURBO.

Come Ripristinare le Impostazioni:

Tieni premuto “-” + START per dieci secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Tutti i pulsanti si illumineranno di bianco per tre secondi.

Opzioni Firmware:

1. La Versione Standard del firmware supporta sia il remapping dei pulsanti che la programmazione di macro.
2. La Versione Torneo del firmware supporta solo il remapping dei pulsanti. In questa versione, i pulsanti rimappati sostituiscono le funzioni originali, disattivando il pulsante originale (gli effetti di luce e altre impostazioni rimangono invariati).

Come Installare il Firmware:

Questo prodotto è preconfigurato con la Versione Standard, che include remapping dei pulsanti, programmazione di macro e funzione TURBO.

È disponibile anche una Versione Torneo, progettata per rispettare le normative competitive. In questa versione la funzione TURBO non è inclusa e solo il remapping dei pulsanti è supportato. Nota: quando un pulsante viene rimappato, sostituirà la funzione originale di quel pulsante (gli effetti di luce e le altre impostazioni rimarranno invariati).

1. Versione Standard vs Versione Torneo

Versione	Remapping Pulsanti	Impostazione Macro	TURBO
Versione Standard	✓	✓	✓
Versione Torneo	✓	✗	✗
La Versione Torneo non supporta la funzione TURBO e consente solo la rimappatura dei pulsanti. Una volta che un pulsante viene rimappato, la sua funzione originale sarà disattivata (gli effetti di luce e le altre impostazioni resteranno invariati).			

2. Posizione delle Risorse

- ① Visita la pagina ufficiale: <https://www.madcatz.com/En/Support/Downloads>
- ② Seleziona CONTROLLERS, poi seleziona N.E.K.O.
- ③ Scarica la versione del firmware che preferisci.

3. Installazione

- ① Avvia l'applicazione del firmware scaricata (d'ora in poi chiamata "applicazione").
- ② Tenendo premuto TURBO, collega il prodotto al PC tramite USB. L'applicazione mostrerà ONLINE in verde.
- ③ Clicca su DOWNLOAD nell'applicazione e attendi il completamento dell'aggiornamento.
- ④ Una volta completato l'aggiornamento, la luce dei pulsanti del prodotto si accenderà e l'applicazione mostrerà OFFLINE in rosso insieme al messaggio SUCCESS.

Contenuto della Confezione:

- Controller Arcade All-Button N.E.K.O. × 1
- Scheda di Garanzia × 1
- Cavo da USB-A a USB-C da 3m × 1
- Adesivo con Logo Mad Catz × 1
- Cacciavite Esagonale × 1
- Codice QR per la Guida Rapida × 1
- Estrattore Switch × 1

Requisiti di Sistema:

Windows 7/8/8.1/10/11, PS4, Switch


Risoluzione dei Problemi:

1. Scollega e ricollega il cavo USB dal sistema.
2. Se possibile, prova a collegare N.E.K.O. a un altro sistema.
3. Assicurati che la porta USB sia alimentata.
4. Prova a riavviare il sistema.
5. Per ulteriore assistenza, visita www.madcatz.com.

Avvertenze:

1. Tensione di funzionamento: DC 5.0V
2. Corrente massima di lavoro: $\leq 200\text{mA}$ (lampada completamente aperta)
3. Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo dispositivo ad acqua o umidità.
4. Non modificare il dispositivo: ciò invaliderà la garanzia e potrebbe causare danni imprevisti.
5. In caso di qualsiasi fastidio durante l'uso, interrompere immediatamente l'utilizzo. Se il disturbo persiste, consulta un medico.
6. Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni. Se ingerite, possono causare soffocamento. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

N.E.K.O. – Skrócona Instrukcja Uruchomienia

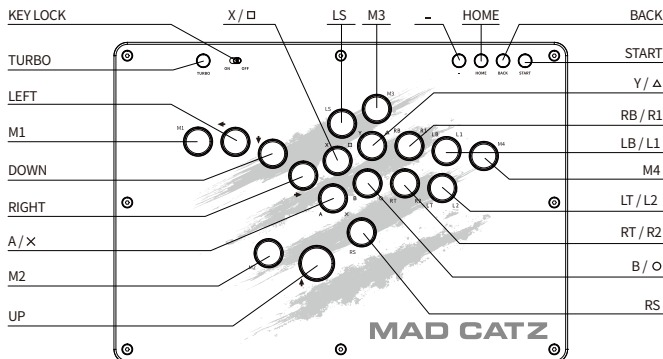

Przycisk	Funkcja	PC	PS4	Switch
TURBO	Tryb TURBO	TURBO	TURBO	TURBO
—	Różne funkcje w zależności od platformy	/	Naciśnięcie Touchpada	Przechwytywanie
HOME	Powrót do strony głównej	HOME	PS	HOME
BACK	Różne funkcje w zależności od platformy	BACK	SHARE	—
START	Różne funkcje w zależności od platformy	START	OPTIONS	+
A	A	A	X	B
B	B	B	O	A
X	X	X	□	Y
Y	Y	Y	Δ	X
RB	RB – Prawy Górny Przycisk	RB	R1	R
RT	RT – Prawy Spust	RT	R2	ZR
RS	RS – Prawy Dźwążek	RS	Prawy Dźwążek	Prawy Dźwążek
LB	LB – Lewy Górny Przycisk	LB	L1	L
LT	LT – Lewy Spust	LT	L2	ZL
LS	LS – Lewy Dźwążek	LS	Lewy Dźwążek	Lewy Dźwążek
KEY LOCK	Włączanie lub wyłączanie funkcji „TURBO”, „—”, „HOME”, „BACK” i „START” (Po włączeniu wszystkie ustawienia zostaną całkowicie zablokowane)			

Jak podłączyć:

1. Wyjmij kabel USB-A do USB-C z opakowania.
2. Podłącz ten kabel do N.E.K.O. i swojego systemu.
3. Tryb X-INPUT jest domyślnie rozpoznawany przez system Windows.
4. Podczas łączenia z urządzeniem Switch, włącz funkcję przewodowej komunikacji kontrolera Pro, postępując zgodnie z poniższymi krokami:

Aby zapewnić prawidłowe działanie, włącz opcję przewodowej komunikacji kontrolera Pro. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

- ① Z menu głównego HOME wybierz „Ustawienia systemowe”.
- ② Przejdź do sekcji „Kontrolery i czujniki”, a następnie wybierz „Przewodowa komunikacja kontrolera Pro”.
- ③ W wyświetlonym oknie wybierz „OK”, aby potwierdzić.
- ④ Aby wyłączyć funkcję, ponownie wybierz „Przewodowa komunikacja kontrolera Pro”.

Jak zmienić efekt podświetlenia:

1. Efekty: Fantasy, Oddychające Fantasy, Układ (Array), Stały Pojedynczy Kolor, Oddychający Pojedynczy Kolor, Wszystkie Światła Włączone z Jednym Wyłączonym, Wszystkie Światła Wyłączone z Jednym Włączonym.
2. Sekwencja kolorów: Czerwony -> Bursztynowy -> Żółty -> Zielony -> Niebieski -> Indygo -> Fioletowy
3. Fantasy jest ustawione jako domyślne.
4. Regulacja:
 - ① BACK+START+X: Przełącza na następny efekt.
 - ② BACK+START+A: Przełącza na następny kolor.
 - ③ BACK+START+Y: Zwiększa jasność: z 0% do 25%, 50% (domyślnie), 75% i 100%.
 - ④ BACK+START+B: Zmniejsza jasność: ze 100% do 75%, 50% (domyślnie), 25% i 0%.
 - ⑤ BACK+START+RB: Zwiększa prędkość: 25%, 50%, 75% i 100%.
 - ⑥ BACK+START+RT: Zmniejsza prędkość: 100%, 75%, 50% i 25%.
 - ⑦ BACK+START+LT: Włącza/wyłącza efekt.

Jak przełączyć tryb sterowania kierunkowego:

1. Tryb D-PAD (domyślny): Naciśnij BACK+START+DOWN — przyciski GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO zamigają trzy razy na czerwono.
2. Tryb lewego drążka: Naciśnij BACK+START+LEWO — przyciski GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO zamigają trzy razy na bursztynowo.
3. Tryb prawego drążka: Naciśnij BACK+START+PRAWO — przyciski GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO zamigają trzy razy na żółto.

Jak przełączyć tryb SOCD:

1. Tryb neutralny SOCD (domyślny): Przytrzymaj HOME+START+DOWN — przyciski GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO zamigają trzy razy na indygo.
2. Priorytet góry (Absolute Up Priority): Przytrzymaj HOME+START+UP — przyciski GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO zamigają trzy razy na niebiesko.
3. Priorytet ostatniego wejścia (Last Input Priority): Przytrzymaj HOME+START+LEWO — przyciski GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO zamigają trzy razy na fioletowo.

Przyciski M – Jak przypisać M1/M2/M3/M4:

1. Przytrzymaj HOME+BACK+START przez trzy sekundy — wszystkie przyciski szybko zamigają na czerwono.
2. Naciśnij M1, M2, M3 lub M4 — jego światło zmieni się na białe (stałe), podczas gdy reszta nadal miga na czerwono.
3. Naciśnij przypisywalny przycisk — lub wprowadź sekwencję poleceń: zmienią się one na białe (stałe), a reszta nadal będzie migać na czerwono.
4. Przytrzymaj ponownie HOME+BACK+START przez trzy sekundy — ustawienia zostaną zapisane.

 **Uwaga: Można przypisać następujące przyciski: GÓRA, DÓŁ, LEWO, PRAWO, A, B, X, Y, RB, RT, RS, LB, LT oraz LS.**

 **Makra M mogą zawierać do 16 poleceń, ale można używać tylko przypisywalnych przycisków.**

Jak przełączać między X-INPUT a D-INPUT (tylko Windows):

Domyślnie ustawiony jest tryb X-INPUT.

Przytrzymaj “-” + HOME + BACK + START przez trzy sekundy. Gdy tryb D-INPUT zostanie aktywowany, wszystkie przyciski szybko zamigają białym światłem.

Aby wrócić do trybu X-INPUT, ponownie przytrzymaj “-” + HOME + BACK + START przez trzy sekundy. Wszystkie przyciski zamigają wtedy różowym światłem trzy razy.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję TURBO:

1. Przytrzymaj przycisk programowalny, a następnie naciśnij TURBO — wybrany przycisk zacznie migać białym światłem.
2. Zwolnij przyciski — wybrany przycisk będzie powoli migał na białą, co oznacza, że TURBO jest włączone.
3. Naciśnij ponownie przycisk z aktywną funkcją TURBO — zacznie on szybko migać białym światłem.
4. Naciśnij TURBO jeszcze raz, aby wyłączyć funkcję.
5. Przytrzymaj TURBO przez trzy sekundy, aby usunąć wszystkie ustawienia związane z TURBO.

Jak zresetować:

Przytrzymaj “-” + START przez dziesięć sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne — wszystkie przyciski zaświecą się na biało na trzy sekundy.

Opcje oprogramowania układowego (firmware):

1. Wersja Standardowa oprogramowania obsługuje zarówno remapowanie przycisków, jak i programowanie makr.
2. Wersja Turniejowa obsługuje tylko remapowanie przycisków. W tej wersji przypisanie nowej funkcji zastępuje funkcję oryginalną danego przycisku (efekty świetlne i inne ustawienia pozostają bez zmian).

Jak zainstalować oprogramowanie układowe:

Ten produkt jest fabrycznie skonfigurowany z Wersją Standardową, która obsługuje remapowanie przycisków, programowanie makr i zawiera funkcję TURBO.

Dostępna jest również Wersja Turniejowa, zaprojektowana zgodnie z wymaganiami turniejowymi, która nie zawiera funkcji TURBO. W tej wersji obsługiwane jest tylko remapowanie przycisków.

Uwaga: Po przypisaniu nowej funkcji przycisk traci swoją funkcję oryginalną (efekty świetlne i inne ustawienia pozostają bez zmian).

1. Wersja Standardowa vs Wersja Turniejowa

Wersja	Mapowanie Przycisków	Ustawienia Makr	TURBO
Wersja Standardowa	✓	✓	✓
Wersja Turniejowa	✓	✗	✗

Wersja Turniejowa nie obsługuje funkcji TURBO i pozwala jedynie na mapowanie przycisków. Po przypisaniu nowej funkcji, oryginalna zostaje wyłączona (efekty świetlne i inne ustawienia pozostają bez zmian).

2. Lokalizacja zasobów

- ① Odwiedź oficjalną stronę: <https://www.madcatz.com/En/Support/Downloads>
- ② Wybierz CONTROLLERS, a następnie N.E.K.O.
- ③ Pobierz wersję oprogramowania układowego, którą preferujesz.

3. Instalacja

- ① Uruchom pobraną aplikację do aktualizacji oprogramowania (dalej nazywaną „aplikacją”).
- ② Przytrzymując przycisk TURBO, podłącz produkt do komputera przez USB. Aplikacja wyświetli ONLINE zielonym tekstem.
- ③ Kliknij DOWNLOAD w aplikacji i poczekaj na zakończenie aktualizacji.
- ④ Po zakończeniu aktualizacji podświetlenie przycisków urządzenia się włączy, a aplikacja wyświetli OFFLINE czerwonym tekstem wraz z komunikatem SUCCESS.

Zawartość opakowania:

- Kontroler arcade N.E.K.O. z wszystkimi przyciskami x 1
- Karta gwarancyjna x 1
- Kabel USB-A do USB-C, 3 m x 1
- Naklejka z logo Mad Catz x 1
- Śrubokręt sześciokątny x 1
- Kod QR do szybkiej instrukcji (QSG) x 1
- Narzędzie do wyciągania przełączników x 1

Wymagania systemowe:

PL Windows 7/8/8.1/10/11, PS4, Switch


Rozwiązywanie problemów:

1. Odłącz kabel USB od systemu i podłącz go ponownie.
2. Jeśli to możliwe, spróbuj podłączyć N.E.K.O. do innego systemu.
3. Upewnij się, że port USB jest zasilany.
4. Spróbuj ponownie uruchomić system.
5. Aby uzyskać dalszą pomoc lub wsparcie, odwiedź www.madcatz.com.

Ostrzeżenia:

1. Napięcie robocze: DC 5.0V
2. Maksymalny prąd roboczy: $\leq 200\text{mA}$ (lampa całkowicie otwarta)
3. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
4. Nie modyfikuj urządzenia, ponieważ unieważni to gwarancję i może spowodować jego uszkodzenie.
5. Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi dyskomfort, natychmiast przerwij użytkowanie. Jeżeli objawy nie ustąpią, skonsultuj się z lekarzem.
6. Produkt zawiera małe elementy. W przypadku połknięcia może dojść do zadławienia. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia.

Краткое руководство по запуску N.E.K.O.

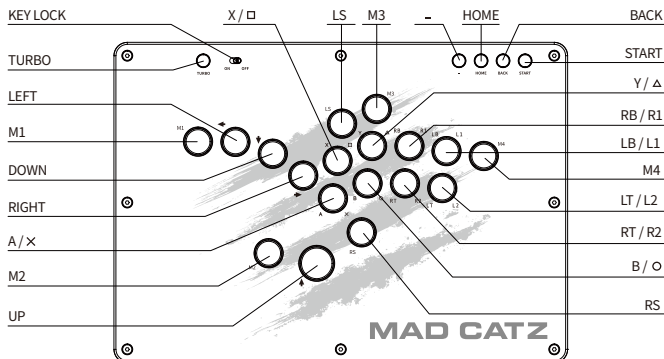

RU

Кнопка	Функция	ПК	PS4	Switch
TURBO	Режим TURBO	TURBO	TURBO	TURBO
—	Разные функции в зависимости от платформы	/	Нажатие тачпада	Захват
HOME	Возврат на главный экран	HOME	PS	HOME
BACK	Разные функции в зависимости от платформы	BACK	SHARE	—
START	Разные функции в зависимости от платформы	START	OPTIONS	+
A	A	A	X	B
B	B	B	O	A
X	X	X	□	Y
Y	Y	Y	△	X
RB	RB — Правая верхняя кнопка (бампер)	RB	R1	R
RT	RT — Правый курок	RT	R2	ZR
RS	RS — Правый стик	RS	Правый стик	Правый стик
LB	LB — Левая верхняя кнопка (бампер)	LB	L1	L
LT	LT — Левый курок	LT	L2	ZL
LS	LS — Левый стик	LS	Левый стик	Левый стик
KEY LOCK	Включение/отключение функций TURBO, —, HOME, BACK, START (При включении все настройки будут полностью ограничены)			

Как подключить:

1. Извлеките кабель USB-A – USB-C из коробки.
2. Подключите этот кабель к устройству N.E.K.O. и вашей системе.
3. В Windows по умолчанию распознаётся режим X-INPUT.
4. При подключении к Switch включите проводное соединение Pro Controller, выполнив следующие действия:
 - ① Выберите «Настройки системы» в главном меню.
 - ② Перейдите в раздел «Контроллеры и сенсоры» и выберите «Проводное соединение Pro Controller».
 - ③ Во всплывающем окне нажмите «ОК» для завершения настройки.
 - ④ Повторно нажмите «Проводное соединение Pro Controller», чтобы отключить эту функцию.

Как изменить подсветку:

1. Эффекты: Fantasy, Breathing Fantasy, Array, Solid Single Color (однотонный постоянный цвет), Breathing Single Color (дышащий цвет), Все огни включены, кроме одного, Все огни выключены, кроме одного.
2. Последовательность цветов: Красный → Янтарный → Жёлтый → Зелёный → Синий → Индиго → Фиолетовый
3. По умолчанию установлен эффект Fantasy.
4. Настройки:
 - ① BACK + START + X: Переключить на следующий эффект
 - ② BACK + START + A: Переключить на следующий цвет
 - ③ BACK + START + Y: Увеличить яркость: 0% → 25% → 50% (по умолчанию) → 75% → 100%
 - ④ BACK + START + B: Уменьшить яркость: 100% → 75% → 50% (по умолчанию) → 25% → 0%
 - ⑤ BACK + START + RB: Увеличить скорость эффекта: 25% → 50% → 75% → 100%
 - ⑥ BACK + START + RT: Уменьшить скорость эффекта: 100% → 75% → 50% → 25%
 - ⑦ BACK + START + LT: Включить/выключить эффект

Как переключить режим управления направлением:

1. Режим D-PAD (по умолчанию): Нажмите BACK + START + DOWN — кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО мигнут красным светом три раза.
2. Режим левого джойстика: Нажмите BACK + START + LEFT — кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО мигнут янтарным светом три раза.
3. Режим правого джойстика: Нажмите BACK + START + RIGHT — кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО мигнут жёлтым светом три раза.

Как переключить режим SOCD:

1. SOCD нейтральный режим (по умолчанию): Удерживайте HOME + START + DOWN — кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО мигнут индиго три раза.
2. Приоритет «ВВЕРХ»: Удерживайте HOME + START + UP — кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО мигнут синим светом три раза.
3. Приоритет последнего нажатия: Удерживайте HOME + START + LEFT — кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО мигнут фиолетовым светом три раза.

Кнопки M — как назначить действия для M1/M2/M3/M4:

1. Удерживайте HOME + BACK + START в течение трёх секунд — все кнопки начнут быстро мигать красным светом.
2. Нажмите M1, M2, M3 или M4 — выбранная кнопка загорится белым светом, остальные продолжают мигать красным.
3. Нажмите назначаемую кнопку — или введите последовательность команд: выбранные кнопки загорятся белым светом, остальные будут мигать красным.
4. Снова удерживайте HOME + BACK + START в течение трёх секунд, чтобы сохранить настройки.

 **Можно назначить кнопки: UP, DOWN, LEFT, RIGHT, A, B, X, Y, RB, RT, RS, LB, LT, LS**

 **Макросы M могут содержать до 16 нажатий этих кнопок (в любой последовательности и с повторами).**

Как переключаться между X-INPUT и D-INPUT (только для Windows):

1. X-INPUT включён по умолчанию. Чтобы перейти в D-INPUT, зажмите “-” + HOME + BACK + START на 3 секунды — все кнопки быстро замигают белым светом.
2. Чтобы вернуться к X-INPUT, снова зажмите “-” + HOME + BACK + START на 3 секунды — все кнопки мигнут розовым светом три раза.

Как включить или отключить TURBO:

1. Зажмите настраиваемую кнопку, затем нажмите TURBO — выбранная кнопка замигает белым светом.
2. Отпустите кнопки — при включённом TURBO выбранная кнопка будет медленно мигать белым.
3. Нажмите кнопку с включённым TURBO — она будет быстро мигать белым.
4. Снова нажмите TURBO, чтобы отключить функцию.
5. Чтобы сбросить все настройки TURBO, удерживайте TURBO 3 секунды.

Как выполнить сброс настроек:

Удерживайте "-" + START в течение 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки. После сброса все кнопки загорятся белым светом на три секунды.

Варианты прошивки:

1. Стандартная версия прошивки поддерживает как переназначение кнопок, так и программирование макросов.
2. Турнирная версия прошивки поддерживает только переназначение кнопок. В этой версии переназначенные кнопки заменяют оригинальные функции — старая функция отключается, но подсветка и другие настройки не меняются.

Как установить прошивку:

Данное устройство предварительно настроено как Стандартная версия, которая поддерживает: переназначение кнопок, программирование макросов, функцию TURBO. Также доступна Альтернативная Турнирная версия, разработанная в соответствии с требованиями киберспортивных соревнований — она не включает TURBO и поддерживает только переназначение кнопок.

При переназначении в турнирной версии новая функция полностью заменяет исходную — оригинальная кнопка становится неактивной, но подсветка и другие настройки останутся неизменными.

1. Стандартная версия vs Турнирная версия

Версия	Переназначение кнопок	Макросы	TURBO
Стандартная версия	✓	✓	✓
Турнирная версия	✓	✗	✗
Турнирная версия не поддерживает TURBO и позволяет только переназначать кнопки. После переназначения кнопки её исходная функция будет отключена (подсветка и другие настройки останутся без изменений).			

2. Где найти прошивку:

- ① Перейдите на официальный сайт: <https://www.madcatz.com/En/Support/Downloads>
- ② Выберите CONTROLLERS, затем выберите N.E.K.O.
- ③ Скачайте нужную версию прошивки.

3. Установка прошивки:

- ① Запустите загруженное приложение прошивки (далее — «приложение»).
- ② Удерживая кнопку TURBO, подключите устройство к ПК через USB. В приложении появится надпись ONLINE зелёным цветом.
- ③ Нажмите кнопку DOWNLOAD в приложении и дождитесь завершения обновления.
- ④ После завершения обновления загорится подсветка кнопок на устройстве, а в приложении появится надпись OFFLINE красным цветом и сообщение SUCCESS (УСПЕШНО).

Комплектация:

- Аркадный контроллер N.E.K.O. (все кнопки) × 1
- Гарантийный талон × 1
- Кабель USB-A – USB-C (3 метра) × 1
- Наклейка с логотипом Mad Catz × 1
- Шестигранная отвёртка × 1
- QR-код для руководства по быстрому старту × 1
- Съёмник переключателей × 1

Системные требования:

RU Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, PS4, Switch


Устранение неполадок:

1. Отключите USB-кабель от системы и подключите его снова.
2. При возможности подключите N.E.K.O. к другому устройству.
3. Убедитесь, что USB-порт имеет питание.
4. Попробуйте перезагрузить систему.
5. Для получения дополнительной информации и поддержки посетите сайт: www.madcatz.com

Предупреждения:

1. Рабочее напряжение: DC 5.0V
2. Максимальный рабочий ток: ≤200 мА (лампа полностью открыта)
3. Чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию влаги или воды.
4. Не модифицируйте устройство — это приведёт к аннулированию гарантии и может вызвать повреждение.
5. Если вы испытываете дискомфорт при использовании устройства, немедленно прекратите его использование. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.
6. Устройство содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушье при проглатывании. Не предназначено для детей младше 3 лет.

N.E.K.O. Hızlı Başlangıç Kılavuzu

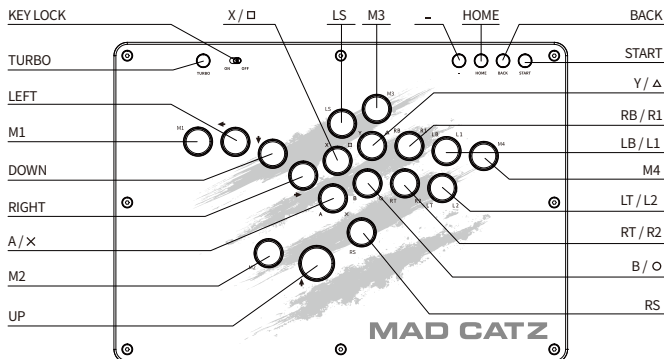

TR

Düğme	İşlev	PC	PS4	Switch
TURBO	TURBO Modu	TURBO	TURBO	TURBO
—	Platforma Göre Değişen Fonksiyonlar	/	Dokunmatik Yüzey	Ekran Görüntüsü [G]
HOME	Ana Sayfaya Dönüş	HOME	PS	HOME [H]
BACK	Platforma Göre Değişen Fonksiyonlar	BACK	SHARE	—
START	Platforma Göre Değişen Fonksiyonlar	START	OPTIONS	+
A	A	A	X	B
B	B	B	O	A
X	X	X	□	Y
Y	Y	Y	△	X
RB	RB – Sağ Tampon Düğmesi	RB	R1	R
RT	RT – Sağ Tetik	RT	R2	ZR
RS	RS – Sağ Çubuk	RS	Sağ Çubuk	Sağ Çubuk
LB	LB – Sol Tampon Düğmesi	LB	L1	L
LT	LT – Sol Tetik	LT	L2	ZL
LS	LS – Sol Çubuk	LS	Sol Çubuk	Sol Çubuk
KEY LOCK	“TURBO”, “—”, “HOME”, “BACK” ve “START” fonksiyonlarını Aç/Kapat (Açıldığında tüm ayarlar tamamen kısıtlanacaktır)			

Nasıl Bağlanır:

1. Kutudan çıkan USB-A to USB-C kablosunu çıkarın.
2. Bu kabloyu N.E.K.O. cihazına ve sisteminize takın.
3. Windows' ta X-INPUT modu varsayılan olarak tanınır.
4. Switch'e bağlanırken lütfen aşağıdaki adımları izleyerek Pro Controller Kablolu İletişimi etkinleştirin:
 - ① Ana menüden “Sistem Ayarları” nı seçin.
 - ② “Kontrolcüler ve Sensörler” bölümüne gidin ve “Pro Controller Kablolu İletişimi” ni seçin.
 - ③ Açılan pencerede “Tamam” a tıklayarak ayarı tamamlayın.
 - ④ Ayarı kapatmak için tekrar “Pro Controller Kablolu İletişimi” ne tıklayın.

Aydınlatma Efektini Değiştirme:

1. Efektler: Fantasy, Breathing Fantasy, Array, Tek Renk (sabit), Tek Renk (nefes efekti), Bir Hariç Hepsi Açık, Bir Hariç Hepsi Kapalı
2. Renk Sıralaması: Kırmızı → Amber → Sarı → Yeşil → Mavi → İndigo → Mor
3. Varsayılan efekt Fantasy olarak ayarlanmıştır.
4. Ayarlar:
 - ① BACK + START + X: Bir sonraki efektte geçiş yapar
 - ② BACK + START + A: Bir sonraki renge geçiş yapar
 - ③ BACK + START + Y: Parlaklığı artırır (0% → 25% → 50% (varsayılan) → 75% → 100%)
 - ④ BACK + START + B: Parlaklığı azaltır (100% → 75% → 50% (varsayılan) → 25% → 0%)
 - ⑤ BACK + START + RB: Efekt hızını artırır (25% → 50% → 75% → 100%)
 - ⑥ BACK + START + RT: Efekt hızını azaltır (100% → 75% → 50% → 25%)
 - ⑦ BACK + START + LT: Efekti açar/kapatar

Yön Kontrol Modu Nasıl Değiştirilir:

1. D-PAD Modu (varsayılan): BACK + START + DOWN tuşlarına basın, YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ düğmeleri üç kez kırmızı ışıkla yanıp söner.
2. Sol Analog Çubuk Modu: BACK + START + LEFT tuşlarına basın, YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ düğmeleri üç kez amber (turuncu) ışıkla yanıp söner.
3. Sağ Analog Çubuk Modu: BACK + START + RIGHT tuşlarına basın, YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ düğmeleri üç kez sarı ışıkla yanıp söner.

SOCD Modu Nasıl Değiştirilir:

1. SOCD Nötr (varsayılan): HOME + START + DOWN tuşlarını basılı tutun, YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ düğmeleri üç kez indigo (çivit mavisi) ışıkla yanıp söner.
2. Mutlak Yukarı Önceliği: HOME + START + UP tuşlarını basılı tutun, YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ düğmeleri üç kez mavi ışıkla yanıp söner.
3. Son Giriş Önceliği: HOME + START + LEFT tuşlarını basılı tutun, YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ düğmeleri üç kez mor ışıkla yanıp söner.

M Düğmeleri – M1/M2/M3/M4 Nasıl Atanır:

1. HOME + BACK + START tuşlarını üç saniye boyunca basılı tutun, tüm düğmeler kırmızı ışıkla hızlı şekilde yanıp sönmeye başlar.
2. M1, M2, M3 veya M4 düğmesine basın — bu düğme sabit beyaz ışıkla yanar, diğer düğmeler kırmızı yanıp sönmeye devam eder.
3. Atanabilir bir düğmeye basın — ya da bir komut dizisi girin — seçilen düğmeler beyaz ışıkla sabit yanar, diğerleri kırmızı yanıp sönmeye devam eder.
4. Ayarları kaydetmek için tekrar HOME + BACK + START tuşlarını üç saniye boyunca basılı tutun.

 **Lütfen dikkat: Aşağıdaki düğmeler atanabilir: YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, A, B, X, Y, RB, RT, RS, LB, LT ve LS**

 **M-Makrolar en fazla 16 komut içerebilir, ancak yalnızca atanabilir düğmeler kullanılabilir.**

X-INPUT ve D-INPUT Arasında Nasıl Geçiş Yapılır (yalnızca Windows):

1. X-INPUT varsayılan olarak ayarlıdır. “-” + HOME + BACK + START tuşlarına üç saniye boyunca basılı tutun. D-INPUT başanyla etkinleştirildiğinde, tüm düğmeler beyaz ışıkla hızlıca yanıp söner.
2. Aynı tuşlara (“-” + HOME + BACK + START) tekrar üç saniye boyunca basılı tutun. X-INPUT tekrar etkinleştirildiğinde, tüm düğmeler üç kez pembe ışıkla yanar.

TURBO Nasıl Açılır veya Kapatılır:

1. Programlanabilir bir düğmeyi basılı tutun, ardından TURBO tuşuna basın — seçilen düğme beyaz ışıkla yanıp söner.
2. Düğmeleri bırakın — TURBO açıkken seçilen düğme yavaşça beyaz ışıkla yanıp söner.
3. TURBO açık olan düğmeye bastığınızda, hızlı beyaz ışıkla yanıp söner.
4. TURBO'yu kapatmak için tekrar TURBO tuşuna basın.
5. TURBO tuşunu üç saniye basılı tutarak tüm TURBO ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.

Nasıl Sıfırlanır:

“-” + START tuşlarına on saniye boyunca basılı tutun.

Fabrika ayarları geri yüklenir ve tüm düğmeler üç saniye boyunca sabit beyaz ışıkla yanar.

Yazılım (Firmware) Seçenekleri:

1. Standart Sürüm: Hem düğme yeniden atama (remapping) hem de makro programlama desteklenir.

2. Turnuva Sürümü: Yalnızca düğme yeniden atama desteklenir.

Bu sürümde, yeniden atanan düğme orijinal işlevinin yerini alır, yani orijinal düğme devre dışı kalır (ışık efektleri ve diğer ayarlar değişmeden kalır).

Yazılım (Firmware) Nasıl Yüklenir:

Bu ürün, önceden yüklü olarak gelen Standart Sürüm ile teslim edilir. Bu sürüm şunları destekler: Düğme yeniden atama, Makro programlama, TURBO özelliği, Alternatif olarak, Turnuva Sürümü de mevcuttur.

Bu sürüm, turnuva kurallarına uyum için tasarlanmıştır ve TURBO özelliğini içermez.

Sadece düğme yeniden atama desteklenir.

Lütfen dikkat: Bir düğme yeniden atandığında, bu işlem orijinal işlevini devre dışı bırakır (ışık efektleri ve diğer ayarlar değişmeden kalır).

1. Standart vs Turnuva Sürümü

Sürüm	Tuş Atama	Makro Ayarı	TURBO
Standart Sürüm	✓	✓	✓
Turnuva Sürümü	✓	✗	✗
Not: Turnuva Sürümü, TURBO özelliğini desteklemez ve yalnızca tuş atama (remapping) işlemlerine izin verir. Bir tuş atandığında, orijinal işlevi devre dışı bırakılır (ışık efektleri ve diğer ayarlar değişmeden kalır).			

2. Kaynak Konumu:

- Resmi web sitesini ziyaret edin: <https://www.madcatz.com/En/Support/Downloads>
- CONTROLLERS (KONTROLLER) bölümünü seçin, ardından N.E.K.O.'yu seçin.
- Tercih ettiğiniz firmware (yazılım) sürümünü indirin.

3. Kurulum:

- ① İndirdiğiniz firmware uygulamasını başlatın (bundan sonra “uygulama” olarak anılacaktır).
- ② TURBO tuşuna basılı tutarken cihazı USB ile bilgisayarınıza bağlayın.
Uygulamada ONLINE ifadesi yeşil renkte görüntülenecektir.
- ③ Uygulamadaki DOWNLOAD (İNDİR) butonuna tıklayın ve güncellemenin tamamlanmasını bekleyin.
- ④ Güncelleme tamamlandığında ürünün düğme ışığı yanar, uygulamada OFFLINE (ÇEVİRİMDIŞI) kırmızı renkte görünür ve SUCCESS (BAŞARILI) mesajı gösterilir.

Kutu İçeriği:

- N.E.K.O. Tüm Tuşlu Arcade Kumandası × 1
- Garanti Kartı × 1
- 3m USB-A to USB-C Kablosu × 1
- Mad Catz Logo Etiketleri × 1
- Switch Sökücü × 1
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu için QR Kod × 1
- Съёмник переключателей × 1

Sistem Gereksinimleri:

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, PS4, Switch


Sorun Giderme:

1. USB kablosunu sistemden çıkarın ve tekrar bağlayın.
2. Mümkünse N.E.K.O.'yu başka bir cihaza bağlamayı deneyin.
3. USB portunun güç sağladığından emin olun.
4. Sistemi yeniden başlatmayı deneyin.
5. Daha fazla bilgi ve destek için www.madcatz.com adresini ziyaret edin.

Uyarılar:

1. Çalışma gerilimi: DC 5.0V
2. Maksimum çalışma akımı: $\leq 200\text{mA}$ (lambda tamamen açık)
3. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazı suya veya neme maruz bırakmayın.
4. Cihazı modifiye etmeyin; bu garanti kapsamını geçersiz kılar ve beklenmeyen hasarlara neden olabilir.
5. Cihazı kullanırken rahatsızlık hissederseniz kullanımı hemen bırakın. Rahatsızlık devam ederse, derhal tıbbi yardım alın.
6. Bu ürün küçük parçalar içerebilir. Yutulması durumunda boğulma tehlikesi oluşturur. Bu nedenle 3 yaş altı çocuklar için uygun değildir.

دليل الإستخدام لجهاز N.E.K.O.

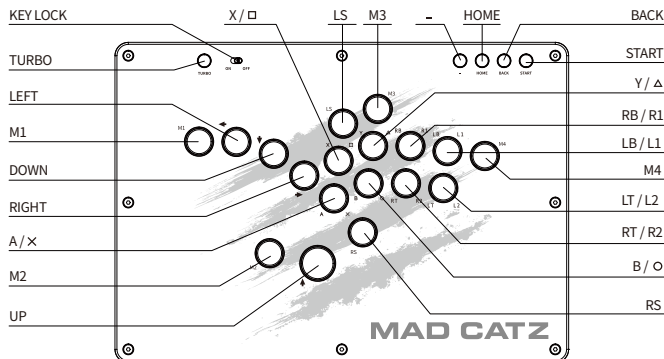

Switch	PS4	الكمبيوتر	الوظيفة	الزر
TURBO	TURBO	TURBO	وبريتلا عضوTURBO	TURBO
📷 طاقولتا	سبلما ةجول يلغ طاقولتا	/	قصرنلما بسح قفلتخم فيئاظو	—
🏠 HOME	PS	HOME	فيسييئزلما ةفحصرلما ىلذا عوجرلا	HOME
—	SHARE	BACK	قصرنلما بسح قفلتخم فيئاظو	BACK
+	OPTIONS	START	قصرنلما بسح قفلتخم فيئاظو	START
B	X	A	A	A
A	O	B	B	B
Y	□	X	X	X
X	Δ	Y	Y	Y
R	R1	RB	نميالما يولغلما رزلما – RB	RB
ZR	R2	RT	نميالما دازلما – RT	RT
ىنمئلما اصغلما	ىنمئلما اصغلما	RS	ىنمئلما اصغلما – RS	RS
L	L1	LB	رسيالما يولغلما رزلما – LB	LB
ZL	L2	LT	رسيالما دازلما – LT	LT
ىرسئلما اصغلما	ىرسئلما اصغلما	LS	ىرسئلما اصغلما – LS	LS
KEY LOCK	"START"، "BACK"، "HOME"، و"،" و" "TURBO" فيئاظو فئاظولما ولي غشت (لمالكالب تادادغلما عيمج ديئيقت مئيس لملي غشتلا دنغ)			KEY LOCK

كيفية التوصيل:

1. من العتبة USB-C إلى USB-A أخرج كابل.
2. والنظام الخاص بك N.E.K.O. قم بتوصيل الكابل بجهاز.
3. يتم التعرف على وضع X-INPUT تلقائيًا في نظام Windows.
4. بتابع الخطوات التالية Pro Controller يُرجى تفعيل الاتصال السلكي لـ Switch عند الاتصال بجهاز:
 - ① HOME من قائمة "System Setting" اختر.
 - ② "Pro Controller Wired Communication" واختر "Controllers and Sensors" انتقل إلى.
 - ③ في النافذة المنبثقة لإتمام الإعداد "OK" انقر على.
 - ④ "Pro Controller Wired Communication" لإيقاف الإعداد، انقر مرة أخرى على.

كيفية تغيير تأثير الإضاءة:

1. التأثيرات: بتأثير التنفس، مصفوفة، لون ثابت، لون ثابت بتأثير التنفس، كل الأضواء تعمل ما عدا واحد، كل الأضواء مطفأة ما عدا واحد.
2. تسلسل الألوان: أحمر → كهرماني → أصفر → أخضر → أزرق → نيلي → بنفسجي
3. (خيالي) Fantasy التأثير الافتراضي هو
4. الضبط:
 - ① BACK + START + X: التبديل إلى التأثير التالي
 - ② BACK + START + A: التبديل إلى اللون التالي
 - ③ BACK + START + Y: زيادة السطوع من 0% إلى 25%، 50% (افتراضي)، 75%، و100%
 - ④ BACK + START + B: تقليل السطوع من 100% إلى 75%، 50% (افتراضي)، 25%، و0%
 - ⑤ BACK + START + RB: زيادة سرعة التأثير من 25% إلى 50%، 75%، و100%
 - ⑥ BACK + START + RT: تقليل السرعة من 100% إلى 75%، 50%، و25%
 - ⑦ BACK + START + LT: تشغيل/إيقاف التأثير

كيفية تبديل وضع التحكم الاتجاهي

1. D-PAD وضع (افتراضي):
تومض أزرار أعلى/أسفل/يسار/يمين ثلاث مرات باللون الأحمر — BACK + START + DOWN اضغط على.
2. وضع عصا التحكم اليسرى:
تومض أزرار أعلى/أسفل/يسار/يمين ثلاث مرات باللون الكهرماني — BACK + START + LEFT اضغط على.
3. وضع عصا التحكم اليمنى:
تومض أزرار أعلى/أسفل/يسار/يمين ثلاث مرات باللون الأصفر — BACK + START + RIGHT اضغط على.

كيفية تبديل وضع SOCD:

1. المحايد (الافتراضي SOCD وضع):
ستومض أزرار أعلى/أسفل/يسار/يمين ثلاث مرات بلون النيلي — HOME + START + DOWN اضغط مطولاً على.
2. أولوية الاتجاه لأعلى:
تومض أزرار أعلى/أسفل/يسار/يمين ثلاث مرات باللون الكهرماني — BACK + START + LEFT اضغط على.
3. أولوية آخر إدخال:
ستومض أزرار أعلى/أسفل/يسار/يمين ثلاث مرات بلون بنفسجي — HOME + START + LEFT اضغط مطولاً على.

كيفية برمجة M1/M2/M3/M4:

1. لمدة ثلاث ثوانٍ — ستومض جميع الأزرار بسرعة باللون الأحمر HOME + BACK + START اضغط مطولاً على.
2. سيتحول لون الزر المحدد إلى أبيض ثابت، بينما تستمر بقية الأزرار في الوميض الأحمر — M4 أو M3 أو M2 أو M1 اضغط على أحد الأزرار.
3. اضغط على زر قابل للتخصيص — أو أدخل سلسلة من الأوامر — ستحول الأزرار المحددة إلى أبيض ثابت، والبقية ستظل تومض بالأحمر.
4. مرة أخرى لمدة ثلاث ثوانٍ لحفظ الإعدادات HOME + BACK + START اضغط مطولاً على.



يرجى الملاحظة: الأزرار التالية قابلة للتخصيص

أعلى، أسفل، يسار، يمين LS، LT، LB، RS، RT، RB، Y، X، B، A،



ما يصل إلى 16 أمراً، ولكن يمكن استخدام الأزرار القابلة للتخصيص فقط M-Macros يمكن أن تستوعب

كيفية التغيير بين D-INPUT و X-INPUT (فقط WINDOWS لنظام):

1. هو الوضع الافتراضي X-INPUT
لمدة ثلاث ثوانٍ HOME + BACK + START + "-" اضغط مطولاً على.
2. ستومض جميع الأزرار باللون الأبيض بسرعة، D-INPUT عند التغيير بنجاح إلى.
3. مرة أخرى لمدة ثلاث ثوانٍ HOME + BACK + START + "-" اضغط مطولاً على.
4. ستومض جميع الأزرار باللون الوردی ثلاث مرات، X-INPUT عند الرجوع بنجاح إلى.

كيفية تشغيل أو إيقاف وظيفة TURBO:

1. سيومض الزر المحدد بضوء أبيض — TURBO اضغط مطولاً على الزر القابل للبرمجة، ثم اضغط على.
2. TURBO بعد تحرير الأزرار، سيبدأ الزر المحدد بالوميض البطيء باللون الأبيض عند تشغيل.
3. سيومض بسرعة باللون الأبيض، TURBO عند الضغط على زر مفعل عليه.
4. مرة أخرى لإيقاف تشغيله TURBO اضغط على.
5. لمدة ثلاث ثوانٍ لمسح جميع إعدادات TURBO اضغط مطولاً على.

كيفية إعادة الضبط:

لمدة عشر ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية START + "–" اضغط مطولاً على.
جميع الأزرار ستضيء بثبات باللون الأبيض لمدة ثلاث ثوانٍ.

خيارات البرنامج الثابت (FIRMWARE):

1. الإصدار القياسي من البرنامج الثابت يدعم كل من:
إعادة تعيين (إعادة تخصيص) الأزرار
برمجة الماكرو
2. الإصدار الخاص بالبطولات يدعم فقط:
إعادة تعيين الأزرار
TURBO لا يدعم
(عند إعادة تعيين زر، يتم تعطيل وظيفته الأصلية (بينما تبقى تأثيرات الإضاءة والإعدادات الأخرى كما هي

كيفية تثبيت البرنامج الثابت:

يأتي هذا المنتج مُعدًا مسبقًا على الإصدار القياسي، والذي يدعم:

إعادة تعيين الأزرار

برمجة الماكرو

TURBO وظيفه

«كما يتوفر إصدار بديل للبطولات، مصمم ليتوافق مع القوانين التنافسية

ويدعم فقط إعادة تعيين الأزرار، TURBO ولا يحتوي على وظيفة

،ملاحظة: عند إعادة تعيين زر ما، سيتم استبدال وظيفته الأصلية

لكن تأثيرات الإضاءة والإعدادات الأخرى ستبقى دون تغيير

1. الإصدار القياسي مقابل إصدار البطولة

الإصدار	تخصيص الأزرار	إعداد الماكرو	TURBO
الإصدار القياسي	✓	✓	✓
إصدار البطولة	✓	✗	✗
وتسمح فقط بإعادة تعيين الأزرار. بمجرد إعادة تعيين زر، ستتغير وظيفته الأصلية (ستظل تأثيرات TURBO نسخة البطولة لا تدعم (الإضاءة والإعدادات الأخرى متغيرة).			

2. موقع الموارد

① قم بزيارة الصفحة الرسمية: <https://www.madcatz.com/En/Support/Downloads>

② ثم اختر CONTROLLERS اختر N.E.K.O.

③ الذي تفضله (firmware) قم بتنزيل إصدار البرنامج الثابت.

3. التركيب

① قم بتشغيل تطبيق البرنامج الثابت الذي تم تنزيله (يشار إليه فيما يلي باسم "التطبيق").

② بنص أخضر ONLINE سيعرض التطبيق. USB قم بتوصيل المنتج بالكمبيوتر الشخصي عبر، TURBO أثناء الضغط باستمرار على .

③ في التطبيق وانتظر حتى تكتمل عملية التحديث DOWNLOAD انقر على.

④ (تم بنجاح) SUCCESS باللون الأحمر إلى جانب رسالة OFFLINE بمجرد الانتهاء من التحديث، ستضيء أزرار الجهاز، وسيعرض التطبيق كلمة.

محتويات العلبة:

- 1 × N.E.K.O – وحدة تحكم أركيد بجميع الأزرار
- 1 × مفك سداسي الزوايا
- 1 × (Switch Puller) أداة سحب المفاتيح
- 1 × بطول 3 أمتار USB-C إلى USB-A كابل
- 1 × 1 × (QSG) دليل الاستخدام QR رمز
- 1 × بطاقة الضمان
- 1 × Mad Catz ملصق شعار

متطلبات النظام:

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11، PS4، Switch


استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

1. من النظام وأعد توصيله USB افصل كابل.
2. بنظام آخر N.E.K.O. إذا أمكن، جرب توصيل جهاز.
3. مزود بالبطاقة USB تأكد من أن منفذ.
4. حاول إعادة تشغيل النظام.
5. لمزيد من الدعم أو النصائح، يرجى زيارة: www.madcatz.com

تحذيرات:

1. جهد التشغيل: تيار مستمر 5.0 فولت
2. أقصى تيار تشغيل: 200± مللي أمبير (المصباح مفتوح بالكامل)
3. لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للماء أو الرطوبة.
4. لا تقم بتعديل الجهاز، لأن ذلك يؤدي إلى إلغاء الضمان وقد يتسبب في تلف غير متوقع.
5. إذا شعرت بأي انزعاج أثناء استخدام هذا المنتج، توقف عن استخدامه فوراً. إذا استمر الانزعاج، استشر الطبيب فوراً.
6. يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة. إذا تم ابتلاعها، قد تسبب الاختناق. لذلك، فهو غير مناسب للأطفال دون سن 3 سنوات.

N.E.K.O. Stručný Průvodce

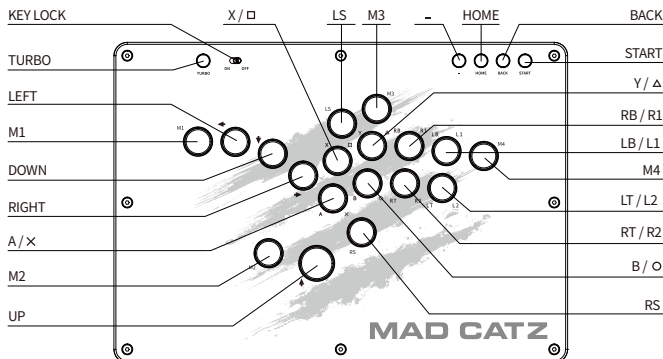

Tlačítko	Funkce	PC	PS4	Switch
TURBO	Režim TURBO	TURBO	TURBO	TURBO
—	Různé funkce v závislosti na platformě	/	Stisk Touchpadu	Zachytávání
HOME	Zpět na domovskou stránku	HOME	PS	HOME
BACK	Různé funkce v závislosti na platformě	BACK	SHARE	—
START	Různé funkce v závislosti na platformě	START	OPTIONS	+
A	A	A	X	B
B	B	B	O	A
X	X	X	□	Y
Y	Y	Y	Δ	X
RB	RB –Pravý bumper	RB	R1	R
RT	RT –Pravá spoušť	RT	R2	ZR
RS	RS - Pravá páčka	RS	Pravá páčka	Pravá páčka
LB	LB –Levý bumper	LB	L1	L
LT	LT –Levá spoušť	LT	L2	ZL
LS	LS - Levá páčka	LS	Levá páčka	Levá páčka
KEY LOCK	Zapnutí nebo vypnutí funkcí “TURBO”, “—”, “HOME”, “BACK” and “START” (Po zapnutí budou všechna nastavení plně omezena)			

Jak se Připojit:

1. Vyjměte kabel USB-A na USB-C z krabice.
2. Připojte výše uvedený kabel k N.E.K.O. a vašemu systému.
3. Režim X-INPUT je ve Windows rozpoznán jako výchozí.
4. Při připojení ke Switchi zapněte kabelovou komunikaci Pro Controller podle následujících kroků:
 - ① V nabídce HOME vyberte „System Setting“ (Nastavení systému).
 - ② Přejděte do „Controllers and Sensors“ (Ovladače a senzory) a vyberte „Pro Controller Wired Communication“ (Kabelová komunikace ovladače Pro).
 - ③ V okně, které se zobrazí, klikněte na „OK“ a dokončete nastavení.
 - ④ Nastavení vypněte opětovným kliknutím na „Pro Controller Wired Communication“ (Kabelová komunikace ovladače Pro).

Jak změnit světelný efekt:

1. Efekty: Fantazie, Dýchací Fantazie, Pole, Jednobarevný, Dýchací Jednobarevný, Všechny Svítí Kromě Jednoho, Všechny Zhasnuté Kromě Jednoho.
2. Barvy: Červená -> Jantarová -> Žlutá -> Zelená -> Modrá -> Indigová -> Fialová
3. Fantasy je nastaven jako výchozí.
4. Úprava:
 - ① BACK+START+X: Přepnutí na další efekt.
 - ② BACK+START+A: Přepnutí na další barvu.
 - ③ BACK+START+Y: Zvýšení jasu, z 0% na 25%, 50% (výchozí), 75% a 100%.
 - ④ BACK+START+B: Snížení jasu, ze 100% na 75%, 50% (výchozí), 25% a 0%.
 - ⑤ BACK+START+RB: Zvýšení rychlosti, z 25% na 50%, 75% a 100%.
 - ⑥ BACK+START+RT: Snížení rychlosti, ze 100% na 75%, 50% a 25%.
 - ⑦ BACK+START+LT: Zapnutí/vypnutí efektu.

Jak Přepnout Režim Směrového Ovládání:

1. Režim D-PAD (výchozí): Stiskněte BACK + START + DOLŮ, tlačítka NAHORU/DOLŮ/VLEVO/VPRAVO třikrát zablikají červeným světlem.
2. Režim Levá Páčka: Stiskněte BACK + START + VLEVO, tlačítka NAHORU/DOLŮ/VLEVO/VPRAVO třikrát zablikají jantarovým světlem.
3. Režim Pravá Páčka: Stiskněte BACK + START + VPRAVO, tlačítka NAHORU/DOLŮ/VLEVO/VPRAVO třikrát zablikají žlutým světlem.

Jak Přepnout Režim SOCD:

1. SOCD Neutral (výchozí): Stiskněte a podržte HOME + START + DOLŮ, tlačítka NAHORU/DOLŮ/VLEVO/VPRAVO třikrát zablikají indigovým světlem.
2. Absolutní Priorita Nahoru: Stiskněte a podržte HOME + START + NAHORU, tlačítka NAHORU/DOLŮ/VLEVO/VPRAVO třikrát zablikají modrým světlem.
3. Priorita Posledního Vstupu: Stiskněte a podržte HOME + START + VLEVO, tlačítka NAHORU/DOLŮ/VLEVO/VPRAVO třikrát zablikají fialovým světlem.

M-tlačítka - Jak přiřadit M1/M2/M3/M4:

1. Stiskněte a podržte HOME + BACK + START po dobu tří sekund, všechna tlačítka rychle zablikají červeným světlem.
2. Stiskněte M1, M2, M3 nebo M4, jeho kontrolka se rozsvítí trvale bíle, zatímco zbytek bude nadále blikat červeně.
3. Stiskněte přiřaditelné tlačítko – nebo zadejte řetězec příkazů: změní se na trvalé bílé světlo, zatímco zbytek bude nadále blikat červeně.
4. Stiskněte a podržte HOME + BACK + START znovu po dobu tří sekund, nastavení se uloží



Upozornění: Přiřadit lze následující tlačítka: UP, DOWN, LEFT, RIGHT, A, B, X, Y, RB, RT, RS, LB, LT a LS.



Upozornění: M-makra mohou obsahovat až 16 příkazů, ale lze použít pouze přiřaditelná tlačítka.

Jak Přepínat mezi X-INPUT a D-INPUT (Pouze Windows):

1. X-INPUT je nastaven jako výchozí. Stiskněte a podržte „-“ + HOME + BACK + START po dobu tří sekund. Po úspěšném přepnutí na D-INPUT všechna tlačítka rychle zablikají bílým světlem.
2. Stiskněte a podržte „-“ + HOME + BACK + START znovu po dobu tří sekund. Po úspěšném přepnutí zpět na X-INPUT všechna tlačítka třikrát zablikají růžovou barvou.

Jak Zapnout nebo Vypnout TURBO:

1. Stiskněte a podržte programovatelné tlačítko a poté stiskněte TURBO, vybrané programovatelné tlačítko zabliká bílým světlem.
2. Uvolněte tlačítka a vybrané tlačítko bude pomalu blikat bílým světlem, když je TURBO zapnuto.
3. Pokud stisknete tlačítko se zapnutým TURBO, bude rychle blikat bílým světlem.
4. Opětovným stisknutím TURBO jej vypnete.
5. Stisknutím a podržením TURBO po dobu tří sekund vymažete všechna nastavení související s TURBO.

Jak Resetovat:

Stiskněte a podržte „-“ + START po dobu deseti sekund pro obnovení továrního nastavení, všechna tlačítka se na tři sekundy rozsvítí trvale bíle.

Možnosti Firmware:

1. Standardní verze firmwaru podporuje přemapování tlačítek i programování maker.
2. Turnajová verze firmwaru podporuje pouze přemapování tlačítek. V této verzi nahradí přemapovaná tlačítka původní funkce, což znamená, že původní tlačítko bude zakázáno (světelné efekty a další nastavení zůstanou nezměněny)

Jak Nainstalovat Firmware:

Tento produkt je předem nakonfigurován jako Standardní Verze, která podporuje přemapování tlačítek, programování maker a obsahuje TURBO. K dispozici je také alternativní Turnajová Verze (Tournament Version). Je navržena tak, aby splňovala soutěžní předpisy a neobsahuje TURBO. V této verzi je podporováno pouze přemapování tlačítek. Vezměte prosím na vědomí, že když je tlačítko přemapováno, nahradí původní funkci tohoto tlačítka (světelné efekty a další nastavení zůstanou nezměněny).

1. Standardní vs Turnajová Verze

Verze	Mapování Tlačítek	Nastavení Maker	TURBO
Standardní Verze	✓	✓	✓
Turnajová Verze	✓	✗	✗
Turnajová verze nepodporuje funkci TURBO a umožňuje pouze přemapování tlačítek. Jakmile je tlačítko přemapováno, jeho původní funkce bude deaktivována (světelné efekty a další nastavení zůstanou beze změny).			

2. Umístění Zdroje

- ① Navštivte oficiální stránku: <https://www.madcatz.com/En/Support/Downloads>
- ② Vyberte CONTROLLERS (Ovladače) a poté vyberte N.E.K.O.
- ③ Stáhněte si verzi firmwaru dle vašeho výběru.

3. Instalace

- ① Spustíte staženou aplikaci firmwaru (dále jen „aplikace“).
- ② Držte stisknuté TURBO a připojte produkt k počítači přes USB. Aplikace zobrazí ONLINE zeleným textem.
- ③ Klikněte na DOWNLOAD (Stáhnout) v aplikaci a počkejte na dokončení aktualizace.
- ④ Po dokončení aktualizace se rozsvítí kontrolka tlačítka produktu a aplikace zobrazí OFFLINE červeným textem spolu se zprávou SUCCESS (ÚSPĚCH).

Obsah Balení:

- N.E.K.O. All-Button Arcade Controller x 1
- Kabel USB-A na USB-C o délce 3 m x 1
- Šestihranný šroubovák x 1
- Stahováč spínačů x 1
- QR kód pro QSG (Stručný Průvodce) x 1
- Záruční list x 1
- Nálepka s logem Mad Catz x 1

Systémové Požadavky:

Windows 7/8/8.1/10/11, PS4, Switch


Odstraňování Potíží:

1. Odpojte USB kabel ze systému a znovu jej připojte.
2. Pokud je to možné, zkuste připojit N.E.K.O. k jinému systému.
3. Ujistěte se, že je USB port napájen.
4. Zkuste restartovat systém.
5. Pro další rady nebo podporu navštivte www.madcatz.com.

Varování:

1. Provozní napětí: DC 5,0 V
2. Maximální pracovní proud: ≤ 200 mA (lampa zcela otevřená)
3. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení vodě nebo vlhkosti.
4. Neupravujte zařízení, protože to zruší záruku a může způsobit neočekávané poškození zařízení.
5. Pokud během používání tohoto produktu pocítíte jakékoli nepohodlí, okamžitě přestaňte zařízení používat. Pokud potíže přetrvávají, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
6. Tento výrobek obsahuje malé části. Při spolknutí může způsobit udušení. Proto není vhodný pro děti do 3 let.

N.E.K.O. Sprievodca rýchlym spustením

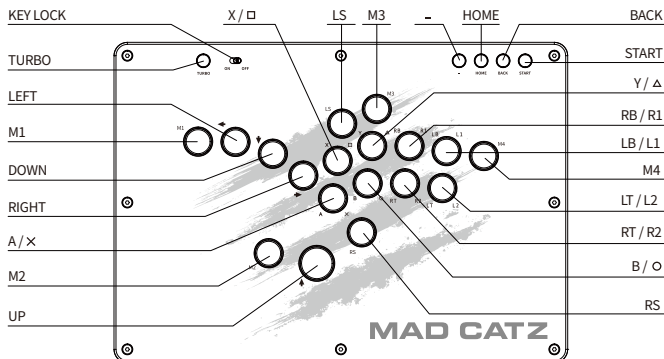

Tlačidlo	Funkcia	PC	PS4	Switch
TURBO	Režim TURBO	TURBO	TURBO	TURBO
—	Rôzne funkcie v závislosti od platformy	/	Stlačenie Touchpadu	Zachytiť
HOME	Návrat na domovskú stránku	HOME	PS	HOME
BACK	Rôzne funkcie v závislosti od platformy	BACK	SHARE	—
START	Rôzne funkcie v závislosti od platformy	START	OPTIONS	+
A	A	A	X	B
B	B	B	O	A
X	X	X	□	Y
Y	Y	Y	Δ	X
RB	RB –Pravý nárazník r	RB	R1	R
RT	RT –Pravá spúšť	RT	R2	ZR
RS	RS - Pravá páčka	RS	Pravá páčka	Pravá páčka
LB	LB –Ľavý nárazník	LB	L1	L
LT	LT –Ľavá spúšť	LT	L2	ZL
LS	LS - Ľavá páčka	LS	Ľavá páčka	Ľavá páčka
KEY LOCK	Zapnutie alebo vypnutie funkcií „TURBO“, „—“, „HOME“, „BACK“ a „START“ (Po zapnutí budú všetky nastavenia úplne obmedzené)			

Ako pripojiť:

1. Vyberte kábel USB-A na USB-C z maloobchodného balenia.
2. Pripojte uvedený kábel k N.E.K.O. a vášmu systému.
3. Režim X-INPUT je v systéme Windows rozpoznávaný ako predvolený.
4. Pri pripájaní k Switchu zapnite káblovú komunikáciu Pro Controller podľa nasledujúcich krokov:
 - ① V ponuke HOME vyberte „System Setting“ (Nastavenie systému).
 - ② Prejdite do „Controllers and Sensors“ (Ovládače a senzory) a vyberte „Pro Controller Wired Communication“ (Káblová komunikácia ovládača Pro).
 - ③ V okienku, ktoré sa zobrazí, kliknite na „OK“ a dokončíte nastavenie.
 - ④ Nastavenie vypnete opätovným kliknutím na „Pro Controller Wired Communication“ (Káblová komunikácia ovládača Pro).

Ako zmeniť svetelný efekt:

1. Efekty: Fantasy, Dýchanie Fantasy, Pole, Jednoliatá Farba, Dýchanie Jednofarebne, Všetky Svetlá Zapnuté Okrem Jedného, všetky Svetlá Vypnuté Okrem Jedného.
2. Farebná postupnosť: Červená -> Jantárová -> Žltá -> Zelená -> Modrá -> Indigo -> Fialová.
3. Štandardne je nastavený efekt Fantasy.
4. Nastavenie:
 - ① BACK+START+X: Prepnúť na ďalší efekt.
 - ② BACK+START+A: Prepnúť na ďalšiu farbu.
 - ③ BACK+START+Y: Zvýšiť jas, z 0 % na 25 %, 50 % (štandardne), 75 % a 100 %
 - ④ BACK+START+B: Znížiť jas, zo 100 % na 75 %, 50 % (štandardne), 25 % a 0 %.
 - ⑤ BACK+START+RB: Zvýšiť rýchlosť, z 25 % na 50 %, 75 % a 100 %.
 - ⑥ BACK+START+RT: Znížiť rýchlosť, zo 100 % na 75 %, 50 % a 25 %.
 - ⑦ BACK+START+LT: Zapnúť/vypnúť efekt.

Ako prepnúť režim ovládania smeru:

1. Režim D-PAD (štandardne): Stlačte BACK+START+DOWN, UP/DOWN/LEFT/RIGHT (hore/dole/vľavo/vpravo) trikrát zabliká červeným svetlom.
2. Režim Ľavej páčky: Stlačte BACK+START+LEFT, UP/DOWN/LEFT/RIGHT trikrát zabliká jantárovým svetlom.
3. Režim Pravej páčky: Stlačte BACK+START+RIGHT, UP/DOWN/LEFT/RIGHT trikrát zabliká žltým svetlom.

Ako prepnúť režim SOCD:

1. SOCD Neutrálny (štandardne): Stlačte a podržte HOME+START+DOWN, UP/DOWN/LEFT/RIGHT trikrát zabliká indigovým svetlom.
2. Priorita Absolútne Hore: Stlačte a podržte HOME+START+UP, UP/DOWN/LEFT/RIGHT trikrát zabliká modrým svetlom.
3. Priorita Posledného Vstupu: Stlačte a podržte HOME+START+LEFT, UP/DOWN/LEFT/RIGHT trikrát zabliká fialovým svetlom.

M-tlačidlá - Ako priradiť M1/M2/M3/M4:

1. Stlačte a podržte HOME+BACK+START na tri sekundy, všetky tlačidlá rýchlo zablikajú červeným svetlom.
2. Stlačte M1, M2, M3 alebo M4, svetlo príslušného tlačidla sa zmení na neprerušovanú bielu, zatiaľ čo zvyšné zostanú blikať na červeno.
3. Stlačte priradiateľné tlačidlo – alebo zadajte reťazec príkazov: zmenia sa na neprerušovanú bielu, zatiaľ čo zvyšné zostanú blikať na červeno.
4. Znova stlačte a podržte HOME+BACK+START na tri sekundy, nastavenia sa uložia.



Upozornenie: Priradiateľné sú nasledujúce tlačidlá: UP, DOWN, LEFT, RIGHT, A, B, X, Y, RB, RT, RS, LB, LT a LS..



M-makrá môžu obsahovať až 16 príkazov, ale môžu byť použité len priradiateľné tlačidlá.

Ako prepínať medzi X-INPUT a D-INPUT (iba Windows) :

1. X-INPUT je nastavený štandardne. Stlačte a podržte „-“ +HOME+BACK+START na tri sekundy. Keď je úspešne prepnuté na D-INPUT, všetky tlačidlá rýchlo zablikajú bielym svetlom.
2. Znova stlačte a podržte „-“ +HOME+BACK+START na tri sekundy. Keď je úspešne prepnuté späť na X-INPUT, všetky tlačidlá trikrát zablikajú ružovou farbou.

Ako zapnúť alebo vypnúť TURBO:

1. Stlačte a podržte programovateľné tlačidlo, potom stlačte TURBO, vybrané programovateľné tlačidlo zabliká bielym svetlom.
2. Uvoľníte tlačidlá a vybrané tlačidlo bude pomaly blikať bielym svetlom, keď je TURBO zapnuté.
3. Stlačte tlačidlo, na ktorom je zapnuté TURBO, bude rýchlo blikať bielym svetlom.
4. Znova stlačte TURBO pre jeho vypnutie.
5. Stlačte a podržte TURBO na tri sekundy, aby ste vymazali všetky nastavenia súvisiace s TURBO.

Ako resetovať:

Stlačte a podržte „+“+START na desať sekúnd, aby ste obnovili továrenské predvolené nastavenia, všetky tlačidlá sa na tri sekundy zmenia na neprerušovanú bielu.

Možnosti firmvéru:

1. Štandardná Verzia firmvéru podporuje premapovanie tlačidiel aj makro programovanie.
2. Turnajová Verzia (Tournament Version) firmvéru podporuje iba premapovanie tlačidiel. V tejto verzii premapované tlačidlá nahradia pôvodné funkcie, čo znamená, že pôvodné tlačidlo bude deaktivované (svetelný efekt a iné nastavenia zostanú nezmenené).

Ako nainštalovať Firmvér:

Tento produkt sa dodáva vopred nakonfigurovaný so štandardnou Verziou, ktorá podporuje premapovanie tlačidiel, makro programovanie a zahŕňa TURBO.

K dispozícii je aj alternatívna Turnajová Verzia (Tournament Version). Je navrhnutá tak, aby spĺňala súťažné predpisy a neobsahuje TURBO. V tejto verzii je podporované iba premapovanie tlačidiel. Upozorňujeme, že po premapovaní tlačidla nahradí pôvodnú funkciu tohto tlačidla (svetelný efekt a iné nastavenia zostanú nezmenené).

1. Štandardná Verzia vs. Turnajová Verzia

Verzia	Mapovanie Tlačidiel	Nastavenie Makra	TURBO
Štandardná Verzia	✓	✓	✓
Turnajová Verzia	✓	✗	✗
Turnajová Verzia nepodporuje TURBO a umožňuje iba premapovanie tlačidiel. Po premapovaní tlačidla bude jeho pôvodná funkcia deaktivovaná (svetelný efekt a iné nastavenia zostanú nezmenené).			

2. Umiestnenie Zdrojov:

- ① Navštívte oficiálnu stránku: <https://www.madcatz.com/En/Support/Downloads>
- ② Vyberte CONTROLLERS (Ovládače) a potom vyberte N.E.K.O.
- ③ Stiahnite si verziu firmvéru, ktorú uprednostňujete.

3. Inštalácia:

- ① Spustíte stiahnutú aplikáciu firmvéru (ďalej len „aplikácia“).
- ② Držite stlačené TURBO a pripojte produkt k vášmu PC cez USB. Aplikácia zobrazí text ONLINE zelenou farbou.
- ③ Kliknite na DOWNLOAD (Stiahnuť) v aplikácii a počkajte, kým sa aktualizácia dokončí.
- ④ Po dokončení aktualizácie sa rozsvieti svetlo tlačidla produktu a aplikácia zobrazí text OFFLINE červenou farbou spolu so správou SUCCESS (Úspech).

Obsah balenia:

- N.E.K.O. All-Button Arcade Controller x 1
- 3m kábel USB-A na USB-C x 1
- Šesthranný skrutkovač x 1
- Stahováč spínačov x 1
- QR kód pre QSG x 1
- Záručný list x 1
- Nálepka s logom Mad Catz x 1

Systémové požiadavky:

Windows 7/8/8.1/10/11, PS4, Switch


Riešenie problémov:

1. Odpojte kábel USB od systému a znova ho pripojte.
2. Ak je to možné, skúste pripojiť N.E.K.O. k inému systému.
3. Uistite sa, že port USB je napájaný.
4. Skúste reštartovať systém.
5. Pre ďalšie rady alebo podporu navštívte www.madcatz.com.

Varovanie:

1. Prevádzkové napätie: DC 5,0 V
2. Maximálny pracovný prúd: ≤ 200 mA (lampa úplne otvorená)
3. Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie vode ani vlhkosti.
4. Neupravujte zariadenie, pretože to zruší záruku a môže spôsobiť neočakávané poškodenie zariadenia.
5. Ak počas používania tohto produktu pocítite akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte zariadenie používať. Ak stav pretrváva, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
6. Tento produkt obsahuje malé časti. Ak dôjde k prehltnutiu, môže spôsobiť udusenie. Preto nie je vhodný pre deti do 3 rokov.

產品說明

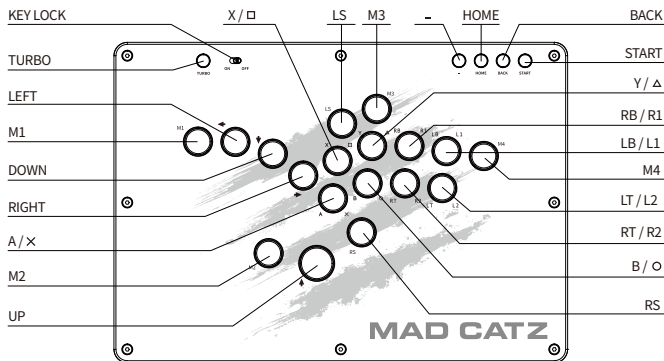

按鍵名稱	功能描述	PC	PS4	Switch
TURBO	TURBO功能開關	TURBO	TURBO	TURBO
-	對應平臺功能	/	Touchpad下壓	Capture
HOME	返回主頁	HOME	PS	HOME
BACK	對應平臺功能	BACK	SHARE	-
START	對應平臺功能	START	OPTIONS	+
A	A功能按鍵	A	X	B
B	B功能按鍵	B	O	A
X	X功能按鍵	X	□	Y
Y	Y功能按鍵	Y	Δ	X
RB	RB功能按鍵	RB	R1	R
RT	RT功能按鍵	RT	R2	ZR
RS	右搖杆按鍵	RS	右搖杆按鍵	右搖杆按鍵
LB	LB功能按鍵	LB	L1	L
LT	LT功能按鍵	LT	L2	ZL
LS	左搖杆按鍵	LS	左搖杆按鍵	左搖杆按鍵
KEY LOCK	打開/關閉“Turbo”、“-”、“HOME”、“BACK”、“START”按鍵功能（關閉按鍵功能後，所有相關的組合設置功能均無法使用）			

操作說明：

1. 從彩盒中拿出USB-A TO USB-C線材
2. 使用線材將N.E.K.O. 與主機連接
3. 在Windows下，默認為X-INPUT模式
4. Switch連接需要先開啟Pro手柄的有線連接，操作步驟如下：
 - ① 在Switch主機介面選擇“設置”
 - ② 在“設置”介面選擇“手柄與感應器”
 - ③ 在“手柄與感應器”介面選擇“Pro手柄的有線連接”
 - ④ 在彈出的對話框選擇“OK”，顯示“開啟”，即開啟完成
 - ⑤ 再次選擇“Pro手柄的有線連接”，顯示“關閉”，即表示有線連接關閉

燈光說明：

1. 燈效：幻彩、幻彩呼吸、跑馬、單色長亮、單色呼吸、單點亮、單點滅
2. 顏色順序：紅-橙-黃-綠-青-藍-紫
3. 默認燈效為幻彩
4. 燈效調節：
 - ① BACK+START+X燈效循環切換
 - ② BACK+START+A燈色循環切換
 - ③ BACK+START+Y增加燈光亮度，0-25%-50%（默認）-75%-100%
 - ④ BACK+START+B降低燈光亮度，100%-75%-50%（默認）-25%-0
 - ⑤ BACK+START+RB增加光效速度，25%-50%-75%-100%
 - ⑥ BACK+START+RT降低光效速度，100%-75%-50%-25%
 - ⑦ BACK+START+LT按鍵燈效開關

方向按鍵模式切換：

1. D-PAD模式（默認）：按BACK+START+DOWN，進入D-PAD模式，上/下/左/右四個方向鍵紅光閃爍3次
2. 左搖杆功能模式：按BACK+START+LEFT，進入左搖杆功能模式，上/下/左/右四個方向鍵橙光閃爍3次
3. 右搖杆功能模式：按BACK+START+RIGHT，進入右搖杆功能模式，上/下/左/右四個方向鍵黃光閃爍3次

SOCD模式切換:

1. 普通模式 (默認): 按HOME+START+DOWN, 進入普通模式, 上/下/左/右四個方向鍵藍光閃爍3次
2. 向上優先模式: 按HOME+START+UP, 進入向上功能優先模式, 上/下/左/右四個方向鍵青光閃爍3次
3. 最後輸入值優先模式: 按HOME+START+LEFT, 進入最後輸入值優先模式, 上/下/左/右四個方向鍵紫光閃爍3次

M1/M2/M3/M4設定:

1. HOME+BACK+START長按3s, 進入M1/M2/M3/M4設定模式, 按鍵燈紅色快閃
2. 按下M1/M2/M3/M4, 進入M1/M2/M3/M4按鍵設定狀態, M1/M2/M3/M4按鍵燈白色常亮, 其他按鍵燈紅色快閃
3. 再次按下需要設定的按鍵, 對應的按鍵燈白色常亮, 此時除M1/M2/M3/M4及對應按鍵燈以外, 其他按鍵燈紅色快閃
4. 再次HOME+BACK+START長按3s, 確認保存並退出M1/M2/M3/M4設定模式



註: 可支持設定按鍵為: UP/DOWN/LEFT/RIGHT/A/B/X/Y/RB/RT/RS/LB/LT/LS, 標準版支持按鍵映射以及宏設置, 比賽版僅支持按鍵映射, 同時按鍵映射後將取代原按鍵, 即原按鍵功能失效 (燈效等設定不變), 具體請參考版本選擇。

X-INPUT/D-INPUT模式切換 (僅Windows):

1. 默認為X-INPUT, “-”+HOME+BACK+START長按3s, 進入D-INPUT, 按鍵燈白色閃爍3次
2. 再次“-”+HOME+BACK+START長按3s, 進入X-INPUT, 按鍵燈粉色閃爍3次

TURBO按鍵設定:

1. 按住需要設定的功能按鍵, 再按下TURBO鍵, 打開TURBO功能, 對應功能按鍵燈白色閃爍
2. 鬆開按鍵後, 進入TURBO功能的按鍵燈白色燈慢閃
3. 按下開啟TURBO功能的按鍵時, 對應按鍵燈白色快閃
4. 再次按下TURBO鍵, 關閉TURBO功能
5. 長按TURBO按鍵3s, 清除已設定的TURBO功能

重置:

“-”+START長按10s, 恢復出廠設置, 按鍵燈白色常亮3s

版本選擇:

本產品出廠默認為標準版, 支持按鍵映射以及宏設置, 並擁有TURBO功能。另提供比賽版, 符合比賽要求, 無TURBO功能且僅支持按鍵映射, 同時按鍵映射後將取代原按鍵, 即原按鍵功能失效 (燈效等設定不變)。

1. 標準版與比賽版對比

版本	按鍵映射	宏設置	TURBO
標準版	√	√	√
比賽版	√	×	×
比賽版無TURBO功能且僅支持按鍵映射, 並且按鍵映射後取代原按鍵, 即原按鍵功能失效 (燈效等設定不變)			

2. 選擇方式如下:

- ① 進入官網下載地址: <https://www.madcatz.com/En/Support/Downloads>
- ② 選擇CONTROLLERS, 再選擇N.E.K.O.
- ③ 下載對應版本的固件

3. 更新方式如下:

- ① 打開下載好的固件應用程式 (以下簡稱“程式”)
- ② 按住TURBO鍵, 再使用USB線將產品與電腦連接, 此時程式顯示綠色字體ONLINE
- ③ 點擊程式的DOWNLOAD, 等待更新
- ④ 更新完成後, 產品按鍵燈亮, 程式顯示紅色字體OFFLINE並顯示SUCCESS



註: N.E.K.O. Standard Edition為標準版, N.E.K.O. Tournament Edition為比賽版

包裝清單:

- N.E.K.O. All-Button Arcade Controller x 1
- 3m USB-A to USB-C Cable x 1
- 六角螺絲刀 x 1
- 拔軸器 x 1
- QR Code for QSG x 1
- 保固書 x 1
- Logo貼紙 x 1

系統要求:

Windows 7/8/8.1/10/11、PS4、Switch

故障排除:

1. 拔掉USB, 然後將其重新插入主機的USB埠。
2. 如果可能, 嘗試將產品插入另一主機的USB埠。
3. 應使用通電的USB埠。
4. 嘗試重新啟動主機。
5. 如需更多建議或幫助, 請訪問www.madcatz.com

注意事項:

1. 工作電壓: DC 5.0V
2. 最大工作電流: $\leq 200\text{mA}$ (燈全開)
3. 為減少火災或電擊危險, 請勿使本設備遭受雨淋或受潮。
4. 請勿修改設備, 否則將使保修無效, 並可能造成設備意外損壞。
5. 如果在操作本產品時感到任何不適, 請立即停止使用N.E.K.O. All-Button Arcade Controller。如果此種情形持續發生, 請及時就醫。
6. 本產品包含一些小零件。如果吞入, 可能導致窒息。因此不適合3歲以下兒童適用。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱 Equipment name: 格鬥鍵盤
型號(型式) Type designation (Type): N.E.K.O.

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
USB	○	○	○	○	○	○
電子元件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

© 2025 Mad Catz Global Limited, 27/F Catic Plaza 8 Causeway Road Causeway Bay HK. Mad Catz, R.A.T. and the Mad Catz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz Global Limited, its subsidiaries and affiliates.

The shape and design of this product is a trade dress of Mad Catz Global Limited, its subsidiaries and affiliates. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. Made in China. All rights reserved. Product features, appearance and specifications may be subject to change without notice.

Please retain this information for future reference.

WARNING: This product can expose you to chemical Lead which is known to the state of California to cause cancer. For more information, go www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer au lead qui est reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer. Pour de plus amples renseignements, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

FCC STATEMENTS

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CANADA (IC) STATEMENTS

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

WARNING

WARNING: This product can expose you to chemical Lead which is known to the state of California to cause cancer. For more information, go www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer au plomb qui est reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer. Pour de plus amples renseignements, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

M/N [型號/型号]: N.E.K.O.

Made in China [中國製造/中国制造]

Mad Catz Global Limited 美加狮全球控股有限公司



D3D979
RoHS





MAD CATZ

www.madcatz.com