

# Обожаю убираться!



Вертикальный  
пылесос «2 в 1»  
КТ-541

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

**8-800-775-56-87**

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

**info@kitfort.ru**

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

## Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	5
Устройство пылесоса .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок .....	11
Технические характеристики .....	13
Меры предосторожности.....	14

## Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**

Жалпы мәліметтер.....	16
Жинақтау .....	17
Шаңсорғыш құрылғысы .....	17
Жұмысқа дайындық және пайдалану .....	18
Тазалау және техникалық қызмет көрсету .....	20
Күтім және сақтау .....	22
Ақаулықтарды жою .....	23
Техникалық сипаттамалары .....	25
Сақтық шаралары .....	26

## Общие сведения

Вертикальный беспроводной пылесос КТ-541 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе, а при отсоединении удлинительной трубки превращается в ручной пылесос. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами, и вы можете использовать пылесос там, где нет электричества, например в салоне автомобиля или в дачной беседке. Пылесос оснащен маневренной щеткой для пола, которая вращается в двух плоскостях.

### Компактность

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — это компактность. При хранении он занимает мало места, а во время работы пылесос благодаря своей маневренности может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение этой модели будет оптимальным вариантом. Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

### Функция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

### Турбощетка и аксессуары

Пылесос комплектуется турбощеткой, которая помогает справиться с качественной очисткой ковровых покрытий и удалением шерсти домашних животных, волос и ниток. К пылесосу также прилагаются насадки, гибкий шланг и кронштейн для настенного хранения устройства. Насадка «2 в 1», узкая насадка и гибкий шланг предназначены для удаления загрязнений в труднодоступных местах, таких как щели в мягкой мебели, радиаторы отопления, углы возле плинтусов и пр.

### Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку, при этом сила всасывания почти не зависит от наполненности пылесборника. Контейнер пылесборника легко снимается, а пыль из него вытряхивается очень просто.


### Область применения

Пылесос можно использовать для уборки полов и ковровых покрытий, чистки мягкой мебели и салона автомобиля.

## Комплектация

1. Пылесос с установленным пылесборником и фильтрами — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 1 шт.
3. Щетка для пола с установленной турбощеткой — 1 шт.
4. Блок питания — 1 шт.
5. Кронштейн базы для крепления на стене — 1 шт.
6. Съёмный аккумулятор — 1 шт.
7. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
8. Узкая насадка — 1 шт.
9. Гибкий шланг — 1 шт.
10. Комплект крепежа — 1 шт.
  - Дюбель — 5 шт.
  - Шуруп — 5 шт.
11. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
12. Коллекционный магнит — 1 шт.\*  
\*опционально

## Устройство пылесоса

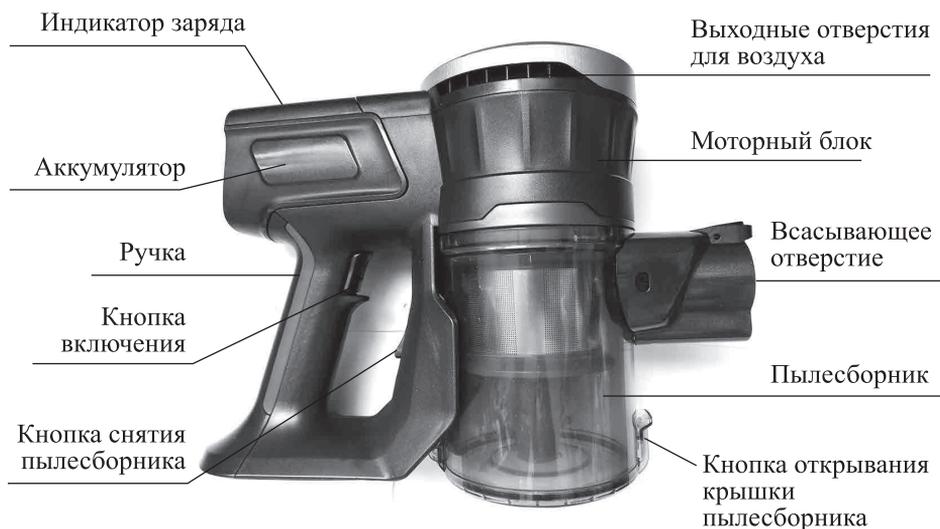




- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Удлинительная трубка                  | 5. Насадка «2 в 1» |
| 2. Щетка для пола                        | 6. Узкая насадка   |
| 3. Аккумулятор                           | 7. Гибкий шланг    |
| 4. Кронштейн базы для крепления на стене |                    |

## Подготовка к работе и использование


### Сборка

Вставьте удлинительную трубку до щелчка во всасывающее отверстие пылесоса, соединив контакты на трубке и на пылесосе. Аналогичным образом присоедините к удлинительной трубке щетку для пола.

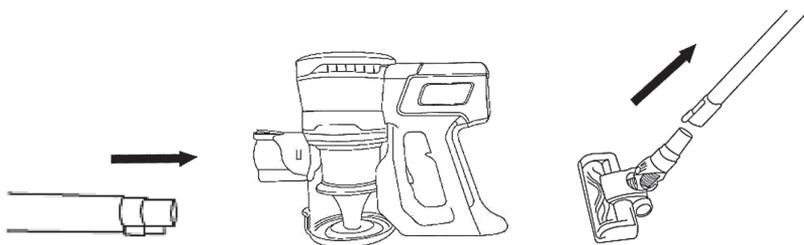


Щетку для пола можно подсоединить непосредственно к пылесосу без использования удлинительной трубки, тогда пылесос можно использовать в качестве ручного.

Для разборки конструкции нажмите на защелки, показанные стрелками на рисунке, и отсоедините щетку и пылесборник с моторным блоком от трубки.

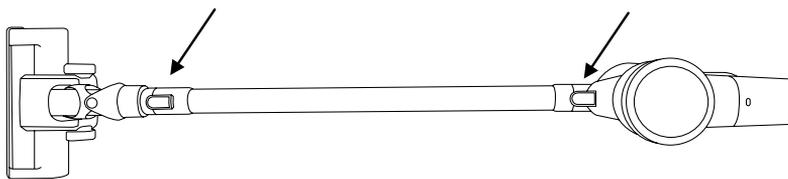

Для того чтобы пользоваться насадками, подсоедините их к всасывающему отверстию пылесоса, как показано на рисунке ниже.

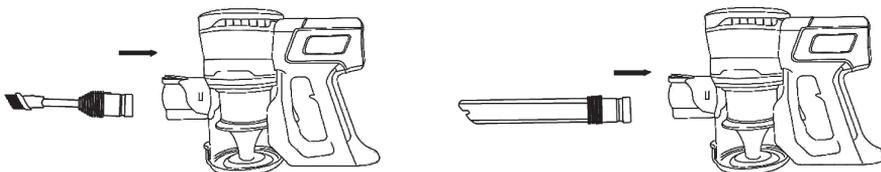


### Установка и использование кронштейна

Закрепите кронштейн на стене, расположив его, как показано на рисунке. Используйте дюбели и саморезы, которые идут в комплекте. Высота установки кронштейна должна быть такой, чтобы на него можно было повесить пылесос с подсоединенной удлинительной трубкой и щеткой для пола.


**Примечание.** Чтобы не размечать при помощи линейки места для крепления на стене, воспользуйтесь следующим способом:

- прикрепите бумажный скотч к тыльной стороне кронштейна, где находятся отверстия для саморезов, и отметьте маркером отверстия;
- снимите скотч и прикрепите его на стену, на нужную высоту;
- просверлите отверстия в местах, отмеченных маркером.

Повесьте пылесос на кронштейн. Внутри кронштейна предусмотрено место для хранения насадок.

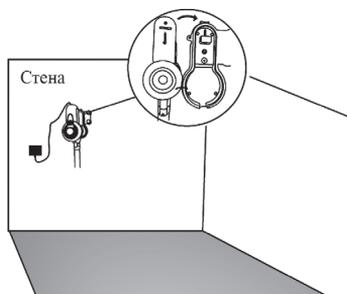

### Зарядка аккумулятора

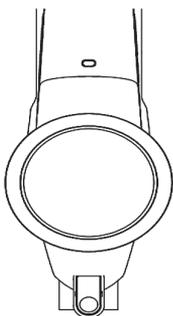

Перед первым использованием пылесоса зарядите аккумулятор: подсоедините к розетке блок питания и подключите его выходной разъем к входному гнезду на корпусе пылесоса.

Для того чтобы заряжать пылесос на кронштейне, проденьте шнур зарядного устройства в отверстие наверху крепления и подсоедините его к входному гнезду пылесоса. Подсоедините зарядное устройство к сети электропитания.

Если индикатор аккумулятора мигает красным светом, зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от +5 до +45 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 50 °С.


Отключайте блок питания от сети, если вы не используете его длительное время, а также если зарядка аккумулятора завершена.

### Включение

Для начала работы нажмите на кнопку включения один раз для того, чтобы пылесос начал работу на минимальной скорости и еще раз для того, чтобы включилась максимальная скорость работы пылесоса. При включении пылесоса турбо-щетка будет вращаться. Передвигайте щетку возвратно-поступательными движениями. При нажатии кнопки включения в третий раз, пылесос выключится.


## Чистка и обслуживание

### Очистка пылесборника

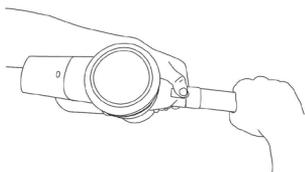

Отсоедините пылесос с пылесборником и моторным блоком от удлинительной трубки, нажав на защелку.


Поместите пылесборник с моторным блоком над мусорным ведром, нажмите на кнопку открывания крышки пылесборника и вытрясите мусор. Закройте крышку, нажав на нее до упора.

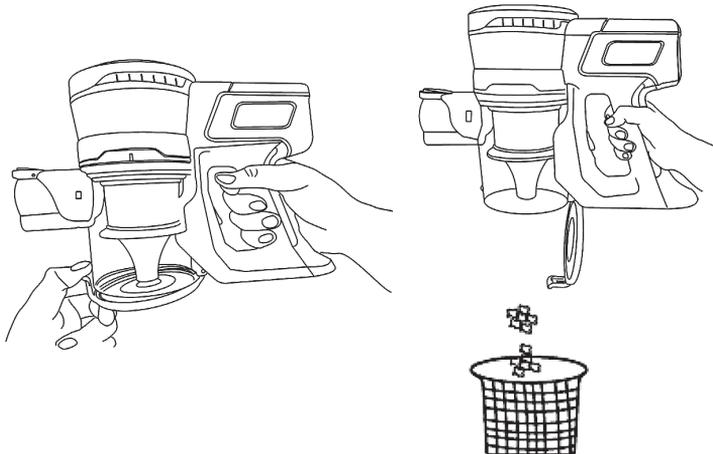

### Чистка фильтров

Все действия с пылесборником лучше производить над мусорным ведром.


Нажмите и удерживайте кнопку снятия пылесборника, поворачивая пылесборник против часовой стрелки. Необходимо, чтобы метка на моторном блоке указывала на значок «⊞» на пылесборнике. Потяните пылесборник на себя.

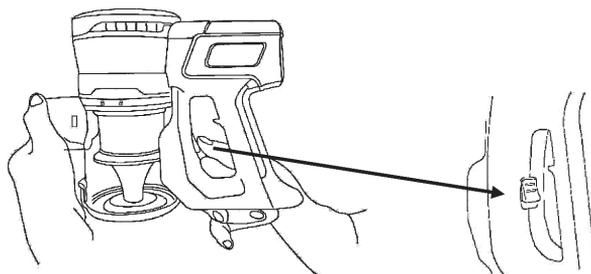

Вытащите фильтр тонкой очистки, повернув ручку фильтра против часовой стрелки. Снимите с фильтра верхнюю сетку, очистите фильтр от пыли и мусора.

Фильтр грубой очистки также можно вытащить, вытолкнув его с усилием из пылесборника.

Пылесборник и фильтр грубой очистки можно промыть водой при необходимости. Просушите пылесборник и фильтр грубой очистки перед сборкой.

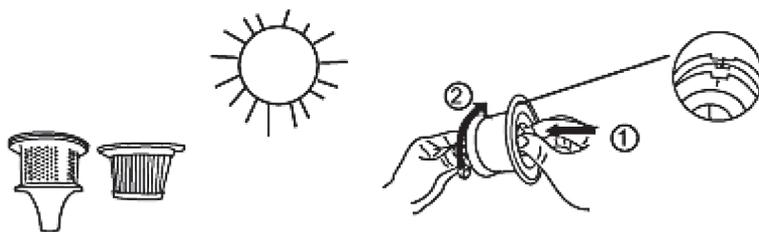

Соберите все части в обратной последовательности и установите пылесборник на место.



### Чистка турбощетки

Переверните щетку для пола. Сдвиньте рычажок на фиксаторе турбощетке вправо. Потяните турбощетку вверх, чтобы снять. Очистите ее от накрутившихся волос, ниток и пыли. При необходимости срежьте их ножницами. Затем установите турбощетку в корпус, действуя в обратной последовательности.

## Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Аккумулятор пылесоса литиевый, поэтому хранить его лучше заряженным наполовину во избежание чрезмерной потери емкости. Перед уборкой на длительное хранение вставьте его в пылесос и разрядите на половину. Храните аккумулятор отдельно от пылесоса при длительном хранении.

При длительном хранении подзаряжайте аккумулятор примерно раз в 8–12 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

## Устранение неполадок

### Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

### Пылесос не заряжается

Возможная причина	Решение
Зарядное устройство не подключено к пылесосу	Подключите зарядное устройство к пылесосу
Нет питания в розетке	Подключите зарядное устройство к работающей розетке

### Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтр нуждается в очистке или замене	Снимите фильтр и проверьте силу всасывания. Если без фильтра сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

### Турбощетка не вращается

Возможная причина	Решение
Вращающаяся часть заблокирована крупным мусором	Очистите турбощетку
Вращающаяся часть установлена неправильно	Соберите турбощетку правильно
Плохой контакт на турбощетке и на удлинительной трубке	Осмотрите контакты и подсоедините удлинительную трубку и турбощетку плотно
Порван приводной ремень	Обратитесь в сервисный центр

### Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

**Пыль высыпается из пылесоса**

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и насадках, особенно в напольной щетке в месте шарнира
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно

**Посторонний запах из пылесоса при работе**

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
В пылесос установили влажный фильтр, который мог загнить и начать пахнуть	После промывки фильтра полностью высушите его перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Блок питания:
  - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц
  - выход: ≈26,5 В, 0,5 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 22,2 В, 2,2 А\*ч (48,84 Вт\*ч)
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
  - блока питания: II
  - пылесоса: III
4. Мощность: 120 Вт
5. Время работы:
  - при минимальной скорости: 35 мин
  - при максимальной скорости: 25 мин
6. Время зарядки: 4 часа
7. Емкость пылесборника: 0,5 л
8. Уровень шума: 69 дБ
9. Поворот щетки:
  - по вертикали: 90°
  - по горизонтали: 180°
10. Размер устройства: 1150 × 230 × 225 мм
11. Размер упаковки: 680 × 145 × 187 мм
12. Вес нетто: 2,6 кг
13. Вес брутто: 3,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу ЧО Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №2 Плэнт, №7, Шуньлэ РД., Тайпин Таун, Сянчэн Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить этот объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Пылесос предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением блока питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте блок питания, если шнур питания или вилка повреждены.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
7. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети и домашние животные.
8. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра.
9. Не засасывайте воду и другие жидкости, влажные предметы, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
10. Своевременно очищайте фильтр. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки. Также при засорении фильтра уменьшается количество прокачиваемого пылесосом воздуха, что может привести к перегреву мотора и выходу его из строя, т. к. мотор охлаждается прокачиваемым через пылесос воздухом.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Не нагревайте аккумулятор выше 50 °С, не бросайте его в огонь, не выбрасывайте в мусорное ведро. Аккумулятор должен утилизироваться особым образом.

**Тазалауды  
жақсы  
көремін!**



**КТ-541  
тік шаңсорғышы  
«2-еу 1-де»**

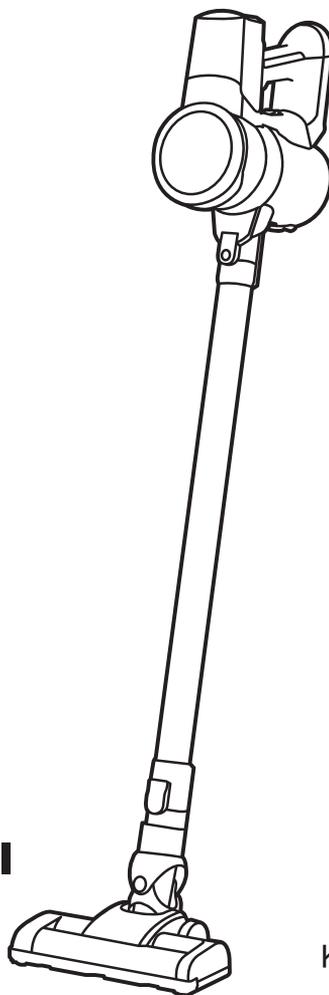

KZ

## Жалпы мәліметтер

КТ-541 тік сымсыз шаңсорғышы жергілікті және жалпы тазалау кезінде ыңғайлы. Ол ықшам, әрқашан қол астында және жұмысқа дайын, ал ұзартқыш түтік ажыратылған кезде ол қол шаңсорғышқа айналады. Аккумулятордан жұмыс істеудің арқасында ашаны розеткаға қосудың қажеті жоқ, сымдар сіздің аяғыңыздың астына кедергі жасамайды және сіз шаңсорғышты электр қуаты жоқ жерде, мысалы, автомобиль салонында немесе саяжайда пайдалануға болады. Шаңсорғыш екі жазықтықта айналатын маневрлік еден щеткасымен жабдықталған.

### Ықшамдылық

Тік шаңсорғыштың басты артықшылықтарының бірі — оның жинақы болуы. Сақтау кезінде ол аз орын алады, ал жұмыс кезінде шаңсорғыш өзінің маневрлігінің арқасында тар дәлізге немесе әртүрлі заттармен толтырылған бөлмеге оңай кіре алады. Шаңсорғышты қайда сақтау керек деген мәселеге тап болған кішкентай пәтерлердің иелері үшін бұл модельді сатып алу ең жақсы нұсқа болады. Тік шаңсорғыш дәліздегі аяқ киімнен шашыраған үгінділер немесе құм сияқты жедел тазалау үшін жақсы жұмыс істейді.

### «2-де 1» функциясы

«2-де 1» конструкциясы қолмен шаңсорғыштың болуын қамтамасыз етеді, оны бөлек пайдалану ыңғайлы. Қол шаңсорғышпен бұрыштар мен плинтустарды, жиһаз төсеніштерін, шкафтардағы шаңды (шлангтың шектеулі ұзындығына байланысты қарапайым шаңсорғышпен жету өте қиын), ас үйдегі немесе қонақ бөлмесіндегі шкафтарды, кітап сөрелерін, кілемшелерді соруға болады.

### Турбощетка және аксессуарлар

Шаңсорғыш турбогенератормен жабдықталған, ол кілемді сапалы тазартуға және үй жануарларының жүнін, шаштар мен жіптерді кетіруге көмектеседі. Сондай-ақ, шаңсорғышқа қондырмалар, икемді шланг және құрылғыны қабырғаға сақтауға арналған кронштейн бекітілген. «2-еу 1-де» саптамасы, жіңішке саптама және икемді шланг қол жетімді емес жерлерде кірді кетіруге арналған, мысалы: жұмсақ жиһаздағы жарықтар, радиаторлар, плинтустар жанындағы бұрыштар және т. б.

### Циклон сүзгісі, ыңғайлы тазалау

Шаңсорғыш жақсы тазалауды қамтамасыз ететін заманауи циклон сүзгісімен жабдықталған, ал сору күші шаң жинағыштың толықтығына байланысты емес. Шаң жинағыштың контейнері оңай алынып тасталады және одан шаң өте оңай қағылады.

### Қолдану саласы


Шаңсорғышты едендер мен кілемдерді тазалау, жұмсақ жиһаздар мен автомобиль салонын тазарту үшін пайдалануға болады.

## Жинақтау

1. Шаң жинағыштары мен сүзгілері орнатылған шаңсорғыш — 1 дана
2. Ұзартқыш түтік — 1 дана
3. Турбошеткасы орнатылған еденге арналған щетка — 1 дана
4. Қуат блогы — 1 дана
5. Қабырғаға бекітуге арналған база кронштейні — 1 дана
6. Алынбалы аккумулятор — 1 дана
7. «2-де 1» саптамасы — 1 дана
8. Жіңішке саптама — 1 дана
9. Иілгіш шланг — 1 дана
10. Бекіткіштер жиынтығы — 1 дана
  - Дюбель — 5 дана
  - Бұранда — 5 дана
11. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
12. Коллекциялық магнит — 1 дана\*

\*қосымша

## Шаңсорғыш құрылғысы

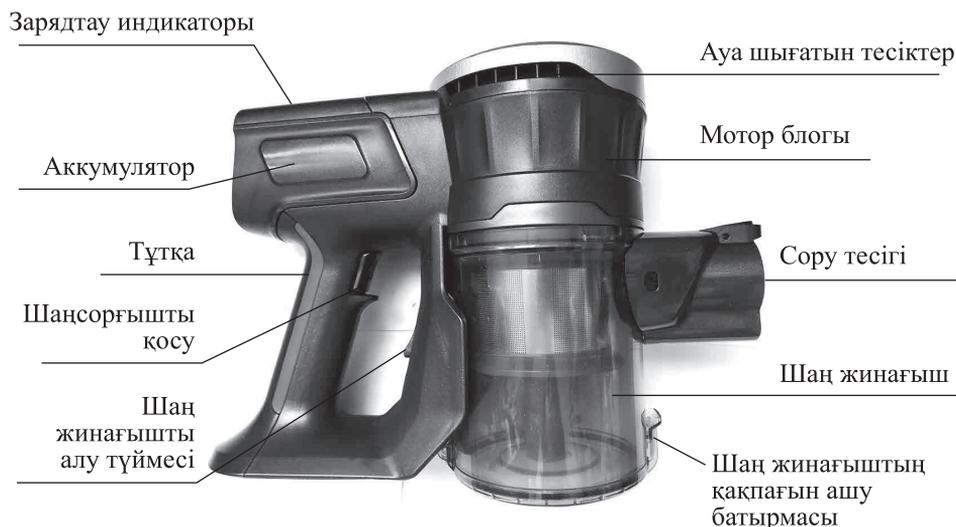




- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Ұзартқыш түтік                              | 5. «2-де 1» саптамасы |
| 2. Еденге арналған щетка                       | 6. Жіңішке саптама    |
| 3. Аккумулятор                                 | 7. Иілгіш шланг       |
| 4. Қабырғаға бекітуге арналған база кронштейні |                       |

## Жұмысқа дайындық және пайдалану


### Құрастыру

Ұзартқыш түтікшені шаңсорғыштың сору тесігіне шырт еткенше салыңыз, түйіспелерді түтікке және шаңсорғышқа жалғаңыз. Сол сияқты, еденге арналған щетканы ұзартқыш түтікке бекітіңіз.

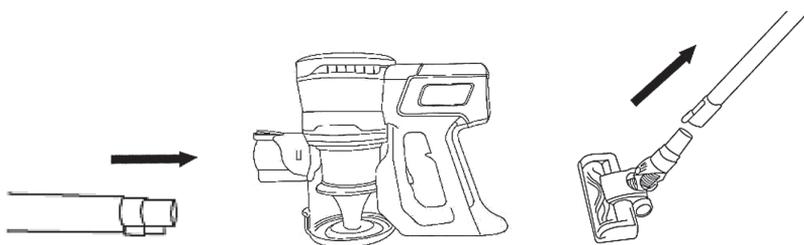


Еден шеткасын ұзартқыш түтікті пайдаланбай тікелей шаңсорғышқа қосуға болады, содан кейін шаңсорғышты қолмен қолдануға болады.

Конструкцияны бөлшектеу үшін суреттегі көрсеткілермен көрсетілген ілмектерді басып, шетка мен шаң жинағышты түтіктен ажыратыңыз.

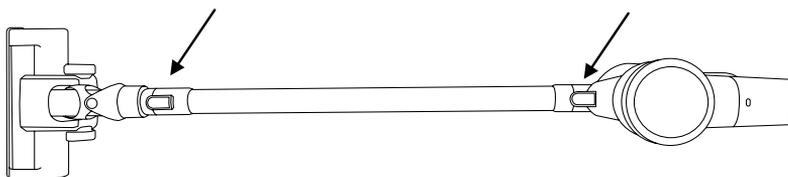

Саптамаларды пайдалану үшін оларды төмендегі суретте көрсетілгендей шаңсорғыштың сору тесігіне қосыңыз.

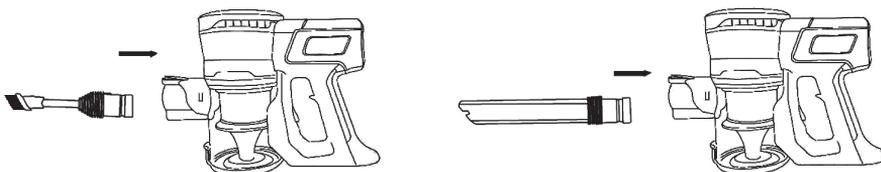


### Кронштейнді орнату және пайдалану

Кронштейнді қабырғаға суретте көрсетілгендей етіп бекітіңіз. Жинаққа бекітуге арналған бұрандалар мен анкерлер кірмейді. Кронштейнді орнату биіктігі ұзартқыш түтігі мен еденге арналған шеткасы бар шаңсорғышты іліп қоюға болатындай болуы керек.


**Ескерту.** Қабырғаға бекітуге арналған орындарды сызғышпен белгілемеу үшін келесі әдісті қолданыңыз:

- қағаз таспасын кронштейннің артына бекітіңіз, онда бұрандалар үшін тесіктер бар және тесіктерді маркермен белгілеңіз;
- таспаны алып тастаңыз және оны қабырғаға, қажетті биіктікке бекітіңіз;
- маркермен белгіленген жерлерде тесіктерді бұрғылаңыз.

Шаңсорғышты кронштейнге іліп қойыңыз. Кронштейннің ішінде саптамаларды сақтауға арналған орын бар.

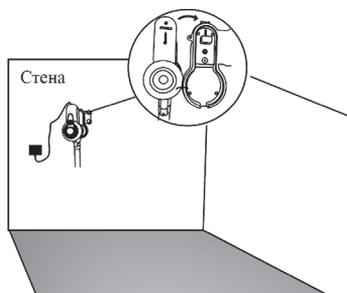

### Аккумуляторды зарядтау

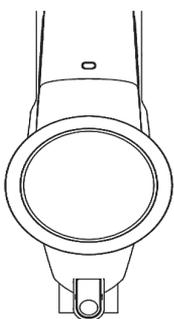

Шаңсорғышты бірінші рет қолданар алдында аккумуляторды зарядтаңыз: қуат көзін розеткаға қосыңыз және оның шығыс ағытпасын шаңсорғыш корпусындағы кіріс ұясына қосыңыз.

Шаңсорғышты кронштейнге зарядтау үшін зарядтау құрылғысының сымын бекітудің жоғарғы жағындағы тесікке өткізіп, оны шаңсорғыштың кіріс ұясына қосыңыз. Зарядтағышты қуат көзіне қосыңыз.

Егер аккумулятор индикаторы қызыл түспен жыпылықтаса, аккумуляторды зарядтаңыз.

Аккумуляторды +5-тен +45 °C-қа дейінгі температурада зарядтау керек. Аккумуляторды теріс температурада зарядтамаңыз және оны 50 °C-тан жоғары қыздыруға жол бермеңіз.


Егер сіз оны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, сондай-ақ аккумуляторды зарядтау аяқталған болса, қуат көзін желіден ажыратыңыз.

### Қосу

Жұмысты бастау үшін, шаңсорғыштың минималды жылдамдықта жұмыс істеуі үшін және шаңсорғыштың максималды жылдамдығын қосу үшін қуат түймесін бір рет басыңыз. Шаңсорғышты қосқан кезде турбо щетка айналады. Щетканы қайтымды ілгерілеме қозғалыспен жылжытыңыз. Қуат түймесін үшінші рет басқан кезде шаңсорғыш өшеді.


## Тазалау және техникалық қызмет көрсету

### Шаң жинағышты

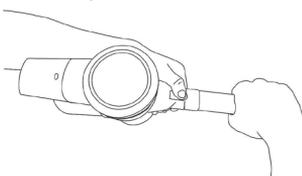


Шаңсорғышты шаң жинағышпен және қозғалтқыш блогымен ұзартқыш түтіктен ілмекті басу арқылы ажыратыңыз.

Қозғалтқыш қондырғысы бар шаң контейнерін коқыс жәшігінің үстіне қойыңыз, шаң контейнерінің қақпағын ашу үшін түймені басып, коқысты шайқаңыз. Қақпақты тірелгенше басып жабыңыз.

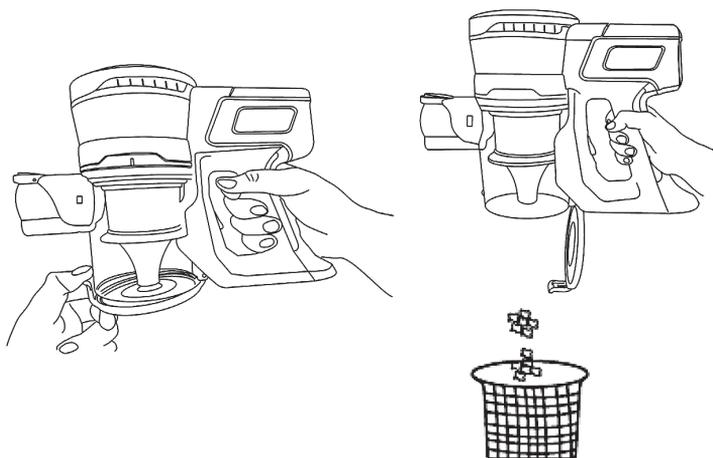

### Сүзгілерді тазалау


Шаң жинағышпен жасалатын барлық әрекеттерді қокыс жәшігінің үстінде жасаған дұрыс. Шаң жинағышты сағат тіліне қарсы бұрап, шаң жинағышты алу түймесін басып тұрыңыз. Мотор блогындағы белгі шаң жинағыштағы «» белгішесін көрсетуі керек. Шаң жинағышты өзіңізге қарай тартыңыз.

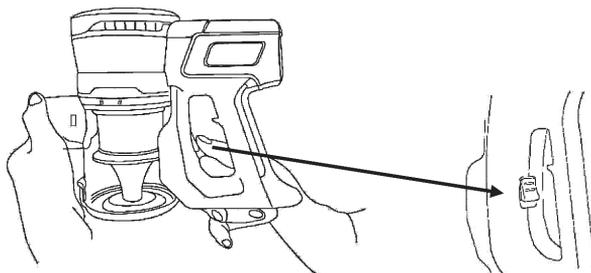


Сүзгі тұтқасын сағат тіліне қарсы бұрап, мұқият тазарту сүзгісін шығарыңыз. Сүзгіден жоғарғы торды алыңыз, сүзгіні шаң мен қокыстан тазартыңыз.

Бастапқы тазарту сүзгісін де шаң контейнерінен мықтап итеріп шығаруға болады.

Қажет болса, шаң жинағыш пен бастапқы тазарту сүзгісін сумен жууға болады. Жинамас бұрын шаң жинағыш пен бастапқы тазарту сүзгісін құрғатыңыз.

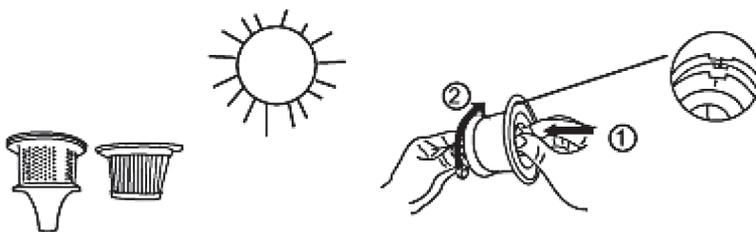

Барлық бөліктерді кері ретпен жинап, шаң жинағышты орнына қойыңыз.

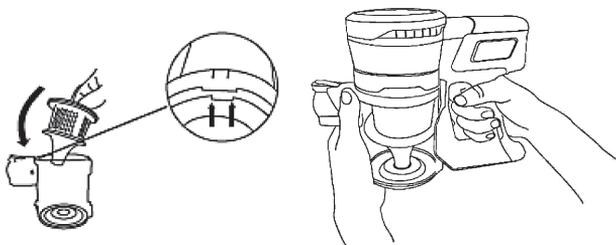

### Турбошетканы тазалау

Еден щеткасын аударыңыз. Турбо щеткасындағы иіктіректі оңға қарай сырғытыңыз. Шығару үшін турбо щетканы жоғары тартыңыз. Оны бұралған шаштардан, жіптерден және шаңнан тазартыңыз. Қажет болса, оларды қайшымен кесіңіз. Содан кейін турбо щетканы корпусқа кері тәртіпте қайта орнатыңыз.

### Күтім және сақтау

Шаңсорғышты балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Шаңсорғыштың аккумуляторы литий болып табылады, сондықтан сыйымдылықтың шамадан тыс жоғалуын болдырмас үшін оны жартылай зарядтаған дұрыс. Ұзақ уақыт сақтау үшін жинамас бұрын, оны шаңсорғышқа салыңыз да, жартылай разрядтаңыз. Ұзақ сақтау кезінде аккумуляторды шаңсорғыштан бөлек сақтаңыз.

Ұзақ сақтау кезінде аккумуляторды шамамен 8–12 айда бір рет зарядтаңыз. Әйтпесе, өздігінен разрядталуына байланысты аккумулятор ең төменгі рұқсат етілген деңгейден төмен түсуі мүмкін.

**Ақаулықтарды жою****Шаңсорғыш қосылмайды**

Мүмкін себеп	Шешім
Аккумулятордың заряды таусылды	Аккумуляторды зарядтаңыз

**Шаңсорғыш зарядталмайды**

Мүмкін себеп	Шешім
Зарядтағыш шаңсорғышқа қосылмаған	Зарядтағышты шаңсорғышқа қосыңыз
Розеткада қуат жоқ	Зарядтағышты жұмыс істеп тұрған розеткаға қосыңыз

**Әлсіз сору күші**

Мүмкін себеп	Шешім
Шаң жинағыш толып кеткен	Шаң жинағышты тазалаңыз
Сүзгіні тазалау немесе ауыстыру қажет	Сүзгіні алып тастаңыз және сору қуатын тексеріңіз. Егер сүзгісіз сору күші үлкен болса, онда мәселе сүзгіде болады. Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз
Аккумулятордың заряды таусылды	Аккумуляторды зарядтаңыз

**Турбо щетка айналмайды**

Мүмкін себеп	Шешім
Айналмалы бөлік үлкен қоқыспен жабылған	Турбо щетканы тазалаңыз
Айналмалы бөлік дұрыс орнатылмаған	Турбо щетканы дұрыс жинаңыз
Турбо щетка мен ұзартқыш түтікке нашар байланыс	Контактілерді тексеріп, ұзартқыш түтікпен турбо щетканы мықтап жалғаңыз
Жетек белбеуі жыртылған	Сервис орталығына хабарласыңыз

**Аккумулятор зарядты ұстамайды**

Мүмкін себеп	Шешім
Аккумулятор өз ресурсын сарқып алды	Аккумуляторды ауыстырыңыз

**Шаң шаңсорғыштан төгіледі**

Мүмкін себеп	Шешім
Сору арнасы бұғатталған	Шаң жинағыштағы және саптамалардағы, әсіресе топсадағы еден щеткасындағы сорғыш құбырды тексеріңіз
Шаң жинағыш толып кеткен	Шаң жинағышты тазалаңыз
Шаң жинағыш немесе сүзгілер дұрыс орнатылмаған	Шаң жинағыш пен сүзгілерді дұрыс орнатыңыз

**Жұмыс кезінде шаңсорғыштан бөтен иіс шығады**

Мүмкін себеп	Шешім
Иісті шаң жинағышта шаң шығаруы мүмкін	Шаң жинағышты тазалаңыз
Шаң жинағыш тазаланбаған сүзгімен сақтауға қойылды	Сүзгіні жуыңыз
Блғал сүзгі шаңсорғышқа орнатылды, ол шіріп, иіс шығара бастайды	Сүзгіні жуғаннан кейін оны орнатпас бұрын толығымен құрғатыңыз. Сұйықтықтарды шаңсорғышпен сорып алмаңыз
Иісі қатты затты сорып алды	Сүзгілерді және шаң жинағышты жуыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru) мекенжайына жазыңыз, сіздің мәселеңізді растайтын фотосуреттерді немесе видеофайлдарды қосып қойыңыз. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмір жапсырмасының суретін жіберіңіз.

Шығыс материалдарын немесе аксессуарларды сатып алу мәселелері жөнінде бізге [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru) поштамызға жазыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

1. Қуат көзі:
  - кіріс: ~100–240 В, 50/60 Гц
  - шығу: ~26,5 В, 0,5 А
2. Батарея: Li-Ion 22,2 В, 2,2 а\*сағ (48,84 Вт\*сағ)
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы:
  - қуат көзі: II
  - шаңсорғыш: III
4. Қуаты: 120 Вт
5. Жұмыс уақыты:
  - ең төменгі жылдамдықта: 35 мин
  - ең жоғары жылдамдықта: 25 мин
6. Зарядтау уақыты: 4 сағат
7. Шаң жинағыштың сыйымдылығы: 0,5 л
8. Шу деңгейі: 69 дБ
9. Қылқаламды бұру:
  - тігінен: 90°
  - көлденең: 180°
10. Құрылғының өлшемі: 1150 × 230 × 225 мм
11. Қаптама мөлшері: 680 × 145 × 187 мм
12. Таза салмағы: 2,6 кг
13. Жалпы салмағы: 3,1 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған:



Өндіруші: Сучжоу ЧО Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №2 Плэнт, №7, Шуньлэ РД., Тайпин Таун, Сянчэн Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу Провинс, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға арналған уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген. вования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

## Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаныңыз.

1. Шаңсорғыш үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Шаңсорғышты тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Қуат блогын розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Егер қуат сымы немесе штепсель зақымдалған болса, қуат көзін пайдаланбаңыз.
6. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға вакууматорды олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға шаңсорғышымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
7. Жақын жерде балалар және үй жануарлары болған кезде шаңсорғыштың жұмысын бақылаңыз.
8. Жұмыс істеп тұрған шаңсорғышты қараусыз қалдырмаңыз.
9. Суды және басқа сұйықтықтарды, дымқыл заттарды, шоқты, темекі тұқылын және ыстық күлді, өткір заттарды, өте ұсақ шанды (мысалы, цемент шаңы немесе тонер), тез тұтанатын заттарды сорманыз.
10. Сүзгіні уақытында тазалаңыз. Есіңізде болсын, бітелген сүзгі сору қуатын азайтады, бұл тазалау сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, сүзгі бітелген кезде шаңсорғышпен сорылатын ауа мөлшері азаяды, бұл мотордың қызып кетуіне және оның істен шығуына әкелуі мүмкін, өйткені мотор шаңсорғыш арқылы сорылатын ауамен салқындатылады.
11. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
12. Шаңсорғыштың құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
13. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
14. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.
15. Аккумуляторды 50 °C-тан жоғары қыздырмаңыз, оны отқа тастамаңыз, қоқысқа тастамаңыз. Аккумуляторды ерекше түрде кәдеге жарату керек.





## Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

## Танысқанымға қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофежайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети  
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз  
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87  
[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)