


CANDY

РУС

KZ

Руководство по эксплуатации /
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

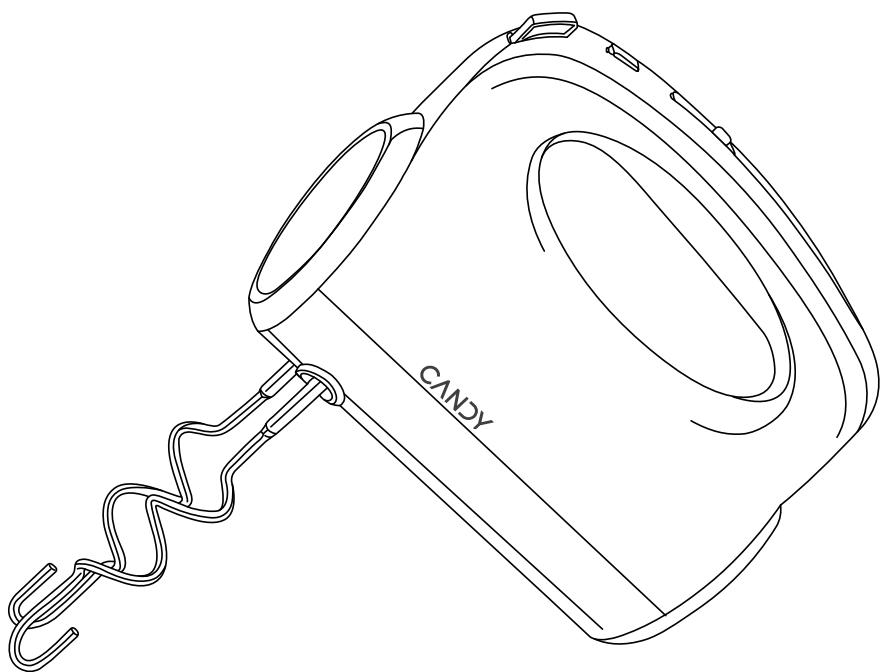

Миксер / Араластырғыш

Модель CM-100

Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	5
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	5
РУКОВОДСТВО ПО ИЗМЕЛЬЧЕНИЮ И ПЕРЕМЕШИВАНИЮ	8
ЧИСТКА	8
ХРАНЕНИЕ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
ИНФОРМАЦИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИЗДЕЛИЯ	9
КОМПЛЕКТАЦИЯ	9
МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	9
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ	9
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	11
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	11

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией прибора удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте прибор только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью, это может привести к его повреждению.
- Перед первым включением убедитесь в том, что прибор правильно собран и все упаковочные материалы удалены.
- Устанавливайте прибор на ровную, сухую, устойчивую поверхность.
- Не устанавливайте прибор на край стола или столешницы.
- Перед мытьем снимите венчики с ручного миксера.
- Не используйте миксер непрерывно слишком долго. Время непрерывной работы должно составлять менее 5 минут.
- Не используйте прибор для смешивания слишком плотных или слишком липких ингредиентов.
- Турбо-режим: не более 1 минуты непрерывного использования.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте прибор вблизи других источников тепла.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические мочалки для чистки.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете прибор без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.

- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и чайник на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя всякую ответственность по возмещению ущерба).
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установите взбиватели для яиц или насадки для теста в отверстия для взбивателей. В частности, насадку для теста с концевой шайбой нужно вставить в большое отверстие, а другую насадку для теста — в маленькое.

- Подключите прибор к сети.
- Возьмитесь за ручку миксера. Опустите взбиватели для яиц или насадки для теста в ингредиенты.
- Включите миксер и выберите желаемую скорость. Миксер начинает перемешивать ингредиенты в чаше.
- По окончании перемешивания выключите миксер, переместив переключатель скорости на «0».
- Дождитесь, пока взбиватели/насадки для теста не перестанут вращаться, нажмите кнопку отсоединения насадок, чтобы снять насадки. Выключайте прибор перед заменой насадок и при работе с подвижными деталями.
- Вы можете нажать кнопку «Турбо», чтобы увеличить скорость во время смешивания.



Насадка-крюк для размешивания теста

Кнопка отсоединения насадок

Турбо-режим

Переключатель скорости

Венчик для взбивания яиц

Корпус

- По окончании перемешивания отключите прибор от сети. Промойте водой взбиватели для яиц / насадки для теста. Дайте им высохнуть, храните в коробке вместе с корпусом прибора.

РУКОВОДСТВО ПО ИЗМЕЛЬЧЕНИЮ И ПЕРЕМЕШИВАНИЮ

- 1 скорость (взбивание) для безе, для взбивания сливок и т. д.
- 2-3 скорость (сливки) для взбивания сливочного масла и сахара. Взбивание массы для конфет, десертов без термообработки и т. п.
- 4 скорость (смешивание) лучшая скорость для обработки жидких ингредиентов для смешивания заправок для салатов.
- 5 скорость (замешивание) подходящая скорость для смешивания сыпучих и сухих продуктов, таких как мука, масло и картофель, а также для замешивания теста для тортов, печенья, быстрого приготовления хлеба, а также для взбивания яиц.

Примечание: используйте насадку для теста, чтобы замесить густое тесто. Для взбивания яиц используйте взбиватели для яиц.

ЧИСТКА

- Не погружайте корпус прибора в воду, протирайте его только сухой тканью.
- После использования промойте взбиватели и насадки для теста водой.
- Протрите их тканью, храните в коробке.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать устройство на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите.
- Храните устройство в собранном виде в вертикальном положении в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%.
- Оберегайте устройство от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 220–240 В ~
- Номинальная частота: 50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 300 Вт
- Габариты (В×Ш×Г): 15×18×8,5 см
- Вес нетто: 0,97 кг
- Вес брутто: 1,183 кг
- Сделано в Китае

Гарантия 12 месяцев с даты продажи.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИЗДЕЛИЯ

Упростить и ускорить приготовление десертов, вторых блюд и смешивание ингредиентов. Модель имеет два комплекта насадок:

Венчики позволяют взбивать яйца в пышную пену, готовить безе или крем для торта, а также перетирать мягкое сливочное масло с сахаром.

Насадка-крюк используется для замешивания густого теста для пирогов, пельменей и различной выпечки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Миксер: 1 шт.
- Венчик для взбивания яиц: 2 шт.
- Насадка-крюк для замешивания теста: 2 шт.
- Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании Haier.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта.

В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте <https://candy-home.ru> или по телефону **8 800 250 65 74**

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СН.АЯ46.В.24183/22 от 18.02.2022 действует до 17.02.2027.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.РА02.В.32737/22 от 09.03.2022 действует до 08.03.2027.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте <https://candy-home.ru>

Информация о дате производства указана на шильде товара в формате: Номер недели / 2 последние цифры года.

Изготовитель: "Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.", Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao.
Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС», 121099, Россия, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.

Информация о дате производства указана на шильде товара в формате: Номер недели/2 последние цифры года.

Тел.: 8 800 250 65 74,
e-mail: help@candy-home.ru.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:
ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.
Тел.: 8 800 070 03 29, л. почты: support-kz@haieronline.kz.

Установленный производителем срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие МИКСЕР	Информация о фирме-продавце:	
.....	
Модель СМ-100	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. Претензий нет.	
.....	
Дата производства:	С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.	
.....	
Дата приобретения:	Подпись покупателя:	Подпись продавца:
.....

МП

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы на малую бытовую технику, предназначенную для использования в быту – 3 года со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона.

В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию.

Данным гарантийным талоном Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Candy по телефонам:

8 800 250 65 74 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России) или на сайте: <https://candy-home.ru/> или сделав запрос по электронной почте: help@candy-home.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Candy.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- Нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара.
- Неправильной установки и/или подключения изделия.
- Применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств.
- Действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами.
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.).
- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- Инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия.
- Очистка изделия снаружи либо изнутри

Мазмұны

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	14
АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА	15
РОЗЕТКАҒА ҚОСЫЛУ ЕРЕЖЕЛЕРІ	15
ПАЙДАЛАНУ	15
АРАЛАСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ	15
ТАЗАЛАУ	18
САҚТАУ	18
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	18
ӨНІМНІҢ МАҚСАТЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	18
ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ	19
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР	19
КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ	20
КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ	20
КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ АҚАУЛЫҚТАРЫ ТӨМЕНДЕ- ГІЛЕРДІҢ САЛДАРЫНАН ТУЫНДАҒАН БҰЙЫМДАРҒА ҚОЛДА- НЫЛМАЙДЫ:	21

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Аспапты пайдаланар алдында берілген пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін сақтамау жарақат алуға және пайдаланушының мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.
- Аспапты пайдаланар алдында электр желісінің сипаттамалары құрылғы заттаңбасында көрсетілгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Аспапты тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз (жергілікті қағидаларға сәйкес орындалған жерге тұйықтау болмаған жағдайда, дайындаушы (дайындаушы уәкілеттік берген тұлға) залалды өтеу жөніндегі жауапкершілікті өз мойнына алмайды).
- Бұл аспап сенсорлық жүйенің мүмкіндіктері шектеулі немесе ақыл-ойы шектеулі тұлғалардың (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалардың пайдалануына арналмаған.
- Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.
- Электр тоғының соғуын болдырмау үшін аспапты, желілік сымды немесе желілік сымның ашасын суға немесе өзге сұйықтыққа батырмаңыз.
- Қуат сымның ыстық бетке тиіп кетуіне жол бермеңіз, бұл оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Алғашқы рет қосар алдында аспаптың дұрыс жиналып, барлық қаптама материалдарының алынып тасталғанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты тегіс, құрғақ, тұрақты бетке орнатыңыз.
- Аспапты үстелдің немесе үстелдің үстінгі тақтайының шетіне орнатпаңыз.
- Тікелей күн сәулесінен аулақ болыңыз. Аспапты басқа жылу көздеріне жақын жерде орнатпаңыз.
- Тазалау үшін абразивті тазарту құралдарын немесе қатты металл жуғыштарды пайдаланбаңыз.
- Бөгде заттардың және сұйықтықтардың аспап корпусына түсуіне жол бермеңіз, бұл оның бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Аспапты қараусыз қалдырған кезде, пайдалану аяқталғаннан кейін, сондай-ақ тазалау, жылжыту және оны сақтау орнына алып тастамастан бұрын, электр желісінің розеткасынан қуат сымның ашасын шығарып тастаңыз.
- Қуат сымның, қуат сым ашасының және аспаптың зақымдалуы бар-жоғын үнемі тексеріп отырыңыз. Кез келген түрдегі зақымданулар анықталған жағдайда, дереу пайдалануды тоқтатыңыз және оны тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін жақын жердегі сервистік орталыққа беріңіз.
- Аспап туралы ақпаратты бар нәлді алып тастамаңыз және бүлдірмеңіз. Ол ақаулық пайда болған жағдайда аспапты нақты сәйкестендіру үшін қажет.
- Бұйымды тек қана зауыттық қаптамада, сонымен қатар бекітілген жайғасымда тасымалдауға болады.
- Құрылғыны өткізілу жүзеге асырылған ел заңнамасына сәйкес және оның талаптарының сақталумен кәдеге жаратыңыз.
- Жуар алдында қол миксерінен былғауыштарды алып тастаңыз.

- Миксерді үздіксіз тым ұзақ уақыт бойы пайдаланбаңыз. Қозғалтқыш қызып кетуі мүмкін. Үздіксіз жұмыс уақыты 5 минуттан аз болуы керек.
- Тым тығыз немесе тым жабысқақ ингредиенттерді араластыру үшін аспапты пайдаланбаңыз.
- Турбо режимі: үздіксіз пайдалану 1 минуттан артық емес..

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Алғашқы қолданар алдында барлық қаптама материалдарды алып тастап, оны қауіпсіз түрде кәдеге жаратыңыз.
- Электр желісінің сипаттамалары құрылғы нәлінде көрсетілгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымның ашасын қуат розеткасына салыңыз.

РОЗЕТКАҒА ҚОСЫЛУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Қуат сымның ашасын ылғалды қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Аспапты электр желісінен ажыратқан кезде сымнан тартпаңыз; тек ашадан ғана алыңыз..

ПАЙДАЛАНУ

- Жұмыртқа шайқауға немесе қамырға арналған саптамаларды шайқағыштарға арналған саңылауларға орнатыңыз. Атап айтқанда, қамырға арналған шеткі шайбалы саптаманы үлкен саңылауға, ал басқа қамырға арналған саптаманы кішкене саңылауға салу керек.
- Аспапты желіге қосыңыз.
- Миксердің тұтқасынан ұстаңыз. Жұмыртқа шайқауға немесе қамырға арналған саптамаларды ингредиенттерге батырыңыз.
- Миксерді қосып, қажетті жылдамдықты таңдаңыз. Миксер ингредиенттерді ыдыста араластыра бастайды.
- Араластыру аяқталғаннан кейін жылдамдық қосқышын «0»-ге жылжыту арқылы миксерді өшіріңіз.
- Қамырға арналған шайқағыштар/саптамалар айналуы тоқтатқанша дейін күтіңіз, саптамаларды алып тастау үшін саптамаларды ажырату батырмасын басыңыз. Саптамаларды ауыстырмас бұрын және жылжымалы бөлшектермен жұмыс кезінде аспапты өшіріңіз.
- Араластыру кезінде жылдамдықты арттыру үшін «Турбо» батырмасын басуға болады.
- Араластыру аяқталғаннан кейін аспапты желіден ажыратыңыз. Жұмыртқа шайқағыштарды / қамырға арналған саптамаларды сумен жуыңыз. Оларды құрғатыңыз, аспаптың корпусымен бірге қорапта сақтаңыз..

АРАЛАСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

- 1 (шайқау) безені, кілегейді және т. б. шайқауға арналған.
- 2-3 (кілегей) сары май мен қантты шайқау үшін. Термо өңдеусіз кәмпиттерге,



Қамырды араластыруға арналған ілмек қондырмасы

Саптамаларды ажырату батырмасы

Турбо режимі

Жылдамдықты ажыратып-қосқыш

Жұмыртқаны ұруға арналған шайқау

Корпусы

десерттерге арналған массаны шайқау және т.с.с.

- 4 (араластыру) салат дәмдеуіштерін араластыру үшін сұйық ингредиенттерді өңдеудің ең жақсы жылдамдығы.
- 5 (илеу) ұн, май және картоп сияқты сусымалы және құрғақ өнімдерді араластыруға, торттарға, печеньелерге арналған қамырды илеуге, нанды жылдам дайындауға, сондай-ақ жұмыртқаны шайқауға қолайлы жылдамдық.

Ескерту: қалың қамырды илеу үшін қамырға арналған саптаманы қолданыңыз. Жұмыртқаны шайқау үшін жұмыртқа шайқағыштарды қолданыңыз.

ТАЗАЛАУ

- Аспаптың корпусын суға батырмаңыз, оны тек құрғақ матамен сүртіңіз.
- Қолданғаннан кейін қамырға арналған шайқағыштар мен саптамаларды сумен шайыңыз.
- Оларды матамен сүртіңіз, қорапта сақтаңыз.

САҚТАУ

- Миксерді сақтау орнына қоймас бұрын, оны электр желісінен ажыратып, тазалап, құрғатыңыз.
- Аспапты жиналған күйде құрғақ салқын, қышқылдар мен сілтілерді сақтау орындарынан оқшауланған жерде, 5-тен 30°C дейінгі температурада және 65%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтаңыз.
- Аспапты температураның айтарлықтай өзгеруінен және тікелей күн сәулесінің түсу әсерінен қорғаңыз..

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Номиналды кернеу: 220–240 В ~
- Номиналды жиілік: 50/60 Гц
- Номиналды қуат тұтыну: 300 Вт
- Өлшемдері (Б×Е×Т): 15×18×8,5 см
- Салмағы: 0,97 кг
- Жалпы салмағы: 1,183 кг
- Қытайда жасалған

Кепілдік мерзімі – сатып алынған күннен бастап 12 ай.

ӨНІМНІҢ МАҚСАТЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Десерттерді, негізгі тағамдарды дайындауды және ингредиенттерді араластыруды жеңілдетіңіз және жылдамдатыңыз. Модельде екі саптама жиынтығы бар:

Шайқауға арналған шайқауыштар жұмыртқаны үлпілдек көбікке ұрып, безе немесе торт кремін пісіруге, сондай-ақ жұмсақ сары майды қантпен ұнтақтауға мүмкіндік береді.

Ілмек қондырмасы қалың пирог қамырын, тұшпара мен түрлі кондитерлік өнімдерді илеу үшін қолданылады.

ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

- Миксер: 1 дана.
- Жұмыртқаны шайқауға арналған саптама: 2 дана.
- Қамырды илеуге арналған саптама: 2 дана.
- Кепілдік талоны бар пайдаланушы нұсқаулығы: 1 дана.

Назар аударыңыз! Өнім үнемі жетілдіргендіктен өндіруші құрылымға, жиынтықтамаға және техникалық сипаттамаларға өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Бұл нұсқаулықтың соңғы нұсқасын <https://haieronline.kz> сайтынан көруге болады

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР

- Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек.
- Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек Haier компания сының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері ғана орындауы тиіс.

Өндірілген күні туралы ақпарат тауардың нәлінде келесі пішімде көрсетілген: Апта нөмірі/жылдың 2 соңғы саны.

Өндіруші: “Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.”, Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы:

«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Тел.: 8 800 070 03 29, эл. поштаның

мекенжайы: support-kz@haieronline.kz.

Өндіруші белгілеген осы бұйымның қызмет ету мерзімі, егер бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен ұсыныстарға сәйкес пайдаланылса, сатылған күннен бастап 3 жылға тең.



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Кепілдік тек кепілдік талоны толығымен толтырылып, сатушы фирманың мерімен расталған жағдайда ғана жарамды болады.

Бұйым:	Сатушы фирма туралы ақпарат:	
АРАЛАСТЫРҒЫШ		
.....		
Моделі:	Бұйым тексерілген, жинақталған, механикалық зақымданулар жоқ. Наразылықтар жоқ.	
СМ-100		
.....		
Өндірілген күні:	Кепілдік міндеттемелер және сервистік қызмет көрсету шарттарымен таныстым және келісемін.	
.....		
Сатып алынған күні:	Сатып алушының қолы:	Сатушының қолы:
		МП

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, мекен жайы бойынша орналасқан Haier корпорациясы сіздің таңдауыңыз үшін алғыс білдіреді, оны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмысына кепілдік береді.

Күнделікті тұрмыста қолдануға арналған шағынтұрмыстық техниканың ресми қызмет ету мерзімі - өнімді соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 3 жыл. Бұйымның жоғары сапасын ескере отырып, пайдаланудың нақты мерзімі ресми мерзімнен біршама артуы мүмкін.

Барлық өнімдер пайдалану шарттарын ескере отырып жасалған және техникалық талаптарға тиісті сәйкестікке сертификаттаудан өткен.

Түсінбеушілікті болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, кепілдік міндеттемелердің шарттарын мұқият оқуды және кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз.

Кепілдік талоны қате немесе толық толтырылмаған жағдайда, сауда ұйымына хабарласыңыз.

Осы кепілдік талонымен Корпорациясы бұйымның ақаулығы анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа да нормативтік актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Алайда, Корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

ТМД аумағында авторландырылған серіктестердің толық тізімін Ақпараттық орталығынан мына арқылы біле аласыздар:

<https://haieronline.kz> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрондық пош-тасына сұрау салу арқылы.

Авторландырылған серіктестердің деректері өзгертілуі мүмкін, анықтама алу үшін Ақпараттық орталығына хабарласыңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету ақаулықтары төмендегілердің салдарынан туындаған бұйымдарға қолданылмайды:

- Тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы.
- Бұйымды қате орнату және/немесе қосу.
- Өнімнің осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш заттарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың ұсынылған дозасынан асып кету.
- Бұйымдарды ол тағайындалмаған мақсаттарда пайдалану.
- Үшінші тұлғалардың әрекеттері: рұқсат етілмеген құрылымдық немесе схемалық техникалық өзгерістерді уәкілетті емес адамдардың енгізуі немесе жөндеуі.
Еңсерілмейтін күш әрекеттері (апат, өрт, найзағай т.б.).
- Тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, жазатайым оқиғалары
- Егер бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөлшектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік ету өнімдерінің түсуінен болатын зақым табылса.

CANDY