


Помол беру на себя!

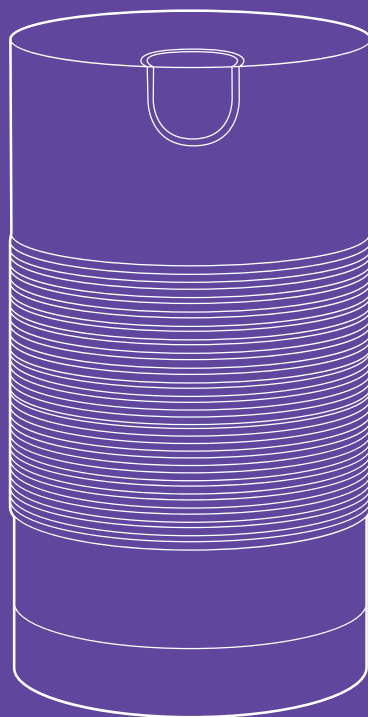

**Кофемолка
КТ-7249**

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**

Жалпы мәліметтер.....	12
Жинақтау	12
Кофеқайнатқыш құрылғысы	12
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	13
Тазалау және техникалық қызмет көрсету.....	15
Күтім және сақтау	16
Ақаулықтарды жою	16
Техникалық сипаттамалары	17
Сақтық шаралары.....	18

Общие сведения

Роторная кофемолка КТ-7249 предназначена для помола кофейных зерен и измельчения специй. В чаше установлены ножи для эффективного измельчения зерен кофе и специй. Эти ножи при включении кофемолки быстро вращаются и рубят зерна. Степень помола зависит от продолжительности работы. Кофемолка укомплектована крышкой.


Корпус кофемолки выполнен из пластика, а на дне есть специальные прорезиненные нескользящие ножки, которые придают устойчивость прибору во время работы. Кофемолка проста в эксплуатации: она включается простым нажатием кнопки на крышке. Защитный механизм не позволит включить кофемолку, если крышка установлена неправильно.

Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофемолки

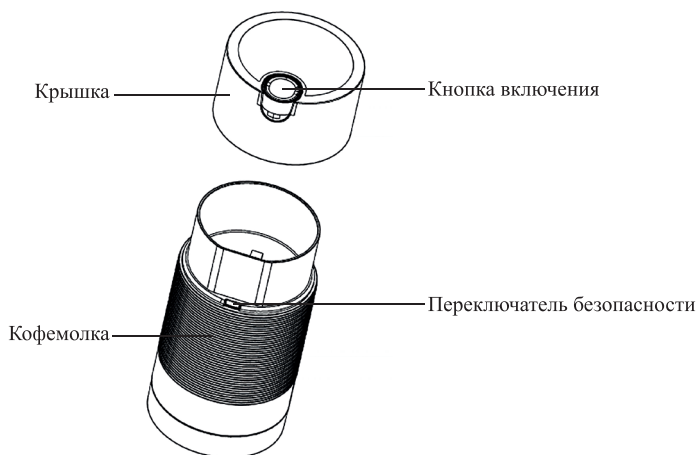

У ножей в кофемолках острота лезвий отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В кофемолке ножи разбивают продукты. Измельчение продукта в кофемолке происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи кофемолки не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность измельчения или смешивания. На эффективность работы кофемолки влияет форма ножей, их расположение в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

На кофемолку с чашей надевается **крышка**. Устройство включится только при правильно установленной крышке. Крышку нужно устанавливать так, чтобы кнопка включения на ней совпадала с **переключателем безопасности** на кофемолке.

Кофемолка запускается нажатием на **кнопку включения**. Пока вы держите кнопку нажатой, устройство работает. При отпускании кнопки прибор отключится.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите влажной тканью крышку, чашу и ножи. Тщательно просушите их. Кофемолку протрите влажной, а затем сухой тканью. Не допускайте попадания воды в кофемолку.

Установите кофемолку на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен.

Использование

1. Снимите крышку с кофемолки.
2. Положите зерна кофе в чашу. Внутри чаши указана максимальная отметка для зерен кофе. Не кладите зерен выше этой отметки. Для одной порции эспрессо понадобится примерно 7 грамм кофе. Измельчайте кофейные зерна в том количестве, которое вы планируете употребить в ближайшее время. Свежемолотый кофе обладает насыщенным запахом и вкусом, который при длительном контакте с воздухом рассеивается.
3. Накройте кофемолку крышкой. Кнопка включения на крышке должна совпасть с переключателем на кофемолке.
4. Подключите кофемолку к сети электропитания.
5. Нажмите и удерживайте кнопку включения. Кофемолка начнет измельчать кофейные зерна. Не включайте кофемолку более чем на 30 секунд. Если за один цикл вы не достигли нужной степени помола, повторите процесс. Чем дольше вы измельчаете, тем мельче будет помол. Вы сами контролируете степень помола. После каждого цикла в 30 секунд делайте перерыв на 10 секунд. После 6 циклов необходимо сделать перерыв на 30 минут.

Примечание. Для получения помола разной степени зернистости работайте в импульсном режиме. Попеременно нажимайте и отпускайте кнопку включения, пока не получите нужную степень помола. Перед снятием крышки слегка постучите по ней, чтобы налипший кофе осыпался в чашу.

6. При достижении нужной степени помола отпустите кнопку включения.
7. Дождитесь полной остановки вращения ножей и отключите устройство от сети.
8. Снимите крышку с кофемолки.
9. Высыпьте содержимое чаши в приготовленный контейнер. Если содержимое плохо высыпается и остается на дне и стенках, слегка постучите по стенкам или воспользуйтесь чистой щеточкой (в комплект не входит) и счистите остатки помола.
10. После процедуры измельчения тщательно очистите чашу и крышку.

Советы

Рекомендуется молоть кофе непосредственно перед его приготовлением — так напиток получится ароматным.

Для достижения лучшего результата работайте в импульсном режиме. Это позволит вам лучше контролировать степень помола зерен. Импульсный режим осуществляется короткими нажатиями на кнопку включения на 1–2 секунды.

Если вы готовите кофе одним способом и при одинаковой степени помола, при первых использованиях засекайте точное время помола и в будущем совершайте помол по таймеру. А количество кофейных зерен, засыпаемых в чашу, можно контролировать кухонными весами.

Каждая степень помола подходит определенному способу приготовления кофе:

- **грубый** помол используется для заваривания в капельной кофеварке и френч-прессе;
- **средний** помол подходит для приготовления любых напитков и любыми способами;
- **тонкий** используется в кофеварках с фильтрами и гейзерных кофеварках;
- **тонкий эспрессо** применяется в рожковых кофеварках;
- **порошкообразный** подходит для турки.

В ротационных кофемолках, как правило, получается разномолотый помол. Это означает, что в помоле будут присутствовать как мелкие частички, так и крупные. Многие бариста говорят, что разномолотый помол лучше раскрывает вкус кофе, так как из частичек разного размера экстрагируются разные микроэлементы и масла.

Для грубого помола требуется примерно 10 секунд при заполнении чаши до максимальной отметки. После 10 секунд частички кофе начинают выделять масло, поэтому они могут налипать на стенки чаши и не касаться ножей. После этого рекомендуется выключить кофемолку и встряхнуть содержимое.

Примечание. Не следует перемалывать кофе слишком долго (более 30 секунд). Молотый кофе может перегреться, и вкус кофе испортится. Одну порцию кофе суммарно не следует измельчать дольше 30 секунд. Кроме того, превышение этого времени может привести к перегреву мотора устройства. После каждого цикла в 30 секунд делайте перерыв на 10 секунд. После 6 циклов необходимо сделать перерыв на 30 минут.

В кофемолке можно измельчать специи. Специи часто измельчают или толкут, чтобы усилить их вкус и аромат. Лишь немногие виды, а именно шелуху мускатного ореха, сушеный имбирь, куркуму, корицу, кассию трудно измельчить в домашних условиях, и потому их обычно продают в виде порошка. Добавление пряностей

в пищу позволяет снизить норму соли. Умеренное количество пряностей и специй не только благотворно влияет на вкус пищи, но, воздействуя на организм и увеличивая выделение пищеварительных соков, обеспечивает более полное усвоение.

Лучше всего специи измельчать по мере необходимости. Если измельчать приходится заранее, то лучше делать это не раньше, чем за день-два до использования. Измельчать специи следует понемногу: не кладите в чашу слишком много или слишком мало специй, работайте в импульсном режиме, включая и отключая прибор каждые 2 секунды. Перед тем как молоть специи в кофемолке, прогрейте их на сухой сковороде. Это поможет лучше раскрыть их вкус и аромат.

Специи также способны преобразить и облагородить внешний вид блюда, улучшить или изменить его цвет. При помощи специй можно отбить или совсем нейтрализовать неприятный специфический запах исходного продукта.

Зерна специй, содержащие масло, могут прилипнуть к ножам и стенкам чаши во время измельчения. Слишком мелкие зерна специй, таких как тмин, измельчаются хуже.

После измельчения специй пересыпьте их в другую емкость и тщательно очистите чашу. Если оставить молотые специи в чаше на долгое время, их запах может осесть в емкости и впоследствии примешаться к запаху других измельчаемых специй или кофейных зерен.

Вы можете перемалывать несколько специй одновременно, создавая смеси для любимых блюд.

Запрещается добавлять в чашу жидкости и влажные ингредиенты.

Чистка и обслуживание

Чистите кофемолку после каждого использования. Всегда отключайте кофемолку от сети электропитания перед очисткой и перед тем, как положить ингредиенты в чашу.

Не погружайте кофемолку в воду или другие жидкости: устройство может выйти из строя. Протирайте кофемолку сухой или влажной тканью.

Не используйте для мытья твердые или абразивные материалы.

Кофемолку, чашу, крышку и ножи протрите влажной, а затем сухой тканью. После очистки тщательно просушите все детали.

Уход и хранение

Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед хранением обязательно очистите и высушите все составные части кофемолки, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите прибор в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Неправильно установлена крышка	Установите крышку так, чтобы кнопка включения на ней совпадала с переключателем на кофемолке
Вилка шнура питания не плотно вставлена в розетку	Плотно вставьте вилку шнура питания в розетку

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите устройство на ровную горизонтальную поверхность
Измельчается большое количество ингредиентов	Отключите прибор от сети электропитания и уменьшите количество ингредиентов в чаше. Не закладывайте ингредиенты выше максимальной отметки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 150 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Максимальная скорость вращения ножей: 29500 об/мин $\pm 15\%$
5. Рабочая емкость чаши: 70 г
6. Длина шнура: 0,8 м
7. Размер устройства: 89 × 89 × 175 мм
8. Размер упаковки: 100 × 100 × 185 мм
9. Вес нетто: 0,53 кг
10. Вес брутто: 0,65 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить этот объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение кофемолки или составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя кофемолки вследствие попадания жидкостей в кофемолку, на разъем или шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Возникновение люфта у ножей вследствие перегрева и деформации подшипника оси не является гарантийным случаем. Во избежание деформации подшипника оси не превышайте допустимое время непрерывной работы кофемолки в 30 секунд.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.


1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органов управления.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не засыпайте более 70 г ингредиентов в чашу кофемолки.

**Мен ұнтақтауды
өзіме аламын!**



**КТ-7249 кофе
ұнтақтағышы**

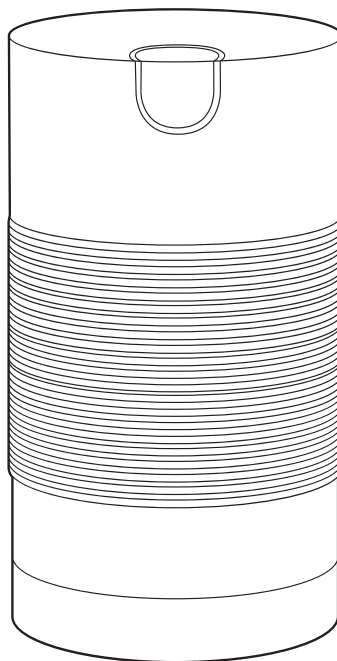

KZ

Жалпы мәліметтер

КТ-7249 ротор кофе ұнтақтағышы кофе дәндерін ұнтақтауға және дәмдеуіштерді ұнтақтауға арналған. Кофе мен дәмдеуіштердің дәндерін тиімді ұнтақтау үшін ыдыста пышақтар орнатылған. Бұл пышақтар ұнтақтағышты қосқанда тез айналады және дәндерді кеседі. Ұнтақтау дәрежесі жұмыс ұзақтығына байланысты. Ұнтақтағыш қақпақпен жабдықталған.


Ұнтақтағыштың корпусы пластиктен жасалған, ал төменгі жағында жұмыс кезінде құрылғыға тұрақтылық беретін арнайы резеңкеленген сырғанамайтын аяқтар бар. Кофе тартқышты пайдалану оңай: ол қақпақтағы түймені басу арқылы қосылады. Егер қақпақ дұрыс орнатылмаған болса, қорғаныс механизмі ұнтақтағышты қосуға мүмкіндік бермейді.

Жинақтау

1. Кофе ұнтақтағыш — 1 дана
2. Қақпақ — 1 дана
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
4. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Кофе ұнтақтағыштың құрылғысы

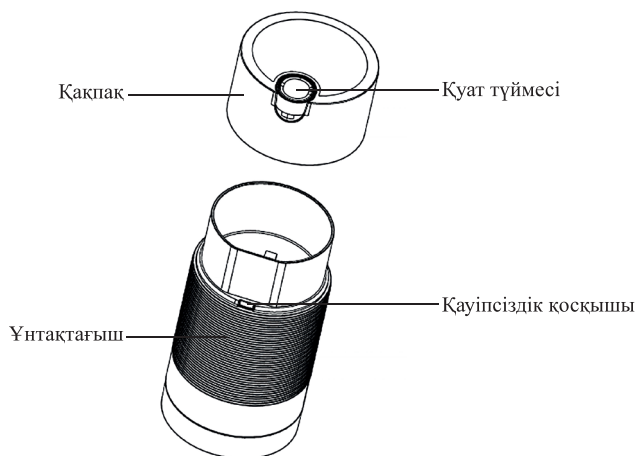

Кофе ұнтақтағыштардағы пышақтарда пышақтардың өткірлігі ұстара мен ас үй пышақтарының өткірлігінен ерекшеленеді. Ұнтақтағышта пышақтар өнімдерді сындырады. Өнімді ұнтақтағышта ұнтақтау пышақтардың жоғары айналу жылдамдығына және пышақтың доғал жиегіне байланысты. Сондықтан ұнтақтағыш пышақтарды ас үй пышақтары мен ұстараның өткірлігіне дейін қайрауға болмайды-бұл ұнтақтау немесе араластыру тиімділігіне әсер етпейді. Ұнтақтағыштың тиімділігіне пышақтардың пішіні, олардың ыдыста қалай орналасқандығы, айналу жылдамдығы, сондай-ақ тостағанның пішіні әсер етеді.

Қақпақ ыдысы бар кофе тартқышқа қойылады. Құрылғы қақпақ дұрыс орнатылған кезде ғана қосылады. Қақпакты қосу түймесі кофе ұнтақтағыштағы қауіпсіздік қосқышына сәйкес келетін етіп орнату керек.

Кофе ұнтақтағыш қуат түймесін басу арқылы іске қосылады. Түймені басып тұрғанда, құрылғы жұмыс істейді. Түйме босатылған кезде құрылғы өшеді.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Құрылғыны ашыңыз және барлық орау материалдарын алыңыз. Бірінші қолданар алдында қақпакты, тостағанды және пышақтарды дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Оларды мұқият құрғатыңыз. Ұнтақтағышты дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Кофе тартқышқа судың түсуіне жол бермеңіз.

Кофе ұнтақтағышты үстел мен қабырғалардың шетінен кемінде 10 см қашықтықта тегіс, тұрақты көлденең бетке орнатыңыз.

Пайдалану

1. Ұнтақтағыштың қақпағын алыңыз.
2. Кофе дәндерін ыдысқа салыңыз. Тостағанның ішінде кофе дәндері үшін максималды белгі бар. Дәндерді осы белгіден жоғары қоймаңыз. Бір эспрессо үшін сізге шамамен 7 грамм кофе қажет болады. Кофе дәндерін жақын арада тұтынуды жоспарлап отырған мөлшерде ұнтақтаңыз. Жаңа ұнтақталған кофенің бай иісі мен дәмі бар, ол ауамен ұзақ уақыт байланыста болған кезде таралады.
3. Ұнтақтағышты қақпақпен жабыңыз. Қақпактағы қуат түймесі ұнтақтағыштағы қосқышқа сәйкес келуі керек.
4. Кофе ұнтақтағышты қуат көзіне қосыңыз.
5. Қуат түймесін басып тұрыңыз. Кофе тартқыш кофе дәндерін ұнтақтай бастайды. Ұнтақтағышты 30 секундтан артық қоспаңыз. Егер сіз бір циклде қажетті ұнтақтау деңгейіне жетпеген болсаңыз, процесті қайталаңыз. Неғұрлым ұзақ ұнтақтасаңыз, ұнтақтау соғұрлым аз болады. Сіз ұнтақтау дәрежесін өзіңіз басқарасыз. Әр циклден кейін 30 секундтан кейін 10 секундқа үзіліс жасаңыз. 6 циклдан кейін 30 минут үзіліс жасау керек.

Ескерту. Ұнтақтаудың әртүрлі дәрежесін алу үшін импульстік режимде жұмыс жасаңыз. Қажетті ұнтақтау дәрежесін алғанша қуат түймесін кезек-кезек басып, босатыңыз. Қақпакты шешпес бұрын, жабысқақ кофе ыдысқа түсіп кетуі үшін оны аздап түртіңіз.

6. Қажетті ұнтақтау деңгейіне жеткенде, қуат түймесін босатыңыз.
7. Пышақтардың айналуы толығымен тоқтағанша күтіңіз және құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
8. Кофе ұнтақтағыштын қаппағын алыңыз.
9. Тостағанды алыңыз. Мұны істеу үшін оны сағат тілімен, ашық құлыпқа қарай бұраңыз және тостағанды жоғары қарай тартыңыз.
10. Ыдыстың мазмұнын дайындалған контейнерге құйыңыз. Егер мазмұн жақсы ұйықтамаса және түбінде және қабырғаларында қалса, қабырғаларды аздап түртіңіз немесе таза щетканы қолданыңыз (жинаққа кірмейді) және ұнтақтау қалдықтарын тазалаңыз.
11. Ұнтақтау процедурасынан кейін тостаған мен қаппақты мұқият тазалаңыз.

Кеңестер

Кофені дайындамас бұрын оны ұнтақтау ұсынылады-осылайша сусын хош иісті болады.

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін импульстік режимде жұмыс жасаңыз. Бұл дәндерді ұнтақтау дәрежесін жақсырақ бақылауға мүмкіндік береді. Импульстік режим қуат түймесін 1-2 секундқа қысқа басу арқылы жүзеге асырылады.

Егер сіз кофені бір әдіспен және ұнтақтау дәрежесі бірдей болса, алғашқы қолданғанда ұнтақтаудың нақты уақытын анықтап, болашақта таймер арқылы ұнтақтаңыз. Ыдысқа құйылған кофе дәндерінің мөлшерін ас үй таразысымен бақылауға болады.

Ұнтақтаудың әр дәрежесі кофе дайындаудың белгілі бір әдісіне сәйкес келеді:

- дөрекі ұнтақтау тамшылатып кофеқайнатқышта және француз прессінде қайнату үшін қолданылады;
- орташа ұнтақтау кез келген сусындарды және кез келген жолмен жасауға жарамды;
- жіңішке сүзгі кофеқайнатқыштарда және гейзер кофеқайнатқыштарда қолданылады;
- жұқа эспрессо кароб кофеқайнатқыштарда қолданылады;
- ұнтақ түріктер үшін қолайлы.

Айналмалы кофе тартқыштарда, әдетте, көп дисперсті ұнтақтау алынады. Бұл ұнтақтауда ұсақ бөлшектер де, үлкендер де болады дегенді білдіреді. Көптеген баристалар әртүрлі дисперсті ұнтақтау кофенің дәмін жақсырақ көрсетеді дейді, өйткені әртүрлі мөлшердегі бөлшектерден әртүрлі микроэлементтер мен майлар алынады.

Тостағанды максималды белгіге дейін толтырған кезде шамамен 10 секунд қажет. 10 секундтан кейін кофе бөлшектері май шығара бастайды, сондықтан олар тостағанның бүйірлеріне жабысып, пышақтарға тиіп кетпеуі мүмкін. Осыдан кейін кофе тартқышты өшіріп, мазмұнын шайқау ұсынылады.

Ескерту. Кофені тым ұзақ ұнтақтауға болмайды (30 секундтан астам). Ұнтақталған кофе қызып кетуі мүмкін және кофенің дәмі нашарлайды. Кофенің бір порциясын 30 секундтан артық ұсақтауға болмайды. Сондай-ақ, осы уақыттан асып кету құрылғының қозғалтқышының қызып кетуіне әкелуі мүмкін. Әр циклден кейін 30 секундтан кейін 10 секундқа үзіліс жасаңыз. 6 циклдан кейін 30 минут үзіліс жасау керек.

Дәмдеуіштерді кофе тартқышта ұнтақтауға болады. Дәмдеуіштер дәмі мен хош иісін жақсарту үшін жиі ұсақталады немесе итеріледі. Мускат жаңғағының қабығы, кептірілген имбирь, куркума, даршын, кассияны үйде ұсақтау қиын, сондықтан олар әдетте ұнтақ түрінде сатылады. Тағамға дәмдеуіштерді қосу тұздың мөлшерін азайтуға мүмкіндік береді. Дәмдеуіштер мен дәмдеуіштердің орташа мөлшері тағамның дәміне пайдалы әсер етіп қана қоймайды, сонымен қатар ағзаға әсер етіп, ас қорыту шырындарының бөлінуін арттырады, толық сіңуін қамтамасыз етеді.

Дәмдеуіштерді қажет болған жағдайда ұсақтаған дұрыс. Егер сіз алдын-ала ұнтақтауыңыз керек болса, оны қолданар алдында бір-екі күн бұрын жасаған дұрыс. Дәмдеуіштерді бірте-бірте ұнтақтау керек: ыдысқа тым көп немесе тым аз дәмдеуіштерді салмаңыз, импульстік режимде жұмыс істеміз, соның ішінде құрылғыны әр 2 секунд сайын өшіріңіз. Дәмдеуіштерді ұнтақтағышта ұнтақтамас бұрын, оларды құрғақ табада қыздырыңыз. Бұл олардың дәмі мен хош иісін жақсартуға көмектеседі.

Дәмдеуіштер сонымен қатар тағамның сыртқы түрін өзгертуге және жақсартуға, оның түсін жақсартуға немесе өзгертуге қабілетті. Дәмдеуіштердің көмегімен сіз бастапқы өнімнің жағымсыз ерекше иісін жоюға немесе толығымен бейтараптандыруға болады.

Құрамында майы бар дәмдеуіш дәндері ұсақтау кезінде пышақтар мен тостағанның бүйірлеріне жабысып қалуы мүмкін. Зире сияқты тым ұсақ дәмдеуіш дәндері нашар ұнтақталады.

Дәмдеуіштерді ұсақтағаннан кейін оларды басқа ыдысқа құйып, ыдысты мұқият тазалаңыз. Ұнтақталған дәмдеуіштерді ыдыста ұзақ уақыт қалдырсаңыз, олардың иісі ыдысқа түсіп, кейіннен басқа ұсақталған дәмдеуіштердің немесе кофе дәндерінің иісімен араласуы мүмкін.

Сіз өзіңіздің сүйікті тағамдарыңызға дәмдеуіштер қоспаларын жасай отырып, бірнеше дәмдеуіштерді бір уақытта ұнтақтай аласыз.

Ыдысқа сұйықтық пен дымқыл ингредиенттерді қосуға тыйым салынады.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Ұнтақтағышты әр қолданғаннан кейін тазалаңыз. Тазалау алдында және ингредиенттерді ыдысқа салмас бұрын әркашан ұнтақтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.

Ұнтақтағышты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз — құрылғы істен шығуы мүмкін. Ұнтақтағышты құрғақ немесе дымқыл шүберекпен сүртiңiз.

Жуу үшін қатты немесе абразивті материалдарды қолданбаңыз.

Ұнтақтағышты, тостағанды, қақпақты және пышақтарды дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртiңiз. Тазалағаннан кейін барлық бөліктерді мұқият құрғатыңыз.

Күтім және сақтау

Ұнтақтағышты балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Сақтау алдында «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында сипатталғандай ұнтақтағыштың барлық құрамдас бөліктерін тазалап, кептіруді ұмытпаңыз. Ұзақ мерзімді сақтау үшін құрылғыны шаңнан қорғау үшін қорапқа немесе сөмкеге салыңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Қақпақ дұрыс орнатылмаған	Қақпақты оның қуат түймесі кофетартқыштағы қосқышқа сәйкес келетін етіп орнатыңыз
Қуат сымының ашасы розеткаға тығыз салынбаған	Қуат сымының ашасын розеткаға мықтап салыңыз

Діріл мен шудың жоғарылауы

Мүмкін себеп	Шешім
Құрылғы тегіс емес бетке орнатылған	Құрылғыны тегіс көлденең бетке қойыңыз
Ингредиенттердің көп мөлшері ұсақталады	Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз және ыдыстағы ингредиенттерді азайтыңыз. Ингредиенттерді максималды белгіден жоғары қоймаңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселенізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмір жапсырмасының суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 150 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: II
4. Пышақтардың максималды айналу жылдамдығы: 29500 айн/мин $\pm 15\%$
5. Тостағанның жұмыс сыйымдылығы: 70 г
6. Сымның ұзындығы: 0,8 м
7. Құрылғының өлшемі: 89 × 89 × 175 мм
8. Қаптама мөлшері: 100 × 100 × 185 мм
9. Таза салмағы: 0,53 кг
10. Жалпы салмағы: 0,65 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Ұнтақтағыштың немесе құрамдас бөліктердің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сұйықтықтардың кофе тартқышқа, қосқышқа немесе қуат сымына немесе Басқару органдарының аймағына түсуіне байланысты кофе тартқыштың істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Ось мойнтірегіннің қызып кетуіне және деформациясына байланысты пышақтарда ойнаудың пайда болуы кепілдік жағдайы болып табылмайды. Осьтік мойнтіректің деформациясын болдырмау үшін кофе тартқыштың үздіксіз жұмыс істеуінің рұқсат етілген уақытынан 30 секундтан аспаңыз.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап тұрып, құрылғыны көтермеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Қуат сымы, штепсель немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз-оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.
9. Құрылғыны бос ыдыспен қоспаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
10. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, желіден немесе қуат көзінен ажыратыңыз. Есіңізде болсын, қараусыз қалған құрылғы өрт көзі болуы мүмкін!
11. Құрылғыны үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз.
12. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
13. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
14. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
15. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
16. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды құрылғы корпусының ішіне, сым қосқышының аймағына және басқару элементтеріне тигізбеңіз.
17. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
18. Кофе тартқыштың ыдысына 70 г-нан астам ингредиенттерді салмаңыз.





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru