



# **Серия PRO**

## **ЖК МОНИТОР**

PRO MP242 E14A (модель: 3PD1)

Руководство пользователя

# Содержание

Начало работы .....	3
Комплектация .....	3
Установка монитора на подставку .....	4
Настройка положения экрана .....	5
Обзор монитора .....	6
Подключение монитора к ПК .....	8
Экранное меню .....	9
Джойстик навигации .....	9
«Горячая» клавиша .....	9
Настройка экранного меню .....	10
Профессиональный .....	10
Изображение .....	12
Источник сигнала .....	13
Джойстик навигации .....	14
Настройка .....	14
Технические характеристики .....	16
Поддерживаемые режимы изображения .....	18
Устранение неполадок .....	19
Безопасное использование монитора .....	20
Сертификация TÜV Rheinland .....	22
Сертификация ENERGY STAR .....	22
Соответствие нормативным требованиям .....	23
Приложение к руководству пользователя .....	26

**Журнал изменений**

V1.0, 09/2025

# Начало работы

В данном разделе описывается процедура установки и подключения монитора. Будьте осторожны при подключении устройств. Для защиты от статического электричества используйте антистатический браслет.

## Комплектация

Монитор	PRO MP242 E14A
Документы	Краткое руководство по установке монитора (Quick Start Guide)
Аксессуары	Подставка
	Основание подставки
	Кабель питания
Кабели	Высокоскоростной кабель HDMI™




### **Важно**

- Если какие-либо предметы, включенные в комплект поставки, отсутствуют или повреждены, обратитесь по месту приобретения продукта.
- Комплект поставки может изменяться в зависимости от модели и региона.
- Поставляемый кабель питания предназначен исключительно для этого монитора. Не используйте его с другими устройствами.


## Установка монитора на подставку

1. Положите монитор в защитную упаковку. Совместите подставку с пазом на мониторе. Вставьте и задвиньте подставку в паз, чтобы закрепить ее.
2. Совместите основание с подставкой. Задвиньте основание, чтобы закрепить его на подставке.
3. Перед расположением монитора вертикально убедитесь, что подставка полностью зафиксирована.

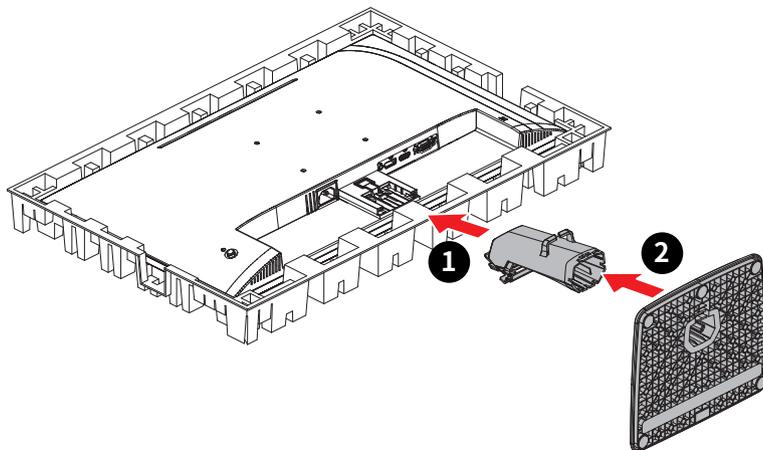

### **Важно**

- Чтобы не поцарапать экран, кладите монитор на мягкую поверхность экраном вниз.
- Во избежание повреждения монитора не прикасайтесь к нему острыми предметами.
- Данный продукт поставляется без защитной пленки! Любые механические повреждения устройства, включая снятие поляризационной пленки с экрана, могут повлиять на гарантию!

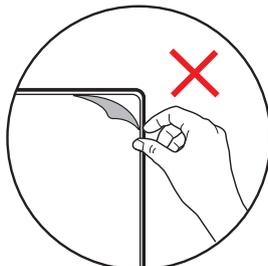


## Настройка положения экрана


Данный монитор позволяет изменять положение экрана, чтобы добиться максимального комфорта во время работы.



При настройке положения экрана старайтесь не прикасаться к его поверхности.

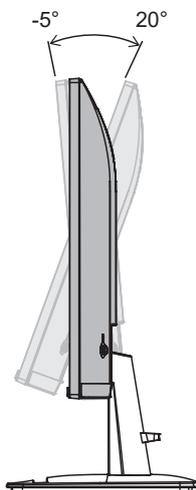


## Обзор монитора

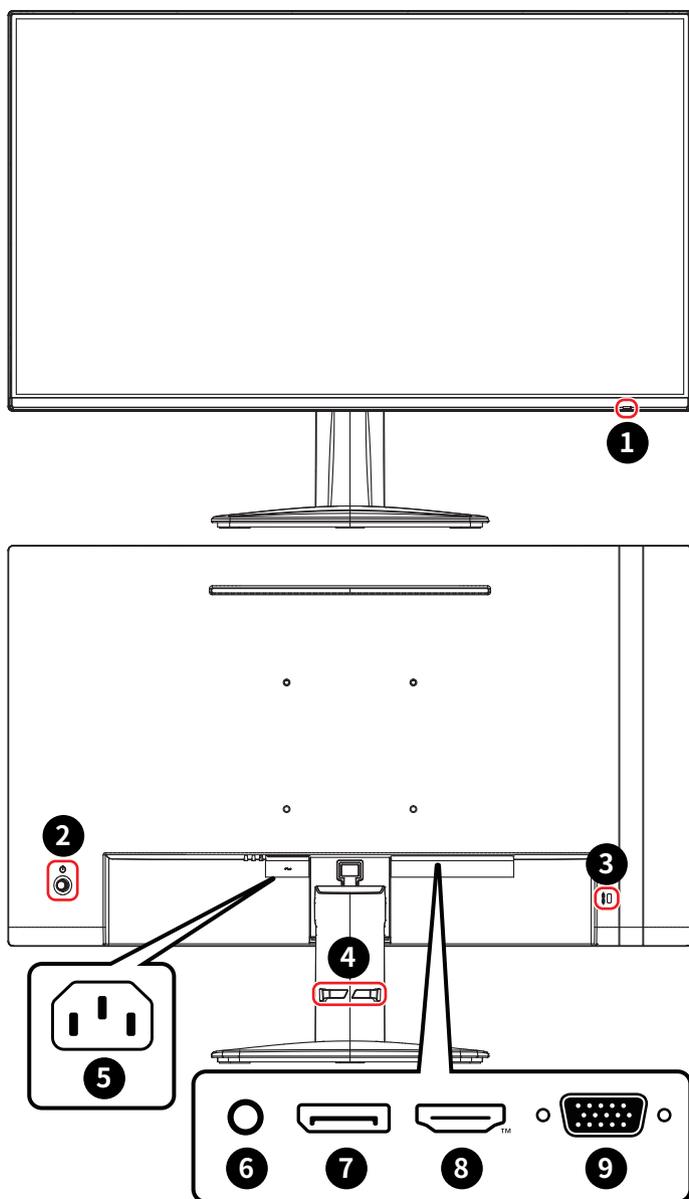

1	<b>Индикатор питания</b> Светится белым, когда монитор включен. Загорается оранжевым, когда сигнал отсутствует. Светится оранжевым, когда монитор находится в режиме ожидания.
2	<b>Кнопка включения и джойстик навигации</b>
3	<b>Слот для замка Kensington</b>
4	<b>Держатель для прокладки кабелей</b>
5	<b>Разъем питания</b>
6	<b>Разъем для подключения наушников</b>
7	<b>Разъем DisplayPort</b> Поддерживает 1920x1080@144 Гц в соответствии с требованиями DisplayPort 1.2a.
8	<b>Разъем HDMI™</b>  <small>High Definition Multimedia Interface</small> Поддерживает HDMI™ CEC, 1920x1080@144 Гц в соответствии с требованиями HDMI™ 1.4b.   <b>Важно</b> <i>Чтобы обеспечить оптимальную производительность и совместимость, используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI™ для подключения монитора. Для получения дополнительной информации посетите сайт <a href="https://www.hdmi.org/resource/cables">https://www.hdmi.org/resource/cables</a>.</i>
9	<b>Разъем D-Sub</b>

## Подключение монитора к ПК

1. Выключите компьютер.
2. Подключите монитор к компьютеру видеокабелем.
3. Подключите один конец кабеля питания к монитору. (Рисунок А)
4. Вставьте шнур питания в электрическую розетку. (Рисунок В)
5. Нажмите и удерживайте джойстик навигации в течение примерно 3 секунд, чтобы выключить питание монитора, затем снова нажмите его, чтобы включить питание. (Рисунок С)
6. Включите компьютер, и монитор автоматически определит источник видеосигнала.

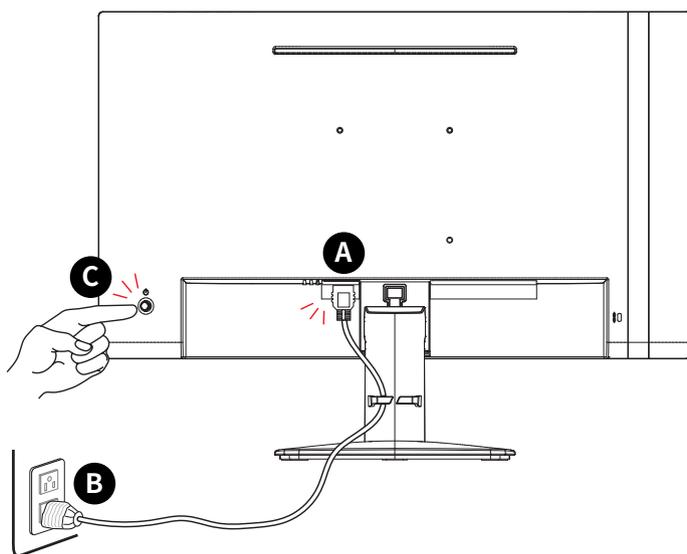

# Экранное меню

В данном разделе описываются настройки, доступные в экранном меню монитора.




**Важно**

*Любая информация может быть изменена без предварительного уведомления.*

## Джойстик навигации

Джойстик навигации – это удобное средство навигации по экранному меню монитора.

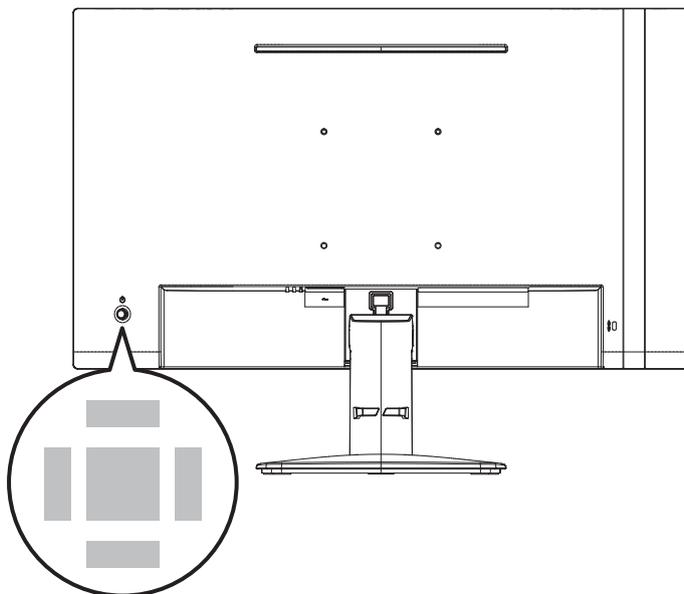

### **Вверх/ Вниз/ Влево/ Вправо:**

- Выбор пунктов меню
- Изменение значения выбранного параметра
- Вход / Выход из пунктов меню


### **Центральная кнопка:**

- Открытие экранного меню
- Вход в подменю
- Подтверждение выбранного пункта меню или параметра

## **«Горячая» клавиша**

- Двигая джойстик навигации «вверх», «вниз», «влево» или «вправо» при неактивном экранном меню можно войти в меню предустановленных функций.
- Пользователи могут настроить функцию «горячих» клавиш для входа в другой пункт меню.

# Настройка экранного меню

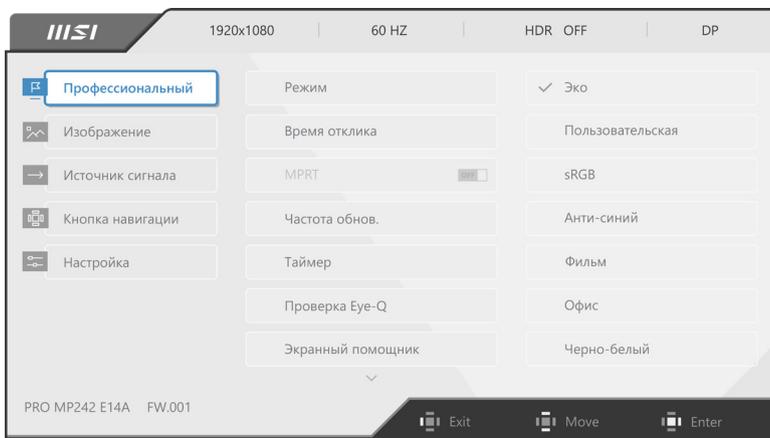

## Профессиональный

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание									
Режим	Эко	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте кнопку «вверх» или «вниз» для выбора и предварительного просмотра.</li> <li>Нажмите центральную кнопку, чтобы применить выбранный режим.</li> </ul>									
	Пользовательская										
	sRGB										
	Анти-синий										
	Фильм										
	Офис										
	Черно-белый										
Время отклика	Обычное	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выбор параметра «Минимальное» сократит время отклика до минимума и уменьшит размытие изображения в очень быстрых играх.</li> </ul>									
	Короткое										
	Минимальное										
MPRT	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Параметр «MPRT» будет доступен, если частота обновления превышает 85 Гц.</li> <li>Включение MPRT повлияет на доступность следующих функций:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="575 1267 926 1426"> <thead> <tr> <th>Функция</th> <th>Состояние</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Время отклика</td> <td>Параметр не может быть изменен</td> </tr> <tr> <td>» Яркость</td> <td>Параметр не может быть изменен</td> </tr> <tr> <td>» HDCR</td> <td rowspan="2">Отключена</td> </tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td> </tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» Время отклика	Параметр не может быть изменен	» Яркость	Параметр не может быть изменен	» HDCR	Отключена	» Adaptive-Sync
	Функция		Состояние								
» Время отклика	Параметр не может быть изменен										
» Яркость	Параметр не может быть изменен										
» HDCR	Отключена										
» Adaptive-Sync											
	Вкл.										

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней		Описание				
Частота обновления	Положение	Слева сверху	<ul style="list-style-type: none"> <li>Положение сообщения настраивается в экранном меню. Нажмите центральную кнопку, чтобы подтвердить и применить положение информационного сообщения о частоте обновления.</li> <li>Данный монитор работает с предварительно установленной частотой обновления экрана, заданной операционной системой.</li> </ul>				
		Справа сверху					
		Слева снизу					
		Справа снизу					
	Откл.						
	Вкл.						
Таймер	Положение	Слева сверху	<ul style="list-style-type: none"> <li>После установки времени, нажмите центральную кнопку, чтобы включить таймер.</li> <li>Пользователям необходимо вручную восстанавливать заданные настройки таймера после потери питания и последующего переподключения к электрической сети.</li> </ul>				
		Справа сверху					
		Слева снизу					
		Справа снизу					
	Откл.						
	15:00	00:01 ~ 99:59					
	30:00						
	45:00						
60:00							
Проверка Eye-Q	Откл.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите «Откл.» для отключения функции «Проверка Eye-Q».</li> <li>Включение «Проверка Eye-Q» повлияет на доступность следующей функции:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th> <th>Состояние</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Информ. на экране</td> <td>» Отключена</td> </tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» Информ. на экране	» Отключена
	Функция	Состояние					
	» Информ. на экране	» Отключена					
	Сетка Амслера		<ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите «Сетка Амслера» для проверки поля центрального зрения.</li> </ul>				
	Астигматизм		<ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите «Астигматизм» для проверки затуманенности зрения.</li> </ul>				
Коррекция осанки		<ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите «Коррекция осанки» для улучшения осанки при сидении.</li> </ul>					
Нет							
Экранный помощник	Нет		<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут настраивать экранный помощник в любом режиме.</li> </ul>				
							

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание				
Размер экрана	Авто	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут регулировать «Размер экрана» в любом режиме, при любом разрешении и частоте обновления экрана.</li> </ul>				
	4:3					
	16:9					
Adaptive-Sync	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функция «Adaptive-Sync» предотвращает появление эффекта разрыва изображения на экране.</li> <li>Включение «Adaptive-Sync» повлияет на доступность следующей функции:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th> <th>Состояние</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td>Отключена</td> </tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» MPRT	Отключена
	Функция		Состояние			
» MPRT	Отключена					
Вкл.						

## Изображение

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание						
Яркость	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройте яркость в соответствии с окружающим освещением.</li> </ul>						
Контрастность	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройте контрастность, чтобы снизить нагрузку на глаза.</li> </ul>						
Резкость	0-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Резкость улучшает четкость и детали изображения.</li> </ul>						
Улучшение изображения	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функция «Улучшение изображения» изменяет качество границ изображения, повышая их резкость.</li> </ul>						
	Минимальная							
	Средняя							
	Высокая							
	Максимальная							
Фильтр синего света	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функция «Фильтр синего света» защищает глаза от синего света. Если функция «Фильтр синего света» включена, она регулирует цветовую температуру экрана, добавляя желтый свет.</li> <li>Если для параметра «Режим» установлено значение «Анти-синий», обязательно включится функция «Фильтр синего света».</li> </ul>						
	Вкл.							
HDCR	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функция HDCR улучшает качество изображения, увеличивая его контрастность.</li> <li>Включение HDCR повлияет на доступность следующих функций:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th> <th>Состояние</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Яркость</td> <td>Параметр не может быть изменен</td> </tr> <tr> <td>» MPRT</td> <td>Отключена</td> </tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» Яркость	Параметр не может быть изменен	» MPRT	Отключена
	Функция		Состояние					
» Яркость	Параметр не может быть изменен							
» MPRT	Отключена							
Вкл.								

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание
Цветовая температура	Холодный цвет	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте кнопку «вверх» или «вниз» для выбора и предварительного просмотра.</li> <li>Нажмите центральную кнопку, чтобы применить выбранный режим.</li> <li>Пользователи могут настраивать параметр «Цветовая температура» в режиме «Настройка».</li> </ul>
	Обычная	
	Теплый цвет	
	Настройка	
	R (0-100)	
	G (0-100)	
	B (0-100)	
Автонастройка		<ul style="list-style-type: none"> <li>Только для D-Sub. Эта функция будет недоступна при обнаружении других источников сигнала.</li> </ul>
Частота	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка частоты пикселей.</li> <li>Только для D-Sub. Эта функция будет недоступна при обнаружении других источников сигнала.</li> </ul>
Фаза	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка фазы сигнала.</li> <li>Только для D-Sub. Эта функция будет недоступна при обнаружении других источников сигнала.</li> </ul>
Полож. по гориз.	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка положения изображения по горизонтали.</li> <li>Только для D-Sub. Эта функция будет недоступна при обнаружении других источников сигнала.</li> </ul>
Полож. по верт.	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка положения изображения по вертикали.</li> <li>Только для D-Sub. Эта функция будет недоступна при обнаружении других источников сигнала.</li> </ul>

## Источник сигнала

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание
HDMI™		<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут выбрать «Источник сигнала» в любом режиме.</li> </ul>
DP		
D-Sub		
Автопоиск	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте джойстик навигации для выбора источника сигнала в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> <li>Для параметра «Автопоиск» установлено значение «Откл.» и монитор находится в режиме энергосбережения;</li> <li>На экране монитора отображается окно «Нет сигнала».</li> </ul> </li> </ul>
	Вкл.	

## Джойстик навигации

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание
Вверх Вниз Влево Вправо	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Все элементы кнопок навигации можно настраивать в экранном меню.</li> </ul>
	Яркость	
	Режим	
	Таймер	
	Источник сигнала	
	Частота обновления	
	Информ. на экране	
	Громкость	

## Настройка

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание
Язык	繁體中文	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователям необходимо нажать центральную кнопку для сохранения выбора.</li> <li>Выбранный язык сохраняется при сбросе настроек монитора до заводских значений по умолчанию.</li> </ul>
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Другие языки будут доступны в будущем)	
Прозрачность	0~5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут настраивать «Прозрачность» в любом режиме.</li> </ul>
Таймер меню	5~30 с	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут изменять параметр «Таймер меню» в любом режиме.</li> </ul>
Кнопка включения	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если выбран параметр «Откл.», нажатие кнопки включения выключает монитор.</li> </ul>
	Ожид.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если выбран параметр «Ожид.», нажатие кнопки включения выключает экран и подсветку монитора.</li> </ul>

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание				
Информ. на экране	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Информация о состоянии монитора отображается в правой части экрана.</li> <li>Включение «Информ. на экране» повлияет на доступность следующей функции: <table border="1" data-bbox="516 295 912 355"> <thead> <tr> <th>Функция</th> <th>Состояние</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Проверка Eye-Q</td> <td>Отключена</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	Функция	Состояние	» Проверка Eye-Q	Отключена
	Функция		Состояние			
» Проверка Eye-Q	Отключена					
Вкл.						
HDMI™ CEC	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) поддерживает Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, консоли Xbox Series X S и другие аудиовизуальные устройства, поддерживающие CEC.</li> <li>При включении функции HDMI™ CEC: <ul style="list-style-type: none"> <li>Монитор автоматически включится при включении устройства с поддержкой HDMI™ CEC.</li> <li>При выключении монитора устройство с поддержкой CEC переходит в режим энергосбережения.</li> <li>Когда Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ или консоли Xbox Series X S подключены, для параметра «Режим» будет автоматически установлен режим по умолчанию, который можно изменить позже.</li> </ul> </li> </ul>				
	Вкл.					
Громкость	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут регулировать «Громкость» в любом режиме.</li> </ul>				
Сброс	Да	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут выполнить сброс и восстановить заводские настройки экранного меню в любом режиме.</li> </ul>				
	Нет					

## Технические характеристики\*

Монитор	PRO MP242 E14A
Размер диагонали	23.8 дюйма
Кривизна экрана	Плоский
Тип ЖК-панели	IPS
Разрешение	1920x1080 (FHD)
Соотношение сторон	16 : 9
Яркость SDR (нит)	300
Контрастность	1500 : 1
Частота обновления (макс.)	144 Гц
Время отклика	<ul style="list-style-type: none"><li>• GTG: 4 мс</li><li>• MPRT: 1 мс</li></ul>
Дополнительные разъемы	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 разъем DisplayPort</li><li>• 1 разъем HDMI™</li><li>• 1 разъем D-Sub</li><li>• 1 разъем для подключения наушников</li></ul>
Углы обзора	178°(Г), 178°(В)
DCI-P3** / sRGB	90% / 120%
Покрытие экрана	Антибликовое
Кол-во отображаемых цветов	16.7 млн., 8 бит (6 бит + FRC)
Динамик	2Вт x 2
Параметры электропитания монитора	100-240В~, 50/60Гц, 1.5А (макс.)
Энергопотребление	При работе: < 33Вт В спящем режиме: < 0.5Вт Питание выключено: < 0.3Вт
Настройка угла наклона	-5° ~ 20°
Слот для замка Kensington	Есть

<b>Монитор</b>		<b>PRO MP242 E14A</b>
<b>Совместимость с крепежом стандарта VESA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Размеры пластины: 100 x 100 мм</li> <li>• Тип винтов: M4 x 10 мм <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр резьбы: 4 мм</li> <li>• Шаг резьбы: 0.7 мм</li> <li>• Длина резьбовой части: 10 мм</li> </ul> </li> </ul>
<b>Размер (Ш x В x Г)</b>		540.13 x 408.72 x 188.20 мм
<b>Вес</b>	<b>Нетто</b>	3.16 кг
	<b>Брутто</b>	4.78 кг
<b>Условия эксплуатации</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура: от 0°C до 40°C</li> <li>• Влажность: от 20% до 90%, без образования конденсата</li> <li>• Высота над уровнем моря: 0 ~ 5000м</li> </ul>
<b>Условия хранения</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура: от -20°C до 60°C</li> <li>• Влажность: от 10% до 90%, без образования конденсата</li> </ul>

\* Некоторые технические характеристики устройства могут быть изменены изготовителем. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики у продавца или у представителя компании-изготовителя.

\*\* Определено в соответствии со стандартами испытаний CIE1976.

# Поддерживаемые режимы изображения



**Важно**

Любая информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Стандарт	Разрешение		HDMI™	DP	D-Sub
VGA	640x480	при 60Гц	V	V	V
		при 67Гц	V	V	V
		при 72Гц	V	V	V
		при 75Гц	V	V	V
Dos-Mode	720x480	при 60Гц	V	V	V
	720x576	при 50Гц	V	V	V
SVGA	800x600	при 56Гц	V	V	V
		при 60Гц	V	V	V
		при 72Гц	V	V	V
		при 75Гц	V	V	V
XGA	1024x768	при 60Гц	V	V	V
		при 70Гц	V	V	V
		при 75Гц	V	V	V
SXGA	1280x1024	при 60Гц	V	V	V
		при 75Гц	V	V	V
WXGA+	1440x900	при 60Гц	V	V	V
WSXGA+	1680x1050	при 60Гц	V	V	V
Full HD	1920x1080	при 60Гц	V	V	V
		при 85Гц	V	V	
		при 100Гц	V	V	
		при 120Гц	V	V	
		при 144Гц	V	V	
Разрешение видеосигнала	480P		V	V	V
	576P		V	V	V
	720P		V	V	V
	1080P	при 60Гц	V	V	V
		при 120Гц	V		

# Устранение неполадок

## Не светится индикатор питания.

- Нажмите кнопку включения монитора.
- Проверьте правильность подключения кабеля питания монитора.

## Отсутствует изображение.

- Убедитесь, что видеокарта правильно установлена в компьютер.
- Убедитесь, что компьютер и монитор подключены к источникам питания и включены.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля монитора.
- Возможно, компьютер находится в спящем режиме. Нажмите любую клавишу на клавиатуре для пробуждения монитора.

## Изображение имеет неправильный размер или расположено не по центру экрана.

- Выберите подходящий режим изображения из числа предустановленных.

## Не работает автоматическая настройка при подключении монитора (по принципу Plug and Play).

- Проверьте правильность подключения кабеля питания монитора.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля монитора.
- Убедитесь, что монитор и видеокарта поддерживают функцию Plug and Play.

## Иконки, шрифты или весь экран выглядят нечетко, смазанно или имеют цветовые дефекты.

- Старайтесь не использовать удлинители для видеокабелей.
- Измените настройки яркости и контрастности.
- Измените настройки цветовых каналов или выберите другую цветовую температуру.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля монитора.
- Проверьте, не погнуты ли контакты в разъемах сигнального кабеля монитора.

## На экране монитора видны полосы или мерцание.

- Измените частоту обновления экрана в соответствии с характеристиками монитора.
- Обновите драйвер видеокарты.
- Убедитесь, что рядом с монитором нет электрических устройств, которые могут вызывать электромагнитные помехи.

# Безопасное использование монитора

- Внимательно и полностью прочитайте указания по безопасному использованию монитора.
- Необходимо учитывать все предостережения и предупреждения на мониторе и в руководстве пользователя.
- Ремонт следует поручать только квалифицированному техническому персоналу.

## Подключение электропитания

- Перед подключением монитора к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100~240В. Подключайте монитор к электрической розетке, имеющей заземление.
- Если шнур питания оснащен 3-х контактной вилкой, монитор должен подключаться к электрической розетке с заземлением. Не отключайте заземляющий контакт в вилке кабеля питания.
- Убедитесь, что электросеть оснащена автоматическим выключателем на 20 А (макс.).
- Всегда отсоединяйте кабель питания или обесточьте настенную розетку, если монитор не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.
- Располагайте кабель питания так, чтобы не наступать на него. Не ставьте на кабель питания никаких предметов.
- Если монитор поставляется с адаптером, используйте только адаптер, поставляемый компанией MSI и одобренный для использования с монитором.

## Условия эксплуатации

- Чтобы уменьшить вероятность повреждений, возникших по причине сильного нагрева монитора, не размещайте его на мягкой, неустойчивой поверхности и не закрывайте его вентиляционные отверстия.
- Размещайте монитор только на твердой, ровной и устойчивой поверхности.
- Во избежание опрокидывания монитора, установите его на столе, стене или другом неподвижном объекте с помощью крепления, которое помогает правильно его установить.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте воздействия на монитор высокой влажности и высоких температур.
- Не храните монитор в помещениях с температурой выше 60°C и ниже -20°C, так как это может привести к его повреждению.
- Максимальная температура окружающего воздуха при работе монитора не должна превышать 40°C.
- При очистке монитора обязательно выньте вилку из розетки. Избегайте использования химических средств при очистке устройства, вместо них используйте мягкую ткань. Не допускайте попадания жидкостей на монитор,

так как это может привести к его повреждению или поражению электрическим током.

- Не располагайте рядом с монитором предметы, обладающие мощным электромагнитным полем.
- При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки монитора:
  - Повреждение кабеля питания или вилки кабеля питания.
  - В монитор попала жидкость.
  - Монитор подвергся воздействию влаги.
  - Монитор не работает должным образом или невозможно наладить его работу в соответствии с руководством пользователя.
  - Монитор упал и получил повреждения.
  - На мониторе имеются видимые признаки повреждения.

# Сертификация TÜV Rheinland

## Сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light

Синий свет вызывает усталость глаз и дискомфорт. Мониторы MSI получили сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light, которые обеспечивают комфорт при пользовании. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы уменьшить дискомфорт от продолжительного просмотра экрана и синего света.



Low Blue Light  
(Software  
Solution)

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

- Разместите экран на расстоянии 50–70 см от глаз и немного ниже уровня глаз.
- Сознательное моргание время от времени поможет снизить нагрузку на глаза после длительного просмотра экрана.
- Делайте перерывы по 20 минут каждые 2 часа.
- Во время перерывов отводите взгляд от экрана и смотрите на что-нибудь удаленное не менее 20 секунд.
- Во время перерывов делайте растяжку, чтобы снять усталость или облегчить боль.
- Включите функцию Low Blue Light.

## Сертификат TÜV Rheinland Flicker Free

- Компания TÜV Rheinland протестировала данный продукт, чтобы установить, производит ли дисплей видимое и невидимое для человеческого глаза мерцание и, следовательно, напрягает ли глаза пользователей.
- TÜV Rheinland разработала каталог испытаний, который устанавливает минимальные стандарты в различных диапазонах частот. Каталог испытаний основан на международно применимых стандартах или стандартах, распространенных в отрасли, и превосходит требования этих стандартов.
- Этот продукт был проверен в лаборатории в соответствии с этими критериями.
- Ключевое слово «Flicker Free» подтверждает, что устройство не производит видимых и невидимых мерцаний, указанных в стандарте и определенных в диапазоне от 0 до 3000 Гц при различных уровнях яркости.
- Монитор не будет соответствовать стандарту Flicker Free, если включена функция «Уменьш. Смазывания»/MPRT. (Доступность функции «Уменьш. Смазывания»/MPRT зависит от модели продукта.)



Flicker Free

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

## Сертификация ENERGY STAR

Energy Star – это программа Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и Министерства энергетики США (DOE), которая способствует повышению энергоэффективности. Этот продукт соответствует стандарту ENERGY STAR при использовании настроек «по умолчанию», и именно в этом случае достигается указанный режим энергосбережения. Изменение настроек по умолчанию или включение других функций может привести к увеличению энергопотребления, при котором устройство не будет соответствовать ограничениям ENERGY STAR.



Для получения дополнительной информации о ENERGY STAR посетите веб-сайт <https://www.energystar.gov/>.

# Соответствие нормативным требованиям

## Соответствие стандартам CE

Оно было протестировано и признано соответствующим стандартам IT-оборудования, опубликованным в разделе директив Официального журнала Европейского союза.



## Соответствие стандартам FCC по уровню радиопомех для устройств класса B

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с правилами Федеральной комиссии по связи США (FCC), часть 15. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию и при нарушении инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью описанных ниже мер:



- Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между приемником и данным устройством.
- Подключите данное устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Проконсультируйтесь с продавцом устройства или специалистом по радио- и телевизионному оборудованию.

### Примечание 1

Изменения или модификации, не утвержденные стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут повлечь за собой аннулирование прав пользователя на использование устройства.

### Примечание 2

Экранированные интерфейсные кабели и кабель питания переменного тока, если таковые имеются, должны использоваться в соответствии с правилами ограничения излучений.

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства возможна при соблюдении следующих двух условий:

1. Это устройство не должно вызывать помех.
2. Это устройство должно быть устойчивым ко всем принимаемым помехам, включая те, которые могут вызывать сбои в работе устройства.

## Директива WEEE

**Европейский Союз:** Продукт, маркированный таким знаком, нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого вы несете ответственность за передачу его в соответствующую точку сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования. За дополнительными сведениями о местах сбора отработанного электрического оборудования обратитесь в местные органы власти, местную службу утилизации бытовых отходов или магазин, где вы приобрели устройство.



## Информация о химических веществах

В соответствии с правилами об использовании химических веществ, таких как правила EU REACH (Правило ЕС No. 1907/2006 Европейского парламента и Совета), MSI предоставляет информацию о химических веществах в продуктах на сайте: <https://csr.msi.com/global/index>

## Особенности устройства, способствующие защите окружающей среды

- Пониженное энергопотребление при работе и в режиме ожидания
- Ограниченное использование веществ, опасных для окружающей среды и здоровья людей
- Простота разборки и утилизации
- Пониженное использование природных ресурсов благодаря возможностям утилизации
- Увеличенный срок службы благодаря возможностям обновления компонентов
- Снижение объема твердых отходов благодаря правилам возврата



## Политика защиты окружающей среды

- Устройство разработано с учетом возможности повторного использования компонентов и их переработки, поэтому его не следует выбрасывать вместе с мусором.
- Для утилизации отслужившего устройства следует обратиться местный центр сбора и утилизации.
- Для получения дополнительной информации о переработке обратитесь на вебсайт MSI <[https://csr.msi.com/global/pevn\\_ewaste](https://csr.msi.com/global/pevn_ewaste)> или местному дистрибьютору.

## Внимание!

Длительная работа за монитором может негативно повлиять на ваше зрение.

## Рекомендации:

1. Делайте 10-минутную паузу после каждых 30 минут работы за монитором.
2. Детям младше 2 лет не рекомендуется проводить время за монитором. Для детей старше 2-х лет общее время, проведенное за монитором в течение дня, не должно превышать 1 час.

## Уведомление об авторских правах и товарных знаках

**msi**

**MSI**

**微星**

**微星科技**  
MICRO-STAR INTERNATIONAL



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Все права защищены. Логотип MSI является зарегистрированным товарным знаком компании Micro-Star Int'l Co., Ltd. Все другие упоминаемые знаки и названия могут быть торговыми марками их соответствующих владельцев. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящем документе. MSI оставляет за собой право вносить изменения в данный документ без предварительного уведомления.

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термины HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI™ и логотип HDMI™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

## Техническая поддержка

В случае поломки устройства обратитесь по месту его приобретения или в авторизованный сервисный центр. Техническую поддержку можно также получить на сайте <https://www.msi.com/support/>.

# Приложение к руководству пользователя

## 1. Оборудование

- ЖК МОНИТОР

## 2. Модель

- ЗPD1 (маркетинговое наименование PRO MP242 E14A)

## 3. Торговая марка

**msi**

## 4. Назначение

- Монитор предназначен для отображения графической и текстовой информации, передаваемой от источника цифрового видеосигнала.

## 5. Технические характеристики

- Приведены в Руководстве Пользователя (раздел «Технические характеристики»)

## 6. Изготовитель, Адрес изготовителя

- MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.
- 235, Тайвань, г. Нью-Тайбэй, район Чжунхэ, ул. Лида, д. 69

## 7. Страна производства

- Китай

## 8. Юридическое лицо, осуществляющее действия от имени Изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращение продукции на территории Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), а также ответственное за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов ЕАЭС

- ООО «Универсальная сертификационная компания»

Россия, 129366, город Москва, Внутригородская территория города  
Муниципальный округ Алексеевский, улица Ярославская, дом 10, корпус 4,  
помещение 1/1

Телефон: +7(495) 626-2824

Адрес электронной почты: info@unicertcom.ru

## 9. Соответствует

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

## 10. Знак обращения на рынке



11. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)**
  - Приведены в Руководстве Пользователя (раздел «Безопасное использование монитора»)
12. **Правила и условия монтажа**
  - Приведены в Руководстве Пользователя (глава «Начало Работы»)
13. **Правила и условия хранения**
  - Приведены в Руководстве Пользователя (раздел «Технические характеристики»)
14. **Правила и условия транспортировки**
  - Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.
15. **Правила и условия реализации**
  - Без ограничений
16. **Правила и условия утилизации (уточнение информации, приведённой в Руководстве Пользователя)**
  - По окончании срока службы оборудования, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром MSI, чтобы получить информацию о его утилизации.
17. **Действия в случае обнаружения неисправности оборудования**
  - В случае обнаружения неисправности:
    1. Выключите монитор.
    2. Отсоедините вилку кабеля питания от электрической сети.
    3. Подключите вилку кабеля питания к электрической сети.
    4. Включите устройство.
    5. Если действия, описанные в п. 1.-4. , не привели к желаемому результату, обратитесь, пожалуйста, в техническую поддержку MSI или в авторизованный сервисный центр MSI.

**Техническая поддержка MSI**  
Горячая линия: 8 800 700 77 08  
Для Москвы: +7 (495) 981 45 09  
E-mail: RUSupport@msi.com

**Список авторизованных сервисных центров MSI представлен на сайте**  
<https://ru.msi.com>
18. **Месяц и год изготовления оборудования**
  - Дата изготовления указана на наклейке, расположенной на задней стороне монитора.

Уважаемый Пользователь!

Спасибо, что выбрали монитор **msi**