

Страница: 90x210mm, разложенная: 450x210mm, Windmill

Материал: Двухслойная бумага 80 г



3 Дважды нажмите кнопку питания

Дважды нажмите кнопку питания для запуска двигателя. Если двигатель остановился, уберите застрявшие продукты и снова закрутите основное устройство, чтобы запустить его.



4 Наклоняя корпус, придерживайте рукой крышку отверстия для питья



5 Приготовление сока

Двигатель выключится через 40 секунд после запуска автоматически или Вы можете остановить его раньше, нажав кнопку питания, синий индикатор погаснет. При необходимости, пожалуйста, увеличьте время измельчения, учитывая особенности структуры различных фруктов.




6 После приготовления сока

После измельчения нажмите клапан выпуска воздуха, а затем откройте крышку отверстия для питья. Если сока получилось слишком много, отвинтите крышку и перелейте сок в другую емкость. После использования, пожалуйста, своевременно очистите и стерилизуйте стакан. Перед очисткой закройте заглушкой USB-порт, чтобы избежать попадания воды.



7 Зарядка

При зарядке синий индикатор мигает, это означает что зарядка продолжается. Синий индикатор горит непрерывно после полной зарядки.



Простое устранение неисправностей

Описание	Состояние индикатора	Причины и решения
Не работает при включении	Красный индикатор мигает 8 раз	Ведущее устройство и корпус не плотно соединены, пожалуйста, закрутите основное устройство и корпус по часовой стрелке
Выключение е и мигание красного индикатора во время работы	Красный индикатор мигает 10 раз	Аккумулятор разряжен, пожалуйста, своевременно зарядите устройство
Нож застрял во время работы	Красный индикатор мигает 8 раз	Кусочки измельчаемых фруктов слишком крупные, что вызвало застревание ножа. Фрукты следует нарезать на кусочки размером около 1 см*1 см*1 см. Перед началом работы не переворачивайте стакан, чтобы избежать контакта ножа с мякотью. После включения переверните и встряхните стакан из стороны в сторону
Устройство не реагирует на зарядку	Красный индикатор не работает	Нож может застрять при изменении бананов и других продуктов, из которых легко образуется пенка, пожалуйста, уменьшите объем жидкости наполовину Кабель USB неплотно подключен. Проверьте положение подключения USB-кабеля, чтобы убедиться, что он подключен правильно Некоторые бренды адаптеров для мобильных телефонов имеют ограничения по идентификации электрического оборудования, и фактическое выходное напряжение и ток не превышают 5 В = 1 А. Пожалуйста, зарядите устройство с помощью универсального адаптера для мобильных телефонов с напряжением 5 В = 1 А или выше, приобретенного в обычных магазинах

Примечание: если устройство не может нормально работать, пожалуйста, устраните неисправность самостоятельно, согласно указаниям выше, или своевременно обратитесь к обслуживающему персоналу.



Все изделия, обозначенные этим символом, являются отходами электрического и электронного оборудования (WEEE в соответствии с директивой 2012/19/EU), которые не следует утилизировать совместно с несортированными бытовыми отходами. Вы можете защитить здоровье людей и окружающую среду, сдав свое обработанное оборудование в специально отведенный пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования, указанный правительством или местными властями. Правильная утилизация и вторичная переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Пожалуйста, свяжитесь с дилером или органами местного управления для получения дополнительной информации о местоположении, а также о правилах и условиях работы таких пунктов сбора.



Warranty Card (Гарантийный талон)

Name of User (Имя пользователя) _____
 Telephone (Телефон) _____
 Model (Модель) _____
 Date of Purchase (Дата покупки) _____
 Warranty Period (Срок гарантии) 12 Months (12 месяцев)
 Service Life (Срок службы) 2 Years (2 года)
 Proof of warranty.
 (Предъявите данный талон при гарантийном ремонте.)
 (Please contact the seller to deal with after sales.)
 (Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы решить вашу проблему после продажи.)



Deerma
Термокружка для сока

Выпейте полезный сок и наслаждайтесь здоровым питанием.

Стакан для сока и термос 2в1
 Двухслойная структура стенок стакана из нержавеющей стали, длительное сохранение тепла, безопасность и долговечность
 Высокоскоростной двигатель, вращающийся на нержавеющей стали, позволяет выжимать натуральный сок для вашего здорового питания

DEM-NU08

Перед использованием внимательно прочтите руководство пользователя. Кроме того, эту инструкцию можно найти на следующем веб-сайте: <http://www.deerma.com>

RU



Меры предосторожности

- Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее для дальнейшей справки.
- Пожалуйста, строго соблюдайте следующие требования. Несоблюдение приведенных ниже предосторожностей или неправильная эксплуатация могут привести к серьезным несчастным случаям или травмам.
- 1. Не открывайте крышку стакана во время работы устройства и ни в коем случае не прикасайтесь к вращающимся частям.
- 2. Перед удалением прилипших твердых продуктов во время использования, пожалуйста, выключите питание, а удалив, включите устройство.
- 3. Количество продуктов в стакане, как правило, не должно превышать 1/2 объема стакана. Пожалуйста, плотно закручивайте крышку стакана при использовании.
- 4. Данное устройство не предназначено для измельчения мяса. Запрещается измельчение орехов или бобовых. В противном случае это может вызвать неисправность, которая повлияет на срок службы устройства.
- 5. Пожалуйста, употребляйте напиток своевременно. Запрещается хранить напиток или продукты в стакане более 6 часов. В противном случае напиток или продукты могут испортиться, что вызовет специфический запах в стакане.
- 6. Перед использованием данного устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 7. Не используйте данное устройство за пределами его области предназначения.
- 8. Пожалуйста, прекратите использование данного устройства, если кабель для зарядки USB или вилка повреждены или в случае сбоя в работе.
- 9. Запрещается прикасаться к вилке мокрыми руками. Пожалуйста, беритесь за штепсельную вилку при отсоединении от розетки, не тяните за USB-кабель для зарядки.
- 10. Перед использованием убедитесь, что разъем подключен правильно, а выходное напряжение зарядного устройства или внешнего аккумулятора составляет 5 В =.
- 11. Дети не должны пользоваться данным устройством. Пожалуйста, разместите его в недоступном для детей месте и храните надлежащим образом.
- 12. Кабель для зарядки USB не должен соприкасаться с острыми углами или поверхностями, подверженными высокой температуре.
- 13. Не погружайте данное устройство в воду или любую другую жидкость.
- 14. Перед промывкой головки основного устройства закройте заглушкой USB-порт для зарядки, чтобы предотвратить попадание воды. Если заглушка USB-порта для зарядки повреждена или утеряна, пожалуйста, прекратите использование устройства и обратитесь за ремонтом к специалисту сервисного обслуживания, чтобы избежать риска короткого замыкания. При промывке не прикасайтесь непосредственно к ножу руками во избежание случайных травм.
- 15. Кусочки фруктов не должны быть слишком крупными. Рекомендуется, чтобы их размер не превышал 1 см*1 см*1 см, чтобы кусочки фруктов измельчились и не застряли. (Измельчать морковь, утите, что ее масса должна быть менее 80 г)
- 16. Наилучшая работа устройства достигается после полной зарядки. Пожалуйста, своевременно зарядите устройство, если его мощность снижается. Не используйте устройство во время зарядки.
- 17. Запрещается включать устройство в легковоспламеняющихся и взрывоопасных условиях.
- 18. Запрещается помещать какие-либо части тела в собранное устройство и касаться ножа.
- 19. Нож острый. Если нож поврежден или затупился, качество сока понизится, обратитесь к специалисту по послепродажному обслуживанию для замены ножа. Запрещается самостоятельно заменять нож.
- 20. Устройство оснащено защитой от застревания при вращении. Если количество застреваний при вращении превышает 4 раза за 3 минуты или нагрузка составляет 20 А в течение 10 секунд, устройство будет



Предупреждения


1. Не добавляйте горячие продукты или жидкости (>50 ° C) в устройство с целью измельчения.
2. Данное устройство содержит литиевые батареи. Категорически запрещается разбирать корпус устройства без разрешения во избежание повреждения элементов питания, материнской платы и т.д. или других опасных ситуаций.
3. Данное устройство категорически запрещается сдавливать, прокалывать, подвергать короткому замыканию, помещать в воду, в огонь или в помещении с температурой выше 60 ° C.
4. Во время работы данного устройства категорически запрещается открывать корпус, чтобы не нарушить нормальную работу.
5. Во избежание травм или повреждения устройства во время работы категорически запрещается прикасаться к подвижным частям, таким как нож и двигатель.
6. Проработавшее в течение 40 секунд устройство автоматически выключается на 10 минут после 5 последовательных циклов и снова включается после остывания двигателя.

Меры предосторожности при использовании аккумулятора

1. Пользователям запрещено заменять батарею самостоятельно;
2. Способ устранения утечки из батареи: жидкость, содержащаяся в батарее, обладает высокой коррозионной активностью и не должна попадать на кожу или одежду. В случае утечки немедленно протрите ее сухой тканью.
3. Перед утилизацией устройства необходимо извлечь из него аккумулятор.
- Для этого выполните следующие действия:
 - 1) Открутите винты в нижней части устройства и разделите верхнюю и нижнюю части корпуса устройства друг от друга;
 - 2) Отсоедините соответствующие провода внутри, а затем извлеките аккумулятор.
 - 3) При извлечении аккумулятора устройство должно быть отключено от сети питания;
 - 4) Аккумулятор должен быть утилизирован безопасно.
 - 5) Если сок кубок не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется заряжать его каждые три месяца.



Схема устройства

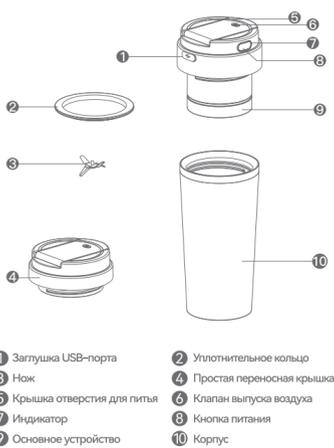

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1 Заглушка USB-порта | 2 Уплотнительное кольцо |
| 3 Нож | 4 Простая переносная крышка |
| 5 Крышка отверстия для питья | 6 Клапан выпуска воздуха |
| 7 Индикатор | 8 Кнопка питания |
| 9 Основное устройство | 10 Корпус |

Примечание: Внешний вид устройства может отличаться от приведенной схемы, пожалуйста, ориентируйтесь на реальный товар.


Технические характеристики

Наименование: Термокружка для сока
 Модель: DEM-NU08
 Рабочее напряжение: 3,7 В =
 Рабочая мощность: 50 Вт
 Зарядное напряжение: 5 В =
 Зарядный ток: 1А
 Объем: 300 мл
 Емкость аккумулятора: 1500 мАч
 Комплектация: Основное устройство, чашка, USB зарядный кабель, портативная крышка, инструкция по эксплуатации



Схема электрических соединений

Данная схема представлена только для справки и может быть изменена без предварительного уведомления. Пожалуйста, ориентируйтесь на реальный товар. Компания оставляет за собой право конечной интерпретации.

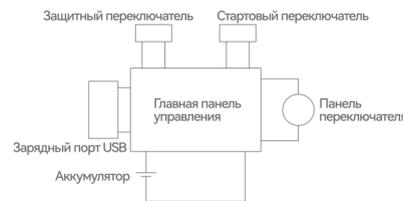

Использование

Перед первым использованием устройства убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, а части, контактирующие с продуктами, тщательно очищены. Устройство оснащено двойной системой защиты. Только после того, как основное устройство зафиксировано и загорелся синий индикатор, нажмите два раза кнопку питания для начала работы.

- 1 Добавьте фрукты и питьевую воду
- 2 Установите основное устройство на стакан и закрутите



После того, как основное устройство и корпус соединены, срабатывает защитный переключатель и синий индикатор мигает дважды.

Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

Адрес: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Сделано в Китае

Дата производства зашифрована в серийном номере: первые две цифры указывают на год производства, следующие две - месяц производства.