


polaris

since 1995



PTB 1037G

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

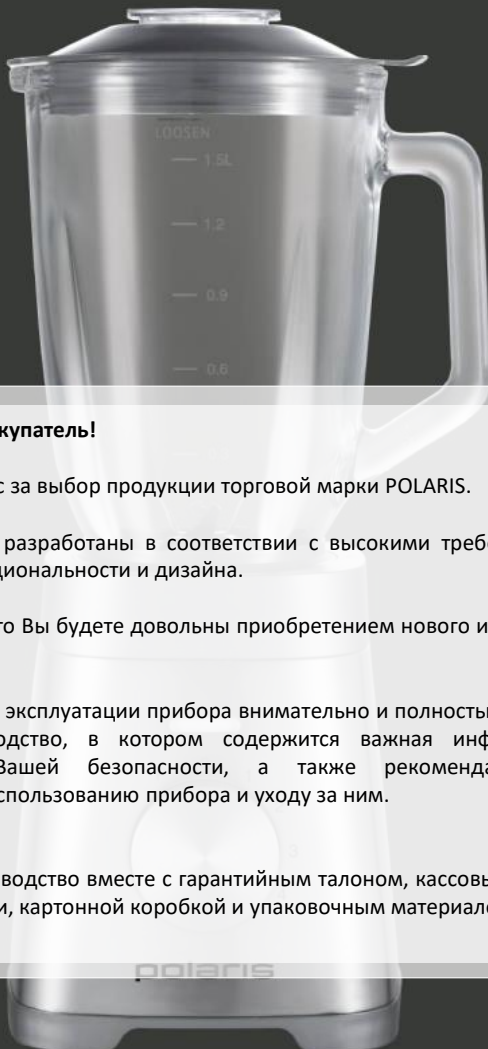

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.


Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Внимание!

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.



PROtect

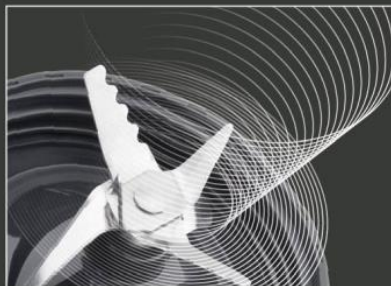

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Сфера использования	4
Комплектация	4
Общие указания по безопасности при работе с электроприборами	5
Специальные указания по безопасности прибора	6
Описание прибора	7
Подготовка к работе	8
Порядок работы	8
Чистка и уход	11
Транспортировка и хранение	12
Реализация	12
Требования по утилизации	13
Технические характеристики	13
Поиск и устранение неисправностей	14
Информация о сертификации	15
Гарантийные обязательства	16

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения блендера настольного (далее- блендер, прибор), модель POLARIS РТВ 1037G.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Температура эксплуатации от +5°C до +35°C.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством по эксплуатации использования.

1



Прибор предназначен для обработки только пищевых продуктов

2




Прибор предназначен только для бытового использования

3



Благоприятные условия работы при температуре от +5°C до +35°C

4

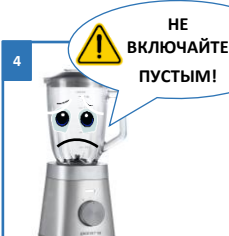

Использование прибора без жидкости в стакане запрещено!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---|---------|
| 1. Мерный стаканчик-заглушка | – 1 шт. |
| 2. Крышка кувшина | – 1 шт. |
| 3. Силиконовое уплотнительное кольцо крышки кувшина | – 1 шт. |
| 4. Кувшин блендера | – 1 шт. |
| 5. Съёмное дно блендера с ножами | – 1 шт. |
| 6. Силиконовое уплотнительное кольцо | – 1 шт. |
| 7. Корпус прибора | – 1 шт. |
| 8. Руководство по эксплуатации | – 1 шт. |
| 9. Гарантийный талон | – 1 шт. |
| 10. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) | – 1 шт. |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным руководством.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.

Внимание!



Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**

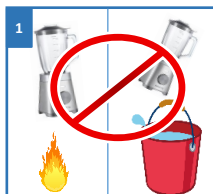

Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



Защищайте прибор от любых ударов



Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте



Не погружайте прибор в воду! Корпус прибора должен быть сухим!

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель режима скоростей находится в положении «О».
- Не допускайте перегрузки сети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он не поврежден.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы сможете защитить окружающую среду.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра. По окончании работы с прибором всегда отключайте его от сети.
- Отключайте прибор от сети перед сменой принадлежностей или насадок.
- Никогда не снимайте крышку прибора и не отсоединяйте съемный кувшин до полной остановки ножей.
- Будьте осторожны при снятии, установке и чистке ножей.
- Постоянно следите, чтобы все съемные части были тщательно промыты и просушены.

- Во избежание травм держите на безопасном расстоянии пальцы рук, волосы, одежду от движущихся частей блендера.
- Во время работы блендера не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе и не устанавливайте прибор на мягкой или мокрой поверхности.
- Применение аксессуаров, не входящих в комплект поставки прибора, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не заполняйте кувшин блендер продуктами объемом более 2/3 от объема кувшина.
- Не допускается обработка прибором горячих продуктов с температурой выше 60°C.
- Данный прибор не рассчитан на продолжительную непрерывную работу. Максимальное время непрерывной работы прибора не должно превышать 1 минуты. Если пища должна быть обработана более 1 минуты, запустите прибор импульсами и сделайте промежуточные 10-секундные паузы.
- Не используйте блендер в качестве емкости для хранения. Храните его пустым до и после использования



ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор без жидкости в кувшине!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор применяется для измельчения или перемешивания различной пищевой продукции, для приготовления соусов, супов, молочных коктейлей, соков.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.



Внимание! Лезвия ножей блендера могут быть острыми!

ПОРЯДОК РАБОТЫ

I. СБОРКА БЛЕНДЕРА

- Перед сборкой блендера убедитесь, что прибор выключен и отключен от сети.
- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Установите корпус прибора на ровную, устойчивую поверхность.



Внимание! Проверьте наличие силиконовой прокладки уплотнителя в съемном основании с ножами, а также на крышке кувшина.




- Переверните кувшин блендера и установите съемное основание с ножами, повернув его по часовой стрелке до упора, затем установите кувшин дном вниз на ровную, устойчивую поверхность.
- Налейте жидкость, поместите пищевые ингредиенты в кувшин и закройте кувшин крышкой.



Внимание! Предварительно измельчите продукты перед обработкой в блендере. Размер обрабатываемых продуктов не должен превышать 1,5x1,5x1,5 см.




Внимание! Использование прибора без жидкости в кувшине запрещено!

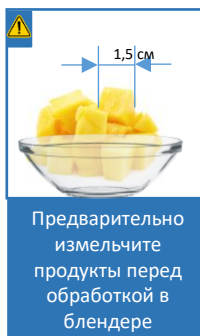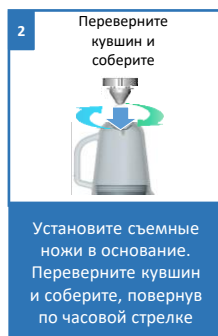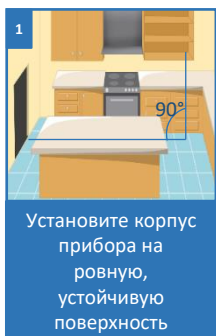



Внимание! Уровень наполнения кувшина блендера не должен превышать 2/3 от отметки 1500 ml.

- Вставьте мерный стаканчик-заглушку в отверстие в крышке
- Установите кувшин на корпус блендера и поверните по часовой стрелке до фиксации в положение («закрытый замок») 
- Прибор готов к работе.



Внимание! При неправильно установленном и собранном кувшине прибор не будет работать.

<p>4</p>  <p>1500 ml</p> <p>Жидкость Твердые продукты</p> <p>Макс. уровень наполнения кувшина блендера не должен превышать 2/3 отметки 1500 ml</p>	<p>5</p>  <p>НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПУСТЫМ!</p> <p>Использование прибора без жидкости в кувшине запрещено</p>	<p>6</p>  <p>Закройте крышку. Запрещается использовать прибор с открытой крышкой кувшина!</p>	<p>7</p> <p>Непрерывная работа</p>  <p>1 мин.</p> <p>Непрерывная работа ≈ 1 мин.</p>
---	--	--	--

II. ВЫБОР СКОРОСТНОГО РЕЖИМА

- Включите прибор в сеть. Индикаторная лампочка работы светится белым цветом.
- Выберите скорость обработки продуктов с помощью переключателя скоростных режимов.



Внимание! Запрещается использовать прибор с открытой крышкой!

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТНЫХ РЕЖИМОВ






P - импульсный режим работы

0 - положение «ВЫКЛ»

1-4 - скоростные режимы (1 – минимальная, 4 – максимальная скорость)

- Используйте скорость 1-2 для более легкого приготовления, например, жидкого теста, молочных коктейлей и омлета.
- Используйте скорость 3-4 для приготовления супов, соусов, пасты и майонеза.
- P (Pulse) - импульсный режим работы:

Прибор работает при удержании переключателя скоростей в положении P и перестает работать при отпускании переключателя. Следует удерживать переключатель в положении P непрерывно до полного завершения обработки продуктов.

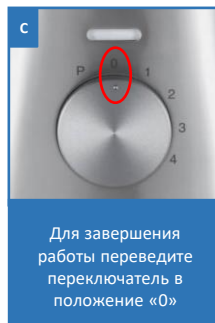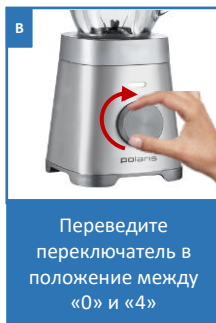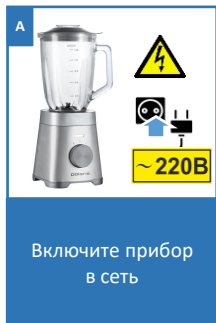

- Для завершения работы переведите переключатель в положение «0» (OFF), отключите прибор от сети и дождитесь, пока ножи полностью остановятся.
- Чтобы добавить пищевые ингредиенты в процессе смешивания, извлеките из крышки мерный стаканчик-заглушку, повернув его против часовой стрелки. Рекомендуется добавлять пищевые ингредиенты постепенно, небольшими порциями.

Внимание! Всегда следует выключать прибор во время добавления ингредиентов!



Внимание! Продолжительность непрерывной работы прибора не должна превышать 1 минуты. При необходимости обработки продуктов дольше 1 минуты следует использовать импульсный режим работы с остановками в течение 10 секунд.



Внимание! Продолжительность непрерывной работы прибора не должна превышать 1 мин. Повторное включение разрешается производить только через 10 минут. После 3-х кратного включения прибора необходимо дать остыть прибору в течение 15-20 минут.



СОВЕТ! По окончании работы, прежде чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки двигателя, затем снимите кувшин с продуктом с привода, повернув его на небольшой угол по часовой стрелке. Не применяйте усилие во избежание поломки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ:

- Для приготовления **майонеза** добавьте все ингредиенты, кроме масла, в кувшин блендера. Затем, пока машина работает, влейте масло в крышку для заправки и дайте ему стечь.
- Густую смесь, например, пасту и соусы, возможно, потребуется взбить. Если приготовление затруднено, добавьте больше жидкости.
- При измельчении **льда** добавьте 15 мл воды на 6 кубиков льда. Используйте блендер короткими импульсами («P» - Импульсный режим работы)

ЧИСТКА И УХОД

Общие рекомендации




- Для продления срока службы рекомендуется производить чистку прибора сразу после его использования.
- Перед чисткой прибора отключите его от сети.
- Запрещается мыть все части прибора в посудомоечной машине. Это может повредить пластмассовые части.
- НЕ используйте абразивные материалы и органические растворители для ухода за корпусом прибора, съемным кувшином и крышкой, входящими в комплект.
- Не допускайте засыхания пищевых продуктов на частях блендера.
- Для удаления засохших частиц можно использовать неабразивную пластиковую или щетинную щетку (не входит в комплект).

Чистка корпуса блендера

- Корпус прибора протрите мягкой влажной тканью.



НЕ погружайте прибор в воду и НЕ мойте в посудомоечной машине

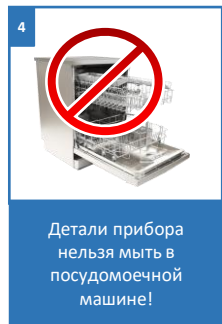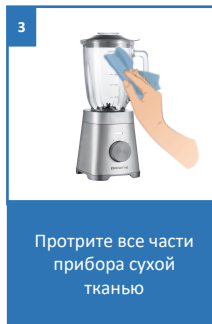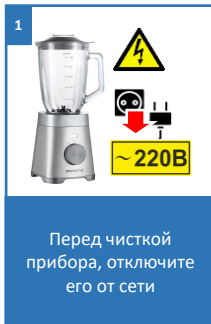

Внимание! Запрещается мыть под струей воды или погружать в воду нижнюю часть с эластичной муфтой съемного дна с ножами.

- Протрите все части прибора сухой тканью или тщательно просушите на воздухе.
- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место, вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.

Чистка кувшина блендера



ВНИМАНИЕ! Запрещается полностью опускать кувшин для очистки в воду.

- Перед тщательной очисткой рекомендуется ополоснуть кувшин, заполненный на 2/3 чистой водой на импульсном режиме.
- Снимите кувшин с привода, повернув его на небольшой угол против часовой стрелки. Не применяйте усилие во избежание поломки.
- Снимите крышку с кувшина, переверните кувшин и аккуратно, без удара поставьте его на ровную деревянную поверхность.

- Снимите с кувшина съемное дно с ножами, открутив его против часовой стрелки.
- Вымойте в теплой мыльной воде и ополосните внутреннюю поверхность кувшина блендера.
- Внешнюю поверхность кувшина рекомендуется протереть мягкой тканью.
- Съемное дно с ножами промойте отдельно.
- **Внимание!** **Запрещается мыть под струей воды или погружать в воду нижнюю часть с эластичной муфтой съемного дна с ножами.**




ВНИМАНИЕ! Если сложно открутить съемный блок с ножами, снимите крышку с кувшина и установите его в корпус блендера. Возьмите кувшин за верхний край и, удерживая корпус прибора, поворачивайте кувшин против часовой стрелки, чтобы ослабить съёмный блок с ножами. Далее выньте кувшин из корпуса и открутите съемное дно с ножами до конца (см. рис. 1-4 ниже).



Внимание! Не стоит долго проворачивать кувшин, установленный в корпус прибора, чтобы съемное дно с ножами не осталось в корпусе.

ПРИМЕЧАНИЕ! Перед чисткой кувшина убедитесь, что в кувшине не осталось продуктов.

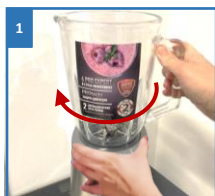


1
Установите кувшин без крышки в корпус блендера



2
Возьмите кувшин за верхний край



3
Поворачивайте кувшин против часовой стрелки

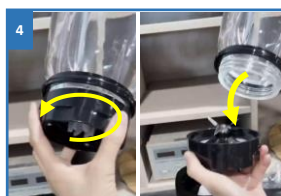

4
Выньте кувшин из корпуса и открутите съемное дно с ножами до конца

Чистка крышки кувшина

- Вымойте в теплой мыльной воде и ополосните крышку кувшина и мерный стаканчик-заглушку.
- Протрите все части прибора сухой тканью или тщательно просушите на воздухе.
- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место, вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.

При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°С и не выше плюс 40 ° С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РТВ 1037G – блендер бытовой электрический торговой марки POLARIS

Максимальная мощность: 1200 Вт

Номинальная мощность: 800 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Вместительность кувшина: 1750 мл (рабочий объем 1500 мл.)

Класс защиты: II



Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
При включении в электросеть блендер не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
При работе блендер отключился	Перегрев. Сработала функция автоматического отключения	Выключите блендер из розетки и дайте ему полностью остыть в течение 60 мин.
	Произошла блокировка ножей	Немедленно выключите прибор и отключите от сети. Разберите насадку и очистите ножи от блокирующих продуктов. Перед новым включением нарежьте продукты меньшими кусочками
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты меньшими кусочками
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Срок гарантии на изделие: 24 месяца

Правила реализации не установлены

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

На заводе: NINGBO YUANDA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD - НИНБО ЯНДЭ
ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕ КО., ЛТД
88, Daqiao Road, Henghe 315318, Cixi, Zhejiang, China - 88, Дацао Роуд, Хенгзе
315318, Цыси, Чжэцзян, Китай

Произведено в Китае.

Импортер и уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение 1 комната 13
Телефон единой справочной службы: 8 800-700- 11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Блендер электрический

Модель: РТВ 1037G

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.


*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

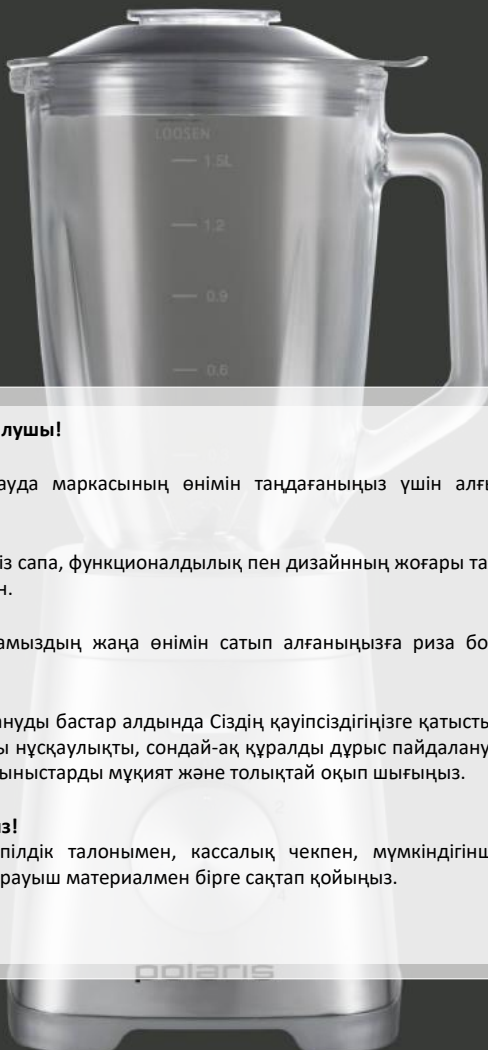

Құрметті сатып алушы!

Сізге POLARIS сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген.

Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Назар аударыңыз!

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.



PROtect



МАЗМҰНЫ



Жалпы ақпарат	20
Пайдалану саласы	20
Жиынтықтама	20
Электрлік аспаптармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	21
Аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	22
Аспаптың сипаты	23
Жұмысқа дайындық	24
Жұмыс тәртібі	24
Тазалау және күтім	27
Тасымалдау және сақтау	28
Өткізу	28
Кәдеге жарату бойынша талаптар	29
Техникалық сипаттамалары	29
Ақаулықтарды іздеу және жою	30
Сертификаттау туралы ақпарат	31
Кепілді міндеттемелер	32

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық үстел блендерінің (бұдан әрі - блендер, аспап), моделі POLARIS РТВ 1037G техникалық сипаттамаларымен, құрылмымен, пайдалану және сақтау ережелерімен таныстыруға арналған.

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық және соған ұқсас қолданысқа арналған.
- Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалану үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өңдеу үшін тағайындалмаған
- Пайдалану температурасы +5°C-ден +35°C дейін.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

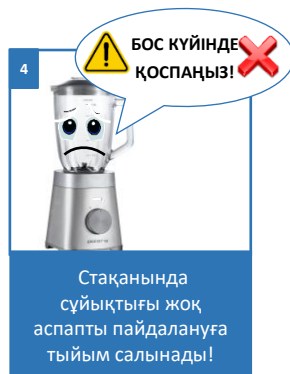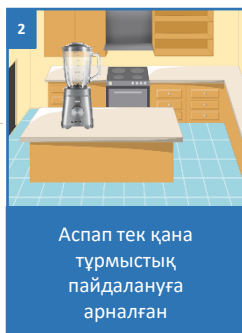

ЖИЫНТЫҚТАМА

1. Өлшеуіш-стакан бітеуіш – 1 дана.
2. Құмыраның қақпағы – 1 дана.
3. Құмыра қақпағының силикон тығыздауыш сақинасы – 1 дана.
4. Блендердің құмырасы – 1 дана.
5. Пышағы бар блендердің алынбалы түбі – 1 дана.
6. Силикон нығыздауыш сақина – 1 дана.
7. Аспап корпусы – 1 дана.
8. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана.
9. Кепілдік талоны – 1 дана.
10. Қаптама (полиэтилен пакет + қорапша) – 1 дана.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспапта немесе желілік баусымда зақымдану бар болғанда аспапты ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспапты жылжитқан соң, көрсеткіштері жарақсыз болса, оны пайдаланбау керек. Пайдаланар алдында құрал білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар (оның ішінде балалар) үшін, мұндай адамдардың қауіпсіздігіне жауап беретін адам осы аспапты пайдалануға қатысты оларды қадағалау немесе нұсқау беру жүргізілген жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында, қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Назар аударыңыз!



Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз. Аспап суға құлаған жағдайда оны дереу желіден ажыратыңыз. Бұл ретте қолдарыңызды ешқашан суға салмаңыз. Аспапты қайта пайдаланар алдында, оны білікті маман тексеруі керек.

- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тура күн сәулелерінен, үшкір бұрыштарға соғылуынан, ылғалдан (ешбір жағдайда сапапты суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз) сақтаңыз. Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз. Аспап суланғанда, оны дереу желіден ажыратыңыз.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында желінің параметрлері аспап сипаттамасында белгіленгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**



Аспапты сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз



Аспапты кез келген соққылардан сақтаңыз



Іске қосылған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты балалар үшін қолжетімсіз жерде сақтаңыз



Аспапты суға батырмаңыз! Аспаптың корпусы құрғақ болуы тиіс!

- Аспапты желіге қосар алдында жылдамдықтар режимін ауыстырып-қосқышы «О» жайғасымана орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Желінің артық жүктелуіне жол бермеңіз, бұл жазатайым оқиғаларға және аспаптың бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл үшін дәл сол электрлік розеткаға жалғастырғыш тетікті пайдалана отырып, басқа аспаптарды қоспаңыз. Ұзартқышты пайдаланар алдында ол бұзылмағанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты желілік сымнан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сонымен қатар аспапты желіден, оның желілік сымынан ұстап, сөндіруге тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда оның штепсельдік айырынан ұстаңыз.
- Электр тогынан соққы алуға жол бермеу үшін аспапты қосқанда немесе сөндіргенде желілік баусым айырының металл бөліктеріне қол тигізбеңіз.
- Пайдаланғаннан кейін электр қорек баусымын ешқашан аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені уақыт өте бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау уақытында сымды үнемі түзулеп ораңыз.
- Аспаптың тұтынылатын қуатына есептелген ұзартқышты пайдаланыңыз — параметрлердің сәйкес келмеуі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкелуі мүмкін.
- Электр қуат баусымын есік ойықтарында немесе жылу көздеріне жақындатып тартпаңыз. Электр баусымы бұралмауын және бүгілмеуін, жиһаздың өткір заттарымен, бұрыштарымен және жиектерімен жанаспауын қадағалаңыз.
- Шнурды ауысыруды ек білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа берілетін кепілдіктің сақталуы үшін және техникалық мәселелерге жол бермеу үшін, аспапты өз бетінше бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.

ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты жұмыс кезінде қадағалаусыз қалдырмаңыз. Аспаптан жұмыс істеуді аяқтағаннан кейін оны ылғи желіден ажыратып қойыңыз.
- Керек-жарақтарды немесе қондырмаларды ауыстыру алдында аспапты желіден ажыратыңыз.
- Пышақтар толық тоқтағнша аспап қақпағын алмаңыз және алмалы құмыраны ажыратпаңыз.
- Пышақтарды шешкенде, орнатқанда және тазалағанда сақ болыңыз.
- Барлық алмалы бөліктер мұқият жуылғанын және кептірілгенін үнемі қадағалап отырыңыз.

- Жарақаттануға жол бермеу үшін саусақтарды, шашты, киімді блендердің қозғалатын бөліктерінен қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.
- Блендер жұмыс істеп тұрған кезде, корпусына желдету тесіктерін жауып тастамаңыз және аспапты жұмсақ немесе дымқыл бетке қоймаңыз.
- Аспап жеткізілімі жиынтықтамасына кірмейтін аксессуарлар мен қондырмаларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Блендер құмырасын құмыра көлемінің 2/3 бөлігінен асатын өнімдермен толтырмаңыз.
- Аспаптың температурасы 60°C-ден асатын ыстық өнімдерді өңдеуге жол бермеңіз.
- Бұл аспап ұзақ уақыт жұмыс істеуге арналмаған. Аспаптың үздіксіз жұмыс уақыты 1 минуттан аспауы тиіс. Егер тамақ 1 минуттан астам өңделуі қажет болса, аспапты импульстармен іске қосыңыз және 10-секундтық аралық үзілістер жасаңыз.
- Блендерді сақтау ыдысы ретінде пайдаланбаңыз. Оны пайдаланғанға дейін және одан кейін бос ұстаңыз



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құмырада су болмағанда аспапты пайдалануға тыйым салынады!

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

Аспап әртүрлі тамақ өнімдерін ұнтақтау немесе араластыру үшін, тұздықтар, сорпалар, сүт коктейльдері, шырындар дайындау үшін қолданылады.



ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Аспапты ашыңыз және оның барлық құрастыру бірліктері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Алғашқы пайдаланар алдында, аспаптың азық-түлікпен түйсетін бөліктерін мұқият жуып шайыңыз.



Назар аударыңыз! Блендер пышақтарының жүздері үшкір болуы мүмкін!

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

I. БЛЕНДЕРДІ ЖИНАУ

- Блендерді құрастыру алдында, аспап сөндірілгеніне және желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Желілік баусымын толықтай тарқатыңыз.
- Құралдың корпусын тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз.



Назар аударыңыз! Пышақтары бар алмалы-салмалы негізде, сондай-ақ құмыраның қақпағында тығыздауышта силикон төсемнің болуын тексеріңіз.




- Блендердің құмырасын аударыңыз да, оны түбіне дейін сағат тіліне қарсы бұрай отырып, пышақтары бар алынбалы түпті орнатыңыз, сосын құмыраны тегіс, тұрақты бетке түбімен төмен қаратып орнатыңыз.
- Сұйықтықты құйыңыз да, тағамдық ингредиенттерді құмыраға салыңыз және оны қақпағымен жабыңыз.



Назар аударыңыз! Блендерде өңдемес бұрын өнімдерді алдын ала ұнтақтаңыз. Өңделетін өнімдердің өлшемі 1,5x1,5x1,5 см аспауы тиіс.




Назар аударыңыз! Құмырада сұйықтығы жоқ құралды пайдалануға тыйым салынған!

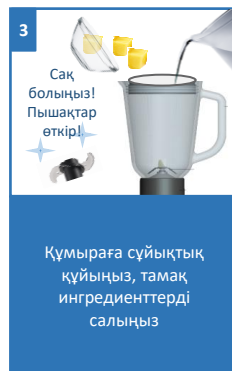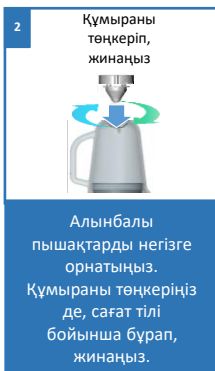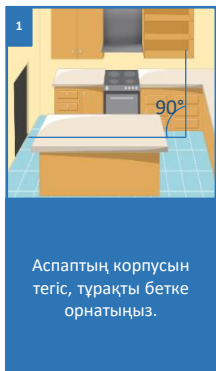



Назар аударыңыз! Блендер құмырасының толтырылу деңгейі 1500 мл белгісінің 2/3-інен аспауы керек.

- Қақпақтағы тесікке өлшегіш стакан-бітеішті қойыңыз.
- Құмыраны блендер корпусына орнатыңыз және сағат тілімен "жабық құлып" жағдайына бекітілгенше бұраңыз 
- Аспап жұмысқа дайын.




Назар аударыңыз! Құмыра дұрыс орнатылмаған және құрастырылған кезде аспап жұмыс істемейді.

4




Блендер құмырасының максималды толтырылу деңгейі 1500 мл белгісінің 2/3 аспауы керек

5

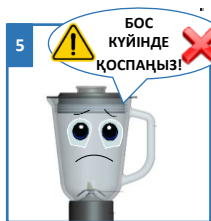


Құмырада сұйықтығы жоқ аспапты пайдалануға тыйым салынған

6

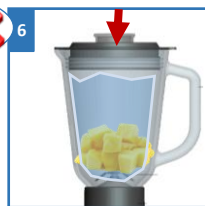

Қақпақты жабыңыз. Құмыраның қақпағы ашық тұрғанда аспапты пайдалануға тыйым салынады!

7

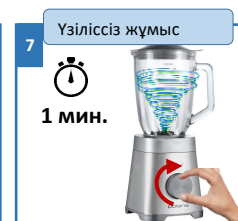

Үзіліссіз жұмыс
1 мин.

Үзіліссіз жұмыс ≈ 1 мин.

II. Жылдамдық режимін таңдау

- Аспапты желіге қосыңыз. Жұмыстың индикаторлық шамы ақ түспен жарқырайды.
- Жылдамдық режимдерін ауыстырып-қосқыштың көмегімен өнімдерді өңдеу жылдамдығын таңдаңыз.



Назар аударыңыз! Аспаптың қақпағын ашып пайдалануға тыйым салынады!

Жылдамдық режимдерін ауыстырып қосқыш




P - импульстік жұмыс режимі

0 - «ӨШІРУ» қалыбы


1-4 - жылдамдық режимдері (1 – минималды, 4 – максималды жылдамдық)

- 1-2 жылдамдықты сұйық қамыр, сүт коктейльдері және омлет сияқты оңай пісіру үшін пайдаланыңыз.
- 3-4 жылдамдықты сорпа, тұздық, паста және майонез жасау үшін қолданыңыз.
- P (Pulse) - импульстік жұмыс режимі:


Аспап жылдамдықтарды айырып-қосқышты P қалпында ұстаған кезде жұмыс істейді және айырып-қосқышты жіберген кезде жұмысын тоқтатады. Ауыстырып қосқышты P жағдайында өнімдерді өңдеу толық аяқталғанға дейін үзіліссіз ұстап тұру керек.

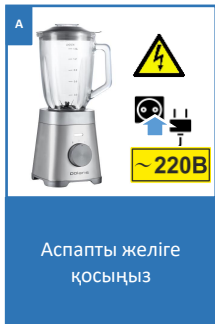

Аспапты желіге
қосыңыз

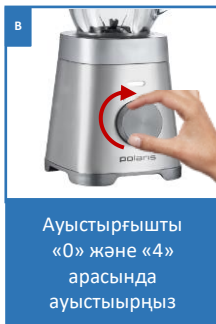

Ауыстырғышты
«0» және «4»
арасында
ауыстырыңыз

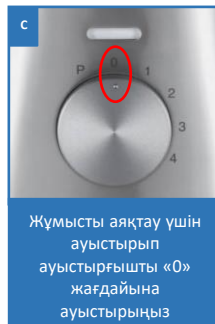

Жұмысты аяқтау үшін
ауыстырып
ауыстырғышты «0»
жағдайына
ауыстырыңыз

- Жұмысты аяқтау үшін, ауыстырып қосқышты «0» (OFF) жағдайына ауыстырып, аспапты желіден ажыратып, пышақтардың толық тоқтағанын күтіңіз.
- Араластыру процесінде тағамдық ингредиенттерді қосу үшін, сағат тіліне қарсы бұра отырып, қақпақтан өлшеуіш стаканды алып тастаңыз. Тағамдық ингредиенттерді біртіндеп, аздаған порциялармен қосу ұсынылады.

Назар аударыңыз! Ингредиенттерді қосу кезінде аспапты тұрақты өшірген дұрыс!



Назар аударыңыз! Аспаптың үздіксіз жұмыс уақыты 1 минуттан аспауы тиіс. Өнімдерді 1 минуттан артық өңдеу қажет болса, 10 секунд ішінде тоқтаумен импульстік жұмыс режимін пайдалану керек.



Назар аударыңыз! Аспаптың үздіксіз жұмыс істеу ұзақтығы 1 мин аспауы керек. Қайталап қосуды тек 10 минуттан кейін ғана жүргізуге рұқсат етіледі. Құралды 3 реттік қосудан кейін 15-20 минут бойына құралды салқындату қажет.



КЕҢЕС! Жұмыс аяқталғаннан кейін, өнімдерді шығарып алудан бұрын, аспапты электр желісінен өшіріңіз және қозғалтқыштың толықтай тоқтауын күтіңіз, сосын тағам бар құмыраны сағат тілі бойынша аздаған бұрышқа бұра отырып, жетектен шешіңіз. Сынуының алдын алу үшін күш салмаңыз.

ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР:

- **Майонез** жасау үшін блендер құмырасына майдан басқа барлық ингредиенттерді қосыңыз. Содан кейін машина жұмыс істеп тұрғанда, май құю қақпағына құйыңыз және ағып кетсін.
- Қою қоспаны, мысалы, паста мен тұздықтарды көпіршіту қажет болуы мүмкін. Егер дайындау қиын болса, сұйықтықты көбірек қосыңыз.
- **Мұзды** ұнтақтаған кезде 6 текше мұзға 15 мл су құйыңыз. Қысқа импульсті блендерді қолданыңыз ("P" - Импульстік жұмыс режимі)

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Жалпы ұсынымдар


- Қызмет ету мерзімін ұзарту үшін аспапты қолданғаннан кейін бірден тазалау ұсынылады.
- Аспапты тазартар алдында оны желіден ажыратыңыз.
- Аспаптың барлық бөліктерін ыдыс жуатын машинада жууға тыйым салынады. Бұл пласмасса бөліктерге зақым келтіруі мүмкін.
- Аспап корпусына, алынбалы құмыраға және жиынтыққа кіретін қақпаққа күтім жасау үшін қажат материалдар мен органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Блендер бөліктерінде тамақ өнімдерінің кеуіп жабысып қалуына жол бермеңіз.
- Кеуіп қалған бөлшектерді кетіру үшін қажат емес пластикалық немесе қылтанақты щетканы (жиынтыққа кірмейді) пайдалануға болады.

Блендер корпусын тазалау

- Аспап корпусын жұмысақ ылғал матамен сүртіп алыңыз.




Аспапты суға БАТЫРМАҢЫЗ және ыдыс жуатын машинада жұмаңыз.

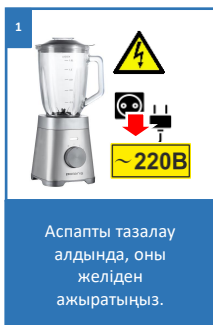

Аспапты тазалау алдында, оны желіден ажыратыңыз.



Аспаптың пайдаланылған қондырмаларының жұмысшы бөлшектерін жуыңыз да, кептіріңіз.

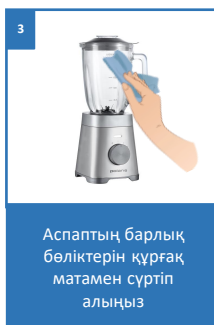

Аспаптың барлық бөліктерін құрғақ матамен сүртіп алыңыз



Аспап бөлшектерін ыдыс жуатын машинада жууға болмайды.



Назар аударыңыз! Пышақтары бар алынбалы түбінің созылмалы жалғыстырғышты төменгі бөлікті су ағысымен жууға немесе суға батыруға тыйым салынады.

- Аспаптың барлық бөліктерін құрғақ матамен сүртіңіз немесе ауада кептіріңіз.
- Аспапты жинаңыз және сақтау үшін құрғақ, күн сәулелері мен жылытқыш аспаптардан алыс жерге орналастырыңыз.

Блендер құмарысын тазалау



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құмыраны тазалау үшін толықтай суға батыруға тыйым салынады.

- Мұқият тазалау алдында импульстік режимде таза сумен 2/3 толтырылған құмыраны шаю ұсынылады.
- Құмыраны жетектен сағат тіліне қарсы кішкене бұрышқа бұрып алыңыз. Сынуының алдын алу үшін күш салмаңыз.
- Құмырадан қақпағын шешіп, құмыраны бұраңыз және мұқият, соғып алмай оны тегіс ағаш бетке қойыңыз.

- Құмырадан аяқтары бар алынбалы түбін сағат тілі бойынша бұрап шешіңіз.
- Блендер құмырасының ішкі бетін жылы сабынды суда жуыңыз және шайыңыз.
- Құмыраның ішкі бетін жұмсақ матамен сүрту ұсынылады
- Аяқтары бар алынбалы түбін жеке жуыңыз.
- **Назар аударыңыз! Пышақтары бар алынбалы түбінің созылмалы жалғыстырғышты төменгі бөлікті су ағысымен жууға немесе суға батыруға тыйым салынады.**







НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер пышақтары бар алмалы-салмалы блокты бұрау қиын болса, құмыраның қақпағын алып, оны блендердің корпусына орнатыңыз. Құмыраны жоғарғы қырынан ұстап, аспап корпусын ұстап тұрып, пышақтары бар алмалы-салмалы блокты босату үшін құмыраны сағат тіліне қарсы бұраңыз. Содан кейін құмыраны корпустан шығарып, пышақтары бар алмалы-салмалы түбін соңына дейін бұраңыз (төмендегі 1-4-суреттерді қараңыз).



Назар аударыңыз! Аспап корпусына орнатылған құмыраны пышақтары бар алмалы-салмалы түбі корпусқа қалмауы үшін ұзақ айналдыруға болмайды.

ЕСКЕРТПЕ! Құмыраны тазалар алдында, құмырада азық-түлік қалмағанына көз жеткізіңіз.

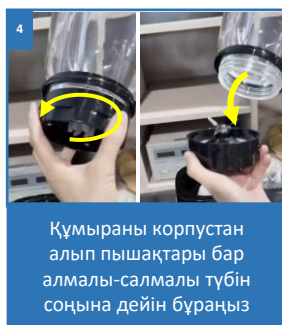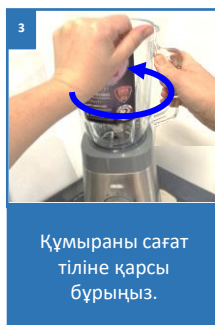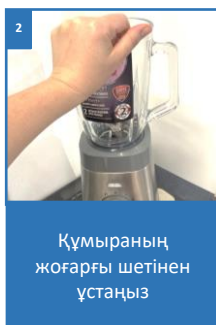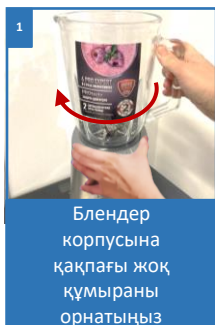

Құмыра қақпағын тазалау

- Құмыраның қақпағын және өлшегіш бекіткіш стақанды жылы сабынды сумен жуыңыз және шайыңыз.
- Аспаптың барлық бөліктерін құрғақ матамен сүртіңіз немесе ауада кептіріңіз.
- Аспапты жинаңыз және сақтау үшін құрғақ, күн сәулелері мен жылытқыш аспаптардан алыс жерге орналастырыңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Аспаптардың тасымалдануын осы түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау және механикаландырылған тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ететін ережелерге сәйкес көліктің барлық түрлерімен жабық көлік құралдарында жүргізеді.

Аспаптарды тасымалдау кезінде зақымданудан қорғаныс - өнімнің сапасы мен тұтынушылық ыдыстың сыртқы көрінісінің бүтіндігі қамтамасыз етілуі керек

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

Аспаптар жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары болмағанда және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PTB 1037G – POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электрлік блендер

Максималды қуаты: 1200 Вт

Номиналды қауы: 800 Вт

Кернеуі: 220-240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Құмыраның сыйымдылығы: 1750 мл (жұмыс көлемі 1500 мл.)

Қорғау сыныбы: II



Ескертпе: өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Ақаулық	Ықтимал себептер	Жою тәсілдері
Электр желісіне қосқанда блендер жұмыс істемейді	Розетка ақаулы	Басқа аспапты қосып, розеткадағы кернеуді тексеріңіз
	Электрқорек баусымы зақымдалған	Тек қана жөндеу шеберханаларының мамандарымен жойылады
Жұмыс кезінде блендер сөніп қалды	Қызып кету. Автоматты түрде сөндірілу функциясы іске қосылды	Блендерді розеткадан ажыратыңыз және оған 60 минут ішінде толық сууға мүмкіндік беріңіз.
	Пышақтар бұғатталды	Аспапты сөндіріңіз және желіден ажыратыңыз. Қондырманы бөлшектеңіз және пышақтарды бұғаттаған өнімдерден тазалаңыз. Жаңадан іске қосар алдында өнімдерді ұсақтап тұраңыз.
Азық-түлікті ұсақтағанда, аспаптың қатты дірілдеуі сезіледі	Тағамдар тым ірі туралған	Тағамдарды кішірек кесектерге тұраңыз
Жұмыс кезінде бөгде иіс пайда болды	Аспап қызып кетті	Аспаптың үзіліссіз жұмыс уақытын қысқартыңыз. Іске қосылулар арасындағы аралықтарды көбейтіңіз
	Аспап жаңа, ал иіс қорғаныс қабатынан шығады	Аспапты мұқият тазалаңыз



Аспапты пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін, осы аспапмен жұмыс істеу кезінде негізгі сақтық шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторландырылған сервистік орталығына хабарласыңыз.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл
Бұйымға берілетін кепілдік мерзім: 24 ай

Өткізу ережелері белгіленбеген

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД,
№ 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян Провинциясы, ҚХР
MANUFACTURER: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Зауытта: NINGBO YUANDA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD - НИНБО ЯНДЭ
ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕ КО., ЛТД
88, Daqiao Road, Henghe 315318, Cixi, Zhejiang, China - 88, Дацао Роуд, Хенгзе
315318, Цыси, Чжэцзян, Қытай

Қытайда өндірілген.

Импорттаушы және РФ мен Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі өндірушінің уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I- үй-жай, 13-бөлме
Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Электрлік блендер

Моделі: РТВ 1037G

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және Кеден Одағына мүше мемлекеттердің «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңына сәйкес бұйымға кепілді қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Дайындаушының кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуына;
 - авторланған сервистік орталықтар* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
 - бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларынан.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, дайындаушы кепілді міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

