

Haier

АЭРОГРИЛЬ

Руководство по эксплуатации

Модель

NAF-700

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства. Сохраните его для дальнейшего использования.



ОГЛАВЛЕНИЕ

01. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	2
02. СХЕМА ПРОДУКТА.....	6
03. УПРАВЛЕНИЕ.....	7
04. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....	9
05. ЧИСТКА.....	13
06. ХРАНЕНИЕ.....	14
07. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ.....	15
08. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	17
09. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	18
10. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.....	20
11. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	21
12. ГАРАНТИННЫЙ ТАЛОН.....	23

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием устройства.
- Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Перед началом работы убедитесь в том, что устройство правильно и полностью собрано.
- Никогда не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте устройство в местах с повышенной влажностью.
- При использовании обеспечьте свободные промежутки со всех сторон устройства. Не устанавливайте устройство рядом с предметами, которые могут деформироваться от нагрева.
- Будьте осторожны, во время работы корпус устройства может нагреваться.
- Не прикасайтесь к нагревающимся поверхностям. Для подъема верхней рабочей поверхности пользуйтесь ручкой. Соблюдайте меры предосторожности при регулировке высоты верхней рабочей поверхности.
- Не пользуйтесь ножом, другими металлическими и твердыми предметами, они могут повредить антипригарное покрытие гриля. При работе с прибором используйте пластиковые, силиконовые, либо деревянные кухонные аксессуары.
- Поддерживайте устройство в чистоте. При попадании продуктов и жира на корпус, удаляйте сразу после того, как устройство остынет. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Чистка».
- Не используйте устройство с засохшими остатками продуктов после предыдущего использования. Это может сильно ухудшить

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

антипригарные свойства рабочих поверхностей устройства.

- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования устройства, а также перед сборкой, разборкой, чисткой и перед тем, как убрать его на хранение.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не допускайте свисания кабеля с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус устройства, это может привести к его повреждению.
- Размещайте аэрогриль на ровной, устойчивой и термостойкой поверхности, вдали от источников тепла и влаги.
- Не размещайте устройство на плите, рядом с газовыми или электрическими конфорками, а также в нагретой духовке.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией об устройстве. Он необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Устройство предназначено только для домашнего использования и не предназначено для коммерческого использования.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и устройство на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Во избежание потенциальных опасностей заменой поврежденного шнура питания должен заниматься производитель, сервисный агент или специалист с подходящей квалификацией.
- Запрещается использовать неисправный или поврежденный аэрогриль, особенно после повреждения провода или вилки шнура питания.
- Не используйте металлические мочалки и не помещайте металлические предметы в аэрогриль, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не используйте для подключения аэрогриля к электросети розетки, расположенные под столом.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется Дети в возрасте 8 лет и старше, а также взрослые с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


опыта и знаний могут пользоваться этим аэрогрилем при нахождении под надзором или после прохождения инструктажа по технике безопасности, если они понимают степень опасности аэрогриля.

- Не разрешайте детям играть с аэрогрилем.
- Дети старше 8 лет могут выполнять чистку и обслуживание аэрогриля только под присмотром взрослого, отвечающего за их безопасность.
- Используйте подставки и термозащитные прихватки, чтобы избежать ожогов при перемещении или обслуживании аэрогриля.
- Будьте особенно осторожны при переворачивании жарочной корзины после окончания готовки, чтобы избежать выпадения горячей решетки и возникновения опасных ситуаций.
- Готовьте еду только в жарочной корзине, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Во время работы следите, чтобы устройство не контактировало с легковоспламеняющимися материалами, например шторами, тканями или обоями — это может привести к пожару.
- Не кладите предметы на работающий аэрогриль.
- Не используйте бумагу для выпечки или пергамент без продуктов — циркуляция воздуха может поднять бумагу, и она может коснуться нагревательных элементов.
- Не храните в неиспользуемом аэрогриле никакие предметы, кроме принадлежностей, рекомендованных производителем.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Через них выходит горячий пар.
- Не приближайте руки и лицо к вентиляционным отверстиям.
- Не помещайте в аэрогриль следующие материалы: бумага, картон, нетермостойкий пластик и т. п.
- При появлении темного дыма немедленно выключите аэрогриль и отсоедините его от электросети.
- Белый дым считается нормальным явлением.
- Его появление связано с нагреванием жира или продуктов.
- Однако наличие темного дыма указывает на подгорание продуктов или неисправность в электрической цепи.
- Дождитесь рассеивания дыма, после чего извлеките жарочную корзину из аэрогриля.
- Обратитесь в службу поддержки клиентов, если появление темного дыма не связано подгоревшей пищей.
- Не оставляйте работающий аэрогриль без присмотра.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При размещении в корзине фольги убедитесь, что она не касается нагревательных элементов, иначе возможны перегрев и последующее возгорание.
- Выключите аэрогриль перед тем, как извлечь из розетки вилку шнура питания.

СХЕМА ПРОДУКТА

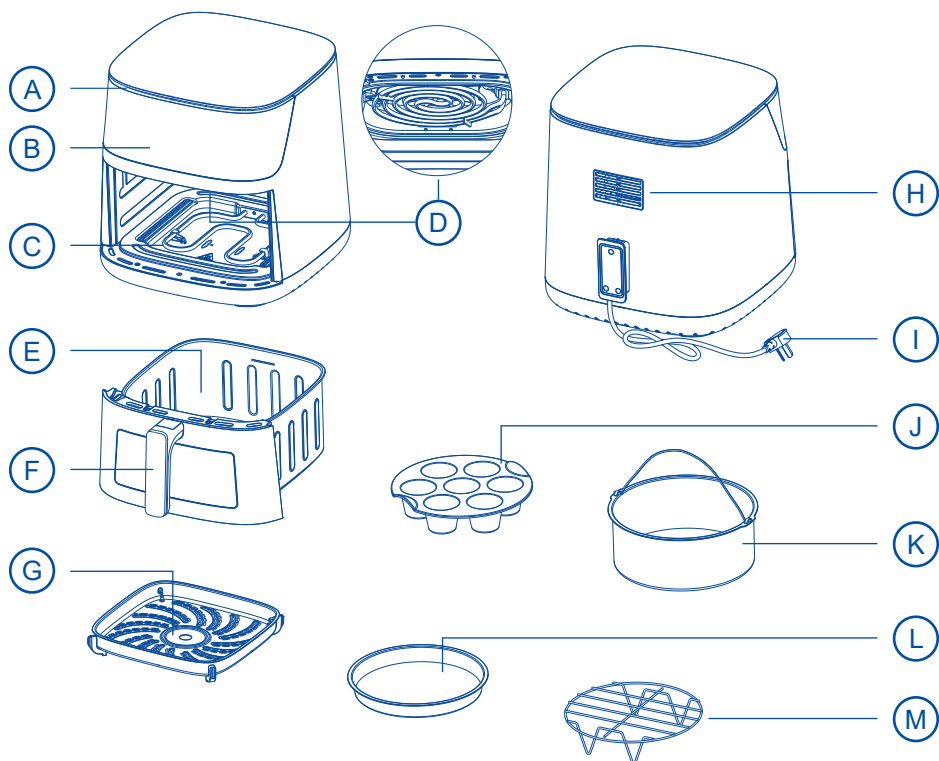

- A. Вход для циркуляции воздуха
- B. Цифровая панель управления
- C. Нижняя нагревательная панель
- D. Верхняя нагревательная панель
- E. Чаша для жарки
- F. Ручка Чашы
- G. Съёмная решётка

- H. Решётка выходящего горячего воздуха
- I. Провод для подключения к сети
- J. Силиконовая форма для выпечки кексов
- K. Глубокая форма для запекания
- L. Круглая форма для запекания
- M. Решетка для гриля

* Оснащена 2 нагревательными панелями.

УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ			
	Картофель Фри		Стейк
	Куриный крылья / ножки		Креветки / морепродукты
	Целая курица		Рыба
	Сушка фруктов / овощей		Выпечка / тарты
	Овощи / картофель по деревенский		Бекон / яйца

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите все упаковочные материалы.
- При первом использовании не помещайте продукты в аэрогриль.
- Очистите Чашу(корзину) горячей водой, используя жидкое моющее средство и неабразивную губку.
- Протрите чистой сухой тканью внутреннюю и внешнюю поверхности аэрогриля.
- После очистки поместите корзину, решётку для гриля и необходимый дополнительный аксессуар из набора обратно в аэрогриль, включите его и разогрейте до 200°C на 10 минут, чтобы устранить остаточный запах упаковки или транспортировки.
- Во время первого использования может ощущаться запах или появиться легкий белый дым.
- Это нормально и не свидетельствует о неисправности аэрогриля.
- Аэрогриль предназначен для приготовления продуктов с помощью горячего воздуха, с или без использования масла, в зависимости от ваших пожеланий.
- Убедитесь, что аэрогриль используется в хорошо проветриваемом помещении.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключите аэрогриль к сети и включите его, нажав кнопку [**Вкл / Выкл**] на панели управления.

Выберите необходимую программу с помощью кнопки выбора меню на панели. При каждом нажатии будет мигать текущая выбранная программа, а на дисплее отобразится температура и время выбранного режима.

После выбора меню при помощи кнопок [**+**] и [**-**], на панели аэрогриля, вы можете отрегулировать температуру и время приготовления по мере необходимости.

При нажатии [**+**] и [**-**] на панели регулировки температуры вы можете подобрать оптимальную температуру для приготовления блюд.

Регулировка температуры осуществляется в диапазоне от 40°C до 200°C с шагом 5°C.

При нажатии клавиш [**+**] и [**-**] на панели настроек времени, увеличивайте или уменьшайте время приготовления по мере необходимости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Регулировка времени осуществляется в диапазоне от 1 до 60 минут с шагом 1 минута.

Удерживайте кнопки [+] или [–] для более быстрого изменения значений.

После выбора необходимой программы положите продукты в чашу или на решётку гриля, закройте крышку и нажмите кнопку [**Старт / Стоп**] для начала приготовления.

ВАЖНО:

- Откройте чашу, перемешайте ингредиенты, или переверните если готовите стейк или целую курицу.
- После перемешивания вставьте чашу обратно, и устройство продолжит работу.
- В процессе готовки доступна регулировка температуры и времени.
- Другие кнопки неактивны во время приготовления.

ПОДОГРЕВ

В Аэрогриле есть функция [**ПОДОГРЕВ**].

Выберите режим подогрев на панели устройства. Разместите блюдо в чашу, установите температуру 160°C.

Время приготовления можно изменить в зависимости от объема блюда, чтобы тщательно подогреть его.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

Таблица ниже поможет выбрать основные параметры для приготовления нужных вам блюд.

 Авто-программы	 Вес/шт.	 Температура (°C)	 Время (мин)	 Перемешать* <small>Встряхивание</small>
 Замороженный картофель фри	300-500 г	180°C	23	x1 через 12 минут после старта
 Куриные крылья	5-6 шт	200°C	25	x1 через 12 минут после старта
 Целая курица	~ 1.5 кг	180°C	60	x1 через 30 минут после старта
 Стейк	~300 г (25 мм)	200°C	20	x1 через 10 минут после старта
 Креветки	300-400 г	160°C	20	x1 через 10 минут после старта
 Рыба	300 г	160°C	20	x1 через 10 минут после старта
 Сушка фруктов / овощей	Тонкий равномерный слой на поверхности чаши	65°C	180	/
 Овощи	600 г	180°C	10	x1 через 5 минут после старта
 Десерты	~ 500 г	160°C	30	/
 Бекон/ яйца	~ 100 г	160°C	10	/
 Подогрев	/	160°C	10	/

- « * » этот значок будет мигать во время приготовления. Он указывает на необходимость перемешать блюдо для однородного приготовления. Больше куски мяса рекомендуется переворачивать.
- Варианты времени приготовления представлены в качестве ориентира и могут изменяться в зависимости от размера, формы, марки продуктов и это может повлиять на конечный результат приготовления.
- Возможно, потребуется небольшая регулировка времени приготовления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Вы можете регулировать время приготовления в зависимости от ваших вкусов, типа и размера продуктов.

Если у вас больше ингредиентов, немного увеличьте время приготовления; если меньше — немного уменьшите его.

Если вы не уверены, вы можете открыть крышку в любой момент приготовления, чтобы проверить готовность.

Во время приготовления для изменения состояния мелких ингредиентов в середине процесса можно перевернуть их, что улучшит конечный результат и обеспечит равномерную прожарку.

Добавьте немного масла к свежему картофелю, чтобы придать ингредиентам более хрустящую текстуру. После добавления масла дайте ингредиентам немного постоять, прежде чем жарить их в аэрогриле.

Для извлечения больших или хрупких ингредиентов используйте щипцы.

Если вы готовите торт, кекс или деликатные/слоистые ингредиенты, застелите форму для выпекания бумагой и поместите её в глубокий контейнер аэрогриля.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

После окончания программы устройство издаст звуковой сигнал, оповещающий о завершении работы. Вентилятор продолжит вращаться в течение 60 секунд, затем остановится.

Если во время работы нажать кнопку [**Старт / Стоп**], устройство принудительно выключится, а вентилятор продолжит вращаться в течение 60 секунд и потом остановится.

ВНИМАНИЕ:

- После приготовления будьте осторожны при открытии чаши аэрогриля. В этот момент внутри очень высокая температура. Не трогайте внутреннюю часть чаши аэрогриля, держите ее только за ручку.
- При размещении чаши на столе или другой поверхности обязательно используйте специальные подставки под горячее.

- Очищайте аэрогриль после каждого использования.
- Чаша и сетка покрыты антипригарным слоем — не используйте металлические принадлежности или абразивные средства, чтобы не повредить покрытие.
- Отсоедините кабель питания от электросети и дайте аэрогрилю остыть.
- Чтобы он остыл быстрее, извлеките чашу.
- Протрите внешнюю поверхность аэрогриля влажной тканью.
- Очистите чашу и решетку горячей водой с небольшим количеством моющего средства и мягкой губкой.
- Для удаления оставшихся загрязнений можно использовать жидкость для обезжиривания.
- **ВНИМАНИЕ!**
Чашу и решетку можно мыть в посудомоечной машине.
- Если в нижней части чаши и решетки застряла грязь, налейте горячей воды и моющее средство внутрь, и замочите примерно на 10 минут.
- Затем промойте и высушите.
- Протрите внутреннюю поверхность прибора влажной тканью, заранее смоченной в горячей воде.
- Очистите нагревательный элемент сухой щеткой, чтобы удалить остатки пищи.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением полностью отключите аэрогриль от электросети и дайте ему остыть.
- Очистите все части и высушите их перед укладкой.
- Храните аэрогриль в сухом месте, вдали от влаги и прямых солнечных лучей.
- Убедитесь, что устройство находится в безопасном положении, чтобы избежать повреждений.
- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.
- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.
- Съёмные рабочие детали имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности обращения и частоты использования.


УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

В случае возникновения неисправности ознакомьтесь с таблицей:

Неисправность	Возможные Причины	Возможное Решение
Аэрогриль не работает	Отсутствует подключение к электросети.	Подключите вилку шнура питания аэрогриля к розетке. Нажмите кнопку [вкл / выкл].
	Чаша вставлена неправильно.	Вставьте корзину полностью в аэрогриль.
Продукты приготовлены не полностью Или Прожарены не равномерно	Кусочки продукта слишком толстые или крупные. Температура для режима запекания установлена слишком низкая. Время приготовления слишком короткое. Некоторые продукты требуют переворачивания во время приготовления.	Разрежьте ингредиенты на более мелкие или тонкие. Установите более высокую температуру на панели управления. Увеличьте время приготовления. Переворачивайте верхние или перекрывающиеся куски во время готовки.
Белый дым из чаши	Ингредиенты содержат жир. После предыдущей готовки в жарочной корзине остался жир.	При приготовлении жирных продуктов на дно чаши может стекать много жира. Высокая температура вызывает нагрев и выделение белого дыма из-за оставшегося жира — это не влияет на качество готового блюда. Тщательно очищайте аэрогриль после каждого использования, чтобы избежать загрязнений и дыма.
<p>ВНИМАНИЕ!</p> <ul style="list-style-type: none"> Если датчик температуры поврежден и температура нагрева поднимается слишком высоко, сработает предохранитель и устройство отключится самостоятельно и не сможет запуститься снова. Обратитесь в сервисный центр. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании Haier. 		

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Описание ошибок на дисплее	
E1	Обрыв в цепи датчика температуры
E2	Короткое замыкание датчика температуры

ВНИМАНИЕ!
Когда чаша извлекается, на цифровом дисплее отображается символ [], все индикаторы отключены, и кнопки клавиши не работают.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании Haier для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:
8 800 250 43 05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)
или на сайте: <https://haieronline.ru>
или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.
Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Наименование		Модель
Аэрогриль		НАF-700
Номинальная потребляемая мощность	Номинальное напряжение	Номинальная частота
2300 Вт	220-240 В~	50/60 Гц
Объем чаши	Вес нетто	Габариты (В×Ш×Г)
7 л	5.70 кг	315x324x391 мм
Информация о назначении изделия		
Устройство предназначено для жарки продуктов питания.		
Сделано в Китае		

*Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи.

:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Аэрогриль	Решетка гриль
1 шт.	1 шт.
Форма для запекания	Руководство пользователя с гарантийным талоном
3 шт.	1 шт.

ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте <https://haieronline.ru>.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу:

<https://haieronline.ru>.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (таможенного) Союза.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Информация о дате производства указана на шильде товара в формате: Номер месяца / 2 последние цифры года.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы на малую бытовую технику, предназначенную для использования в быту – 3 года со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона.

В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию.

Данным гарантийным талоном Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия.

Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8 800 250 43 05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России) или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- Нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара.
- Неправильной установки и/или подключения изделия.
- Применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств.
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.
- Действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами.
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.).
- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

ГАРАНТИННЫЙ ТАЛОН

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие	Информация о Фирме-продавце
Аэрогриль	
Модель	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. Претензий нет.
НАФ-700	
Дата Производства	С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.
Дата Приобретения	Подпись Покупателя: Подпись Продавца:



Haier

АЭРОГРИЛЬ

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Моделі

NAF-700

Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
Оны кейінірек пайдалану үшін сақтаңыз.

01. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	2
02. ӨНІМ СХЕМАСЫ.....	5
03. БАСҚАРУ.....	6
04. БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА.....	8
05. ТАЗАЛАУ.....	12
06. САҚТАУ.....	13
07. АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮ	14
08. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ШАРАЛАРЫ.....	16
09. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	17
10. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ.....	19
11. КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ.....	20
12. КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ.....	22

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны пайдаланар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықта жазылған пайдалану ережелерін сақтамау жарақат алуға және пайдаланушы мүлкінің бүлінуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны пайдаланар алдында электр желісінің сипаттамалары құрылғының жапсырмасында көрсетілгендей екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек жерге тұйықталған (жергілікті ережелерге сай жерге тұйықталмаса, дайындаушы (дайындаушы уәкілеттік берген тұлға) шығынды қайтару бойынша жауапты болмайды) розеткаға қосыңыз.
- Бұл құрылғы сенсорлық жүйесінің мүмкіндігі шектелген немесе зияткерлік мүмкіндіктері шектеулі, сонымен қатар тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалардың (балаларды қосқанда) қолдануына арналмаған.
- Жұмысты бастар алдында, құрылғының дұрыс және толық жинақталғанына көз жеткізіңіз.
- Ешқашан құрылғы корпусын, желі сымын немесе желі сымының ашасын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Оларда су конденсатының пайда болуына жол бермеңіз, құрылғыны ылғалдылығы жоғары жерлерде пайдаланбаңыз.
- Пайдалану кезінде құрылғының барлық жағынан бос аралықтарды қамтамасыз етіңіз. Құрылғыны қыздырудан деформациялануы мүмкін заттардың жанына қоймаңыз.
- Абай болыңыз, жұмыс кезінде құрылғының корпусы қызып кетуі мүмкін.
- Қызып кететін беттерге қол тигізбеңіз. Жоғарғы жұмыс бетін көтеру үшін тұтқаны пайдаланыңыз. Жоғарғы жұмыс бетінің биіктігін реттеу кезінде сақтық шараларын сақтаңыз.
- Пышақты, басқа металл және қатты заттарды пайдаланбаңыз, олар грильдің жабыспайтын жабынына зиян келтіруі мүмкін. Аспаппен жұмыс істегенде пластик, силикон немесе ағаштан жасалған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Құрылғыны таза ұстаңыз. Өнімдер мен май корпусқа түскен кезде, құрылғы суыған соң бірден алыңыз. Тазалау барысында «Тазалау» бөлімінде берілген нұсқауларды орындаңыз.
- Бұрынғы пайдаланудан кейін кептірілген өнім қалдықтары бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Бұл құрылғының жұмыс беттерінің күйдіруге қарсы қасиеттерін қатты нашарлатуы мүмкін.
- Құрылғыны пайдалану аяқталғаннан кейін, сондай-ақ оны құрастыру, бөлшектеу, тазалау және қоймаға қоймас бұрын желілік сымның айырын электр желісінің розеткасынан суырыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Кабельдің үстелдің шетінен салбырауына жол бермеңіз, оны қызып


САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- тұрған беттерден жүргізбеңіз, кабельдің шатасуына жол бермеңіз.
- Құрылғы корпусына бөгде заттар мен сұйықтықтардың түсуіне жол бермеңіз, бұл оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.
 - Аэрогрильді тегіс, тұрақты және ыстыққа төзімді, жылу мен ылғал көздерінен алыс жерде орналастырыңыз.
 - Құрылғыны плитаға, газ немесе электр конфоркаларының жанына, сондай-ақ қыздырылған пешке қоймаңыз.
 - Құрылғы ақпараты бар нәлді жоймаңыз немесе зақымдамаңыз. Ол ақау пайда болған жағдайда аспапты сәйкестендіру үшін қажет.
 - Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған және коммерциялық мақсатта қолданылмайды.
 - Желілік сым, желілік сым ашасы мен құрылғыда ақау бар-жоғын үнемі тексеріңіз. Кез келген зақымды байқасаңыз қолдануды бірден тоқтатып, тексеру, ауыстыру не жөндеу үшін жақын орналасқан сервистік орталыққа өткізіңіз.
 - Ықтимал қауіптерді болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын ауыстырумен өндіруші, қызмет көрсету агенті немесе тиісті біліктілігі бар маман айналысуы керек.
 - Жарамсыз немесе зақымдалған аэрогрильді пайдалануға тыйым салынады, әсіресе қоректену сымының сымы немесе шанышқысы зақымдалғаннан кейін.
 - Металл жуғыштарды пайдаланбаңыз және металл заттарды аэрогрильге салмаңыз, өйткені бұл өртке немесе электр тогының әсеріне әкелуі мүмкін.
 - Аэрогрильді электр желісіне қосу үшін үстелдің астында орналасқан розеткаларды пайдаланбаңыз.
 - Бұйым тек зауыттық қаптамасымен ғана және бекітілген қалыпта тасымалдауға рұқсат етіледі.
 - Құрылғыны пайдаланылатын елдің заңнамасының талаптарына сәйкес және оларды сақтай отырып кәдеге жаратыңыз 8 жастағы және одан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ ересектер, егер олар аэрогрильдің қауіптілік дәрежесін түсінсе, бақылауда болған кезде немесе қауіпсіздік нұсқаулығынан өткеннен кейін осы аэрогрильді пайдалана алады.
 - Балаларға аэрогрильмен ойнауға рұқсат бермеңіз.
 - 8 жастан асқан балалар аэрогрильді тазалау мен күтуді олардың қауіпсіздігіне жауап беретін ересек адамның бақылауымен ғана орындай алады.
 - Аэрогрильді жылжыту немесе қызмет көрсету кезінде күйіп қалмау үшін

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- тұғырықтар мен термоқорғағыш ұстағыштарды пайдаланыңыз.
- Пісіру аяқталғаннан кейін ыстық тордың түсуіне және қауіпті жағдайларға жол бермеу үшін қуыру себетін аудару кезінде ерекше абай болыңыз.
- Электр тоғынан зардап шекпеу үшін тамақты тек қуыру себетінде дайындаңыз.
- Во время работы следите, чтобы устройство не контактировало с легковоспламеняющимися материалами, например шторами, тканями или обоями — это может привести к пожару.
- Жұмыс істеп тұрған аэрогрильге заттарды қоймаңыз.
- Пісіруге арналған қағазды немесе азық-түліксіз пергаментті пайдаланбаңыз — ауа айналымы қағазды көтеріп, оны жылыту элементтеріне тигізуі мүмкін.
- Пайдаланылмайтын аэрогрильде өндіруші ұсынған керек-жарақтардан басқа заттарды сақтамаңыз.
- Желдету саңылауларын жаппаңыз.
- Олар арқылы ыстық бу шығады.
- Қолдарыңыз бен бетіңізді желдеткіш тесіктеріне жақындатпаңыз.
- Аэрогрильге келесі материалдарды салмаңыз: қағаз, картон, ыстыққа төзімді емес пластик және т.б.
- Қара түтін пайда болғанда, аэрогрильді тез өшіріп, электр желісінен ажыратыңыз.
- Ақ түтін қалыпты құбылыс болып саналады.
- Оның пайда болуы майды немесе тағамдарды қыздырумен байланысты.
- Бірақ қара түтіннің болуы өнімдердің жанып кеткенін немесе электр тізбегінің дұрыс жұмыс істемегенін көрсетеді.
- Түтіннің сейілуін күтіңіз, содан кейін қуыру себетін аэрогрильден алыңыз.
- Егер қара түтіннің пайда болуы күйген тағаммен байланысты болмаса, клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған аэрогрильді қараусыз қалдырмаңыз.
- Себетке фольганы салған кезде оның қыздырғыш элементтерге тимейтініне көз жеткізіңіз, әйтпесе қызып кетуі және одан әрі жануы мүмкін.
- Қорек баусымының айырын розеткадан алу алдында аэрогрильді өшіріңіз.

ӨНІМ СХЕМАСЫ

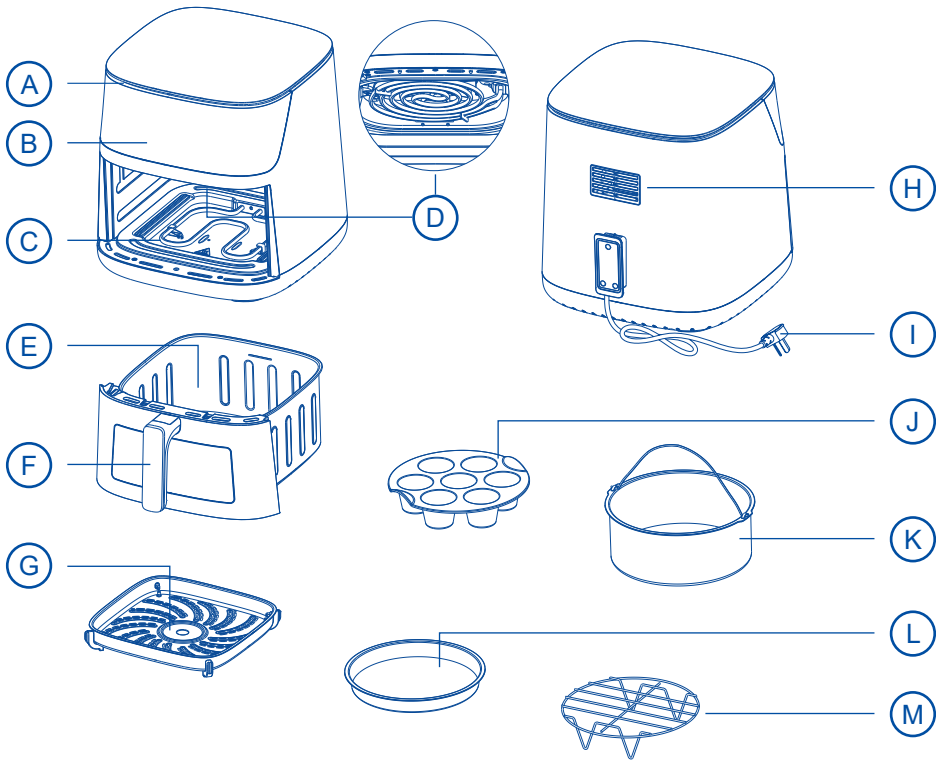

- A. Ауа айналымына арналған кіріс
- B. Сандық басқару панелі
- C. Төменгі жылыту панелі
- D. Жоғарғы жылыту панелі
- E. Қуыру табағы
- F. Табаның тұтқасы
- G. Алуы оңай шешілетін тор (расса)

- H. Ауа шығару ұяшығының торы
- I. Желіден қосылу үшін сым
- J. Үлкен торт пісіруге арналған форма
- K. Терең пісірме табағы
- L. Дөңгелек пісірме табағы
- M. Гриль үшін тор (расса)

* Аэрогрильдің ішкі бөлігі екі панельмен жабдықталған

АВТОМАТТЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР			
	Қуырылған картоп (Фри)		Стейк
	Тауықтың қанаты / аяқтары		Алма шаяндар / теңіз өнімдері
	Толық пісірілген тауық		Балық
	Жемістер мен көкөністерді кептіру		Қуырма / торттар
	Көкөністер / Пісірілген картоп		Таңғы ас / Тауық жұмыртқасы

БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Барлық қаптама материалдарды алып тастаңыз.
- Алғаш пайдаланған кезде тағамдарды аэрогрильге салмаңыз.
- Тостағанды (себетті) сұйық жуғыш затпен және абразивті емес ысқышпен ыстық сумен тазалаңыз.
- Аэрогрильдің ішкі және сыртқы беттерін таза құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Тазаланғаннан кейін себетті, гриль торын және жиынтықтан қажетті қосымша керек-жарақты аэрогрильге қайта салыңыз, оны қосыңыз және қаптаманың немесе тасымалдаудың қалдық иісін жою үшін 10 минут бойы 200°C температурада қыздырыңыз.
- Бірінші пайдалану кезінде иіс сезілуі немесе жеңіл ақ түтін пайда болуы мүмкін.
- Бұл қалыпты және аэрогрильдің дұрыс жұмыс істемейтінін білдірмейді.
- Аэрогриль сіздің қалауыңызға байланысты ыстық ауамен, маймен немесе онсыз тамақ дайындауға арналған.
- Аэрогрильдің жақсы желдетілетін бөлмеде қолданылатынына көз жеткізіңіз.

НЕГІЗГІ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТАР

Аэрогрильді желіге қосыңыз және оны басқару тақтасындағы [Қосу / Өшіру] түймесін басу арқылы іске қосыңыз.

Панельдегі мәзірді таңдау түймесі арқылы қажетті бағдарламаны таңдаңыз. Өрбір басқан сайын ағымдағы таңдалған бағдарлама жыпылықтайды, ал дисплейде таңдалған режимнің температурасы мен уақыты көрсетіледі.

Аэрогриль панеліндегі [+] және [-] түймелерінің көмегімен мәзірді таңдағаннан кейін, қажет болған жағдайда, сіз температура мен пісіру уақытын реттей аласыз.

Температураны реттеу панелінде [+] және [-] түймелерін басу арқылы сіз тағамдарды дайындау үшін оңтайлы температураны таңдай аласыз.

Температураны реттеу 5°C қадаммен 40°C-ден 200°C-ге дейінгі аралықта жүзеге асырылады.

Уақыт баптаулары панелінде [+] және [-] пернелерін басқанда, пісіру уақытын қажетінше арттырыңыз немесе азайтыңыз.

БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

Уақытты реттеу 1 минуттан 60 минутқа дейінгі аралықта 1 минуттық қадаммен жүзеге асырылады.

Мендерді барынша тез өзгерту үшін [+] немесе [–] түймелерін басыңыз.

Қажетті бағдарламаны таңдағаннан кейін, тағамдарды тостағанға немесе гриль торына салыңыз, қақпақты жабыңыз және пісіруді бастау үшін [**Бастау / Тоқтау**] түймесін басыңыз.

МАҢЫЗДЫ:

- Ыдысты ашып, ингредиенттерді араластырыңыз немесе стейк немесе тұтас тауық етін дайындасаңыз, аударыңыз.
- Араластырғаннан кейін тостағаншаны орнына салыңыз, сонда құрылғы жұмысын жалғастырады.
- Пісіру барысында температура мен уақытты реттеуге болады.
- Басқа түймелер пісіру кезінде белсенді емес.

ҚЫЗДЫРУ

Аэрогрильде [**Жылыту**] функциясы бар.





Құрылғы тақтасынан жылыту режимін таңдаңыз. Тағамды ыдысқа салыңыз, температураны 160°C орнатыңыз.

Пісіру уақытын тағамның көлеміне байланысты өзгертіп, оны жақсылап қыздыруға болады.

БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

ТАҒАМДАР ДАЙЫНДАУ КЕСТЕСІ

Төмендегі кесте сізге қажетті тағамдарды дайындаудың негізгі параметрлерін таңдауға көмектеседі.

 Автоматтық бағдарламалар	 Салмақ/ дана	 Температура (°C)	 Уақыт (мин)	 Араластыру* <small>Встряхивание</small>
 Мұздатылған картоп фри	300-500 г	180°C	23	x1 через 12 минут после старта
 Тауықтың қанаты / аяқтары	5-6 шт	200°C	25	x1 через 12 минут после старта
 Толық пісірілген тауық	~ 1.5 кг	180°C	60	x1 через 30 минут после старта
 Стейк	~300 г (25 мм)	200°C	20	x1 через 10 минут после старта
 Алма шаяндар / теңіз өнімдері	300-400 г	160°C	20	x1 через 10 минут после старта
 Балық	300 г	160°C	20	x1 через 10 минут после старта
 Жемістер мен көкөністерді кептіру	Тонкий равномерный слой на поверхности чаши	65°C	180	/
 Көкөністер	600 г	180°C	10	x1 через 5 минут после старта
 Қуырма / торттар	~ 500 г	160°C	30	/
 Таңғы ас / Тауық жұмыртқасы	~ 100 г	160°C	10	/
 Жылыту	/	160°C	10	/

- « * » Бұл белгі пісу кезінде жарық жыпылықтайды. Ол тағамды біркелкі піскенше араластыру қажет екенін көрсетеді. Үлкен бөлшектерін еттің кез келгенін жақсырақ аудару немесе айналдыру ұсынылады.
- Пісіру уақытының түрлі нұсқалары көрсеткіш ретінде берілген және өнімнің өлшемі, пішіні, маркасына байланысты өзгеруі мүмкін, бұл дайындықтың соңғы нәтижесіне әсер етуі мүмкін.
- Мүмкін, пісіру уақытын аздап реттеу қажет болуы мүмкін.

БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

Сіз тағамның дәміне, түріне және өлшеміне байланысты пісіру уақытын реттей аласыз.

Егер сізде ингредиенттер көп болса, пісіру уақытын сәл ұзартыңыз, егер аз болса, оны аздап азайтыңыз.

Егер сіз сенімді болмасаңыз, дайындықты тексеру үшін кез келген уақытта қақпақты ашуға болады.

Пісіру кезінде процестің ортасында майда ингредиенттердің күйін өзгерту үшін оларды төңкеруге болады, бұл соңғы нәтижені жақсартады және біркелкі қуыруды қамтамасыз етеді.

Ингредиенттерге қытырлақ текстура беру үшін жаңа піскен картопқа аздап май қосыңыз. Май қосқаннан кейін, ингредиенттерді аэрогрильде қуыру алдында біраз уақытқа қалдырыңыз.

Үлкен немесе нәзік ингредиенттерді алу үшін қысқышты пайдаланыңыз.

Егер сіз торт, кекс немесе нәзік/қатпарлы ингредиенттерді дайындасаңыз, пісіру формасын қағазбен жауып, терең аэрогриль контейнеріне салыңыз.

ЖҰМЫСТЫ АЯҚТАУ

Бағдарлама аяқталғаннан кейін құрылғы жұмыстың аяқталғаны туралы дыбыстық сигнал шығарады. Желдеткіш 60 секунд бойы айналуын жалғастырады, содан кейін тоқтайды.

Егер сіз жұмыс кезінде **[Бастау / Тоқтау]** түймесін бассаңыз, құрылғы мәжбүрлеп өшеді, ал желдеткіш 60 секунд бойы айнала береді, содан кейін тоқтайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Дайын болғаннан кейін аэрогриль тостағанын ашқанда абай болыңыз. Сол кезде іштегі температура өте жоғары болады. Аэрогриль ыдысының ішкі бөлігіне тиіспеңіз, тек тұтқасынан ұстаңыз.
- Ыдысты үстелге немесе басқа бетке қойған кезде міндетті түрде ыстық ыдысқа арналған арнайы тұғырықтарды пайдаланыңыз.

ТАЗАЛАУ

- Әр пайдаланғаннан кейін аэрогрильді тазалаңыз.
- Тостаған мен тор антипригарлы қабатпен жабылған — жабынды зақымдамау үшін металл керек-жарақтарды немесе абразивті құралдарды пайдаланбаңыз.
- Қоректендіру кабелін электр желісінен ажыратып, аэрогрильді салқындатыңыз.
- Ол тезірек салқындауы үшін, тостағанды шығарыңыз.
- Аэрогрильдің сыртқы бетін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Ыдыс пен торды кішкене жуғыш затпен және жұмсақ ысқышпен ыстық сумен тазалаңыз.
- Қалған ластануларды кетіру үшін майсыздандыру сұйықтығын пайдалануға болады.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**
Тостаған мен торды ыдыс жуғыш машинада жууға болады.
- Егер ыдыс пен тордың төменгі жағында кір тұрып қалса, ыстық су мен жуғыш затты құйып, шамамен 10 минут бойы сулаңыз.
- Содан кейін жуып, кептіріңіз.
- Аспаптың ішкі бетін алдын ала ыстық суға малынған ылғалды шүберекпен сүртіңіз.
- Тағам қалдықтарын кетіру үшін қыздырғыш элементті құрғақ щеткамен тазалаңыз.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

- Сақтау алдында аэрогрильді толығымен электр желісінен ажыратып, салқындатыңыз.
- Барлық бөліктерді тазалап, төсеу алдында құрғатыңыз.
- Аэрогрильді ылғалдан және тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ жерде сақтаңыз.
- Зақымдануды болдырмау үшін құрылғының қауіпсіз жағдайда тұрғанын тексеріңіз.
- Аспапты жиналған күйінде қышқылдар мен сілтілер сақталатын орындардан оқшауланған құрғақ салқын жерде 5-тен 30°C-ге дейінгі температурада және 65%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау ұсынылады.
- Аспапты температураның елеулі ауытқуларынан және тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғаңыз.
- Алынатын жұмыс бөлшектерінің табиғи тозуы болады пайдалану мерзімі айналымның ұқыптылығына және пайдалану жиілігіне байланысты.

АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮ


Ақау пайда болған жағдайда кестемен танысыңыз:

АҚАУАҚАУЛЫҚ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ	ЫҚТИМАЛ ШЕШІМ
Аэрогриль жұмыс істемейді	Электр желісіне қосу жоқ	Аэрогрильді қоректендіру баусымының айырын розеткаға қосыңыз. [Қосу / Өшіру] түймесін басыңыз.
	Тостаған дұрыс салынбаған.	Себетті толық аэрогрильге салыңыз.
Өнімдер толық дайындалмаған немесе Біркелкі қуырылмаған	Өнім тіліктері тым қалың немесе ірі. Пісіру режимі үшін температура тым төмен орнатылған. Пісіру уақыты тым қысқа. Кейбір тағамдар пісіру кезінде аударуды қажет етеді.	Ингредиенттерді кішірек немесе жұқа етіп кесіңіз. Басқару панеліндегі жоғары температураны орнатыңыз. Пісіру уақытын ұзартыңыз. Пісіру кезінде үстіңгі немесе қабаттасқан бөліктерді аударыңыз.
Тостағаннан ақ түтін шығады	Ингредиенттер құрамында май бар. Бұрынғы пісіруден кейін қуыру себетінде май қалды.	Майлы тағамдарды дайындағанда, тостаған түбіне май көп ағып кетуі мүмкін. Жоғары температура қыздыруды тудырады және май қалдығынан ақ түтін шығады — бұл дайын тағамның сапасына әсер етпейді. Ластану мен түтіннен аулақ болу үшін аэрогрильді әр пайдаланудан кейін мұқият тазалаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Егер температура датчигі зақымдалса және қыздыру температурасы тым жоғары көтерілсе, қорғау сақинасы іске қосылады да, құрылғы автоматты түрде ажырап, қайта қосылмайды. Қызмет көрсету орталығына байланысыңыз.
- Аспап жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER компаниясының ең жақын жердегі сервис орталығына тапсыру керек.
- Қауіпсіздік мақсаттарында құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек HAIER компаниясының уәкілетті сервис орталықтарының өкілдері ғана орындауы тиіс.

Дисплейдегі қателердің сипаттамасы	
E1	Температура сенсорының тізбегіндегі үзіліс.
E2	Температура сенсорының қысқа тұйықталуы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Тостаған шығарылған кезде сандық дисплейде [] белгісі көрсетіледі, барлық индикаторлар өшірілген және пернелер түймелері жұмыс істемейді.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ШАРАЛАРЫ

- Аспап жұмысында ақау бары анықталғанда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының ең жақын орналасқан сервистік орталығына тапсыру қажет.
 - Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек Haier компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері ғана орындауы тиіс. Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз: **8 800 070 01 29** – Қазақстандағы тұтынушылар үшін (Қазақстан аумақтарынан қоңырау шалу тегін) немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрон-дық пош-тасына сұрау салу арқылы.
- Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ		
Өнім Атауы		Өнім Үлгісі
Аэрогриль		НАF-700
Номинал тұтынылатын қуаты	Номиналды кернеуі	Номиналды жиілігі
2300 Вт	220-240 В~	50/60 Гц
Тостаған көлемі	Салмағы	Габариттері (Б×Е×Г)
7 л	5.70 кг	315x324x391 мм
Бұйымның мақсаты туралы ақпарат		
Құрылғы азық-түлік өнімдерін қуыруға арналған.		
Қытайда жасалған		

*Кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 12 ай.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ	
Аэрогриль	Гриль торы
1 дана	1 дана
Пісіру қалыбы	Пайдаланушы ғұсқаулығы мен кепілдік талоны
3 дана	1 дана

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өнімдерді үнемі жетілдіруге байланысты өндіруші құрылымына, жиынтықталымына және техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізу құқығын сақтайды. Осы нұсқаулықтың ең жаңа нұсқасын <https://haieronline.kz> сайтынан қарауға болады.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Төнім сертификатталған. Өндіруші белгілеген қызмет мерзімі бұл өнім сатылған күннен бастап 3 жылға тең бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта баяндалған ережелер мен ұсынымдарға және қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес пайдаланылған жағдайда.

Сәйкестік және сертификат туралы ақпаратты мына сайттан табуға болады:
<https://haieronline.kz/>.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Өндіріс күні туралы ақпарат тауардың шильдінде мына форматта көрсетілген: Айдың нөмірі / жылдың соңғы 2 саны.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, мекен жайы бойынша орналасқан Haier корпорациясы сіздің таңдауыңыз үшін алғыс білдіреді, оны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмысына кепілдік береді.

Күнделікті тұрмыста қолдануға арналған шағын тұрмыстық техниканың ресми қызмет ету мерзімі - өнімді соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 3 жыл. Бұйымның жоғары сапасын ескере отырып, пайдаланудың нақты мерзімі ресми мерзімнен біршама артуы мүмкін.

Брлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз.

Кепілдік талоны қате немесе толық толтырылмаған жағдайда, сауда ұйымына хабарласыңыз.

Осы кепілдік талонымен Haier корпорациясы бұйымның ақаулығы анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа да нормативтік актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды.

Алайда, Haier корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 800 070 01 29 – Қазақстандағы тұтынушылар үшін (Қазақстан аумақтарынан қоңырау шалу тегін) немесе <https://haieronline.kz/> сайтында-немесе support-kz@haieronline.kz электрондық пош-тасына сұрау салу арқылы.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету ақаулықтары төмендегілердің салдарынан туындаған бұйымдарға қолданылмайды:

01. Тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы.
02. Бұйымды қате орнату және/немесе қосу.
03. Өнімнің осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш заттарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың ұсынылған дозасынан асып кету.
04. Бұйымдарды ол тағайындалмаған мақсаттарда пайдалану.
05. Үшінші тұлғалардың әрекеттері: рұқсат етілмеген құрылымдық немесе схемалық техникалық өзгерістерді уәкілетті емес адамдардың енгізуі немесе жөндеуі.
06. Еңсерілмейтін күш әрекеттері (апат, өрт, найзағай т.б.).
07. Тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, жазатайым оқиғалары.
08. Егер бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөлшектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік ету өнімдерінің түсуінен болатын зақым табылса.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Бұйым	Сатушы фирма туралы ақпарат	
Аэрогриль		
Үлгісі	Бұйым тексерілген, жинақталған, механикалық зақымданулар жоқ. Наразылықтар жоқ.	
НАF-700		
Өндірілген Күні		
	Кепілдік міндеттемелер және сервистік қызмет көрсету шарттарымен таныстым және келісемін.	
Сатып Алынған Күні	Сатып Алушының Қолы:	Сатушының Қолы:
	_____	_____



Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park
Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк
Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Уполномоченная организация / импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар,
дом 8, этаж 16, офис 1601.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым / импорттаушы:
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу
ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:
ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы,
Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Сделано в Китае
Қытайда жасалған

EAC

Дата изготовления
указаны на этикетке устройства
Дайындалған күні
құрылғының заттаңбасында көрсетілген

Haier