



АЭРОГРИЛЬ

Руководство по эксплуатации

Модель

NAF-701

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства. Сохраните руководство для дальнейшего использования.



ОГЛАВЛЕНИЕ

01. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	2
02. СХЕМА ПРОДУКТА.....	6
03. УПРАВЛЕНИЕ.....	7
04. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....	9
05. ЧИСТКА.....	18
06. ХРАНЕНИЕ.....	20
07. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ.....	21
08. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	24
09. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	25
10. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.....	27
11. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	28
12. ГАРАНТИННЫЙ ТАЛОН.....	30

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием устройства.
- Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Перед началом работы убедитесь в том, что устройство правильно и полностью собрано.
- Никогда не погружайте корпус устройства, сетевого шнура или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте устройство в местах с повышенной влажностью.
- При использовании обеспечьте свободные промежутки со всех сторон устройства. Не устанавливайте устройство рядом с предметами, которые могут деформироваться от нагрева.
- Будьте осторожны, во время работы корпус устройства может нагреваться.
- Не прикасайтесь к нагревающимся поверхностям. Для подъема верхней рабочей поверхности пользуйтесь ручкой. Соблюдайте меры предосторожности при регулировке высоты верхней рабочей поверхности.
- Не пользуйтесь ножом, другими металлическими и твердыми предметами, они могут повредить антипригарное покрытие гриля. При работе с прибором используйте пластиковые, силиконовые, либо деревянные кухонные аксессуары.
- Поддерживайте устройство в чистоте. При попадании продуктов и жира на корпус, удаляйте сразу после того, как устройство остынет. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Чистка».
- Не используйте устройство с засохшими остатками продуктов после предыдущего использования. Это может сильно ухудшить

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

антипригарные свойства рабочих поверхностей устройства.

- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования устройства, а также перед сборкой, разборкой, чисткой и перед тем, как убрать его на хранение.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не допускайте свисания кабеля с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус устройства, это может привести к его повреждению.
- Размещайте аэрогриль на ровной, устойчивой и термостойкой поверхности, вдали от источников тепла и влаги.
- Не размещайте устройство на плите, рядом с газовыми или электрическими конфорками, а также в нагретой духовке.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией об устройстве. Он необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Устройство предназначено только для домашнего использования и не предназначено для коммерческого использования.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и устройство на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Во избежание потенциальных опасностей заменой поврежденного шнура питания должен заниматься производитель, сервисный агент или специалист с подходящей квалификацией.
- Запрещается использовать неисправный или поврежденный аэрогриль, особенно после повреждения провода или вилки шнура питания.
- Не используйте металлические мочалки и не помещайте металлические предметы в аэрогриль, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не используйте для подключения аэрогриля к электросети розетки, расположенные под столом.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется Дети в возрасте 8 лет и старше, а также взрослые с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


опыта и знаний могут пользоваться этим аэрогрилем при нахождении под надзором или после прохождения инструктажа по технике безопасности, если они понимают степень опасности аэрогриля.

- Не разрешайте детям играть с аэрогрилем.
- Дети старше 8 лет могут выполнять чистку и обслуживание аэрогриля только под присмотром взрослого, отвечающего за их безопасность.
- Используйте подставки и термозащитные прихватки, чтобы избежать ожогов при перемещении или обслуживании аэрогриля.
- Будьте особенно осторожны при переворачивании жарочной корзины после окончания готовки, чтобы избежать выпадения горячей решетки и возникновения опасных ситуаций.
- Готовьте еду только в жарочной корзине, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Во время работы следите, чтобы устройство не контактировало с легковоспламеняющимися материалами, например шторами, тканями или обоями — это может привести к пожару.
- Не кладите предметы на работающий аэрогриль.
- Не используйте бумагу для выпечки или пергамент без продуктов — циркуляция воздуха может поднять бумагу, и она может коснуться нагревательных элементов.
- Не храните в неиспользуемом аэрогриле никакие предметы, кроме принадлежностей, рекомендованных производителем.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Через них выходит горячий пар.
- Не приближайте руки и лицо к вентиляционным отверстиям.
- Не помещайте в аэрогриль следующие материалы: бумага, картон, нетермостойкий пластик и т. п.
- При появлении темного дыма немедленно выключите аэрогриль и отсоедините его от электросети.
- Белый дым считается нормальным явлением.
- Его появление связано с нагреванием жира или продуктов.
- Однако наличие темного дыма указывает на подгорание продуктов или неисправность в электрической цепи.
- Дождитесь рассеивания дыма, после чего извлеките жарочную корзину из аэрогриля.
- Обратитесь в службу поддержки клиентов, если появление темного дыма не связано подгоревшей пищей.
- Не оставляйте работающий аэрогриль без присмотра.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- При размещении в корзине фольги убедитесь, что она не касается нагревательных элементов, иначе возможны перегрев и последующее возгорание.
- Выключите аэрогриль перед тем, как извлечь из розетки вилку шнура питания.

СХЕМА ПРОДУКТА

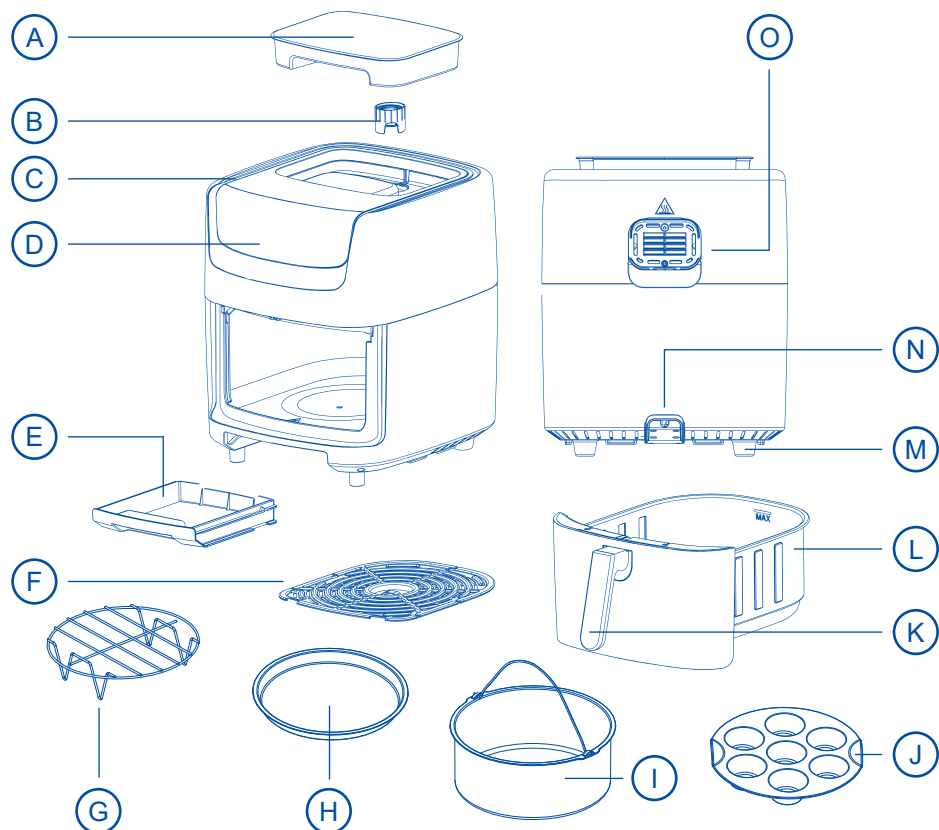

- A. Резервуар для воды
- B. Крышка резервуара для воды
- C. Вход для циркуляции воздуха
- D. Панель управления
- E. Поддон для воды
- F. Съёмная решетка
- G. Решетка для гриля
- H. Круглая форма для запекания
- I. Глубокая форма для запекания

- J. Форма для выпечки кексов
- K. Ручка Чаш
- L. Чаша для жарки
- M. Нескользящие накладки для аэрогриля
- N. Провод для подключения к сети
- O. Решётка выходящего горячего воздуха

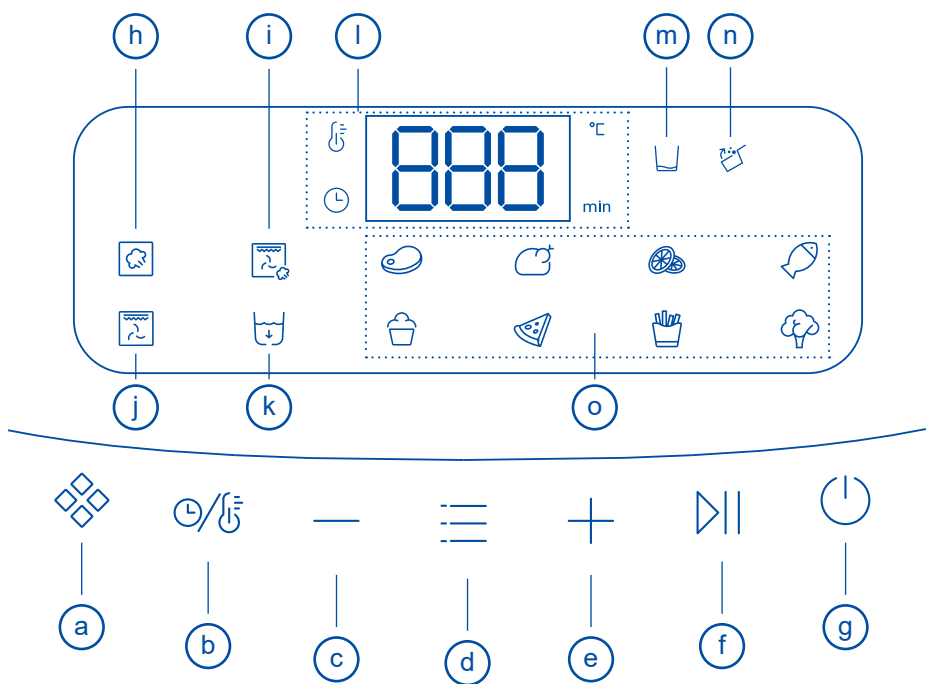

- a. Режим работы
- b. Настройки температуры и времени
- c. Уменьшение времени или температуры приготовления
- d. Выбор программы
- e. Увеличение времени или температуры приготовления
- f. Старт / Стоп
- g. Вкл / Выкл
- h. Режим приготовления «Пар»
- i. Комбинированный режим
- j. Режим жарки / запекания
- k. Слив воды
- l. Отображение времени/ температуры
- m. Добавить воду
- n. Встряхнуть корзину
- o. Автоматические программы

УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ			
	Стейк		Выпечка / тарты
	Целая курица		Пицца, пирог
	Сушка фруктов / овощей		Картофель фри
	Рыба		Овощи / картофель по деревенский

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите все упаковочные материалы.
- При первом использовании не помещайте продукты в аэрогриль.
- Очистите чашу (корзину) горячей водой, используя жидкое моющее средство и неабразивную губку.
- Протрите чистой сухой тканью внутреннюю и внешнюю поверхности аэрогриля.
- После очистки поместите корзину, решётку для гриля и необходимый дополнительный аксессуар из набора обратно в аэрогриль, включите его и разогрейте до 200°C на 10 минут, чтобы устранить остаточный запах упаковки или транспортировки.
- Во время первого использования может ощущаться запах или появиться легкий белый дым.
- Это нормально и не свидетельствует о неисправности аэрогриля.
- Аэрогриль предназначен для приготовления продуктов только с помощью горячего воздуха без использования масла.
- Во время первого использования режима Пар, добавьте воду в резервуар для воды и запустите режим Пар на 10 минут.
- В течение первой минуты работы может слышаться шум работы водяного насоса — это нормально и не указывает на неисправность.
- Убедитесь, что аэрогриль используется в хорошо проветриваемом помещении.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Подключите аэрогриль к сети и включите его, нажав кнопку **Вкл / Выкл** [] на панели управления.
- Выберите необходимую программу с помощью кнопки выбора режима и меню на панели. При каждом нажатии будет мигать текущая выбранная программа, а на дисплее отобразится температура и время выбранного режима.
- После выбора меню при помощи кнопок [] и [], на панели аэрогриля, вы можете отрегулировать температуру и время приготовления по мере необходимости.
- При нажатии [] и [] на панели регулировки температуры вы можете подобрать оптимальную температуру для приготовления блюд.
- Регулировка температуры осуществляется в диапазоне от 80°C до 200°C с шагом 5°C.
- При нажатии клавиш [] и [] на панели настроек времени, увеличивайте или уменьшайте время приготовления по мере необходимости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


- Регулировка времени осуществляется в диапазоне от 1 до 60 минут с шагом 1 минута.
- Удерживайте кнопки [+] или [—] для более быстрого изменения значений.
- После выбора необходимой программы положите продукты в чашу или на решётку гриля, закройте крышку и нажмите кнопку **Старт / Стоп** [▷||] для начала приготовления.

ВАЖНО:

- Некоторые ингредиенты требуют переворачивания или перемешивания во время процесса. Для этого во время работы нажмите кнопку **Старт / Стоп** [▷||] — устройство перейдёт в режим ожидания, вентилятор и нагревательная трубка остановятся.
- Откройте чашу, перемешайте ингредиенты, или переверните если готовите стейк или целую курицу.
- После перемешивания вставьте чашу обратно, нажмите на старт и устройство продолжит работу.
- В процессе готовки доступна регулировка температуры и времени.

РЕЖИМ ПАР

- Выберите режим **Пар** [] на панели управления.
- Этот режим работает на высоких температурах приготовления, в результате блюда получаются сочными сохраняя свои питательные элементы.
- Перед запуском режима **Пар** [] необходимо добавить воду в резервуар.
- Для этого снимите резервуар с верхней части аэрогриля, открутите крышку и залейте очищенную воду, подходящую для приготовления пищи.
- Температура воды для приготовления не должна быть выше 50°C или ниже 10°C.

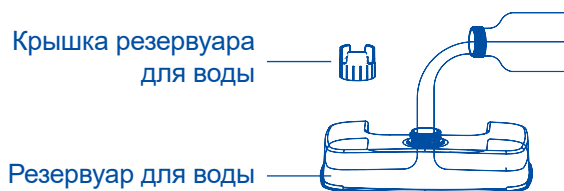

- Затем закрутите крышку резервуара и установите его обратно на аэрогриль.
- После добавления воды убедитесь, что крышка резервуара надежно

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

закреплена, чтобы предотвратить протечку.

- Воду необходимо заливать только в резервуар, не заливайте воду на верхнюю часть аэрогриля, иначе это может привести к тому, что вода попадет на внутренние детали, и это может привести к неисправности устройства.
- Избегайте падения резервуара это может привести к утечке воздуха и, в итоге, к протечке воды.
- Положите приготовленные продукты в чашу для жарки и вставьте чашу в аэрогриль до конца.
- Выберите режим **Пар** [] на панели управления.
- Этот режим работает на высоких температурах приготовления, в результате блюда получаются сочными сохраняя свои питательные элементы.
- Подберите необходимое время приготовления и программу в соответствии с **Таблицей Приготовления Блюда**.
- Заданные режимы температуры и времени будут последовательно отображаться на дисплее.
- Нажмите кнопку **Старт / Стоп** [] , чтобы начать процесс приготовления с паром.

ВАЖНО:

Температура пара достигает 100 °C и не может быть изменена.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

- Если уровень воды в резервуаре недостаточен, устройство будет издавать краткие звуковые сигналы, а индикатор [] будет мигать на дисплее.
- Объем резервуара составляет 1000 мл, при полном заполнении он обеспечивает работу более 60 минут. Время работы может варьироваться в зависимости режима работы.
- Чтобы изменить время или температуру во время работы, нажмите **Старт / Стоп** [] , чтобы приостановить процесс, затем скорректируйте параметры температуры и времени и повторно нажмите **Старт / Стоп** [] , чтобы возобновить работу аэрогриля.
- Во время паровой обработки дождитесь полного приготовления и избегайте открытия чаши для жарки, чтобы не допустить выход пара и обеспечить равномерное приготовление всей порции.

РЕЖИМ ЖАРКИ И ЗАПЕКАНИЯ []

- Выберите режим Жарки и запекания [] на панели управления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Подберите необходимое время приготовления или желаемую авто программу на панели управления.
- При каждом нажатии будет мигать текущая выбранная программа, а на дисплее отобразится температура и время выбранного режима.
- После выбора меню при помощи кнопок [+] и [—], на панели аэрогриля, вы можете отрегулировать температуру и время приготовления по мере необходимости.
- При нажатии [+] и [—] на панели регулировки температуры вы можете подобрать оптимальную температуру для приготовления блюд.
- Регулировка температуры осуществляется в диапазоне от 80°C до 200°C с шагом 5°C.
- При нажатии клавиш [+] и [—] на панели настроек времени, увеличивайте или уменьшайте время приготовления по мере необходимости.
- Регулировка времени осуществляется в диапазоне от 1 до 60 минут с шагом 1 минута.
- Удерживайте кнопки [+] и [—] для более быстрого изменения значений.
- После выбора необходимой программы положите продукты в чашу или на решётку гриля, закройте крышку и нажмите кнопку **Старт / Стоп** [▶||] для начала приготовления.


ВАЖНО:

- Некоторые ингредиенты требуют переворачивания или перемешивания во время процесса. Для этого во время работы нажмите кнопку **Старт / Стоп** [▶||] — устройство перейдёт в режим ожидания, вентилятор и нагревательная трубка остановятся.
- Откройте чашу, перемешайте ингредиенты, или переверните если готовите стейк или целую курицу.
- После перемешивания вставьте чашу обратно, и устройство продолжит работу.

ВНИМАНИЕ:

- После каждого использования режимов работы с паром, необходимо снимать резервуар и очищать его от остатков воды.
- После каждого раза необходимо промывать резервуар, рекомендуется оставлять его открытым для полного высыхания.
- После высыхания затем закройте крышкой и установите на место.
- Постоянная чистка резервуара помогает устройству прослужить долго и препятствует появлению неприятных запахов.
- При снятии резервуара для воды в пространстве под резервуаром может остаться небольшое количество воды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

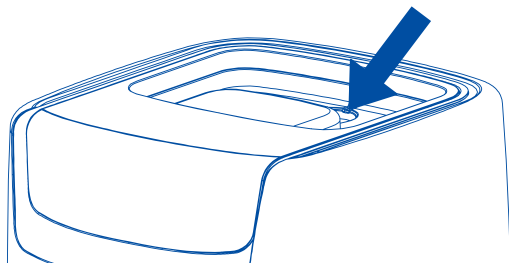

- Не волнуйтесь, мы заранее учли этот момент — вам необходимо выбрать символ [] при помощи кнопки выбора режимов работы [].
- После нажать кнопку **Старт / Стоп** [] на 3 секунды и аэрогриль перейдет в режим слива воды в нижний поддон – в это время загорается индикатор [] и остается включенным пока идет слив воды (примерное время 5 минут), в это момент все остальные символы на панели управления будут отключены.
- На дисплее поочередно будут отображаться световой индикатор и время работы.
- Если вода в емкости закончится раньше, слив воды завершится автоматически, и устройство перейдет в режим выбора меню.
- Обязательно запускайте функцию слива остатков воды в нижний поддон.

КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ

- Режим работы Пар + Жарка(запекание) - сочетает паровую обработку и одновременную жарку разных блюд, сохраняя их сочность при этом создавая хрустящую аппетитную корочку.
- Выберите комбинированный режим работы [] на панели управления.
- После выбора этот символ режима начнет мигать это означает что идет настройка параметров, в процессе настройки символ [] будет продолжать мигать, а символ [] будет подсвечен постоянно.
- Подберите необходимые параметры времени и температуры приготовления, увеличьте или уменьшите время, или температуру в зависимости от пожеланий или типа блюд, которые планируете приготовить.
- В данном режиме можно самостоятельно настраивать время приготовления в зависимости от типа и размера блюда, а также необходимо заполнение резервуара для воды.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по добавлению воды, указанными для режима **Пар** [].
- После заполнения резервуара и выбора необходимой программы работы положите продукты в чашу или на решётку гриля, закройте крышку и нажмите кнопку **Старт / Стоп** [] для начала приготовления.
- На дисплее будут поочередно отображаться установленная температура и время.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

Если уровень воды в резервуаре недостаточен, устройство будет издавать краткие звуковые сигналы, а индикатор [] будем мигать на дисплее.

ВАЖНО:

Температура пара достигает 100 °C и не может быть изменена.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- После того, как блюдо будет готово, вы услышите 5 коротких звуковых сигналов.
- Откройте чашу и проверьте степень готовности продуктов.
- Если требуется еще немного времени до готовности, вставьте чашу обратно в аэрогриль еще на несколько минут, предварительно отрегулировав время.
- Перед подачей переложите готовое блюдо в посуду.

ВНИМАНИЕ:

- После приготовления будьте осторожны при открытии чаши аэрогриля. В этот момент внутри очень высокая температура.
- Не трогайте внутреннюю часть чаши аэрогриля, держите ее только за ручку.
- При размещении чаши на столе или другой поверхности обязательно используйте специальные Подставки под горячее.

ВАЖНО:

- вовремя работы на всех режимах можно отрегулировать время и температуру, для этого нажмите кнопку **Старт / Стоп** [] чтобы приостановить работу.
- Затем в режиме настройки времени и температуры, внесите необходимые изменения и нажмите **Старт / Стоп** [] повторно, чтобы продолжить приготовление.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД*

Таблица ниже поможет выбрать основные параметры для приготовления нужных вам блюд.

					 *
	/	100°C	10 мин.	500 г	✓
		100°C	10 мин.	500 г	✓
		100°C	40 мин.	750 г	✓
		100°C	20 мин.	500 г	/
		100°C	30 мин.	300 г	/
		100°C	12 мин.	500 г	✓
		Пар	100°C	8 мин.	✓
		Жарка	190°C	10 мин.	✓
		Пар	100°C	15 мин.	✓
		Жарка	200°C	40 мин.	✓
		Пар	100°C	8 мин.	✓
		Жарка	200°C	15 мин.	✓

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

						
		Пар	100°C	5 мин.	500 г	✓
		Жарка	180°C	15 мин.		✓
		Пар	100°C	10 мин.	500 г	✓
		Жарка	200°C	25 мин.		✓
			180°C	12 мин.	500 г	✓
			180°C	40 мин.	750 г	✓
			60°C	240 мин.	500 г	✓
			180°C	20 мин.	500 г	✓
			160°C	25 мин.	300 г	/
			180°C	10 мин.	500 г	✓
		Жареный картофель	180°C	30 мин.	500 г	✓
		Картофель фри	180°C	23 мин.		✓
			160°C	12 мин.	500 г	✓

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Обязательно размораживайте продукты перед приготовлением.
- Авто программы установлен по умолчанию.
- Вы можете регулировать время приготовления в зависимости от ваших вкусов, типа и размера продуктов.
- Если у вас больше ингредиентов, немного увеличьте время приготовления; если меньше — немного уменьшите его.
- Если вы не уверены, вы можете открыть крышку в любой момент приготовления, чтобы проверить готовность.
- Во время приготовления для изменения состояния мелких ингредиентов в середине процесса можно перевернуть их, что улучшит конечный результат и обеспечит равномерную прожарку.
- Добавьте немного масла к свежему картофелю, чтобы придать ингредиентам более хрустящую текстуру. После добавления масла дайте ингредиентам немного постоять, прежде чем жарить их в аэрогриле.
- Для извлечения больших или хрупких ингредиентов используйте щипцы.
- Если вы готовите торт, кекс или деликатные/слоистые ингредиенты, застелите форму для выпекания бумагой и поместите её в глубокий контейнер аэрогриля.

* «Таблица приготовления блюд»

Варианты времени приготовления представлены в качестве ориентира и могут изменяться в зависимости от размера, формы, марки продуктов и это может повлиять на конечный результат приготовления.

Возможно, потребуется небольшая регулировка времени приготовления.

*[] Этот значок будет мигать во время приготовления.

Он указывает на необходимость перемешать блюдо для однородного приготовления. Больше куски мяса рекомендуется переворачивать.




ЧИСТКА

- Очищайте аэрогриль после каждого использования.
- Чаша и сетка покрыты антипригарным слоем — не используйте металлические принадлежности или абразивные средства, чтобы не повредить покрытие.
- Отсоедините кабель питания от электросети и дайте аэрогрилю остыть.
- Чтобы он остыл быстрее, извлеките чашу.
- Протрите внешнюю поверхность аэрогриля влажной тканью.
- Очистите чашу и решетку горячей водой с небольшим количеством моющего средства и мягкой губкой.
- Для удаления оставшихся загрязнений можно использовать жидкость для обезжиривания.

ВНИМАНИЕ!

Чашу и решетку можно мыть в посудомоечной машине.

- Если в нижней части чаши и решетки застряла грязь, налейте горячей воды и моющее средство внутрь, и замочите примерно на 10 минут.
- Затем промойте и высушите.
- Протрите внутреннюю поверхность прибора влажной тканью, заранее смоченной в горячей воде.
- Очистите нагревательный элемент сухой щеткой, чтобы удалить остатки пищи.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Для дополнительной очистки можно использовать режим пара.
- Для этого выберите режим «**Пар**» и установите время на 25 минут, запустите программу и дождитесь завершения очистки.
- Рекомендуется проводить паровую очистку каждые 20 использований аэрогриля.

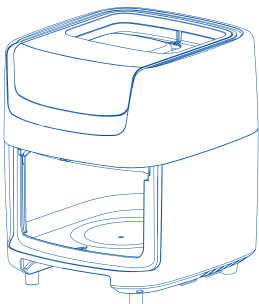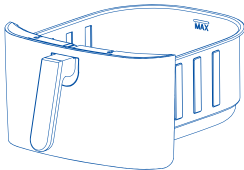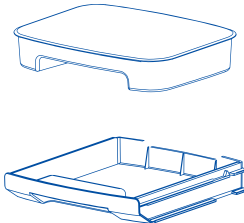			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✗	✓

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением полностью отключите аэрогриль от электросети и дайте ему остыть.
- Очистите все части и высушите их перед укладкой.
- Храните аэрогриль в сухом месте, вдали от влаги и прямых солнечных лучей.
- Убедитесь, что устройство находится в безопасном положении, чтобы избежать повреждений.
- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.
- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.
- Съемные рабочие детали имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности обращения и частоты использования

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

В случае возникновения неисправности ознакомьтесь с таблицей:

Неисправность	Возможные Причины	Возможное Решение
Аэрогриль не работает	Отсутствует подключение к электросети.	Подключите вилку шнура питания аэрогриля к розетке. Нажмите кнопку [вкл / выкл] .
	Чаша вставлена неправильно.	Вставьте корзину полностью в аэрогриль.
Продукты приготовлены не полностью Или Прожарены не равномерно	Кусочки продукта слишком толстые или крупные. Температура для режима запекания установлена слишком низкая. Время приготовления слишком короткое. Некоторые продукты требуют переворачивания во время приготовления.	Разрежьте ингредиенты на более мелкие или тонкие. Установите более высокую температуру на панели управления. Увеличьте время приготовления. Переворачивайте верхние или перекрывающиеся куски во время готовки.
Белый дым из чаши	Ингредиенты содержат жир. После предыдущей готовки в жарочной корзине остался жир.	При приготовлении жирных продуктов на дно чаши может стекать много жира. Высокая температура вызывает нагрев и выделение белого дыма из-за оставшегося жира — это не влияет на качество готового блюда. Тщательно очищайте аэрогриль после каждого использования, чтобы избежать загрязнений и дыма.
Трудности при помещении Чаши для жарки в Аэрогриль	В Чаше слишком большой объем продуктов	объем продуктов не должен превышать отметки «Максимум» на внутренней стороне чаши
Подтекание воды из резервуара	Крышка резервуара закручена слабо или не плотно.	Проверьте и хорошо закрутите крышку резервуара, и повторно проверьте перед использованием.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Возможные Причины	Возможное Решение
Подтекание воды из резервуара	Вода вытекает по причине падения резервуара и деформации.	Если проблема сохраняется — обратитесь в сервис.
В режиме « ПАР » продукты не полностью приготовились	Продукты сырые внутри	Слишком крупные кусочки рекомендуется нарезать перед приготовлением.
	Выбрано неправильное время приготовления	Увеличьте время приготовления при необходимости.
	Накопились накипь на системе подачи пара.	Рекомендуется провести чистку от накипи: к 1 л. дистиллированной воды добавьте 10 г лимонной кислоты, залейте все в резервуар для воды и запустите режим паровой очистки. См. раздел ЧИСТКА.
	Недостаточно воды в резервуаре.	Добавьте необходимое количество воды.
	Частое открывание чаши вызывает уменьшение пара внутри.	Вовремя приготовление в режиме « Пар » не рекомендуется открывать чашу, это приводит к уменьшению пара внутри чаши и продукты не успевают приготовиться. Постарайтесь избегать частого открытия чаши.
Появился неприятный запах после некоторого времени использования.	Это может быть вызвано неправильной чисткой внутренней части устройства.	Очищайте аэрогриль после каждого использования.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Возможные Причины	Возможное Решение
Ошибка на дисплее E1	Обрыв в цепи датчиков и функциональности.	Обратитесь в службу поддержки для диагностики и ремонта.
Ошибка на дисплее E2	Обрыв в цепи датчиков температуры	Отключите устройство от источника питания и обратитесь в службу поддержки клиентов.

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании **Haier** для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании **Haier**.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании Haier для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:
8 800 250 43 05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)
или на сайте: <https://haieronline.ru>
или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.
Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Наименование		Модель
Аэрогриль		НАF-701
Номинальная потребляемая мощность	Номинальное напряжение	Номинальная частота
1700 Вт (режим жарки) 900 Вт (режим с паром)	220-240 В~	50/60 Гц
Объем чаши	Вес нетто	Габариты (В×Ш×Г)
7 л	7.0 кг	405x325x395 мм
Информация о назначении изделия		
Устройство предназначено для жарки продуктов питания.		
Сделано в Китае		

*Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Аэрогриль	Форма для запекания
1 шт.	3 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	
1 шт.	

ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте <https://haieronline.ru>.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу:

<https://haieronline.ru>.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (таможенного) Союза.

Сертификат соответствия

№ ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.45617/26

от 26.01.2026 действует до 25.01.2031.

Декларация о соответствии

№ ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.27753/26

от 22.01.2026 действует до 21.01.2031.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Информация о дате производства указана на шильде товара в формате:
Номер месяца / 2 последние цифры года.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Корпорация Haier, находящаяся по адресу:
Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone,
Laoshan District, Qingdao, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует
высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при
соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы на малую бытовую технику, предназначенную
для использования в быту – 3 года со дня передачи изделия конечному
потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок
эксплуатации может значительно превышать официальный.

Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и
соответствует требованиям технических регламентов Евразийского
экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке
внимательно изучить руководство по эксплуатации, условия гарантийных
обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона.

В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона
обратитесь в торгующую организацию.

Данным гарантийным талоном Корпорация Haier подтверждает принятие
на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей,
установленных действующим законодательством о защите прав
потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения
недостатков изделия.

Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в
гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных
ниже условий.

Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в
Информационном центре Haier по телефонам:

8 800 250 43 05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из
регионов России) или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос
по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за
справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- Нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара.
- Неправильной установки и/или подключения изделия.
- Применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств.
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.
- Действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами.
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.).
- Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

ГАРАНТИННЫЙ ТАЛОН

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие	Информация о фирме-продавце
Аэрогриль	
Модель	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. Претензий нет.
НАФ-701	
Дата производства	
Дата приобретения	С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.
	Подпись покупателя: Подпись продавца:



АЭРОГРИЛЬ

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Модель

NAF-701

Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
Оны кейінірек пайдалану үшін сақтап қойыңыз.



01. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	2
02. ӨНІМ СХЕМАСЫ.....	5
03. БАСҚАРУ.....	6
04. АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА.....	8
05. ТАЗАЛАУ.....	17
06. САҚТАУ.....	19
07. АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮ	20
08. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ШАРАЛАРЫ.....	23
09. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	24
10. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ.....	26
11. КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ.....	27
12. КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ.....	29

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны пайдаланар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.
- Нұсқаулықта жазылған пайдалану ережелерін сақтамау жарақат алуға және пайдаланушы мүлкінің бүлінуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны пайдаланар алдында электр желісінің сипаттамалары құрылғының жапсырмасында көрсетілгендей екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек жерге тұйықталған (жергілікті ережелерге сай жерге тұйықталмаса, дайындаушы (дайындаушы уәкілеттік берген тұлға) шығынды қайтару бойынша жауапты болмайды) розеткаға қосыңыз.
- Бұл құрылғы сенсорлық жүйесінің мүмкіндігі шектелген немесе зияткерлік мүмкіндіктері шектеулі, сонымен қатар тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалардың (балаларды қосқанда) қолдануына арналмаған.
- Жұмысты бастар алдында, құрылғының дұрыс және толық жинақталғанына көз жеткізіңіз.
- Ешқашан құрылғы корпусын, желі сымын немесе желі сымының ашасын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Оларда су конденсатының пайда болуына жол бермеңіз, құрылғыны ылғалдылығы жоғары жерлерде пайдаланбаңыз.
- Пайдалану кезінде құрылғының барлық жағынан бос аралықтарды қамтамасыз етіңіз. Құрылғыны қыздырудан деформациялануы мүмкін заттардың жанына қоймаңыз.
- Абай болыңыз, жұмыс кезінде құрылғының корпусы қызып кетуі мүмкін.
- Қызып кететін беттерге қол тигізбеңіз. Жоғарғы жұмыс бетін көтеру үшін тұтқаны пайдаланыңыз. Жоғарғы жұмыс бетінің биіктігін реттеу кезінде сақтық шараларын сақтаңыз.
- Пышақты, басқа металл және қатты заттарды пайдаланбаңыз, олар грильдің жабыспайтын жабынына зиян келтіруі мүмкін. Аспаппен жұмыс істегенде пластик, силикон немесе ағаштан жасалған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Құрылғыны таза ұстаңыз. Өнімдер мен май корпусқа түскен кезде, құрылғы суыған соң бірден алыңыз. Тазалау барысында «Тазалау» бөлімінде берілген нұсқауларды орындаңыз.
- Бұрынғы пайдаланудан кейін кептірілген өнім қалдықтары бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Бұл құрылғының жұмыс беттерінің күйдіруге қарсы қасиеттерін қатты нашарлатуы мүмкін.
- Құрылғыны пайдалану аяқталғаннан кейін, сондай-ақ оны құрастыру, бөлшектеу, тазалау және қоймаға қоймас бұрын желілік сымның айырын электр желісінің розеткасынан суырыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Кабельдің үстелдің шетінен салбырауына жол бермеңіз, оны қызып


САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- тұрған беттерден жүргізбеңіз, кабельдің шатасуына жол бермеңіз.
- Құрылғы корпусына бөгде заттар мен сұйықтықтардың түсуіне жол бермеңіз, бұл оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.
 - Аэрогрильді тегіс, тұрақты және ыстыққа төзімді, жылу мен ылғал көздерінен алыс жерде орналастырыңыз.
 - Құрылғыны плитаға, газ немесе электр конфоркаларының жанына, сондай-ақ қыздырылған пешке қоймаңыз.
 - Құрылғы ақпараты бар нәлді жоймаңыз немесе зақымдамаңыз. Ол ақау пайда болған жағдайда аспапты сәйкестендіру үшін қажет.
 - Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған және коммерциялық мақсатта қолданылмайды.
 - Желілік сым, желілік сым ашасы мен құрылғыда ақау бар-жоғын үнемі тексеріңіз. Кез келген зақымды байқасаңыз қолдануды бірден тоқтатып, тексеру, ауыстыру не жөндеу үшін жақын орналасқан сервистік орталыққа өткізіңіз.
 - Ықтимал қауіптерді болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын ауыстырумен өндіруші, қызмет көрсету агенті немесе тиісті біліктілігі бар маман айналысуы керек.
 - Жарамсыз немесе зақымдалған аэрогрильді пайдалануға тыйым салынады, әсіресе қоректену сымының сымы немесе шанышқысы зақымдалғаннан кейін.
 - Металл жуғыштарды пайдаланбаңыз және металл заттарды аэрогрильге салмаңыз, өйткені бұл өртке немесе электр тогының әсеріне әкелуі мүмкін.
 - Аэрогрильді электр желісіне қосу үшін үстелдің астында орналасқан розеткаларды пайдаланбаңыз.
 - Бұйым тек зауыттық қаптамасымен ғана және бекітілген қалыпта тасымалдауға рұқсат етіледі.
 - Құрылғыны пайдаланылатын елдің заңнамасының талаптарына сәйкес және оларды сақтай отырып кәдеге жаратыңыз 8 жастағы және одан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ ересектер, егер олар аэрогрильдің қауіптілік дәрежесін түсінсе, бақылауда болған кезде немесе қауіпсіздік нұсқаулығынан өткеннен кейін осы аэрогрильді пайдалана алады.
 - Балаларға аэрогрильмен ойнауға рұқсат бермеңіз.
 - 8 жастан асқан балалар аэрогрильді тазалау мен күтуді олардың қауіпсіздігіне жауап беретін ересек адамның бақылауымен ғана орындай алады.
 - Аэрогрильді жылжыту немесе қызмет көрсету кезінде күйіп қалмау үшін

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- тұғырықтар мен термоқорғағыш ұстағыштарды пайдаланыңыз.
- Пісіру аяқталғаннан кейін ыстық тордың түсуіне және қауіпті жағдайларға жол бермеу үшін қуыру себетін аудару кезінде ерекше абай болыңыз.
 - Электр тогынан зардап шекпеу үшін тамақты тек қуыру себетінде дайындаңыз.
 - Во время работы следите, чтобы устройство не контактировало с легковоспламеняющимися материалами, например шторами, тканями или обоями — это может привести к пожару.
 - Жұмыс істеп тұрған аэрогрильге заттарды қоймаңыз.
 - Пісіруге арналған қағазды немесе азық-түліксіз пергаментті пайдаланбаңыз — ауа айналымы қағазды көтеріп, оны жылыту элементтеріне тигізуі мүмкін.
 - Пайдаланылмайтын аэрогрильде өндіруші ұсынған керек-жарақтардан басқа заттарды сақтамаңыз.
 - Желдету саңылауларын жаппаңыз.
 - Олар арқылы ыстық бу шығады.
 - Қолдарыңыз бен бетіңізді желдеткіш тесіктеріне жақындатпаңыз.
 - Аэрогрильге келесі материалдарды салмаңыз: қағаз, картон, ыстыққа төзімді емес пластик және т.б.
 - Қара түтін пайда болғанда, аэрогрильді тез өшіріп, электр желісінен ажыратыңыз.
 - Ақ түтін қалыпты құбылыс болып саналады.
 - Оның пайда болуы майды немесе тағамдарды қыздырумен байланысты.
 - Бірақ қара түтіннің болуы өнімдердің жанып кеткенін немесе электр тізбегінің дұрыс жұмыс істемегенін көрсетеді.
 - Түтіннің сейілуін күтіңіз, содан кейін қуыру себетін аэрогрильден алыңыз.
 - Егер қара түтіннің пайда болуы күйген тағаммен байланысты болмаса, клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Жұмыс істеп тұрған аэрогрильді қараусыз қалдырмаңыз.
 - Себетке фольганы салған кезде оның қыздырғыш элементтерге тимейтініне көз жеткізіңіз, әйтпесе қызып кетуі және одан әрі жануы мүмкін.
 - Қорек бауысының айырын розеткадан алу алдында аэрогрильді өшіріңіз.


ӨНІМ СХЕМАСЫ

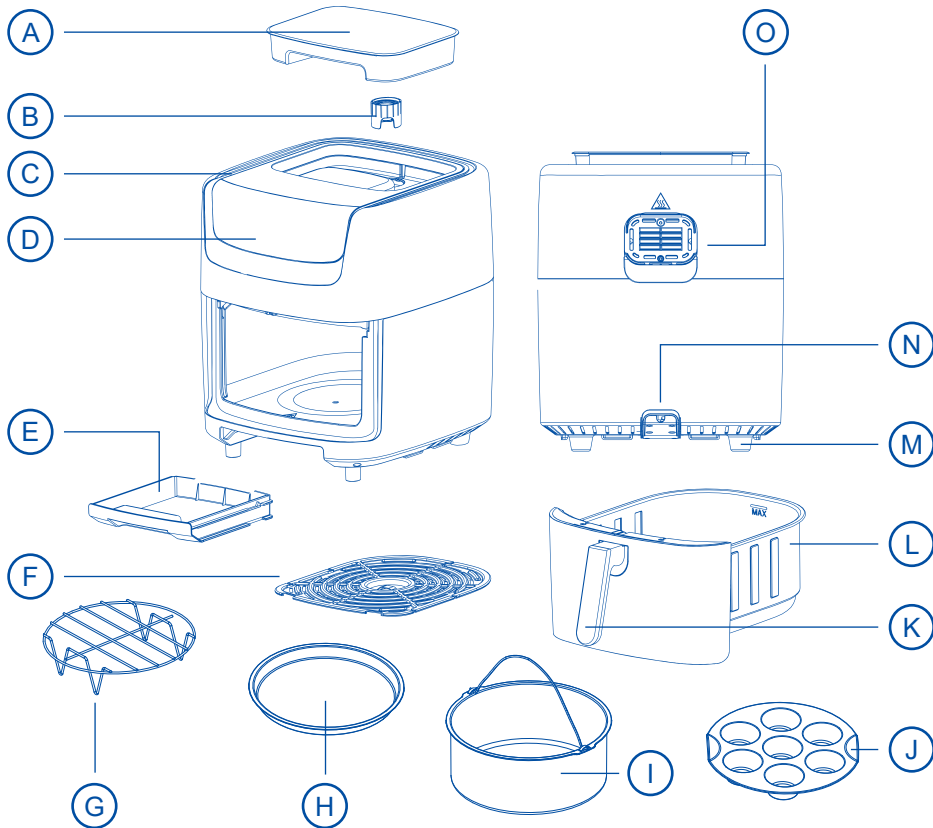

- A. Су резервуары
- B. Су резервуары қақпағы
- C. Ауаның айналымы үшін кіріс
- D. Басқару панелі
- E. Судың қабылдағышы.
- F. Алып тасталатын тор
- G. Гриль үшін тор (расса)
- H. Дөңгелек пісірме табағы
- I. Терең пісірме табағы

- J. Үлкен торт пісіруге арналған форма
- K. Шайбаның тұтқасы
- L. Жарымға арналған табақша
- M. Аэрогриль үшін тайып кетпейтін жастықтар
- N. Желілік қосылымға арналған кабель
- O. Ыстық ауа шығатын тор

БАСҚАРУ

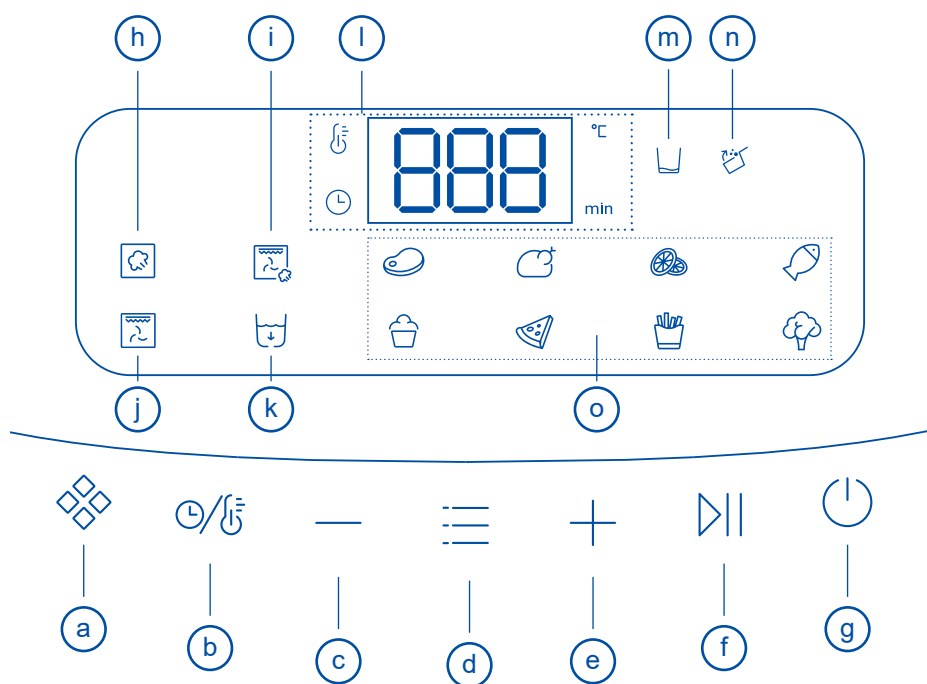

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Дайындау режимін таңдау | i. Комбинирленген режим |
| b. Температура мен уақытты баптау | j. Режим жарып / пісіріу |
| c. Дайындау уақытын немесе температурасын азайту | k. Суын ағызу |
| d. Бағдарламаны таңдау | l. Уақыт/температура дисплейі |
| e. Дайындау уақытын немесе температурасын арттыру | m. Қосу Суды |
| f. Бастау / Тоқтау | n. Қорапты шайқау |
| g. Қосу / Өшіру | o. Автоматтық бағдарламалар |
| h. Пісіру режимі «Бу» | |

АВТОМАТТЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР			
	Стейк		Қуырма
	Толық пісірілген тауық		Пицца, бәліштер
	Жемістер мен көкөністерді кептіру		Қуырылған картоп (Фри)
	Балық		Көкөністер / Пісірілген картоп

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Барлық қаптама материалдарды алып тастаңыз.
- Алғаш пайдаланған кезде тағамдарды аэрогрильге салмаңыз.
- Тостағанды (себетті) сұйық жуғыш затпен және абразивті емес ысқышпен ыстық сумен тазалаңыз.
- Аэрогрильдің ішкі және сыртқы беттерін таза құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Тазаланғаннан кейін себетті, гриль торын және жиынтықтан қажетті қосымша керек-жарақты аэрогрильге қайта салыңыз, оны қосыңыз және қаптаманың немесе тасымалдаудың қалдық иісін жою үшін 10 минут бойы 200°C температурада қыздырыңыз.
- Бірінші пайдалану кезінде иіс сезілуі немесе жеңіл ақ түтін пайда болуы мүмкін.
- Бұл қалыпты және аэрогрильдің дұрыс жұмыс істемейтінін білдірмейді.
- Аэрогриль тағамдарды тек ыстық ауаның көмегімен, майды пайдаланбай дайындауға арналған.
- Бу режимін бірінші рет пайдаланған кезде, су резервуарына су құйып, 10 минутқа Бу режимін іске қосыңыз.
- Жұмыстың бірінші минутында су сорғысының шуы естілуі мүмкін — бұл қалыпты және ақауды көрсетпейді.
- Аэрогрильдің жақсы желдетілетін бөлмеде қолданылатынына көз жеткізіңіз.

НЕГІЗГІ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТАР

- Аэрогрильді желіге қосыңыз және оны басқару тақтасындағы **Қосу / Өшіру** [] түймесін басу арқылы іске қосыңыз.
- Панельдегі мәзірді мен режимті таңдау түймесі арқылы қажетті бағдарламаны таңдаңыз. Әрбір басқан сайын ағымдағы таңдалған бағдарлама жыпылықтайды, ал дисплейде таңдалған режимнің температурасы мен уақыты көрсетіледі.
- Аэрогриль панеліндегі [] және [] түймелерінің көмегімен мәзірді таңдағаннан кейін, қажет болған жағдайда, сіз температура мен пісіру уақытын реттей аласыз.
- Температураны реттеу панелінде [] және [] түймелерін басу арқылы сіз тағамдарды дайындау үшін оңтайлы температураны таңдай аласыз.
- Температураны реттеу 5°C қадаммен 40°C-ден 200°C-ге дейінгі аралықта жүзеге асырылады.
- Уақыт баптаулары панелінде [] және [] пернелерін басқанда, пісіру уақытын қажетінше арттырыңыз немесе азайтыңыз.
- Уақытты реттеу 1 минуттан 60 минутқа дейінгі аралықта 1 минуттық қадаммен жүзеге асырылады.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Мәндерді барынша тез өзгерту үшін [+] немесе [—] түймелерін басыңыз.
- Қажетті бағдарламаны таңдағаннан кейін, тағамдарды тостағанға немесе гриль торына салыңыз, қақпақты жабыңыз және пісіруді бастау үшін **Бастау / Тоқтау** [>||] түймесін басыңыз.

МАҢЫЗДЫ:

- Кейбір ингредиенттер процесс кезінде төңкеруді немесе араластыруды қажет етеді. Бұл үшін жұмыс кезінде **Бастау / Тоқтау** [>||] түймесін басыңыз — құрылғы күту режиміне ауысады, желдеткіш пен жылыту түтігі тоқтайды.
- Ыдысты ашып, ингредиенттерді араластырыңыз немесе стейк немесе тұтас тауық етін дайындасаңыз, аударыңыз.
- Араластырғаннан кейін ыдысты қайтадан қойып, іске қосуды басыңыз, сонда құрылғы жұмысын жалғастырады.
- Пісіру барысында температура мен уақытты реттеуге болады.

БУ РЕЖИМІ

- Басқару тақтасынан **Бу** [] режимін таңдаңыз.
- Бұл режим жоғары пісіру температурасында жұмыс істейді, нәтижесінде тағамдар өздерінің қоректік элементтерін сақтай отырып, шырынды болады.
- **Бу** [] режимін іске қосар алдында, резервуарға су құю керек.
- Ол үшін аэрогрильдің жоғарғы бөлігінен резервуарды алып, қақпағын бұрап, тамақ дайындауға жарамды тазартылған су құйыңыз.
- Пісіру үшін су температурасы C-тан жоғары немесе C-тан төмен болмауы керек.



- Содан кейін резервуардың қақпағын бұрап, оны қайтадан аэрогрильге қойыңыз.
- Су құйғаннан кейін, резервуардың қақпағы ағып кетпеуі үшін мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Суды тек резервуарға құю керек, суды аэрогрильдің жоғарғы бөлігіне құймаңыз, әйтпесе бұл судың ішкі бөліктерге түсуіне әкелуі мүмкін және бұл құрылғының ақауына әкелуі мүмкін.
- Резервуардың құлауына жол бермеңіз, бұл ауаның ағып кетуіне және нәтижесінде судың ағуына әкелуі мүмкін.
- Пісірілген тағамдарды қуыруға арналған тостағанға салып, тостағанды аэрогрильге соңына дейін салыңыз.
- Басқару тақтасынан **Бу** [] режимін таңдаңыз.
- Бұл режим жоғары пісіру температурасында жұмыс істейді, нәтижесінде тағамдар өздерінің қоректік элементтерін сақтай отырып, шырынды болады.
- **Тағамдарды дайындау кестесіне** сәйкес қажетті дайындау уақыты мен бағдарламасын таңдаңыз.
- Берілген температура және уақыт режимдері дисплейде дәйекті түрде көрсетіледі.
- Бұмен пісіру процесін бастау үшін **Бастау / Тоқтау** [] түймесін басыңыз.

МАҢЫЗДЫ:

Будың температурасы 100 °C жетеді және оны өзгертуге болмайды.

ЖҰМЫС КЕЗІНДЕ:

- Егер резервуардағы су деңгейі жеткіліксіз болса, құрылғы қысқа дыбыстық сигналдар шығарады, ал [] индикатор дисплейде жыпылықтайды.
- Резервуардың көлемі 1000 мл, толығымен толтырылған кезде 60 минуттан астам жұмыс істейді. Жұмыс уақыты жұмыс режиміне байланысты өзгеруі мүмкін.
- Жұмыс кезінде уақытты немесе температураны өзгерту үшін процесті тоқтату үшін **Бастау / Тоқтау** [] түймесін басыңыз, содан кейін температура мен уақыт параметрлерін реттеңіз және аэрогрильді қайта бастау үшін **Бастау / Тоқтау** [] түймесін қайта басыңыз.
- Бұмен өңдеу кезінде толық пісуді күтіңіз және будың шығуына жол бермеу және барлық порцияның біркелкі пісуін қамтамасыз ету үшін қуыруға арналған ыдысты ашпаңыз.

ҚҰЫРУ ЖӘНЕ КӨМБЕШТЕУ РЕЖИМІ

- Басқару тақтасынан [] Қуыру және пісіру режимін таңдаңыз.
- Басқару тақтасынан қажетті дайындау уақытын немесе қажетті автобағдарламаны таңдаңыз.
- Әрбір басқан сайын ағымдағы таңдалған бағдарлама жыпылықтайды, ал дисплейде таңдалған режимнің температурасы мен уақыты көрсетіледі.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА


- Аэрогриль панеліндегі [+] және [—] түймелерінің көмегімен мәзірді таңдағаннан кейін, қажет болған жағдайда, сіз температура мен пісіру уақытын реттей аласыз.
- Температураны реттеу панелінде [+] және [—] түймелерін басу арқылы сіз тағамдарды дайындау үшін оңтайлы температураны таңдай аласыз.
- Температураны реттеу 5°C қадаммен 80°C-ден 200°C-ге дейінгі аралықта жүзеге асырылады.
- Уақыт баптаулары панелінде [+] және [—] пернелерін басқанда, пісіру уақытын қажетінше арттырыңыз немесе азайтыңыз.
- Уақытты реттеу 1 минуттан 60 минутқа дейінгі аралықта 1 минуттық қадаммен жүзеге асырылады.
- Мәндерді барынша тез өзгерту үшін [+] немесе [—] түймелерін басыңыз.
- Қажетті бағдарламаны таңдағаннан кейін, тағамдарды тостағанға немесе гриль торына салыңыз, қақпақты жабыңыз және пісіруді бастау үшін **Бастау / Тоқтау** [>||] түймесін басыңыз.

МАҢЫЗДЫ:

- Кейбір ингредиенттер процесс кезінде төңкеруді немесе араластыруды қажет етеді. Бұл үшін жұмыс кезінде **Бастау / Тоқтау** [>||] түймесін басыңыз — құрылғы күту режиміне ауысады, желдеткіш пен жылыту түтігі тоқтайды.
- Ыдысты ашып, ингредиенттерді араластырыңыз немесе стейк немесе тұтас тауық етін дайындасаңыз, аударыңыз.
- Араластырғаннан кейін тостағаншаны орнына салыңыз, сонда құрылғы жұмысын жалғастырады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Бүмен жұмыс істеу режимдерін әр рет қолданғаннан кейін резервуарды алып, оны су қалдықтарынан тазарту қажет.
- Әрбір реттен кейін резервуарды жуу керек, оны толық кептіру үшін ашық қалдырған жөн.
- Кепкеннен кейін қақпақты жауып, орнына қойыңыз.
- Резервуарды үнемі тазалау құрылғының ұзақ қызмет етуіне көмектеседі және жағымсыз иістердің пайда болуына жол бермейді.
- Суға арналған резервуарды алу кезінде резервуардың астындағы кеңістікте аздаған су қалуы мүмкін.

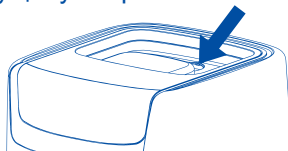

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Уайымдамаңыз, біз бұл сәтті алдын ала ескердік - сіз [] жұмыс режимдерін таңдау түймесінің көмегімен [] символды таңдауыңыз керек.
- **Бастау / Тоқтау** [] түймесі 3 секундқа басқаннан кейін және аэрогриль төменгі поддонға суды ағызу режиміне ауысады - осы уақытта [] индикатор жанады және су ағып кеткенше (шамамен 5 минут) қосылған күйінде қалады, осы сәтте басқару тақтасындағы барлық басқа символдар өшіріледі.
- Дисплейде жарық индикаторы мен жұмыс уақыты кезек-кезек көрсетіледі.
- Егер ыдыстағы су ерте таусылса, суды ағызу автоматты түрде аяқталады және құрылғы мәзірді таңдау режиміне өтеді.
- Қалған суды төменгі астауға ағызу функциясын міндетті түрде іске қосыңыз.

ҚҰРАМДАСТЫРЫЛҒАН РЕЖИМ

- Бу + Қуыру (пісіру) жұмыс режимі - бумен өңдеуді және әртүрлі тағамдарды бір мезгілде қуыруды біріктіреді, олардың шырындылығын сақтай отырып, қытырлақ төбетті қыртыс жасайды.
- Басқару тақтасынан [] аралас жұмыс режимін таңдаңыз.
- Таңдалғаннан кейін бұл режим символы жыпылықтай бастайды, бұл параметрлерді баптау жүріп жатқанын білдіреді, тұндыру процесінде [] символ жыпылықтауды жалғастырады, ал [] символ үнемі жарықтандырылады.
- Қажетті уақыт параметрлерін және дайындау температурасын таңдаңыз, уақытты немесе температураны арттырыңыз немесе азайтыңыз тілектерге немесе дайындауға жоспарланған тағамдардың түріне байланысты.
- Бұл режимде тағамның түрі мен өлшеміне байланысты пісіру уақытын өз бетінше реттеуге болады, сондай-ақ су резервуарын толтыру қажет.
- **Бу** [] режимі үшін көрсетілген суды қосу бойынша нұсқаулықты оқып шығыңыз.
- Резервуарды толтырып, қажетті жұмыс бағдарламасын таңдағаннан кейін, тағамдарды тостағанға немесе гриль торына салып, қақпағын жауып, **Бастау / Тоқтау** [] түймесін басып, пісіруді бастаңыз.
- Дисплейде белгіленген температура мен уақыт кезек-кезек көрсетіледі.

ЖҰМЫС КЕЗІНДЕ:

Егер резервуардағы су деңгейі жеткіліксіз болса, құрылғы қысқа дыбыстық сигналдар шығарады, ал [] индикатор дисплейде жыпылықтайды.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

МАҢЫЗДЫ:

Будың температурасы 100 °C жетеді және оны өзгертуге болмайды.

ЖҰМЫСТЫ АЯҚТАУ:

- Тағам дайын болғаннан кейін 5 қысқа дыбыс сигналын естисіз.
- Тостағанды ашып, тағамдардың дайындық дәрежесін тексеріңіз.
- Егер дайын болу үшін тағы біраз уақыт қажет болса, уақытты алдын ала реттей отырып, тостағанды аэрогрильге тағы бірнеше минутқа салыңыз.
- Дайын тағамды берер алдында ыдысқа салыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Дайын болғаннан кейін аэрогриль тостағанын ашқанда абай болыңыз. Сол кезде іштегі температура өте жоғары болады.
- Аэрогриль ыдысының ішкі бөлігіне тиіспеңіз, тек тұтқасынан ұстаңыз.
- Ыдысты үстелге немесе басқа бетке қойған кезде міндетті түрде ыстық ыдысқа арналған арнайы тұғырықтарды пайдаланыңыз.

МАҢЫЗДЫ:

- жұмыс уақытында барлық режимдерде уақыт пен температураны реттеуге болады, ол үшін **Бастау / Тоқтау** [>||] түймесін басып, жұмысты тоқтата тұрыңыз.
- Содан кейін уақыт пен температураны реттеу режимінде қажетті өзгерістерді енгізіп, дайындықты жалғастыру үшін **Бастау / Тоқтау** [>||] түймесін қайта басыңыз.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

ТАҒАМДАР ДАЙЫНДАУ КЕСТЕСІ*

Төмендегі кесте сізге қажетті тағамдарды дайындаудың негізгі параметрлерін таңдауға көмектеседі.

					 *
	/	100°C	10 мин.	500 г	✓
		100°C	10 мин.	500 г	✓
		100°C	40 мин.	750 г	✓
		100°C	20 мин.	500 г	/
		100°C	30 мин.	300 г	/
		100°C	12 мин.	500 г	✓
		Бу	100°C	500 г	✓
		Жарып	190°C		✓
		Бу	100°C	750 г	✓
		Жарып	200°C		✓
		Бу	100°C	500 г	✓
		Жарып	200°C		✓

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

						
		Бу	100°C	5 мин.	500 г	✓
		Жарып	180°C	15 мин.		✓
		Бу	100°C	10 мин.	500 г	✓
		Жарып	200°C	25 мин.		✓
			180°C	12 мин.	500 г	✓
			180°C	40 мин.	750 г	✓
			60°C	240 мин.	500 г	✓
			180°C	20 мин.	500 г	✓
			160°C	25 мин.	300 г	/
			180°C	10 мин.	500 г	✓
		Қуырылған картоп	180°C	30 мин.	500 г	✓
		Мұздатылған фри	180°C	23 мин.		✓
			160°C	12 мин.	500 г	✓

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Төмендегі кесте сізге қажетті тағамдарды дайындаудың негізгі параметрлерін таңдауға көмектеседі.
- Тағамдарды пісірер алдында міндетті түрде жібітіңіз.
- Автобағдарлама әдепкі бойынша орнатылған.
- Сіз тағамның дәміне, түріне және өлшеміне байланысты пісіру уақытын реттей аласыз.
- Егер сізде ингредиенттер көп болса, пісіру уақытын сәл ұзартыңыз, егер аз болса, оны аздап азайтыңыз.
- Егер сіз сенімді болмасаңыз, дайындықты тексеру үшін кез келген уақытта қақпақты ашуға болады.
- Пісіру кезінде процестің ортасында майда ингредиенттердің күйін өзгерту үшін оларды төңкеруге болады, бұл соңғы нәтижені жақсартады және біркелкі қуыруды қамтамасыз етеді.
- Ингредиенттерге қытырлақ текстура беру үшін жаңа піскен картопқа аздап май қосыңыз. Май қосқаннан кейін, ингредиенттерді аэрогрильде қуыру алдында біраз уақытқа қалдырыңыз.
- Үлкен немесе нәзік ингредиенттерді алу үшін қысқышты пайдаланыңыз.
- Егер сіз торт, кекс немесе нәзік/қатпарлы ингредиенттерді дайындасаңыз, пісіру формасын қағазбен жауып, терең аэрогриль контейнеріне салыңыз.

* «Тағамдар дайындалу мөлшері кестесі»

Пісіру уақытының түрлі нұсқалары көрсеткіш ретінде берілген және өнімнің өлшемі, пішіні, маркасына байланысты өзгеруі мүмкін, бұл дайындықтың соңғы нәтижесіне әсер етуі мүмкін.

Мүмкін, пісіру уақытын аздап реттеу қажет болуы мүмкін.

* Бұл белгі пісу кезінде жарық жыпылықтайды.

Ол тағамды біркелкі піскенше араластыру қажет екенін көрсетеді.

Үлкен бөлшектерін еттің кез келгенін жақсырақ аудару немесе айналдыру ұсынылады.




- Әр пайдаланғаннан кейін аэрогрильді тазалаңыз.
- Тостаған мен тор антипригарлы қабатпен жабылған — жабынды зақымдамау үшін металл керек-жарақтарды немесе абразивті құралдарды пайдаланбаңыз.
- Қоректендіру кабелін электр желісінен ажыратып, аэрогрильді салқындатыңыз.
- Ол тезірек салқындауы үшін, тостағанды шығарыңыз.
- Аэрогрильдің сыртқы бетін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Ыдыс пен торды кішкене жуғыш затпен және жұмсақ ысқышпен ыстық сумен тазалаңыз.
- Қалған ластануларды кетіру үшін майсыздандыру сұйықтығын пайдалануға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тостаған мен торды ыдыс жуғыш машинада жууға болады.

- Егер ыдыс пен тордың төменгі жағында кір тұрып қалса, ыстық су мен жуғыш затты құйып, шамамен 10 минут бойы сулаңыз.
- Содан кейін жуып, кептіріңіз.
- Аспаптың ішкі бетін алдын ала ыстық суға малынған ылғалды шүберекпен сүртіңіз.
- Тағам қалдықтарын кетіру үшін қыздырғыш элементті құрғақ щеткамен тазалаңыз.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Қосымша тазалау үшін бу режимін қолдануға болады.
- Ол үшін «**Бу**» режимін таңдаңыз және уақытты 25 минутқа орнатыңыз, бағдарламаны іске қосыңыз және тазалаудың аяқталуын күтіңіз.
- Аэрогрильді әр 20 рет қолданған сайын бумен тазарту ұсынылады.

ТАЗАЛАУ

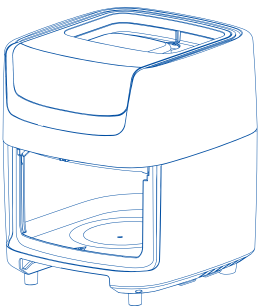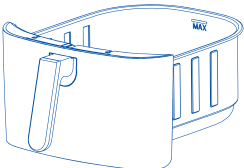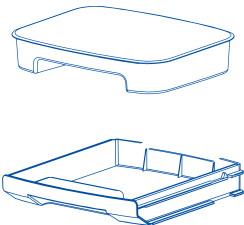			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✗	✓

- Сақтау алдында аэрогрильді толығымен электр желісінен ажыратып, салқындатыңыз.
- Барлық бөліктерді тазалап, төсеу алдында құрғатыңыз.
- Аэрогрильді ылғалдан және тікелей күн сәулесінен алыс, құрғақ жерде сақтаңыз.
- Зақымдануды болдырмау үшін құрылғының қауіпсіз жағдайда тұрғанын тексеріңіз.
- Аспапты жиналған күйінде қышқылдар мен сілтілер сақталатын орындардан оқшауланған құрғақ салқын жерде 5-тен 30°C-ге дейінгі температурада және 65%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау ұсынылады.
- Аспапты температураның елеулі ауытқуларынан және тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғаңыз.
- Алынатын жұмыс бөлшектерінің табиғи тозуы болады пайдалану мерзімі айналымның ұқыптылығына және пайдалану жиілігіне байланысты

АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮ

Ақау пайда болған жағдайда кестемен танысыңыз:

Ақаулық	Ықтимал Себептері	Ықтимал Шешім
Аэрогриль жұмыс істемейді	Электр желісіне қосу жоқ	Аэрогрильді қоректендіру баусымының айырын розеткаға қосыңыз. [Қосу / өшіру] түймесін басыңыз.
	Тостаған дұрыс салынбаған.	Себетті толық аэрогрильге салыңыз.
Өнімдер толық дайындалмаған немесе Біркелкі қуырылмаған	Өнім тіліктері тым қалың немесе ірі. Пісіру режимі үшін температура тым төмен орнатылған. Пісіру уақыты тым қысқа. Кейбір тағамдар пісіру кезінде аударуды қажет етеді.	Ингредиенттерді кішірек немесе жұқа етіп кесіңіз. Басқару панеліндегі жоғары температураны орнатыңыз. Пісіру уақытын ұзартыңыз. Пісіру кезінде үстіңгі немесе қабаттасқан бөліктерді аударыңыз.
Тостағаннан ақ түтін шығады	Ингредиенттер құрамында май бар. Бұрынғы пісіруден кейін қуыру себетінде май қалды.	Майлы тағамдарды дайындағанда, тостаған түбіне май көп ағып кетуі мүмкін. Жоғары температура қыздыруды тудырады және май қалдығынан ақ түтін шығады — бұл дайын тағамның сапасына әсер етпейді. Ластану мен түтіннен аулақ болу үшін аэрогрильді әр пайдаланудан кейін мұқият тазалаңыз.
Аэрогрильде қуыруға арналған тостағандарды орналастыру кезіндегі қиындықтар	Тостағанда азық-түлік көлемі тым көп	Азық-түлік көлемі тостағанның ішкі жағындағы "Максимум" белгісінен аспауы керек
Резервуардан су ағуы	Резервуардың қақпағы әлсіз немесе тығыз емес бұралған.	Резервуардың қақпағын тексеріп, жақсылап бұраңыз және пайдалану алдында қайта тексеріңіз.

АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮ

Ақаулық	Ықтимал Себептері	Ықтимал Шешім
Резервуардан су ағуы	Су резервуардың құлауы және деформация салдарынан ағып кетеді.	Егер мәселе сақталса — сервиске жүгініңіз.
« БУ » режимінде азық-түлік толық піспеді	Ішінде шикі азық-түліктер	Пісіру алдында тым үлкен кесектерді кесу ұсынылады.
	Пісіру уақыты дұрыс таңдалмаған	Қажет болған жағдайда, пісіру уақытын ұзартыңыз.
	Бу беру жүйесінде қақ жиналып қалды.	Қабыршақтан тазартуды жүргізу ұсынылады: 1 л дистилденген суға 10 г лимон қышқылын қосып, барлығын су резервуарына құйып, бумен тазарту режимін іске қосыңыз. ТАЗАЛАУ бөлімін қараңыз.
	Резервуарда су жеткіліксіз.	Қажетті су мөлшерін қосыңыз.
	Тостағанның жиі ашылуы оның ішіндегі будың азаюына себеп болады.	Уақытында « БУ » режимінде пісіру тостағанды ашу ұсынылмайды, бұл тостағанның ішіндегі будың азаюына әкеледі және тағамдар пісіп үлгермейді. Тостағанды жиі ашудан аулақ болуға тырысыңыз.
Біраз уақыт пайдаланғаннан кейін жағымсыз иіс пайда болды.	Бұған құрылғының ішін дұрыс тазаламау себеп болуы мүмкін.	Әр пайдаланғаннан кейін аэрогрильді тазалаңыз.

АҚАУЛЫҚТЫ ЖОЮ

Ақаулық	Ықтимал Себептері	Ықтимал Шешім
Дисплейдегі қателік E1	Датчиктер тізбегінің және функционалдығының үзілуі.	Диагностикалау және жөндеу үшін қолдау қызметіне хабарласыңыз.
Дисплейдегі қателік E2	Температура датчиктері тізбегінің үзілуі	Құрылғыны қуат көзінен ажыратып, клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Аспап жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін **Haier** компаниясының ең жақын жердегі сервис орталығына тапсыру керек.
- Қауіпсіздік мақсаттарында құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек **Haier** компаниясының уәкілетті сервис орталықтарының өкілдері ғана орындауы тиіс.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ШАРАЛАРЫ

- Аспап жұмысында ақау бары анықталғанда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының ең жақын орналасқан сервистік орталығына тапсыру қажет.
 - Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек Haier компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері ғана орындауы тиіс. Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз: **8 800 070 01 29** – Қазақстандағы тұтынушылар үшін (Қазақстан аумақтарынан қоңырау шалу тегін) немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрондық пошта-тасына сұрау салу арқылы.
- Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ		
Өнім Атауы		Өнім Үлгісі
Аэрогриль		HAF-701
Номинал тұтынылатын қуаты	Номиналды кернеуі	Номиналды жиілігі
1700 Вт (қуыру режимі) 900 Вт (бу режимі)	220-240 В~	50/60 Гц
Тостаған көлемі	Салмағы	Габариттері (Б×Е×Г)
7 л	7.0 кг	405x325x395 мм
Бұйымның мақсаты туралы ақпарат		
Құрылғы азық-түлік өнімдерін қуыруға арналған.		
Қытайда жасалған		

*Кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 12 ай.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ	
Аэрогриль	Пісіру қалыбы
1 дана	3 дана
Пайдаланушы ғұсқаулығы мен кепілдік талоны	
1 дана	

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өнімдерді үнемі жетілдіруге байланысты өндіруші құрылымына, жиынтықталымына және техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізу құқығын сақтайды. Осы нұсқаулықтың ең жаңа нұсқасын <https://haieronline.kz> сайтынан қарауға болады.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

ТӨнім сертификатталған. Өндіруші белгілеген қызмет мерзімі бұл өнім сатылған күннен бастап 3 жылға тең бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта баяндалған ережелер мен ұсынымдарға және қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес пайдаланылған жағдайда.

Сәйкестік және сертификат туралы ақпаратты мына сайттан табуға болады:
<https://haieronline.kz/>.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Сәйкестік сертификаты

№ ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.45617/26

26.01.2026 бастап 25.01.2031 дейін жұмыс істейді.

Сәйкестік туралы декларация

№ ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.27753/26

22.01.2026 бастап 21.01.2031 дейін жұмыс істейді.

Өндіріс күні туралы ақпарат тауардың шильдінде мына форматта көрсетілген: Айдың нөмірі / жылдың соңғы 2 саны.



КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, мекен жайы бойынша орналасқан Haier корпорациясы сіздің таңдауыңыз үшін алғыс білдіреді, оны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмысына кепілдік береді.

Күнделікті тұрмыста қолдануға арналған шағын тұрмыстық техниканың ресми қызмет ету мерзімі - өнімді соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 3 жыл. Бұйымның жоғары сапасын ескере отырып, пайдаланудың нақты мерзімі ресми мерзімнен біршама артуы мүмкін.

Брлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз.

Кепілдік талоны қате немесе толық толтырылмаған жағдайда, сауда ұйымына хабарласыңыз.

Осы кепілдік талонымен Haier корпорациясы бұйымның ақаулығы анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа да нормативтік актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды.

Алайда, Haier корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 800 070 01 29 – Қазақстандағы тұтынушылар үшін (Қазақстан аумақтарынан қоңырау шалу тегін) немесе <https://haieronline.kz/> сайтында-немесе support-kz@haieronline.kz электрондық пош-тасына сұрау салу арқылы.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету ақаулықтары төмендегілердің салдарынан туындаған бұйымдарға қолданылмайды:

- Тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы.
- Бұйымды қате орнату және/немесе қосу.
- Өнімнің осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш заттарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың ұсынылған дозасынан асып кету.
- Бұйымдарды ол тағайындалмаған мақсаттарда пайдалану.
- Үшінші тұлғалардың әрекеттері: рұқсат етілмеген құрылымдық немесе схемалық техникалық өзгерістерді уәкілетті емес адамдардың енгізуі немесе жөндеуі.
- Еңсерілмейтін күш әрекеттері (апат, өрт, найзағай т.б.).
- Тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, жазатайым оқиғалары.
- Егер бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөлшектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік ету өнімдерінің түсуінен болатын зақым табылса.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Бұйым	Сатушы фирма туралы ақпарат	
Аэрогриль		
Үлгісі	Бұйым тексерілген, жинақталған, механикалық зақымданулар жоқ. Наразылықтар жоқ.	
NAF-701		
Өндірілген Күні		
Сатып Алынған Күні		
	Сатып Алушының Қолы:	Сатушының Қолы:
	_____	_____

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park
Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»,
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк
Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Уполномоченная организация / импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар,
дом 8, этаж 16, офис 1601.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым / импорттаушы:
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу
ауданы, Достық даңғылы, 210 үй.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:
ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы,
Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Сделано в Китае
Қытайда жасалған

EAC

Дата изготовления
указаны на этикетке устройства
Дайындалған күні
құрылғының заттаңбасында көрсетілген

Haier