



MAIBENBEN

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

M16C

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ	5
Убедитесь, что у вас полный комплект	5
Знакомство с ноутбуком	5
Вид спереди в открытом положении	6
Вид справа	7
Вид слева	7
Вид снизу	7
Вид спереди	8
Вид сзади	8
НАЧАЛО РАБОТЫ	9
Использование адаптера питания	9
Использование аккумуляторной батареи	10
Включение компьютера	11
Выключение компьютера	12
Чистка клавиатуры	12
Комбинации клавиш Fn	12
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	14


Меры предосторожности



Для предотвращения перегрева процессора ноутбука НЕ закрывайте вентиляционные отверстия.




НЕ трогайте и НЕ нажимайте на экран.

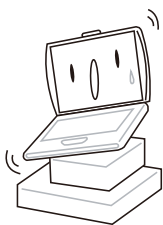

НЕ ставьте и НЕ используйте ноутбук на весу, на неровных и неустойчивых поверхностях



НЕ используйте ноутбук в суровых условиях.

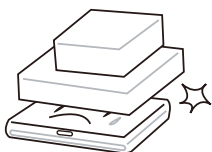

НЕ ставьте и НЕ роняйте предметы на ноутбук, во избежание оказания дополнительного давления на устройство.



НЕ располагайте ноутбук вблизи источников сильного электромагнитного излучения.



НЕ подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.



НЕ используйте при экстремально низких температурах.
Рабочая температура устройства:
от +5 до +35 (градусов по Цельсию)



Избегайте резких перепадов температуры и влажности, НЕ используйте устройство в непосредственной близости от кондиционеров и обогревателей.



НЕ допускайте попадания компьютера под дождь или во влажную среду.



НЕ используйте рядом с огнем и другими источниками тепла.



НЕ нарушайте работу батарей. Беречь от детей.




НЕ подвергайте воздействию пыли или агрессивных химических веществ.



НЕ захлопывайте ноутбук с силой и НЕ поднимайте ноутбук за экран.



НЕ распыляйте воду или чистящие жидкости непосредственно на дисплей.

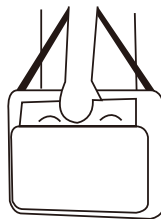


Во время поездок с ноутбуком советуем переносить его в ручной клади. НЕ сдавайте в багажное отделение.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Убедитесь, что у вас полный комплект

При получении ноутбука осторожно распакуйте ноутбук и убедитесь, что имеются все комплектующие.

После проверки целостности упаковки ознакомьтесь с инструкцией с компонентами ноутбука.




В зависимости от Вашей модели внешний вид устройства может отличаться от иллюстраций в инструкции.

Знакомство с ноутбуком

Открытие дисплея


Для открытия дисплея просто потяните вверх крышку ноутбука.

НЕ захлопывайте крышку с силой.

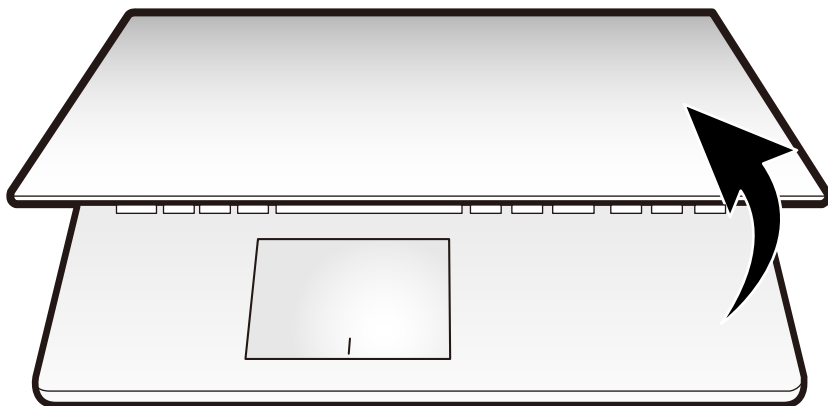


ВИД СПЕРЕДИ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ

Ниже приводится обзор вида спереди в открытом положении.

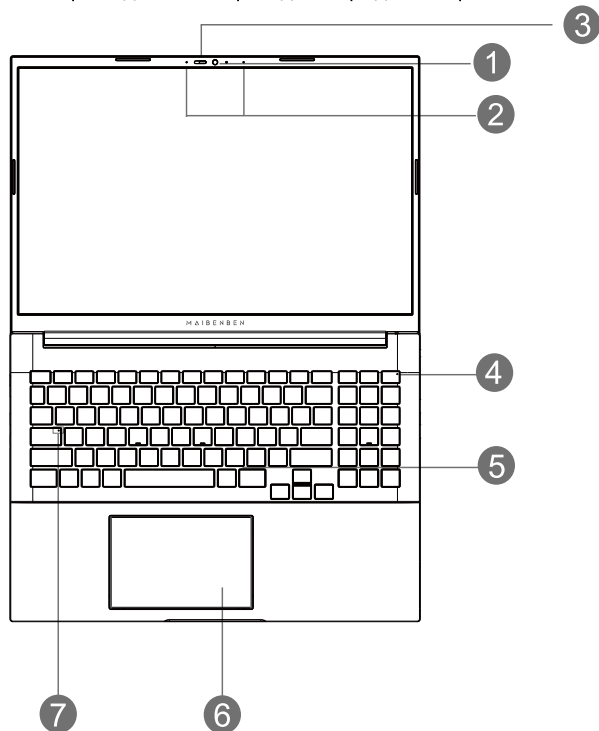


1. Веб-камера
2. Встроенный микрофон
3. Блокировка камеры
4. Кнопка питания
5. Клавиатура
6. Тачпад (сенсорная панель)
7. Индикатор состояния Caps Lock

Вид справа

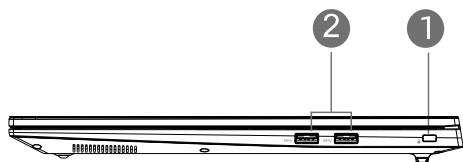


1. Порт для замка kensington
2. Разъем USB 3.2 Gen1

ВИД СЛЕВА

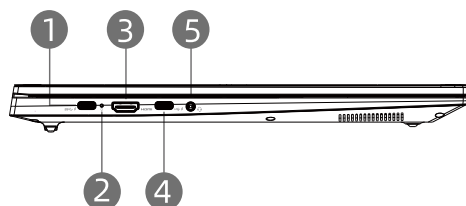

1. Разъем Type-C (PD 3.0/Data/DP 1.4)
2. Индикатор зарядки аккумулятора
3. Разъем HDMI
4. Разъем Type-C (PD3.0/Data)
5. Аудио разъем 3.5мм

ВИД СНИЗУ

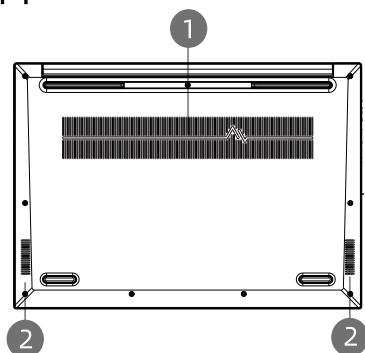

1. Вентиляционные отверстия
2. Динамики

Вид спереди



Вид сзади



НАЧАЛО РАБОТЫ


Использование адаптера питания

(Примечание: адаптер питания на изображении ниже приведен только для ознакомления. Адаптер питания разных моделей зависит от поставки).

Для проверки оптимальной производительности используйте ноутбук в режиме переменного тока.

Пожалуйста, используйте адаптер питания из комплекта поставки, в противном случае компьютер может быть подвержен поломке.

- ① Откройте адаптер и шнур питания и соедините адаптер и шнур питания.
- ② Вставьте вилку шнура питания переменного тока в розетку.
- ③ Подключите штекер адаптера питания к разъему компьютера.
- ④ Убедитесь, что все соединения полностью подключены.

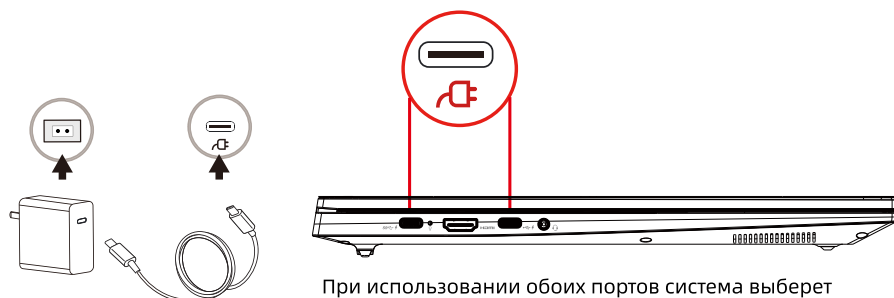

- Не прикасайтесь и не подключайте шнур питания к блоку питания мокрыми руками, иначе это может привести к поражению электрическим током.
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания.
- Не используйте адаптер для ноутбуков с другими устройствами.

Использование аккумуляторной батареи



ОСТОРОЖНО! ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. ЗАМЕНЯЙТЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАТАРЕЮ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка/извлечение аккумуляторной батареи

1. Обратите внимание, что этот компьютер имеет встроенный аккумулятор и он может быть разобран.
2. Не разбирайте аккумуляторную батарею самостоятельно.
3. Не прикасайтесь к металлическим или токопроводящим предметам во избежание короткого замыкания.
4. Избегайте попадания под дождь или погружения в воду.
5. Не бросайте батарею в огонь.
6. Хранить в недоступном для детей месте.
7. Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи надлежащим образом в соответствии с соответствующими государственными постановлениями.

Саморазряд батареи

Батареи обычно теряют часть своего заряда, когда они не используются

Безопасное и эффективное использование аккумуляторных батарей

Не замыкайте батарею.

Держите батареи вдали от источников тепла или огня. Пожалуйста, храните аккумулятор в недоступном для детей месте.

Если температура аккумулятора опускается ниже 32 градусов по Фаренгейту (0 градусов по Цельсию), то аккумулятор нельзя заряжать.

Простая и рациональная зарядка

Если вы обнаружили, что батарея разряжена, то зарядите аккумулятор до полной зарядки.

Если уровень заряда батареи на высшем уровне, то система не будет заряжать батарею, чтобы не повлиять на срок службы

Низкий заряд батареи

Когда заряд батареи упадет, на компьютере появится уведомление.

В этот момент вы должны сохранить все данные или как можно скорее подключить внешний источник питания, чтобы предотвратить повреждение данных при экстренном выключении компьютера.

Включение компьютера

Перед включением компьютера убедитесь, что компьютер подключен к сети питания или аккумулятор полностью заряжен.

1. Откройте все упакованные детали.
2. Установите компьютер на устойчивую поверхность.
3. Подключите необходимые периферийные устройства (например, мышь или клавиатуру) к разъемам компьютера.
4. Подключите адаптер питания к разъему подачи питания на боковой панели компьютера.
5. Затем подключите шнур питания к электрической розетке, а затем подключите выпрямитель переменного/постоянного тока к кабелю.
6. Осторожно поддерживайте основной корпус компьютера одной рукой, а другой рукой откройте верхнюю крышку и отрегулируйте ее до удобного угла обзора.
7. Нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер.

Выключение компьютера



Выйдите из всех запущенных программ. Нажмите [Настройки] - [Питание] - [Выключение].

Чистка клавиатуры

После длительного использования клавиатуры пыль обычно скапливается в зазорах между клавишами. Для очистки клавиатуры вы можете использовать небольшую щетку для очистки зазоров, или использовать баллончик с воздухом под высоким давлением, чтобы выдуть пыль, или использовать ручной пылесос для удаления пыли с клавиатуры. Пыль и грязь с поверхности клавиатуры можно легко очистить. Для этого аккуратно протрите поверхность клавиатуры при выключенном питании с помощью небольшого количества моющего средства, нанесенного на мягкую ткань.

Комбинации клавиш Fn

Чтобы активировать эти функции, нажмите описанные ниже клавиши, удерживая клавишу <Fn>

-  Принудительное выключение компьютера может привести к потере данных!
-  Все сочетания клавиш нуждаются в поддержке операционной системы. Только после того, как операционная система будет правильно установлена и настроена, функциональные клавиши будут нормально функционировать.

Fn комбинации клавиш

Клавиша	Описание функции
Fn+F1	Нажмите эту комбинацию клавиш (Fn+F1), спящий режим
Fn+F2	Нажмите эту комбинацию клавиш (Fn+F2), вкл./выкл. авиарежим
Fn+F3	Нажмите эту комбинацию клавиш (Fn+F3), переключение режимов вывода изображения
Fn+F4	Нажмите комбинацию клавиш (Fn+F4), уменьшить яркость экрана
Fn+F5	Нажмите эту комбинацию клавиш (Fn+F5), увеличить яркость экрана
Fn+F6	Нажмите эту комбинацию клавиш (Fn+F6), вкл./выкл звук
Fn+F7	Нажмите эту комбинацию клавиш (Fn+F7), уменьшить громкость
Fn+F8	Нажмите эту комбинацию клавиш (Fn+F8), увеличить громкость
Fn+F9	Нажмите эту комбинацию клавиш (Fn+F9), воспроизведение/пауза
Fn+F10	Нажмите эту комбинацию клавиш (Fn+F10), вкл./выкл режим высокой производительности
Fn+F11	Нажмите эту комбинацию клавиш (Fn+F11), пауза
Fn+F12	Нажмите эту комбинацию клавиш (Fn+F12), скриншот
Fn+F13	Нажмите эту комбинацию клавиш (Fn+Esc), вкл./выкл. тачпад (сенсорная панель)
FN+Spacebar	Включите или выключите подсветку клавиатуры, яркость подсветки.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Ваш ноутбук - надежное и качественное устройство. Однако вы можете столкнуться с некоторыми трудностями, которые можно решить самостоятельно, при настройке или эксплуатации оборудования, а также с проблемами с периферийными устройствами, которые можно решить, заменив периферийное устройство. Информация в этом разделе поможет вам разрешить некоторые из этих трудностей, а также выявить сбои, требующие обращения в сервисный центр.

Обнаружение проблемы

В случае обнаружения проблемы придерживаетесь данному плану действий, прежде чем приступать к комплексному устранению неполадок:

1. Выключите ноутбук.
2. Убедитесь, что адаптер питания подключен к ноутбуку и к действующему источнику переменного тока.
3. Убедитесь, что все карты, установленные в разъем для карты памяти, установлены правильно. Вы также можете вытащить карту из слота, тем самым исключив ее как возможную причину сбоя.
4. Убедитесь, что все устройства, подключенные к внешним разъемам, подключены правильно. Вы также можете отключить такие устройства, тем самым исключив их как возможные причины выхода из строя ноутбука.
5. Включите ноутбук. Убедитесь, что он был выключен как минимум на 10 секунд до повторного включения.
6. Произведите загрузку ОС.
7. Если проблема не решена, обратитесь к представителю службы поддержки или в сервисный центр.

Перед обращением убедитесь, что у вы владеете следующей информацией, чтобы представитель службы поддержки мог предоставить вам максимально быстрое и качественное решение вашего вопроса:

- Наименование товара
- Номер конфигурации продукта
- Серийный номер продукта
- Дата покупки
- Условия, при которых возникла проблема
- Любые сообщения об ошибках, которые произошли
- Конфигурация оборудования
- Тип подключенного устройства (если есть)

Конфигурацию и серийные номера см. на этикетке с конфигурацией в нижней части ноутбука.

Россия (RU) — рабочие частоты и мощность

Данное радиооборудование работает в следующих частотных диапазонах с указанной максимальной выходной мощностью передатчика.

Технология	Диапазон частот [МГц]	Максимальная мощность передатчика
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483.5	< 20 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5350	< 23 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5650 - 5835	< 23 дБм
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 дБм
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 дБм

Примечание:

1. Доступность конкретных частотных диапазонов зависит от конфигурации вашего устройства.
2. Использование устройства в диапазонах 5150–5350 МГц разрешено только внутри помещений.

Удельный коэффициент поглощения (SAR)

ВАШЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ.

С информацией о предельном значении SAR для 10 г ткани и максимальных зарегистрированных значениях SAR можно ознакомиться ниже:

Параметр	SAR при ношении на теле	SAR для разных частей тела
Предел SAR для 10 г ткани	2 Вт/кг	4 Вт/кг
Максимальный SAR при расстоянии 0 мм	0,312 Вт/кг	0,312 Вт/кг

Наименование товара: Ноутбук
Бренд: MAIBENBEN
Модель: M16C
Код продукта: M16C-R745UM
Конфигурация: R7-7445HS
Параметры блока/Технические параметры:
Вход: 100~240V AC, 50/60Hz Universal
Выход: 20V DC,65W
Экран: 16" IPS
Цвет: Серебро / Синий
Изготовитель: Guangzhou ZIMAI Technology Co., Ltd.
Адрес Изготовителя: Китай, Room 408, Building H1,
No.61 Dalingshan Road, Tianhe District, Guangzhou
Срок службы: 25 месяцев
Срок гарантии: 12 месяца
Страна производства: Китай

