


Я быстро измельчаю соль и перец!

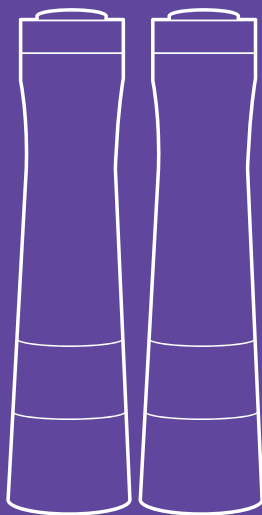

Набор
автоматических
мельниц для соли
и перца КТ-2029

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство мельницы	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10
Мобильное приложение Kitfort.....	12

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**

Жалпы мәліметтер	14
Жинақтау.....	14
Диірмен құрылғысы.....	14
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	15
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	18
Күтім және сақтау	18
Ақаулықтарды жою.....	18
Техникалық сипаттамалары	19
Сақтық шаралары.....	20
Kitfort қосымшасы	22

Общие сведения

Электрическая мельница измельчает перец-горошек, соль и другие специи. Мельница имеет конические жернова из керамики: они долговечные, не стираются и не ржавеют. Мельница удобно лежит в руке, включается одной кнопкой и работает от 6 батареек типа AAA, которых хватает на долгое время.

Нет нужды молоть специи впрок. Мельница одновременно мелет и дозирует. Поместите ее над блюдом и нажмите кнопку. Во время помола снизу загораются светодиоды: они освещают блюдо, чтобы вам было лучше видно количество специй.


Поскольку чаще всего из специй используют соль и перец, поэтому в комплекте идут две мельницы. Вы можете использовать набор мельниц как солонку и перечницу на столе, и у вас будет возможность посыпать готовые блюда свежемолотыми специями.

Комплектация

1. Мельница для специй — 2 шт.
 - Крышка с держателем для батареек
 - Моторный блок
 - стакан для специй
 - Регулятор размера помола
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство мельницы

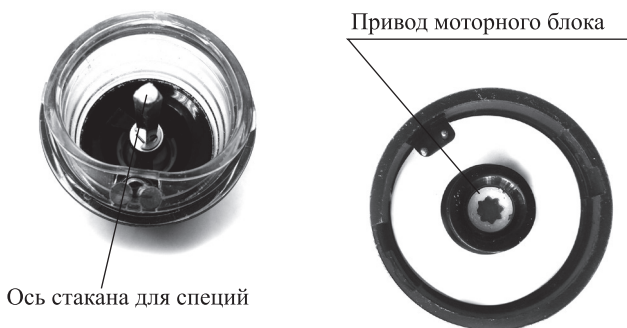



Подготовка к работе и использование

Перед первым включением установите батарейки в прибор.

Установка батареек

1. Поверните крышку против часовой стрелки, при этом указатель на крышке будет указывать на значок открытого замка. Потяните крышку вверх и снимите ее. Крышка снимется вместе с отсеком для батареек.
2. Вставьте в держатель для батареек шесть батареек типа AAA на 1,5 В (батарейки в комплект не входят). Соблюдайте правильную полярность согласно рисунку в держателе для батареек.

3. Установите крышку обратно. Для этого совместите указатель на крышке со значком открытого замка на моторном блоке и поверните крышку по часовой стрелке до упора, чтобы указатель оказался над значком закрытого замка.



Засыпка специй

1. Отсоедините моторный блок от стакана. Поверните моторный блок по часовой стрелке до упора (тогда указатель на нем окажется над открытым замком на стакане), и потяните моторный блок вверх.
2. Наполните стакан солью, зернами перца или другими специями.
3. Присоедините стакан к моторному блоку так, чтобы указатель на моторном блоке указывал на значок открытого замка, затем поверните моторный блок против часовой стрелки до упора, чтобы указатель оказался над значком закрытого замка.
4. Отрегулируйте степень помола.



Регулировка степени помола

Настройте степень помола с помощью регулятора помола, который находится в нижней части стакана. Поместите мельницу над блюдом или листом бумаги и кратковременно нажмите на кнопку включения. Для увеличения степени помола вращайте регулятор по часовой стрелке в сторону значка плюс «+» (крупный помол), для уменьшения помола — против часовой стрелки в сторону значка минус «-» (мелкий помол). Указатель степени помола расположен на стакане.

Указатель степени помола



Использование

Чтобы начать работу мельницы, нажмите на кнопку сверху прибора. Мельница будет работать, пока вы не отпустите кнопку.

Советы и рекомендации

При досолке готовых блюд работайте короткими импульсами, чтобы не пересолить, так как соли сыплется достаточно много. У данной мельницы невозможно выставить слишком мелкий помол.

Не перемалывайте кофейные зерна, зерна кукурузы, разные твердые ингредиенты, а также непросушенные или влажные специи, чтобы избежать засора или поломки измельчающего механизма. Мельница предназначена только для сухих специй.

Чтобы удалить остатки специй, застрявшие между жерновами, переверните мельницу и нажмите на кнопку включения. Затем отсоедините стакан для специй и вытряхните из него остатки специй.

Следите за тем, чтобы привод в моторном блоке не засорялся солью и различными специями, так как могут возникнуть сложности при соединении привода с осью стакана. Продуйте его, если он засорился.

Удалите разряженные батарейки во избежание утечки из них электролита. Выньте батарейки, если планируете долгое время не пользоваться мельницей.

Вместо батареек вы можете использовать аккумуляторы типа AAA.

Чистка и обслуживание

Если мельница засорилась, то поставьте ее на крупный помол, отсоедините стакан от крышки и моторного блока и промойте стакан под струей воды.

Протирайте корпус сухой или влажной тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте моторный блок в воду и не мойте его под струей воды. После мытья полностью просушивайте все части мельницы.

Для мытья стакана отсоедините его от моторного блока, поставьте регулятор помола на крупный помол и промойте стакан тонкой струей воды.

Не засыпайте в стакан различные специи, пока он не высох, в противном случае специи прилипнут и засорят мелющий механизм.

Уход и хранение

Храните мельницу для специй в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед уборкой на хранение не забудьте вынуть батарейки во избежание утечки из них электролита.

Устранение неполадок

Мельница медленно работает и плохо измельчает

Возможная причина	Решение
Разрядились батарейки	Замените батарейки
Засор мелющего механизма	Отсоедините стакан, промойте его под водой и просушите, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»

Не работает подсветка

Возможная причина	Решение
Не до конца соединен моторный блок со стаканом для специй	Поверните моторный до щелчка, чтобы нарисованный указатель был над нарисованным закрытым замком на стакане

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

Технические характеристики

1. Питание: ± 9 В (элементы AAA $6 \times 1,5$ В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Размер устройства: $\varnothing 58 \times 230$ мм
4. Размер упаковки: $130 \times 65 \times 238$ мм
5. Вес нетто: 0,64 кг
6. Вес брутто: 0,71 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Кайдэли Илектрик Ко., Лтд. Биньхай Индастриэл Зоун, Сидянь Таун, Нинхай, Чжэцзян 315613, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды, порошков и посторонних предметов в моторный блок, разъем для зарядки, кнопку включения и индикаторы не является гарантийным случаем.

Перемалывание кофейных зерен, зерен кукурузы, особо твердых ингредиентов, а также непросушенных или влажных специй может привести к поломке устройства. Это не будет являться гарантийными случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте мельницу для специй только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Не используйте устройство, если части мельницы для специй повреждены.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться мельницей для специй только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с мельницей для специй.

6. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
7. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
8. Храните устройство в недоступных детям местах.
9. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
10. Перед уборкой на хранение не забудьте вынуть батарейки во избежание утечки из них электролита.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка




App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort

**Мен тұз бен
бұрышты тез
ұнтақтаймын!**

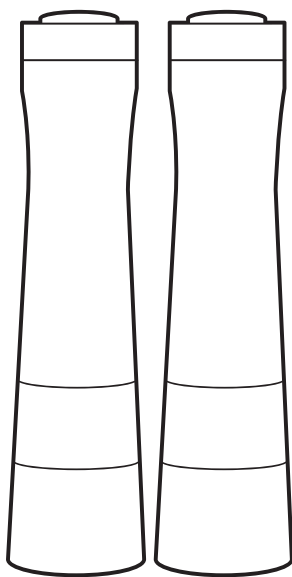

**КТ-2029
тұз бен бұрышқа
арналған автоматты
диірмен жинағы**

KZ

Жалпы мәліметтер

Электр диірмені бұрыш-бұршак, тұз және басқа да дәмдеуіштерді ұнтақтайды. Керамикадан жасалған конустық диірмен тастары орнатылған, олар берік, тозбайды және тот баспайды. Диірмен қолында ыңғайлы, бір түймемен қосылады және ұзақ уақытқа созылатын 6 AAA батареясымен жұмыс істейді.

Болашақта пайдалану үшін дәмдеуіштерді ұнтақтаудың қажеті жоқ. Диірмен бір уақытта ұнтақтайды және мөлшерлейді. Оны тағамның үстіне қойып, түймені басыңыз. Ұнтақтау кезінде жарықдиодты шамдар төменнен жанады, олар тағамды жарықтандырады, осылайша сіз дәмдеуіштердің мөлшерін жақсы көре аласыз.

Тұз бен бұрыш көбінесе дәмдеуіштерден қолданылатындықтан, біз екі диірменді жинаққа салдық. Сіз диірмендер жиынтығын үстелге тұз шайғыш және бұрыш ретінде пайдалана аласыз және дайын тағамдарға жаңа ұнтақталған дәмдеуіштерді себуге мүмкіндік аласыз.

Жинақтау

1. Дәмдеуіш диірмені — 2 дана
 - Батарея ұстағышы бар қақпақ
 - Қозғалтқыш блогы
 - Дәмдеуіштерге арналған стакан
 - Ұнтақтау өлшемін реттегіш
2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
3. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Диірмен құрылғысы





Жұмысқа дайындық және пайдалану

Бірінші қосар алдында батареяны құрылғыға салуды ұмытпаңыз.

Батареяларды орнату

1. Қаппақты сағат тіліне қарсы бұраңыз, сонда мотор блогындағы боялған жабық құлыптың үстінде тұрған қаппақтағы сызылған көрсеткіш сызылған ашық құлыптың үстінде болады. Қаппақты жоғары қарай тартып алыңыз. Қаппақ батарея бөлімімен бірге алынады.
2. Батарея ұстағышына алты 1,5 в ААА батареясын салыңыз (батареялар жинаққа кірмейді). Батарея ұстағышындағы үлгіге сәйкес дұрыс полярлықты сақтаңыз.

3. Қақпақты қайтадан салыңыз, ол үшін қақпақтағы көрсеткішті және мотор блогындағы боялған ашық құлыпты туралап, сағат тілімен бұраңыз, сонда көрсеткіш боялған жабық құлыптың үстінде болады.



Қақпақтың орналасу көрсеткіші

Дәмдеуіштерді толтыру

1. Қозғалтқыш блогын стаканнан сағат тілімен бұрап ажыратыңыз, сонда қозғалтқыш блогында сызылған көрсеткіш стаканға салынған ашық құлыпты көрсетеді және қозғалтқыш блогын жоғары қарай тартыңыз.
2. Стаканды түзбен, бұрыш дәндерімен немесе дәмдеуіштермен толтырыңыз.
3. Мотор блогын стаканға қосыңыз, мотор блогындағы меңзерді ашық құлыппен бекітіңіз және мотор блогын сағат тіліне қарсы бұраңыз, сонда сызылған көрсеткіш стакандағы боялған жабық құлыптың үстінде болады.
4. Ұнтақтау дәрежесін реттеңіз.

Қозғалтқыш блогының орналасу көрсеткіші



Ұнтақтау дәрежесін реттеу

Ұнтақтау дәрежесін әйнектің төменгі жағында орналасқан ұнтақтау реттегішімен реттеңіз. Диірменді табақшаның немесе қағаздың үстіне қойып, қуат түймесін қысқаша басыңыз. Егер ұнтақтау дұрыс болмаса, реттегішті «+» және «-» белгілеріне және әйнектің мөлдір бөлігіндегі көрсеткішке сәйкес бұраңыз. Мұндағы «+» — ірі ұнтақтау, ал «-» — ұсақ ұнтақтау. Сағат тілімен-ұнтақтау дәрежесін арттыру үшін, сағат тіліне қарсы — ұнтақтау дәрежесін азайту үшін.

Ұнтақтау дәрежесінің көрсеткіші



Пайдалану

Диірменді бастау үшін құрылғының жоғарғы жағындағы түймені басыңыз. Түймені босатқанша диірмен жұмыс істейді.

Кеңестер мен амалдар

Дайын тағамдарды тұздау кезінде тұзданбау үшін қысқа импульстармен жұмыс жасаңыз, өйткені тұз көп құйылады. Бұл диірменде тым ұсақ ұнтақтау мүмкін емес.

Ұнтақтау механизмі бітеліп қалмас үшін кофе дәндерін, жүгері дәндерін, әртүрлі қатты ингредиенттерді, сондай-ақ кептірілмеген немесе дымқыл дәмдеуіштерді ұнтақтамаңыз. Диірмен тек құрғақ дәмдеуіштерге арналған.

Диірмен тастарының арасында қалған дәмдеуіштерді кетіру үшін диірменді аударып, қуат түймесін басыңыз. Содан кейін дәмдеуіштер стаканын шешіп, одан қалған дәмдеуіштерді шайқаныз.

Қозғалтқыш блогындағы жетектің тұзбен және әртүрлі дәмдеуіштермен бітеліп қалмауын қадағалаңыз, себебі жетекті стакан осіне қосу кезінде қиындықтар туындауы мүмкін. Егер ол бітеліп қалса, оны үрлеңіз.

Электролиттің ағып кетуіне жол бермеу үшін өлі батареяларды алып тастаңыз. Егер сіз диірменді ұзақ уақыт пайдаланбауды жоспарласаңыз, батареяларды алыңыз.

Батареялардың орнына AAA типті батареяларды пайдалануға болады.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Корпусты құрғақ немесе дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Ыдыс жуғыш машинаны жууға болмайды. Қозғалтқыш блогын суға батырмаңыз немесе оны су ағынының астында жууға болмайды. Жуғаннан кейін диірменнің барлық бөліктерін толығымен құрғатыңыз.

Стаканды жуу үшін оны қозғалтқыш блогынан ажыратыңыз, ұнтақтау реттегішін ұнтақтауға қойыңыз және стаканды жұқа су ағынымен шайыңыз.

Кептірілгенге дейін стаканға әр түрлі дәмдеуіштерді салмаңыз, әйтпесе дәмдеуіштер жабысып, тегістеу механизмін бітеп тастайды.

Күтім және сақтау

Дәмдеуіш диірменін балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Сақтау үшін жинамас бұрын, олардан электролит ағып кетпес үшін батареяларды алып тастауды ұмытпаңыз.

Ақаулықтарды жою

Диірмен баяу жұмыс істейді және нашар ұнтақтайды

Мүмкін себеп	Шешім
Батареялар отырды	Батареяларды ауыстырыңыз
Тегістеу механизмінің бітелуі	Стаканды ажыратыңыз, оны су астында шайыңыз және «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында сипатталғандай құрғатыңыз

Артқы жарық жұмыс істемейді

Мүмкін себеп	Шешім
Қозғалтқыш блогы дәмдеуіштерге арналған стаканмен толық қосылмаған	Моторды шертілгенге дейін бұраңыз, сонда сызылған көрсеткіш стакандағы жабық құлыптың үстінде болады

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселенізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмір жапсырмасының суретін жіберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

1. Қуат: ≈ 9 В (AAA $6 \times 1,5$ В элементтері)
2. Электр тогының соғуынан қорғау класы: III
3. Құрылғының өлшемі: $\varnothing 58 \times 230$ мм
4. Қаптама мөлшері: $130 \times 65 \times 238$ мм
5. Таза салмағы: 0,64 кг
6. Жалпы салмағы: 0,71 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Нинбо Кайдэли Илектрик Ко., Лтд. Биньхай Индастриэл Зоун, Сидянь Таун, Нинхай, Чжэцзян 315613, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Су, ұнтақтар мен бөгде заттардың қозғалтқыш блогына, зарядтауға арналған қосқышқа, қосу түймесі мен индикаторларға түсуі салдарынан құрылғының істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Кофе дәндерін, жүгері дәндерін, әсіресе қатты ингредиенттерді, сондай-ақ кептірілмеген немесе дымқыл дәмдеуіштерді ұнтақтау құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл кепілдік жағдайы болмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонакүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Дәмдеуіш диірменін тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
4. Дәмдеуіш диірменінің бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
5. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға дәмдеуіштер диірменін олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулықтан кейін ғана

пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға дәмдеуіш диірменімен ойнауға рұқсат бермеңіз.

6. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
7. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
8. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
9. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
10. Сақтау үшін жинамас бұрын, олардан электролит ағып кетпес үшін батареяларды алып тастауды ұмытпаңыз.

ІМ-4

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау



App Store



Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз







Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru