


**Сотру пыль
в порошок!**

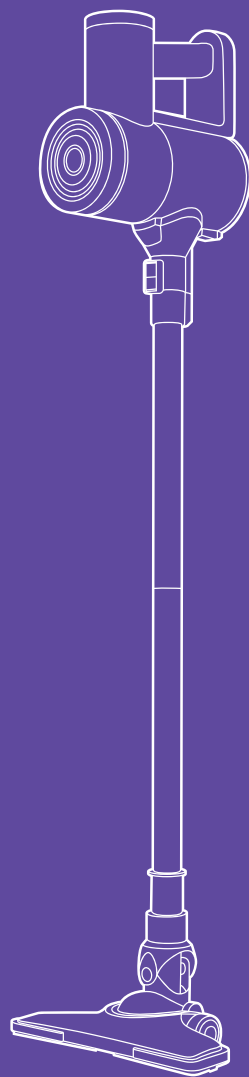

**Вертикальный пылесос
КТ-5204**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство вертикального пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Мобильное приложение Kitfort.....	14

Общие сведения

Вертикальный пылесос КТ-5204 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. При отсоединении удлинительных трубок и установке насадок он легко трансформируется в ручной пылесос. Его конструкция позволяет легко убирать самые труднодоступные уголки квартиры. При этом не нужно передвигать громоздкий корпус прибора и управляться с непослушным шлангом. Пылесос оснащен маневренной напольной щеткой, которая вращается в двух плоскостях.

Компактность и удобство

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. Благодаря маневренности пылесоса с его помощью можно легко убрать узкий коридор или комнату, заполненную мебелью и предметами. У пылесоса нет функции вертикальной парковки, поэтому для удобства хранения прибора в комплекте поставляется кронштейн, который крепится к стене. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой хранения бытовых приборов, приобретение этой модели будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например для сбора рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

Конструкция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, убрать пыль со шкафов (куда обычным пылесосом трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), очистить шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки.

Аксессуары

Пылесос комплектуется напольной щеткой, предназначенной для очистки гладких поверхностей и ковровых покрытий с не очень длинным ворсом. Также к пылесосу прилагаются насадка «2 в 1», щелевая насадка и кронштейн для настенного хранения устройства.

Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Крышку пылесборника легко открыть, чтобы быстро вытряхнуть мусор. Благодаря фильтру грубой очистки мелкие частицы не попадают в фильтр тонкой очистки и не блокируют его. Фильтр тонкой очистки останавливает мельчайшие частицы пыли, чтобы они не могли попасть в мотор устройства. Фильтры можно легко вынуть из пылесборника и очистить.

Область применения

Пылесос можно использовать для уборки полов и ковровых покрытий, чистки мягкой мебели и других поверхностей, шкафов.

Комплектация

1. Пылесос — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Пылесборник с блоком фильтров — 1 шт.
2. Верхняя удлинительная трубка — 1 шт.
3. Нижняя удлинительная трубка — 1 шт.
4. Напольная щетка — 1 шт.
5. Щелевая насадка — 1 шт.
6. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
7. Кронштейн с комплектом крепежа — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вертикального пылесоса





Переключатель включает и выключает пылесос. Для включения пылесоса нужно перевести переключатель в положение «I», для выключения — в положение «O».

Аксессуары

Насадка «2 в 1» состоит из ворсовой щетки и узкой насадки. Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Узкая насадка удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели. Чтобы использовать узкую насадку без ворса, нужно зажать **фиксатор** и сдвинуть ворсовую щетку вверх до щелчка. Чтобы снова использовать ворсовую щетку, необходимо зажать фиксатор и сдвинуть ворсовую щетку вниз до щелчка.

Щелевая насадка позволит добраться до самых труднодоступных и узких мест. **Напольная щетка** используется для чистки полов и ковровых покрытий.

Насадки присоединяются к моторному блоку с пылесборником, удлинительные трубки могут использоваться только с напольной щеткой.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием необходимо собрать пылесос, при желании можно также установить кронштейн.

Перед началом работы подготовьте очищаемую поверхность: уберите посторонние вещи, крупные и острые предметы и провода, которые может засосать пылесос.

Установка кронштейна

Для удобства хранения вертикального пылесоса в комплекте поставляется кронштейн с комплектом крепежа. Вы можете прикрепить кронштейн к стене при помощи двух шурупов и двустороннего скотча.

Выберите место для установки кронштейна: это может быть коридор или любое другое удобное место (с комнатной температурой и без повышенной влажности). Рекомендуемая высота для установки кронштейна — 103 см от пола до нижнего края кронштейна. В таком положении установленный на кронштейн вертикальный пылесос будет опираться на пол. Кронштейн не удерживает пылесос полностью, он только предотвращает случайное падение при вертикальном хранении. Поэтому пылесос обязательно должен опираться на пол.

Снимая пылесос с кронштейна, крепко удерживайте прибор во избежание его падения.


У пылесоса нет вертикальной парковки, поэтому, если необходимо сделать перерыв во время уборки, кладите пылесос на пол или устанавливайте вертикально на кронштейн. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям: он очень неустойчив, поэтому может упасть и повредиться.

Сборка пылесоса

Вставьте верхнюю удлинительную трубку в воздуховод пылесоса до щелчка, присоедините к ней нижнюю удлинительную трубку, а затем напольную щетку.

Вы также можете подсоединить к воздуховоду пылесборника насадку «2 в 1» или щелевую насадку. Вставьте выбранную насадку в воздуховод так, чтобы выступ на насадке попал в паз на моторном блоке, и прижмите насадку до щелчка.

Примечание. Насадки не подсоединяются к удлинительным трубкам.

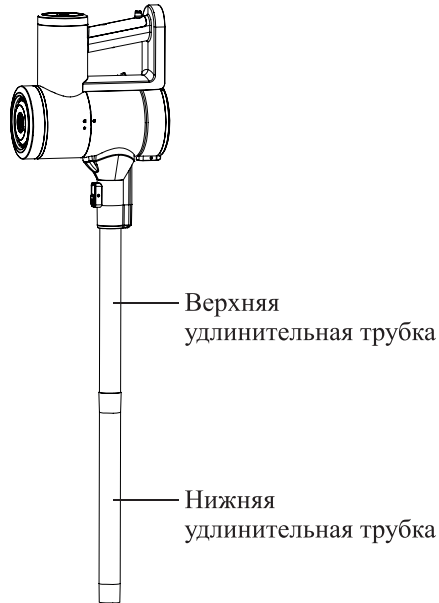

Чтобы снять верхнюю удлинительную трубку, насадку «2 в 1» или щелевую насадку, нажмите кнопку снятия и потяните насадку или трубку в сторону от пылесоса. Чтобы снять напольную щетку, потяните ее в сторону от нижней удлинительной трубки. Чтобы отсоединить удлинительные трубки, просто потяните их в стороны друг от друга.

Чтобы воспользоваться узкой насадкой насадки «2 в 1», зажмите фиксатор и сдвиньте ворсовую щетку от себя. Чтобы воспользоваться ворсовой щеткой, зажмите фиксатор и сдвиньте щетку к себе.

Примечание. Напольная щетка и нижняя удлинительная трубка никак не фиксируются, поэтому при их установке необходимо прилагать небольшое усилие.

Установка пылесборника

Подсоедините пылесборник с фильтрами к моторному блоку так, чтобы указатель на пылесборнике был направлен на значок «O», и поверните пылесборник против часовой стрелки до значка закрытого замка («🔒»).

Использование

1. Убедитесь, что пылесборник с блоком фильтров, удлинительная трубка (при необходимости) и напольная щетка или насадки установлены в пылесос.
2. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и проводов, которые может засосать пылесос.
3. Подключите пылесос к сети питания.
4. Переведите переключатель в положение «I», чтобы включить пылесос. Запустится мотор. После этого можно приступить к работе.

Внимание! Во время работы следите за собранным мусором, чтобы его уровень не превышал отметку «МАКС» на пылесборнике. Не засасывайте пылесосом окурки, угли и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легковоспламеняющиеся вещества.

- Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
5. Чтобы выключить пылесос, переведите переключатель в положение «O».
 6. После окончания работы отсоедините устройство от сети питания и очистите пылесос, как описано в главе «Чистка и обслуживание». При необходимости установите пылесос на кронштейн.

Примечание. Перед отключением устройства от сети питания всегда проверяйте положение переключателя. Если переключатель находится в положении «I», при следующем использовании устройство включится сразу после подключения к сети.

Чистка и обслуживание

Когда пылесос собран, его можно протирать сухой или слегка влажной мягкой тканью.

Не погружайте моторный блок пылесоса в воду. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в моторный блок, на шнур питания и переключатель.


Проверяйте все каналы на предмет засорения. Прочищайте каналы после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми каналами. По мере загрязнения очищайте напольную щетку, насадку «2 в 1» и щелевую насадку.

Вытряхивайте пыль из пылесборника после каждой уборки. Чтобы вытряхнуть пыль из пылесборника, нажмите на кнопку для открывания крышки пылесборника.

Очищайте блок фильтров. Рекомендуется очищать блок фильтров каждую неделю. В зависимости от частоты использования и количества пыли и грязи чистку блока фильтров напольной щетки может потребоваться проводить чаще или реже.

Чистка пылесборника и блока фильтров

1. Отсоедините напольную щетку, насадки или удлинительные трубки.
2. Расположите моторный блок над мусорным ведром.
3. Откройте крышку пылесборника, нажав на кнопку открывания крышки пылесборника. Вытряхните скопившуюся пыль.

4. При необходимости снимите пылесборник с моторного блока и протрите его влажной тканью. Чтобы снять пылесборник с моторного блока, поверните пылесборник против часовой стрелки — указатель на пылесборнике будет направлен на значок «О» на моторном блоке, потяните пылесборник в сторону от моторного блока.
5. Достаньте фильтр тонкой очистки из фильтра грубой очистки, потянув его вверх. Вытряхните остатки пыли и грязи из фильтров, перевернув их над мусорным ведром и слегка постучав по ним. Будьте осторожны и не повредите фильтры. При сильном загрязнении вымойте фильтры. Не используйте для мытья фильтров жесткие щетки, губки и абразивные чистящие средства, чтобы не повредить фильтры.
6. Оставьте все фильтры на открытой поверхности до полного высыхания. Не сушите фильтры феном.
7. Затем установите пылесборник с блоком фильтров на моторный блок так, чтобы указатель на пылесборнике был направлен на значок закрытого замка на моторном блоке («»).
8. После в обратной последовательности вставьте фильтры в пылесборник, закройте крышку пылесборника.

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, проведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания на него прямых солнечных лучей или влаги. Если прибор не используется в течение длительного времени, его можно упаковать в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Пылесос не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
При перегреве мотора сработал термостат, который отключил пылесос	Подождите 30–60 минут и снова включите пылесос. Во время работы мотор охлаждается воздухом, который засасывает пылесос. Если поток воздуха уменьшается, мотор может перегреться. Чтобы избежать этого, вовремя очищайте пылесборник и фильтры, не допускайте засора воздухоотводных отверстий



Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Извлеките блок фильтров из пылесборника и проверьте силу всасывания. Если без блока фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите фильтры или замените их
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Прочистите всасывающее отверстие вертикального пылесоса, насадок и сопло пылесборника

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забилось одно или несколько всасывающих отверстий	Проверьте все всасывающие отверстия пылесоса и прочистите насадки
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник. Следите за объемом собранного мусора, его уровень не должен превышать отметку «МАКС»
Крышка пылесборника не закрыта, или пылесборник и фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и блок фильтров, как описано в разделе «Сборка пылесоса». Проверьте, что крышка пылесборника плотно закрыта

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Пахнет содержимое пылесборника	Очистите пылесборник, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным блоком фильтров	Очистите фильтры
Если в пылесос установить влажные фильтры, то они могут начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой
Во время работы пылесос засосал пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник. Не засасывайте пылесосом жидкости

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 550 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость пылесборника: 0,8 л
5. Уровень шума: ≤80 дБ
6. Длина шнура: 5 м
7. Размер устройства: 218 × 110 × 1050 мм
8. Размер упаковки: 445 × 290 × 145 мм
9. Вес нетто: 2,1 кг
10. Вес брутто: 2,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Шуньдэ Притикэр Интелиджэнт Текнолэджи Ко., Лтд. Флор 3-5, Билдинг Б, №1, Чуанье 1 Роуд, Чэньдацзяо Дизайн Сити Кэмыюнити, Бэйцзяо Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и блока фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход пылесоса из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на переключатель и шнур питания не является гарантийным случаем.

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Циклонный фильтр закручивает мусор, и он оставляет микроцарапины на поверхности пылесборника. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормально и не подлежит замене по гарантии.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением шнура питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте пылесос, если шнур питания или вилка повреждены.
6. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.

13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не засасывайте пылесосом окурки, угли и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
15. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
16. Не используйте пылесос без установленного блока фильтров.
17. Не прикасайтесь к вилке шнура питания и пылесосу мокрыми руками.
18. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
19. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтры.
20. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
21. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
22. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
23. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
24. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям: он очень неустойчив, поэтому может упасть и повредиться.
25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-2



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort





Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru