


**К чистке мебели
и ковров — я готов!**

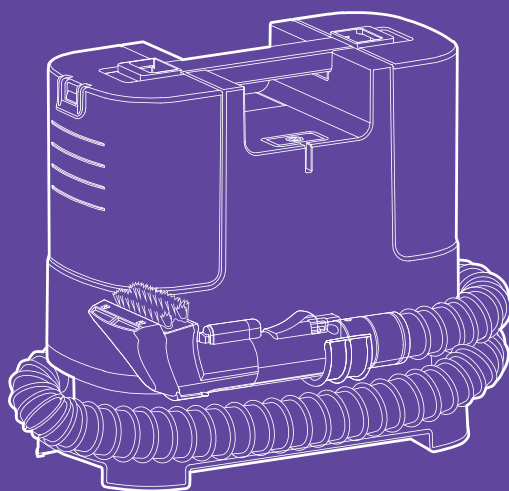

**Моющий пылесос
КТ-5162**

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство моющего пылесоса	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Мобильное приложение Kitfort.....	14

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**

Жалпы мәліметтер.....	16
Жинақтау	16
Жұғыш шаңсорғыштың құрылғысы	17
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	18
Тазалау және техникалық қызмет көрсету.....	20
Күтім және сақтау	21
Ақаулықтарды жою	21
Техникалық сипаттамалары	23
Сақтық шаралары	24
Kitfort қосымшасы.....	26

Общие сведения

Моющий пылесос для ковров и мягкой мебели КТ-5162 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, а также ковры и ковровые покрытия. Пылесос автоматически подает чистую воду на очищаемую поверхность, а затем всасывает воду с пылью и другими загрязнениями. В резервуар для чистой воды можно добавлять только воду. В резервуаре для грязной воды предусмотрен поплавок, который по мере наполнения резервуара поднимается. Когда резервуар для грязной воды наполнен выше максимально допустимого уровня, поплавок перекроет всасывающее отверстие и защитит двигатель от попадания влаги. В таком случае вы почувствуете, что пылесос перестал всасывать жидкость. Отключите пылесос и вылейте грязную воду из резервуара. Если резервуар для грязной воды переполнен, и вы не сразу выключили пылесос, она может вытекать снизу пылесоса. Это нормально, не является неисправностью и предотвращает попадание воды в двигатель.

У моющего пылесоса трехуровневая система фильтрации. Когда вода подается из резервуара для чистой воды, она проходит через фильтр, который задерживает крупные частицы и мусор, а также шерсть или волосы, если они случайно попали в воду или под резервуар для чистой воды. Пыль и грязь оседает в воде в резервуаре для грязной воды. Второй фильтр установлен на выходе из резервуара для грязной воды. Он защищает двигатель от попадания мусора и грязи. На воздухоотводящих отверстиях установлены 2 фильтра, предотвращающие выброс в воздух пыли, которая могла в небольшом количестве попасть в двигатель.

Благодаря небольшим размерам и весу моющего пылесоса его легко перемещать за ручку ближе к зоне уборки. В комплекте есть 2 насадки — с ворсовой щеткой и без. Насадка с ворсовой щеткой хорошо подходит для очистки въевшихся загрязнений. Насадка без ворсовой щетки чуть меньше и удобна для очистки труднодоступных мест или несильных загрязнений.

Насадки и резервуар для грязной воды выполнены из прозрачного пластика, поэтому в процессе уборки хорошо видно, как много грязи собирает моющий пылесос.

Чистить моющий пылесос очень легко, так как все насадки, резервуары и фильтры снимаются и промываются проточной водой.

У моющего пылесоса предусмотрены держатель шнура и держатель шланга, поэтому его можно компактно сложить и удобно хранить.


Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки и не подходит для того, чтобы просто пропылесосить диван или ковер.

Комплектация

1. Моющий пылесос с фильтром для воды и выходным фильтром — 1 шт.
2. Резервуар для чистой воды с крышкой с уплотнителем — 1 шт.
3. Резервуар для грязной воды с крышкой с уплотнителем — 1 шт.
4. Держатель шланга — 1 шт.

5. Насадка без ворсовой щетки — 1 шт.
 6. Насадка с ворсовой щеткой с крышкой всасывающего отверстия — 1 шт.
 7. Насадка для очистки шланга — 1 шт.
 8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 9. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство моющего пылесоса

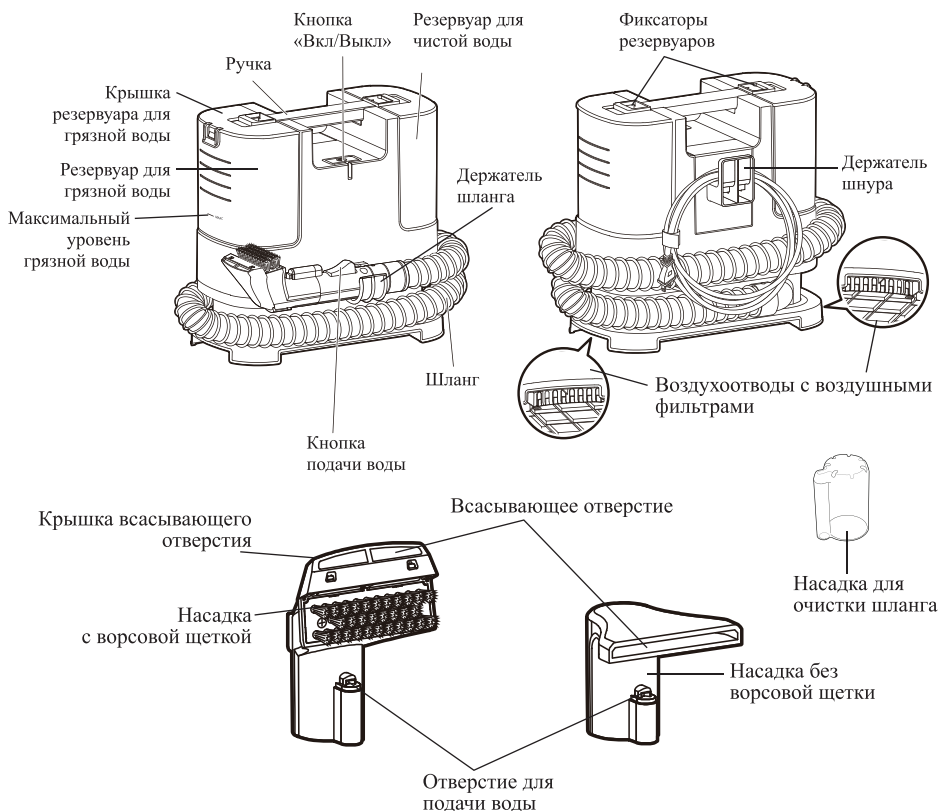

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает моющий пылесос.

Чтобы включить подачу воды, нужно нажать на **кнопку подачи воды** и удерживать ее.

Чтобы снять **резервуар для чистой воды**, необходимо нажать на фиксатор и потянуть резервуар вверх. Крышка резервуара для чистой воды находится снизу и откручивается, чтобы в резервуар можно было залить воду. В конструкции крышки предусмотрен клапан, который нажимается при установке резервуара на моющий пылесос и обеспечивает подачу воды из резервуара.

Чтобы снять *резервуар для грязной воды*, также необходимо зажать фиксатор и потянуть резервуар вверх. Крышка резервуара для грязной воды находится сверху, она съемная и большая, поэтому резервуар удобно очищать после использования. Внутри резервуара для грязной воды предусмотрен поплавок, который по мере наполнения резервуара поднимается вверх. Когда резервуар для грязной воды наполнен до максимального уровня, поплавок закрывает выходное отверстие и предотвращает попадание воды в двигатель.

Насадка с ворсовой щеткой хорошо подходит для чистки ковров или въевшихся загрязнений. Чтобы насадка с щеткой хорошо всасывала воду, необходимо чтобы крышка всасывающего отверстия была установлена на нее. Прижимайте всасывающее отверстие к очищаемой поверхности, чтобы пылесос мог лучше всасывать грязную воду.

Насадку без ворсовой щетки удобно использовать для чистки щелей, углов и труднодоступных мест.

Насадка для очистки шланга служит для проведения очистки шланга пылесоса.


Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте моющий пылесос и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Установите держатель шланга на специальный выступ на корпусе моющего пылесоса. Для этого просто наденьте его сверху до упора.

Использование

1. Снимите резервуар для чистой воды, зажав фиксатор и потянув резервуар вверх. Открутите крышку и наполните его чистой водой комнатной температуры. Максимальная емкость резервуара для чистой воды — 1,3 л.
2. Закрутите крышку резервуара для чистой воды и установите его на моющий пылесос, прижмите до щелчка.
3. Выберите насадку и установите ее на шланг так, чтобы отверстие для подачи воды на шланге совпало с отверстием на насадке.

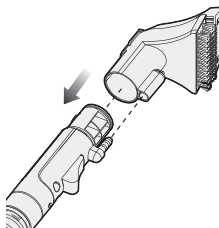

4. Подключите шнур пылесоса к сети питания.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Пылесос включится. Так как пылесос можно использовать только для влажной уборки, нажмите и удерживайте кнопку по-

дачи воды и намочите очищаемую поверхность. Не распыляйте слишком большое количество воды на одну и ту же зону.

Примечание. Для сильных загрязнений вы можете вручную нанести моющие средства на очищаемую поверхность. Однако учитывайте, что моющие средства не должны пениться слишком сильно, так как пена очень быстро заполнит резервуар для грязной воды и начнет вытекать снизу моющего пылесоса.

6. Затем прижмите всасывающее отверстие насадки к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку. При этом вы можете удерживать кнопку подачи воды, тогда вы сразу будете собирать распыленную воду вместе с грязью. Или вы можете сначала смочить небольшую зону водой, затем пропылесосить эту зону и собрать воду с грязью и пылью, затем смочить следующую зону и так постепенно продолжать уборку.
7. По окончании уборки нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить пылесос. Отключите его от сети.
8. После каждого использования обязательно очищайте насадки и резервуар для грязной воды. Также сливайте воду из резервуара для чистой воды.

Советы

На очищаемую поверхность разрешается наносить вручную моющие средства, которые не образуют большое количество пены.

Многие производители моющих пылесосов продают специальные фирменные средства, которые предназначены для использования в моющем пылесосе. На упаковке обязательно должна быть отметка о том, что средство не образует большое количество пены и подходит для моющих пылесосов. Рекомендуется наносить чистящие средства на очищаемую поверхность вручную, затем очищать ее моющим пылесосом.

В качестве моющего средства, не образующего большое количество пены, вы можете использовать лимонную кислоту или пищевую соду.

Не используйте обычные моющие средства, такие как средства для мытья посуды или стиральный порошок. Также многие средства для чистки ковров и мягкой мебели вручную образуют большое количество пены и не подходят для моющего пылесоса.

При уборке всегда следите за уровнем воды в резервуаре для грязной воды. Если резервуар для грязной воды наполнен до максимальной отметки, выключите пылесос и отключите его от сети, снимите резервуар и слейте грязную воду. Промойте резервуар и установите его обратно, если хотите продолжить уборку.


Если сила всасывания упала, резервуар для грязной воды переполнен, поплавок поднялся и перекрыл выходное отверстие.

Используйте пылесос только для влажной уборки, не засасывайте сухую пыль, песок или другую грязь. Всегда сначала смачивайте очищаемую поверхность.


Чистка и обслуживание

После каждого использования обязательно проведите чистку моющего пылесоса, как это описано ниже.

1. Снимите резервуар для чистой воды, открутите крышку и слейте остатки воды. Промойте резервуар и крышку проточной водой и оставьте до полного высыхания.
2. Снимите резервуар для грязной воды. Будьте осторожны, при снятии могут полететь брызги грязной воды. Снимите крышку и слейте грязную воду.
3. Снимите насадку с шланга. У насадки с ворсовой щеткой верхняя часть съемная. Снимите ее, чтобы промыть все части насадки с ворсовой щеткой.

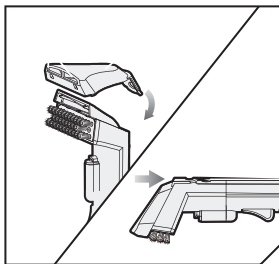

4. Если фильтры загрязнились, снимите их. Чтобы снять фильтры было проще, используйте неострый тонкий предмет или пинцет.

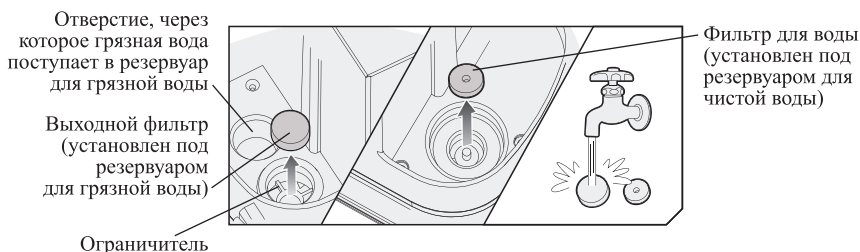

5. Вымойте в теплой воде резервуар для грязной воды, крышку и уплотнитель крышки, насадки и фильтры. Чтобы отмыть резервуар для грязной воды и насадки, можно использовать мягкую губку и мыло.
6. Тщательно просушите все части моющего пылесоса перед следующим использованием.
7. Возьмите моющий пылесос за ручку, поднесите к раковине и наклоните, чтобы слить воду из корпуса. В месте установки резервуара для чистой воды будет скапливаться небольшое количество воды, это нормально и не является неисправностью.
8. Корпус моющего пылесоса и шланг протирайте влажной мягкой тканью. Периодически по мере загрязнения промывайте шланг. Для этого в комплекте предусмотрена специальная насадка для очистки шланга. Залейте в резервуар для чистой воды чистую воду, на шланг наденьте насадку для чистки шланга,

включите подачу воды. Вода будет подаваться внутрь насадки и засасываться в резервуар для грязной воды, тем самым прочищая шланг. После очистки шланга промойте резервуар для грязной воды и насадку для очистки шланга.

Уход и хранение

Перед тем как убрать на хранение, обязательно очистите пылесос, как это описано в главе «Чистка и обслуживание». Смотайте шланг и закрепите на держателе шланга. Смотайте шнур на держатель шнура. Храните моющий пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вы подключили пылесос к сети, но не нажали кнопку «Вкл/Выкл»	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить пылесос

Вода не подается

Возможная причина	Решение
Вы включили пылесос, но не нажали на кнопку подачи воды	Чтобы включить разбрызгивание воды, нажмите на кнопку подачи воды и удерживайте ее
Вы нажимаете на кнопку подачи воды, но не включили пылесос	Подачу воды можно включить только, когда моющий пылесос включен. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить пылесос. Нажмите и удерживайте кнопку подачи воды
Вода в резервуаре закончилась	Выключите пылесос и наполните резервуар для чистой воды, установите его обратно и попробуйте включить пылесос снова
Резервуар для чистой воды установлен не до конца	Установите резервуар для чистой воды в моющий пылесос до щелчка фиксатора
Фильтр для воды сильно загрязнен	Вытащите фильтр, удалите крупные загрязнения и тщательно промойте теплой водой

Вода подается не из отверстия для подачи воды на насадке

Возможная причина	Решение
Насадка установлена неправильно	Установите насадку так, чтобы канал для подачи воды попал в специальное отверстие на насадке

Пылесос работает, но не всасывает воду

Возможная причина	Решение
Резервуар для грязной воды заполнен до максимально допустимого уровня, поплавков поднялся и закрывает выходное отверстие, из-за чего сила всасывания сильно падает	Выключите моющий пылесос, снимите резервуар для грязной воды, слейте воду и промойте резервуар и крышку. Установите резервуар обратно и попробуйте включить пылесос снова
Выходной фильтр сильно загрязнен	Снимите резервуар для грязной воды, вытащите фильтр, тщательно промойте его и оставьте до полного высыхания. Затем установите фильтр и резервуар обратно и попробуйте включить устройство снова
Всасывающее отверстие насадки не прилегает к очищаемой поверхности	Слегка прижмите всасывающее отверстие насадки
У насадки с ворсовой щеткой не установлена крышка всасывающего отверстия	Установите крышку на насадку с ворсовой щеткой и попробуйте снова
Насадка сильно загрязнена	Выключите пылесос, снимите насадку и вымойте ее под проточной водой

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для чистой воды: 1,3 л
5. Емкость резервуара для грязной воды: 0,5 л
6. Длина шланга: 1,2 м
7. Длина шнура: 2,9 м
8. Размер устройства: 290 × 175 × 270 мм
9. Размер упаковки: 342 × 221 × 354 мм
10. Вес нетто: 3,2 кг
11. Вес брутто: 4,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Или Машинэри энд Илектрик Ко., Лтд. №111 Линсю Роуд, Лосин Стрит, Цзяшань Каунти, Цзясин Сити, Чжэцзян Провинс 314100, Китай.
Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Механические повреждения вследствие неправильной переноски пылесоса за шланг не являются гарантийным случаем.

Падение силы всасывания из-за засорения насадок, резервуара для грязной воды или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка моющего пылесоса — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход из строя моющего пылесоса вследствие попадания жидкостей в внутрь корпуса, на кнопку «Вкл/Выкл» или шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте моющий пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте моющий пылесос за ручку на корпусе. Не тяните моющий пылесос за шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства. Не используйте моющий пылесос для всасывания сухой пыли и грязи.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

17. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область шнура и кнопки «Вкл/Выкл».
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store




Google Play

Скачивайте приложение Kitfort



**Жиһаз бен кілемдерді
тазалауға дайынмын!**

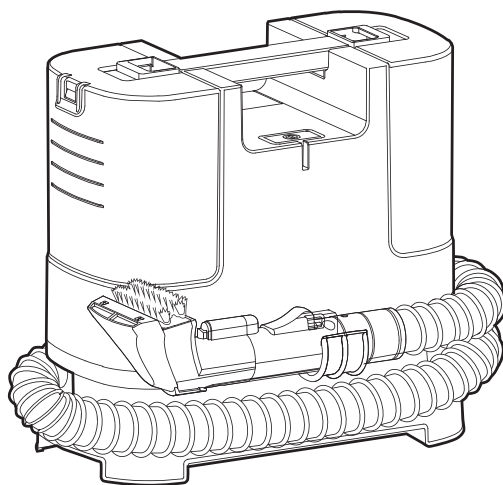

КТ-5162

жуғыш шаңсорғышы

KZ

Жалпы мәліметтер

КТ-5162 кілемдер мен жұмсақ жиһазға арналған жуғыш шаңсорғышы диванның, креслолардың, көліктегі отырғыштардың және басқа да жұмсақ жиһаздың қаптауышын, сондай-ақ кілемдер мен кілем жабындарын тазалауға көмектеседі. Шаңсорғыш тазартылатын бетке автоматты түрде таза су береді, содан кейін суды шаң мен басқа ластаушы заттармен бірге сорып алады. Таза суға арналған резервуарға тек су қосуға болады. Лас суға арналған резервуарда қалтқы бар, ол резервуар толған сайын көтеріледі. Лас суға арналған резервуар максималды рұқсат етілген деңгейден жоғары толтырылған кезде, қалтқы сору саңылауын жауып, қозғалтқышты ылғалдың түсуінен қорғайды. Бұл жағдайда сіз шаңсорғыштың сұйықтықты соруды тоқтатқанын сезесіз. Шаңсорғышты өшіріп, резервуардан лас суды төгіп тастаңыз. Егер лас суға арналған резервуар толып кетсе, және сіз шаңсорғышты бірден өшірмесеңіз, ол шаңсорғыштың астынан ағып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай, ақаулық емес және судың қозғалтқышқа түсуіне жол бермейді.

Жуғыш шаңсорғышта үш деңгейлі сүзу жүйесі бар. Су таза суға арналған резервуардан берілген кезде, ол ірі бөлшектер мен коқыс, сондай-ақ жүн немесе шаш суға немесе таза суға арналған резервуардың астына кездейсоқ түсіп кетсе, ұстап қалатын сүзгіден өтеді. Шаң мен кір лас суға арналған резервуарда суда тұнады. Екінші сүзгі лас суға арналған резервуардан шығатын жерде орнатылған. Ол қозғалтқышты коқыс пен кірден қорғайды. Ауа бұрғыш саңылауларда 2 сүзгі орнатылған, олар қозғалтқышқа аз мөлшерде енуі мүмкін шаңның ауаға шығуын болдырмайды.

Жуғыш шаңсорғыштың шағын өлшемі мен салмағының арқасында оны тазалау аймағына жақын тұтқадан ұстап жылжыту оңай. Жиынтықта 2 саптама бар — түкті щеткамен және онсыз. Түкті щеткасы бар саптама сіңіп кеткен кірді тазарту үшін өте қолайлы. Түкті щеткасыз саптама сәл кішірек және жету қиын жерлерді немесе жеңіл ластануды тазалау үшін ыңғайлы.

Саптамалар мен лас суға арналған резервуар мөлдір пластиктен жасалған, сондықтан тазалау процесінде жуғыш шаңсорғыштың қаншалықты көп кір жинайтынын анық көруге болады.

Жуғыш шаңсорғышты тазалау өте оңай, өйткені барлық саптамалар, резервуарлар мен сүзгілер алынады және ағынды сумен жуылады.

Жуғыш шаңсорғышта сым ұстағыш пен шланг ұстағыш қарастырылған, сондықтан оны жинақы бүктеп, ыңғайлы сақтауға болады.

Жуғыш шаңсорғыш тек дымқыл тазалауға арналған және диванды немесе кілемді шаңсорғышпен тазалауға жарамайды.


Жинақтау

1. Суға арналған сүзгісі және шығыс сүзгісі бар жуғыш шаңсорғыш — 1 дана
2. Тығыздағышы бар қақпағы бар таза суға арналған резервуар — 1 дана
3. Тығыздағышы бар қақпағы бар лас суға арналған резервуар — 1 дана

4. Шланг ұстағыш — 1 дана
5. Түкті щеткасыз саптама — 1 дана
6. Сору саңылауының қақпағы бар түкті щеткасы бар саптама — 1 дана
7. Шлангты тазалауға арналған саптама — 1 дана
8. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
9. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Жуғыш шансорғыштың құрылғысы

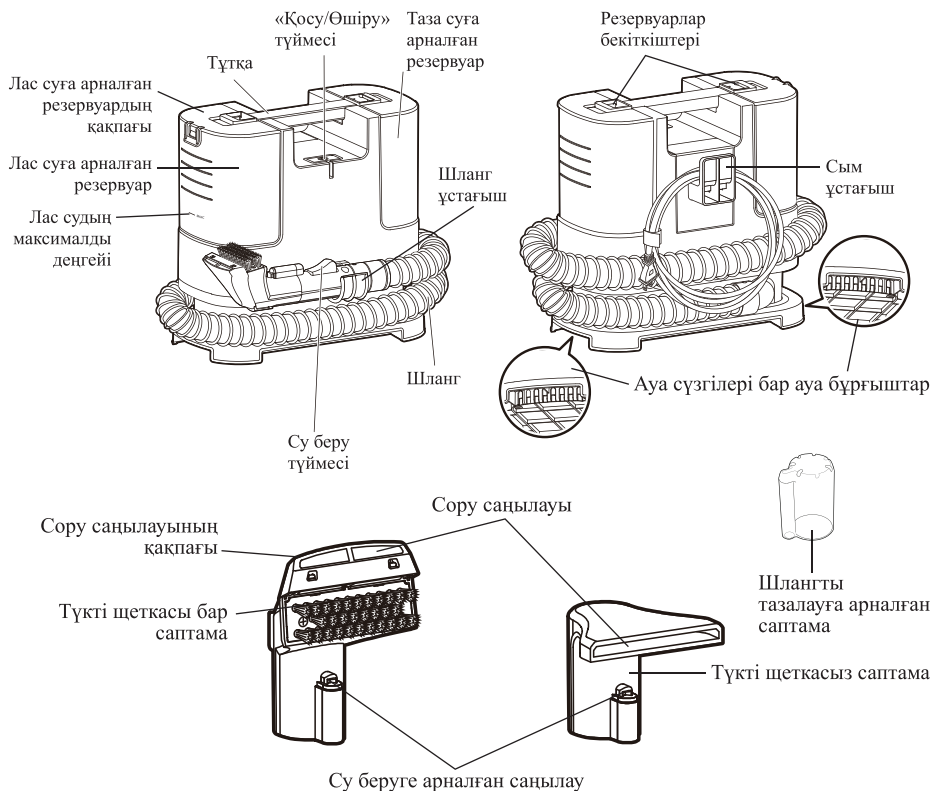

«Қосу/Өшіру» түймесі жуғыш шансорғышты қосады және өшіреді.

Су беруді қосу үшін **су беру түймесін** басып, оны ұстап тұру керек. **Таза суға арналған резервуарды** алу үшін бекіткішті басып, резервуарды жоғары қарай тарту керек. Таза суға арналған резервуардың қақпағы астында орналасқан және резервуарға су құюға болатындай етіп бұрап алынады. Қақпақ конструкциясында резервуарды жуғыш шансорғышқа орнатқан кезде басылатын және резервуардан су беруді қамтамасыз ететін клапан қарастырылған.

Лас суға арналған резервуарды алу үшін бекіткішті басып, резервуарды жоғары қарай тарту керек. Лас суға арналған резервуардың қақпағы үстінде орналасқан, ол алынбалы және үлкен, сондықтан оны қолданғаннан кейін тазалау ыңғайлы. Лас суға арналған резервуардың ішінде қалтқы бар, ол резервуар толғанына қарай жоғары көтеріледі. Лас суға арналған резервуар максималды деңгейге дейін толтырылған кезде, қалтқы шығатын саңылауды жауып, қозғалтқышқа судың түсуіне жол бермейді.

Түкті щеткасы бар саптама кілемдерді немесе сіңіп кеткен кірді тазалау үшін жақсы жарайды. Щеткасы бар саптама суды жақсы соруы үшін оған сору саңылауының қақпағы орнатылуы керек. Шаңсорғыш лас суды жақсы сорып алуы үшін сорғыш саңылауды тазартылатын бетке басыңыз.

Түксіз щеткасы жоқ саптаманы саңылауларды, бұрыштарды және жету қиын жерлерді тазалау үшін пайдалану ыңғайлы.

Шлангты тазарту қондырғысы шаңсорғыштың шлангісін тазартуға қызмет етеді.

Жұмысқа дайындық және пайдалану


Жұмысқа дайындық

Жуғыш шаңсорғышты және барлық аксессуарларды қораптан шығарып, барлық орауыш материалдарды алып тастаңыз. Шланг ұстағышты жуғыш шаңсорғыштың корпусындағы арнайы шығыңқыға орнатыңыз. Мұны істеу үшін оны үстінен тірелгенше кигізіңіз.

Пайдалану

Сүзгі мен шаң жинағыштың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Сору саңылауы ашық және қоқыстан бос болуы керек. Әйтпесе, қозғалтқыш қызып кетеді және істен шығуы мүмкін.

1. Бекіткішті қысып, резервуарды жоғары қарай тартып таза суға арналған резервуарды алыңыз. Қақпақты бұрап алып, бөлме температурасындағы таза сумен толтырыңыз. Таза суға арналған резервуардың максималды сыйымдылығы — 1,3 л.
2. Таза суға арналған резервуардың қақпағын бұрап, оны жуғыш шаңсорғышқа орнатыңыз, шертілгенше басыңыз.
3. Саптаманы таңдап, оны шлангтағы су беру саңылауы саптамадағы саңылауға сәйкес келетіндей етіп шлангқа орнатыңыз.

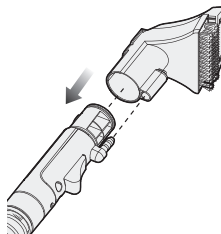

4. Шаңсорғыш сымын қуат желісіне қосыңыз.
5. «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз. Шаңсорғыш қосылады. Шаңсорғышты тек ылғалды тазалау үшін пайдалануға болатындықтан, су беру түймесін басып тұрыңыз және тазаланатын бетті сулаңыз. Бір аймаққа тым көп су шашпаңыз.
Ескерту. Қатты ластанған жерлер үшін жуғыш заттарды тазартылатын бетке қолмен жағуға болады. Дегенмен, жуғыш заттар тым көп көбіктенбеуі керек екенін ескеріңіз, өйткені көбік лас суға арналған резервуарды тез толтырады және жуғыш шаңсорғыштың түбінен ағып кете бастайды.
6. Содан кейін саптаманың сорғыш саңылауын дымкыл бетке басып, саптаманы бірқалыпты жылжытыңыз. Бұл ретте сіз су беру түймесін басып тұра аласыз, сонда сіз шашыратылған суды кірмен бірге бірден жинайсыз. Немесе сіз алдымен кішкене аймақты сулай аласыз, содан кейін сол аймақты шаңсорғышпен тазалап, суды кір мен шаңмен бірге жинай аласыз, содан кейін келесі аймақты ылғалдандырып, тазалауды біртіндеп жалғастыра аласыз.
7. Тазалау аяқталғаннан кейін шаңсорғышты өшіру үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз. Оны желіден ажыратыңыз.
8. Әр қолданғаннан кейін саптамалар мен лас суға арналған резервуарды тазалаңыз. Сондай-ақ, таза суға арналған резервуардан суды төгіп тастаңыз.

Кеңестер

Тазартылатын бетке көп мөлшерде көбік түзбейтін жуғыш заттарды қолмен жағуға рұқсат етіледі.

Көптеген жуғыш шаңсорғыштар өндірушілері жуғыш шаңсорғышта қолдануға арналған арнайы фирмалық құралдарды сатады. Қаптамада құралдың көп мөлшерде көбік түзбейтіндігі және жуғыш шаңсорғыштарға жарамды екендігі туралы белгі болуы керек. Тазартылатын бетке тазартқыш құралдарды қолмен жағу ұсынылады, содан кейін оны жуғыш шаңсорғышпен тазалаңыз.

Көп мөлшерде көбік түзбейтін жуғыш зат ретінде лимон қышқылын немесе ас содасын қолдануға болады.

Ыдыс жуғыш құралдар немесе кір жуғыш ұнтақ сияқты кәдімгі жуғыш заттарды қолданбаңыз. Сондай-ақ, көптеген кілемдер мен жұмсақ жиһазды тазалауға арналған құралдар көп мөлшерде көбік түзеді және жуғыш шаңсорғышқа жарамайды.

Тазалау кезінде әрқашан лас суға арналған резервуардағы су деңгейін қадағалап отырыңыз. Егер лас суға арналған резервуар максималды белгіге дейін толтырылған болса, шаңсорғышты өшіріп, желіден ажыратыңыз, резервуарды алыңыз және лас суды төгіңіз. Егер сіз тазалауды жалғастырғыңыз келсе, резервуарды жуыңыз және оны қайта орнатыңыз.


Егер сору күші төмендесе, лас суға арналған резервуар толып кетеді, қалтқы көтеріліп, шығатын саңылауды жауып тастайды.

Шаңсорғышты тек ылғалды тазалау үшін пайдаланыңыз, құрғақ шаңды, құмды немесе басқа кірді сорып алмаңыз. Әрқашан алдымен тазартылатын бетті сулаңыз.


Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Әр қолданғаннан кейін, төменде сипатталғандай, жуғыш шаңсорғышты тазалауды ұмытпаңыз.

1. Таза суға арналған резервуарды алыңыз, қақпақты бұрап алыңыз да, қалған суды төгіп тастаңыз. Резервуар мен қақпақты ағынды сумен жуып шайып, толық құрғағанша қалдырыңыз.
2. Лас суға арналған резервуарды алыңыз. Сақ болыңыз, алынған кезде лас судың шашырандылары ұшып кетуі мүмкін. Қақпақты алып, лас суды төгіп тастаңыз.
3. Саптаманы шлангтан алыңыз. Түкті щеткасы бар саптаманың жоғарғы бөлігі алынбалы. Түкті щеткасы бар саптаманың барлық бөліктерін жуып шаю үшін оны алыңыз.

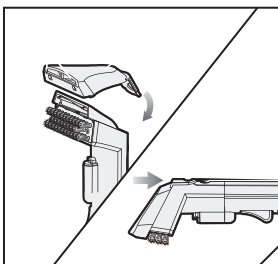

4. Егер сүзгілер ластанған болса, оларды алыңыз. Сүзгілерді алу жеңіл болуы үшін өткір емес жіңішке затты немесе іскекті пайдаланыңыз.

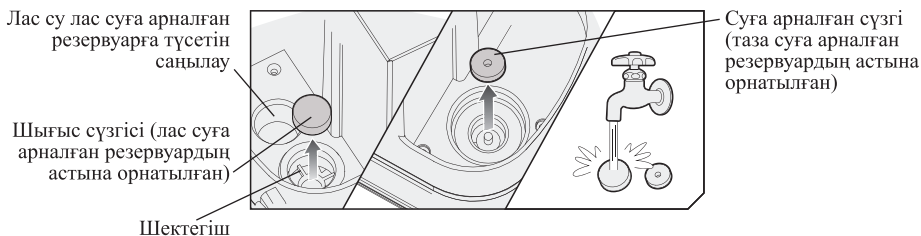

5. Лас суға арналған резервуарды, қақпақты және қақпақ тығыздағышын, саптамалар мен сүзгілерді жылы сумен жуыңыз. Лас суға арналған резервуарды және саптамаларды жуу үшін жұмсақ губка мен сабынды қолдануға болады.
6. Жуғыш шаңсорғыштың барлық бөліктерін келесі қолданар алдында мұқият құрғатыңыз.
7. Жуғыш шаңсорғышты тұтқадан алыңыз, шұңғылшаға апарыңыз және корпус-стан суды ағызу үшін еңкейтіңіз. Таза суға арналған резервуар орнатылған жерде аз мөлшерде су жиналады, бұл қалыпты жағдай және ақаулық емес.
8. Жуғыш шаңсорғыштың корпусы мен шлангты дымқыл, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Ластанған кезде мезгіл-мезгіл шлангты шайыңыз. Ол үшін жиынтықта шлангты тазартуға арналған арнайы саптама бар. Таза су ыдысына таза су құйыңыз,

шлангқа шлангты тазалауға арналған саптаманы салыңыз, сумен жабдықтауды қосыңыз. Су саптаманың ішіне беріледі және лас су ыдысына сорылады, осылайша шлангты тазартады. Шлангты тазалағаннан кейін лас су ыдысын және шлангты тазалауға арналған саптаманы шайыңыз.

Күтім және сақтау

Сақтау үшін алып тастамас бұрын, «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауындағы сипатталғанды шаңсорғышты міндетті түрде тазалаңыз. Шлангты орап, шланг ұстағышына бекітіңіз. Сымды сым ұстағышына ораңыз. Жуғыш шаңсорғышты балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеудің бар-жоғын тексеріңіз
Сіз шаңсорғышты желіге қостыңыз, бірақ «Қосу/Өшіру» түймесін баспадыңыз	Шаңсорғышты қосу үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз

Су берілмейді

Мүмкін себеп	Шешім
Сіз шаңсорғышты қостыңыз, бірақ су беру түймесін баспадыңыз	Судың шашырауын қосу үшін су беру түймесін басып, оны ұстап тұрыңыз
Сіз су беру түймесін басасыз, бірақ шаңсорғышты қоспадыңыз	Су беруді жуғыш шаңсорғыш қосулы кезде ғана қосуға болады. Шаңсорғышты қосу үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз. Су беру түймесін басып тұрыңыз
Резервуардағы су таусылды	Шаңсорғышты өшіріп, таза суға арналған резервуарды толтырыңыз, оны қайта орнатыңыз және шаңсорғышты қайта қосып көріңіз
Таза суға арналған резервуар толық орнатылмаған	Таза суға арналған резервуарды жуғыш шаңсорғышқа бекіткіш шертілгенше орнатыңыз

Мүмкін себеп	Шешім
Суға арналған сүзгі қатты ластанған	Сүзгіні шығарыңыз, ірі ластануларды кетіріңіз және жылы сумен жақсылап шайыңыз

Су саптамадағы су беруге арналған саңылаудан берілмейді

Мүмкін себеп	Шешім
Саптама дұрыс орнатылмаған	Саптаманы су беру арнасы саптамадағы арнайы саңылауға түсетіндей етіп орнатыңыз

Шаңсорғыш жұмыс істейді, бірақ суды сормайды

Мүмкін себеп	Шешім
Лас суға арналған резервуар максималды рұқсат етілген деңгейге дейін толтырылған, қалтқы көтеріліп, шығатын саңылауды жауып тұр, сол себептен сору күші қатты төмендейді	Жуғыш шаңсорғышты өшіріңіз, лас суға арналған резервуарды алыңыз, суды ағызыңыз, резервуар мен қақпақты жуып шайыңыз. Резервуарды қайта орнатыңыз және шаңсорғышты қайтадан қосып көріңіз
Шығу сүзгісі қатты ластанған	Лас суға арналған резервуарды алыңыз, сүзгіні шығарыңыз, жақсылап шайыңыз және толық құрғағанша қалдырыңыз. Содан кейін сүзгі мен резервуарды қайта орнатыңыз және құрылғыны қайтадан қосып көріңіз
Саптаманың сору саңылауы тазартылатын бетке жанаспайды	Саптаманың сору саңылауын аздап басыңыз
Түкті щеткасы бар саптамада сору саңылауының қақпағы орнатылмаған	Қақпақты түкті щетка бар саптамаға орнатып, қайталап көріңіз
Саптама қатты ластанған	Шаңсорғышты өшіріңіз, саптаманы алыңыз және оны ағынды сумен жуыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге info@kitfort.ru мекенжайына жазыңыз, сіздің мәселеңізді растайтын фотосуреттерді немесе видеофайлдарды қосып қойыңыз. Сондай-ақ, құрылғы корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмір бар жалсырманың фотосуретін жіберіңіз.

Шығыс материалдарын немесе аксессуарларды сатып алу мәселелері жөнінде бізге osh@kitfort.ru поштамызға жазыңыз.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~230 В, 50 Гц
2. Қуаты: 400 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: I
4. Таза суға арналған резервуардың сыйымдылығы: 1,3 л
5. Лас суға арналған резервуардың сыйымдылығы: 0,5 л
6. Шлангтың ұзындығы: 1,2 м
7. Баусымның ұзындығы: 2,9 м
8. Құрылғының өлшемі: 290 × 175 × 270 мм
9. Қаптама өлшемі: 342 × 221 × 354 мм
10. Таза салмағы: 3,2 кг
11. Жалпы салмағы: 4,3 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған:



Өндіруші: Чжэцзян Или Машинэри энд Илектрик Ко., Лтд. №111 Линсю Роуд, Лосин Стрит, Цзяшань Каунти, Цзясин Сити, Чжэцзян Провинс 314100, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная көш., 3-үй, лит. X, офис 1.

Шыққан елі: Қытай.

РФ аумағында шағымдарды қабылдауға арналған уәкілетті ұйым:

«Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная көш., 3-үй, лит. X, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (дс-жм Мәскеу уақыты бойынша, сағ. 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Сервис орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе kitfort.ru сайтынан біле аласыз.

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні кәдімгі қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз тәсілмен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Өндірілген айы мен жылы орама қорабының төменгі жағында көрсетілген. Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жиынтықталымына, сондай-ақ оның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық бүлінуі кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Шаңсорғышты шлангтан ұстап дұрыс тасымалдамау салдарынан болатын механикалық зақым кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Саптамалардың, лас суға арналған резервуардың немесе шаңсорғыш сүзгілерінің бітелуіне байланысты сору күшінің төмендеуі кепілдікті жағдай болып табылмайды. Жуғыш шаңсорғышты тазалау — бұл «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында көрсетілгендей, үнемі және өздігінен жасалуы керек қажетті операция.

Жуғыш шаңсорғыштың сұйықтықтардың корпусының ішіне, «Қосу/Өшіру» батырмасына немесе қуат сымына түсуі салдарынан істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сактық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сактық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан жаныңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық жағдайларда пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалануға арналған басқа да ұқсас жерлерде пайдалануға болады.
2. Жуғыш шаңсорғышты тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген электр қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат баусымынан ұстап, құрылғыны тасымаңыз. Ашаны розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Жуғыш шаңсорғышты корпустың тұтқасынан ұстап жылжытыңыз. Жуғыш шаңсорғышты бу шлангісінен тартпаңыз, әйтпесе шланг зақымдалуы немесе жыртылуы мүмкін.
7. Қуат сымы, аша немесе аспаптың басқа бөлшектері бүлінген болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау пайдалану кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
8. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
9. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.
10. Құрылғыны сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін. Құрғақ шаң мен кірді сору үшін жуғыш шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
11. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбаңыз немесе қызмет көрсетуді жүргізбес бұрын оны өшіріп, желіден немесе қуат көзінен ажыратыңыз. Есіңізде болсын, қараусыз қалған құрылғы тұтану көзі болуы мүмкін!

12. Аспапты шетінен кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз.
13. Құрылғыны қосуды бұғаттауды айналып өтуге тырыспаңыз.
14. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны сокқыларға ұшыратпаңыз.
15. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
16. Өндіруші ұсынған аксессуарларды немесе толымдаушыларды ғана пайдаланыңыз.
Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақаттарға әкелуі мүмкін.
17. Егер құрылғының корпусынан су ағып жатса, құрылғыны қолдануға болмайды.
18. Сұйықтықтардың, ұнтақтардың және бөгде заттардың құрылғының корпусы ішіне, баусым аймағына және «Қосу/Өшіру» батырмасына түсуіне жол бермеңіз.
19. Қуат сымы зақымдалған жағдайда қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, сервистік қызмет немесе ұқсас білікті персонал ауыстыруға тиіс.

IM-2

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау



App Store



Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru