



polaris

since 1995

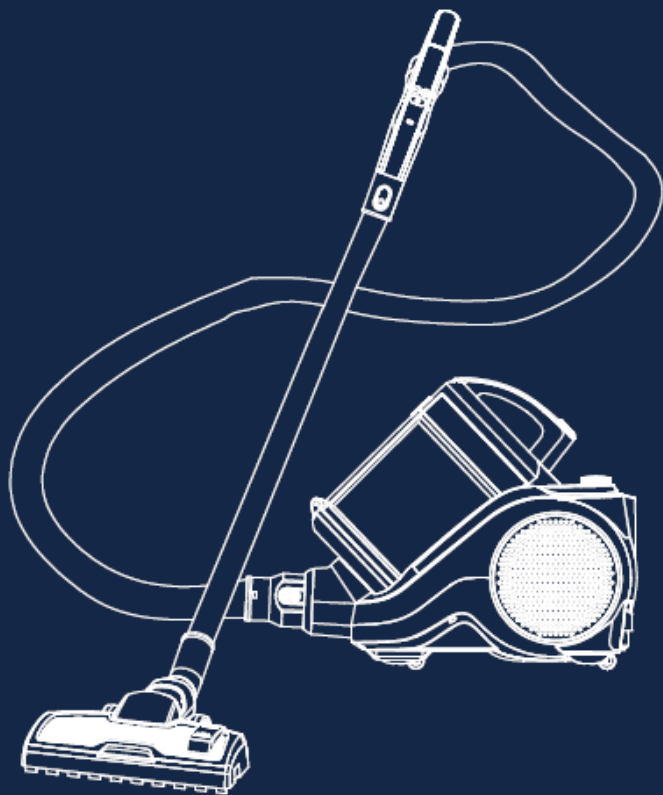

PVC 3344

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

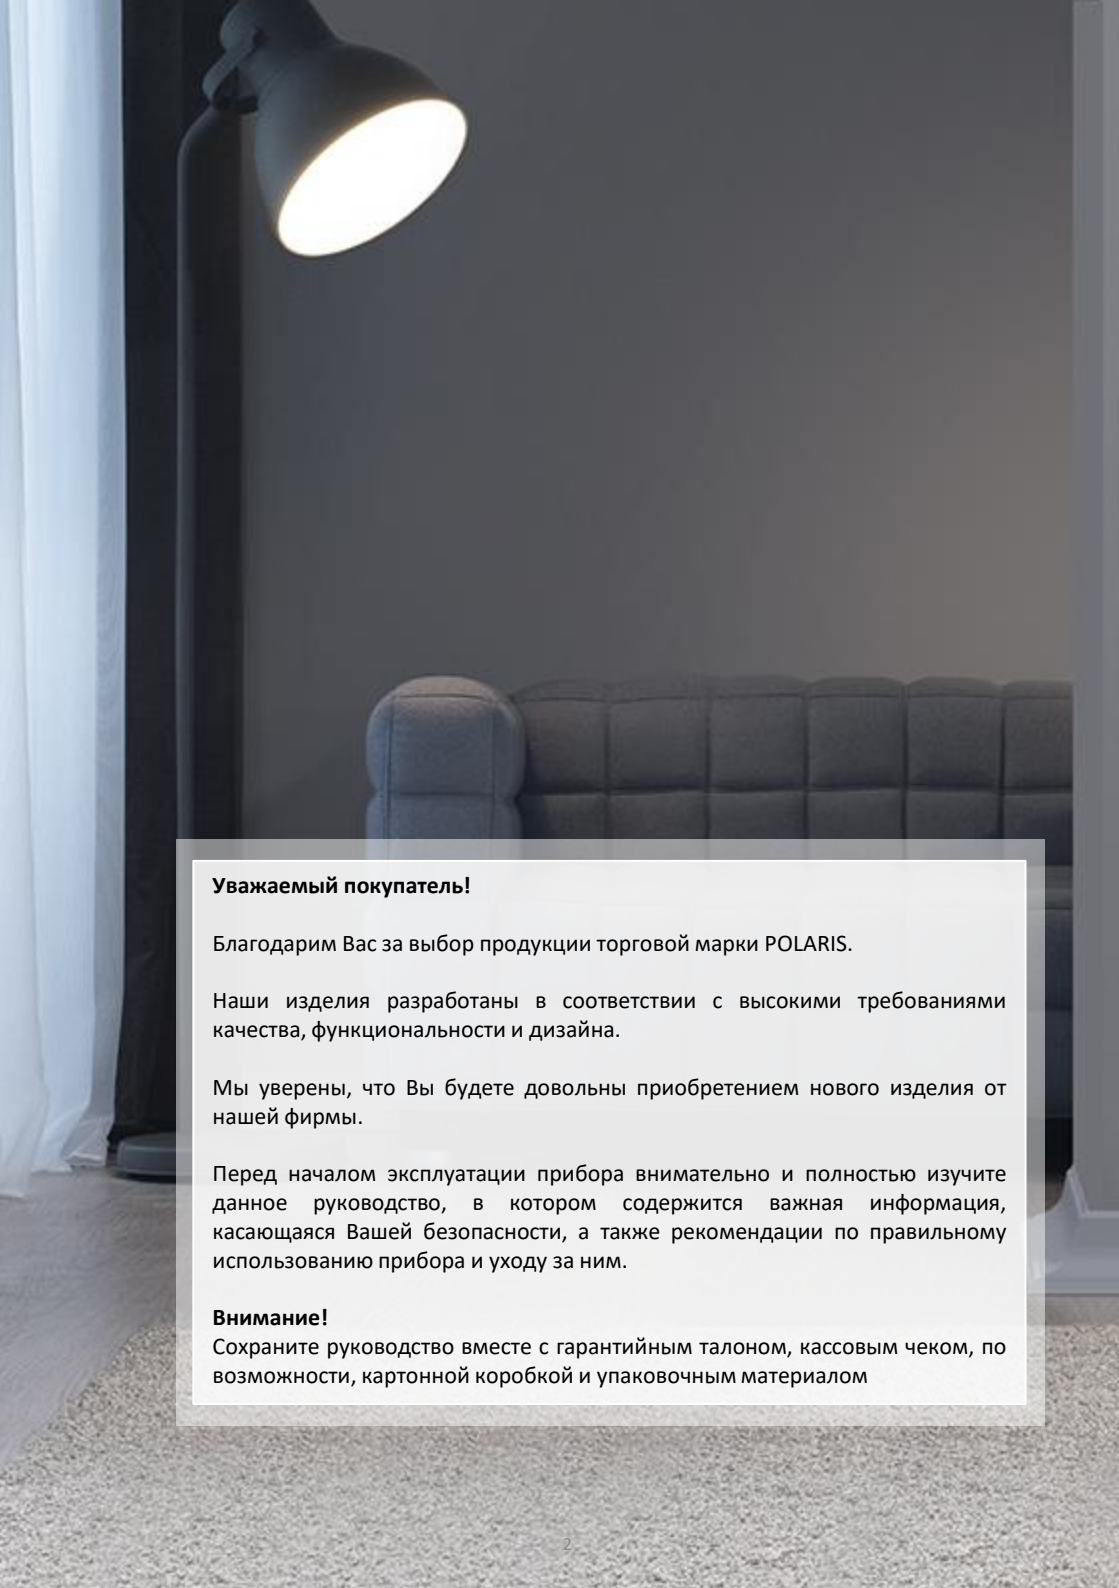

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Внимание!

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	4
Общие указания по безопасности	4
Специальные указания по безопасности	5
Сфера использования	6
Описание прибора	7
Комплектация	8
Эксплуатация	8
Применение	10
Чистка и уход	14
Неисправности и их устранение	19
Хранение/транспортировка/реализация/утилизация	20
Технические характеристики	20
Информация о сертификации	21
Гарантийные обязательства	22

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового, модель **PVC 3344 POLARIS** (далее по тексту – пылесос, прибор).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Перед использованием внимательно прочитайте данное Руководство и сохраните его.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным Руководством.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев в, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.



1
Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



2
Защищайте прибор от любых ударов



3
После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами



4
Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости

- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не включайте шнур питания в сеть влажными руками.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур.
- Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку, не касаясь токопроводящих штырей.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты-сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Осуществляйте надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором



Прибор должен храниться так, чтобы не попадал под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги



Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур






Не мойте детали пылесоса в посудомоечной или стиральной машине

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборника и без фильтров, а также с загрязненными либо поврежденными фильтрами, либо с фильтрами, не соответствующими данной модели.
- Не используйте химические растворители для очистки пылесоса.

- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горячие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест или асбестовую пыль;
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль;
 - крупнолистовые фрагменты;
 - влажную пыль и грязь;
 - воду и другие жидкости.
- Не пылесосьте людей и домашних животных.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не тяните пылесос за гибкий шланг. Регулярно проверяйте его состояние. Не используйте шланг, если он поврежден.
- Не закрывайте воздуховыпускные и выпускные отверстия пылесоса.
- Запрещено устанавливать пылесос на края и боковые части корпуса. Пылесос всегда должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса на лестнице.

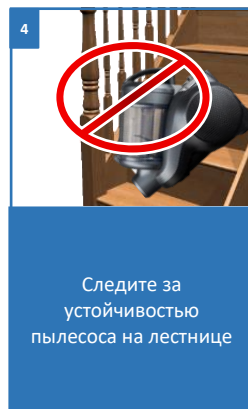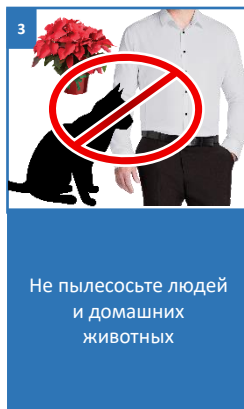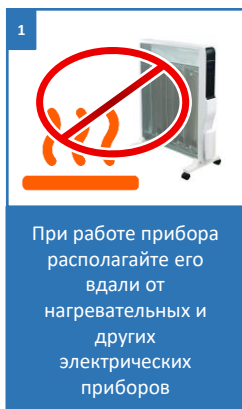

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях при температуре воздуха ниже +5°C и повышенной влажности.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством по эксплуатации использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Пылесос предназначен для сухой уборки бытовых помещений путем всасывания пыли и мелкого мусора.



На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---|---------|
| 1. Пылесос | - 1 шт. |
| 2. Гибкий шланг с радиоуправлением на ручке | - 1 шт. |
| 3. Батарейки AAA (устанавливаются в пульт) | - 2 шт. |
| 4. Телескопическая трубка | - 1 шт. |
| 5. Насадка 2-в-1 | - 1 шт. |
| 6. Паркетная щетка | - 1 шт. |
| 7. Турбо щетка для ковров и мебели | - 1 шт. |
| 8. Напольная щетка | - 1 шт. |
| 9. Мешок для сбора пыли | - 3 шт. |
| 10. Руководство пользователя | - 1 шт. |
| 11. Гарантийный талон | - 1 шт. |
| 12. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) | - 1 шт. |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ВНИМАНИЕ!



Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ ПРИ СБОРКЕ**. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надёжно защёлкивались фиксаторами.

Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.

- **Присоединение шланга**
 - ☑ Вставьте патрубок в воздухозаборное отверстие до щелчка.
- **Отсоединение шланга:**
 - ☑ Отключите прибор из розетки
 - ☑ Нажав на кнопки по бокам патрубка шланга, извлеките его из гнезда, потянув на себя.

<p>1 Присоединение шланга</p>  <p>Совместите выступ на ручке с пазом на наконечнике трубки</p>	<p>а Шланг присоединен</p>  <p>Шланг успешно присоединен. Не прикладывайте чрезмерных усилий при сборке!</p>	<p>2 Отсоединение шланга</p>  <p>НАЖМИТЕ И ПОТЯНИТЕ на себя</p> <p>Для отсоединения: нажмите на кнопку и извлеките патрубок из гнезда</p>	 <p>Избегайте узлов и заломов на шланге при эксплуатации и хранении!</p>
--	---	--	--

▪ **Установка телескопической трубки:**

- ☑ Вставьте наконечник ручки шланга в неподвижную часть телескопической трубки до щелчка, совместив выступ на ручке с пазом на наконечнике трубки.


▪ **Настройка длины телескопической трубки:**

- ☑ Сдвиньте вперед (от себя) пластиковый фиксатор на подвижной части телескопической трубки и вытяните ее выдвигающуюся часть до необходимой длины. Отрегулируйте длину телескопической трубки.

- Наденьте необходимую насадку на выдвигающуюся часть телескопической трубки (большую щетку «пол/ковер» или комбинированную насадку «мебель/цель»).

▪ **Подготовка насадки для чистки ковров, плиточных, деревянных покрытий:**

- ☑ Жесткие покрытия – щётка выдвинута.
- ☑ Ковровые покрытия – щётка не выдвинута.

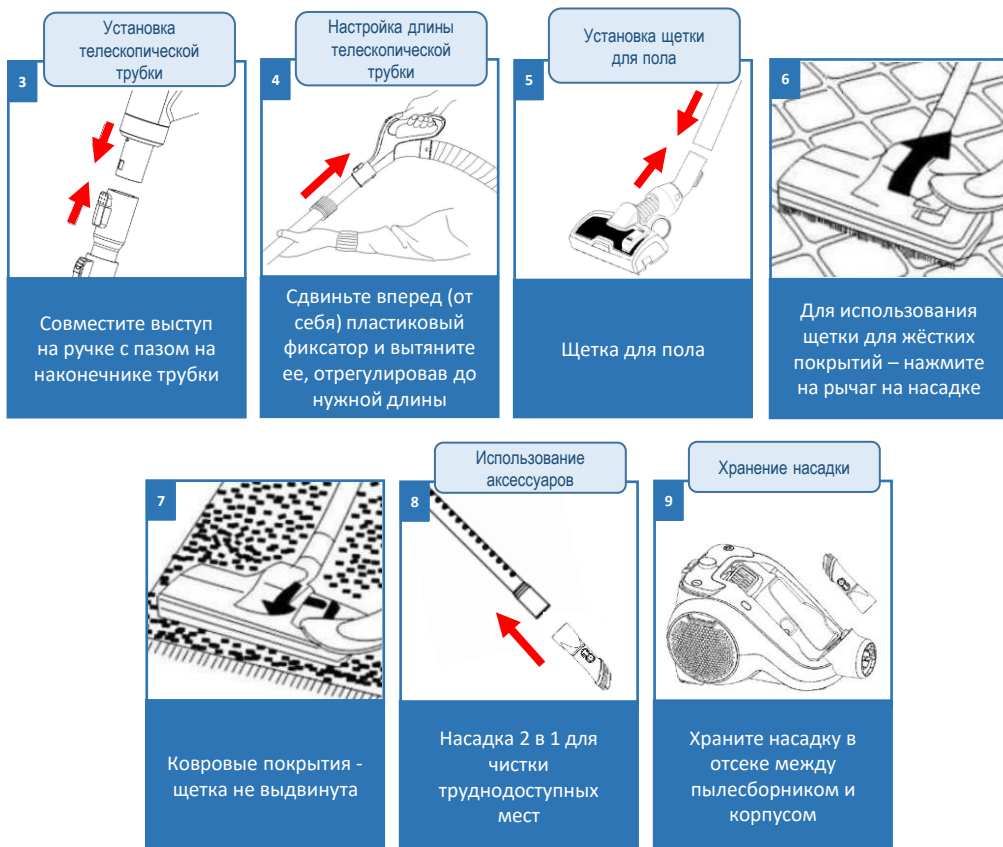

На заметку!

Внешний вид, дизайн и цвет реального изделия могут отличаться от фото на иллюстрациях

ПРИМЕНЕНИЕ

- Вытяните шнур на необходимую длину, излишек смотайте с помощью кнопки для автоматической смотки шнура. Не извлекайте сетевой шнур дальше желтой отметки, которая сигнализирует приближение конца разматываемого шнура. Красная отметка обозначает конец разматываемого шнура.



Внимание! Перед подключением прибора к сети, проверьте соответствие его технических характеристик (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

- Установите в пульт на ручке шланга батареи 2 шт., тип ААА (см. раздел «Пульт управления»).
- Подключите прибор к сети.
- Для включения прибора нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. на корпусе пылесоса, при этом прибор начнет работать в режиме мощности 5 (максимальный), на дисплее регулятора мощности высветится цифра «5», индикация режимов работы - «красная».
- После того, как прибор включен с основного корпуса, им можно управлять через радиоуправление на ручке шланга. Кнопками «+» и «-» можно выбирать мощность с 1 по 5, при этом на панели индикации пылесоса загорится соответствующий индикатор. Кнопкой «I» на пульте - можно включать и выключать прибор. На дисплее при этом перемещается курсор. В таком случае для включения нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на пульте или переключите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе в отключенное положение и обратно.
- Выберите мощность, используя сенсоры «+» и «-» на пульте. Возможны 5 режимов работы: с 1 (экономичный) по 5 (максимальный).
- Изменение мощности позволяет регулировать силу всасывания. Для деликатных материалов рекомендуется использовать экономичную или среднюю мощность «1-2», при максимальной мощности «3-4-5» чистятся плиточные, деревянные и другие жесткие покрытия, если они сильно загрязнены. При плановой ежедневной уборке использование максимального режима не требуется.



НА ЗАМЕТКУ! Силу всасывания можно менять в процессе уборки.



ВНИМАНИЕ! Не перекрывайте сечение шланга и не используйте прибор с забитыми пылью фильтрами и заполненным пылесборником. Произведите очистку фильтров и пылесборника после каждой уборки согласно разделу «ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ».

- По завершении работы выключите пылесос с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе, затем отключите прибор от сети. Чтобы смотать кабель, нажмите кнопку автоматической смотки. При этом другой рукой направляйте кабель, чтобы он равномерно поступал на приемное устройство.

Дисплей
(отображает мощность
работы 1~5)



Индикация режимов работы
(горит) / заполнения
пылесборника (мигает)

ЗЕЛЕНЬЙ – 1-2 скорость
ЖЕЛТЫЙ – 3-4 скорость
КРАСНЫЙ – 5 скорость

Кнопка автосмотки шнура

Кнопка Вкл./Выкл.

<p>1</p> <p>Вытяните шнур</p>  <p>Нажмите на кнопку автосмотки шнура, вытяните шнур и подключите к сети</p>	<p>2</p> <p>При первом использовании</p>  <p>Установите батарейки</p>	<p>3</p> <p>Включение с корпуса</p>  <p>Для включения прибора нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на корпусе пылесоса</p>	<p>4</p> <p>На дисплее: режим 5 (максимальный)</p>  <p>Режим работы по умолчанию - Eco (экономичный), на дисплее «1»</p>
<p>5</p> <p>Управление с ручки шланга</p>  <p>Управление с ручки шланга возможно только после включения на основном корпусе</p>	<p>A</p> <p>Регулировка мощности «+ / -»</p>  <p>Выбор мощности всасывания кнопками «+» и «-»</p>	<p>7</p> <p>Режим 2 (нормальный)</p>  <p>Режим работы – Normal (средний), на дисплее «2»</p>	<p>8</p> <p>Режим «1» (экономичный)</p>  <p>При переключении на максимальный режим высветится обозначение «1»</p>
<p>9</p> <p>КРАСНЫЙ – скорость 5</p>  <p>Индикатор КРАСНЫЙ 1) горит (скорость 5) 2) мигает (пылесборник забит)</p>	<p>A</p> <p>ЖЕЛТЫЙ – скорость 3 ~ 4</p>  <p>Индикатор ЖЕЛТЫЙ 1) горит (скорость 3,4) 2) мигает (пылесборник забит)</p>	<p>B</p> <p>ЗЕЛЕНый – скорость 1 ~ 2</p>  <p>Индикатор ЗЕЛЕНый 1) горит (скорость 1,2) 2) мигает (пылесборник забит)</p>	<p>10</p> <p>Завершение работы</p>  <p>1. Нажмите кнопку Вкл./Выкл. 2. Смотайте шнур, придерживая рукой, нажимая кнопку автосмотки</p>




ПОПЫТКА ВЫТЯНУТЬ ШНУР БОЛЕЕ (красная метка), ЧЕМ НА ДОПУСТИМУЮ ОТМЕТКАМИ ДЛИНУ (желтая метка), МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕГАРАНТИЙНОЙ ПОЛОМКЕ УСТРОЙСТВА СМАТЫВАНИЯ ШНУРА.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Перевод использованием пульта управления, установите батареи.

Если радиоуправление не работает, необходимо заменить батареи питания 2 шт. ААА, в отсеке, расположенном в ручке шланга.

- Для замены батарей надавите по направлению стрелки на язычок крышки и снимите крышку батарейного отсека.
- Извлеките старые батареи и установите новые 2 шт. ААА, соблюдая полярность.
- Установите крышку отсека на место и защелкните ее.

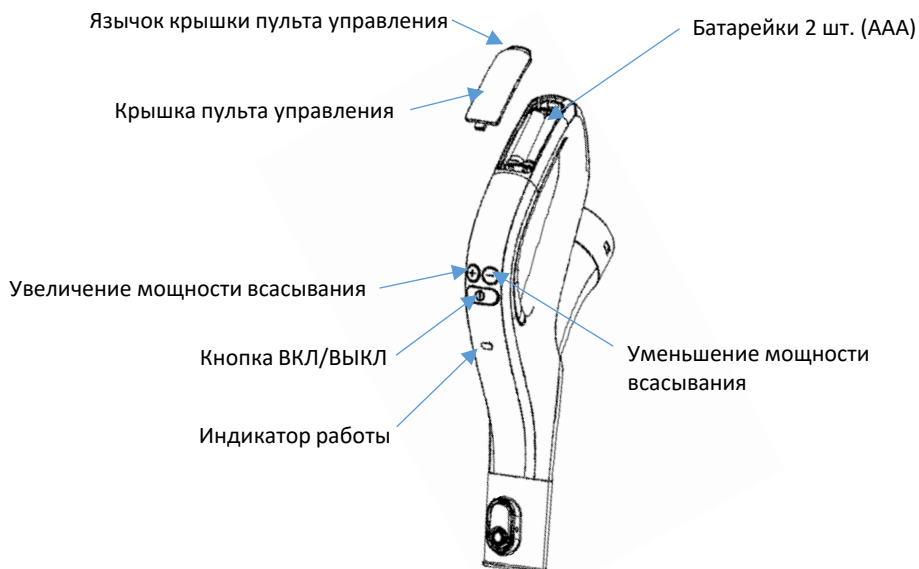

- Нажмите кнопку «+» на ручке, мощность всасывания будет увеличиваться. (предварительно, для работы с пультом управления, пылесос должен быть включен нажатием на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на основном корпусе, и только затем пульт управления будет активен).
- Если мощность установлена на «5», при нажатии на «+» мощность прибора не изменится.
- Если мощность уменьшена до «1», то повторное нажатие кнопки «-» не изменит мощность прибора.
- Любые манипуляции с пультом управления сопровождаются морганием индикатора работы.
- Для завершения работы нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ., индикатор работы при этом моргнет. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз, чтобы запустить работу пылесоса. По умолчанию прибор включится на мощности «5».

ПЕРЕНОСКА И ХРАНЕНИЕ

- Не переносите пылесос за ручку контейнера, гибкий шланг или электрический кабель.
- Для компактного и удобного хранения пылесоса предусмотрен специальный паз на корпусе прибора, куда можно вставить щетку.



На заметку!

В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.

ЦИКЛОННАЯ СИСТЕМА СБОРА ПЫЛИ

Циклонная система не требует мешка для сбора пыли. Частицы пыли всасываются в пылесборник потоком воздуха. Воздух очищается защитным фильтром, который установлен на выходе из пылесборника и HEPA фильтром на выходе пылесоса.

В данной модели предусмотрена также возможность установки мешка для сбора пыли вместо циклонного фильтра в пылесборнике.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не применяйте прибор без установленных фильтров или мешка, а также при поврежденных или загрязнённых фильтрах или заполненном мешке, а также – при заполнении пылесборника выше отметки «MAX». В противном случае пыль попадёт в мотор и приведёт к поломке устройства.

ЧИСТКА И УХОД

Замена мешка для сбора пыли

- Отключите прибор и отсоедините шнур от розетки. Тяните только за штепсельную вилку, а не за шнур.
- Снимите пылесборник вместе с системой очистки, для чего нажмите на кнопку, расположенную на ручке пылесборника и потяните вверх за ручку, извлекая контейнер.
- Возьмите контейнер за ручку и, держа над мусорным баком, очистите его от пыли: для этого необходимо открыть нижнюю крышку пылесборочного контейнера, нажав вниз на рычаг очистки контейнера, расположенный с противоположной стороны контейнера.
- Если вы при уборке вместо циклонной системы использовали мешок для сбора пыли, то при нажатии на рычаг – мешок с мусором выпадет в мусорный бак, при этом выходное отверстие мешка будет закрыто встроенным клапаном и пыль не разлетится.
- Если мешок для пыли не был использован, а была установлена циклонная система, то при открытии нижней крышки содержимое контейнера выпадет в мусорный бак (см. раздел «Очистка пылесборника»).
- Замените мешок-пылесборник на новый, при этом совместите выемку на пластиковой части мешка с выступом на стакане контейнера. Убедитесь, что мешок установлен правильно, иначе нижняя крышка не закроется.

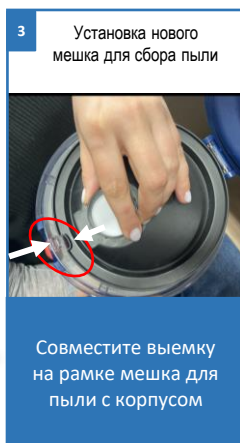

Чистка циклонной системы (производится после каждой уборки)

- Отключите прибор и отсоедините шнур от розетки. Тяните только за штепсельную вилку, а не за шнур.
- Снимите пылесборник вместе с системой очистки, для чего нажмите на кнопку, расположенную на ручке пылесборника и потяните вверх, извлекая контейнер.
- Возьмите контейнер за ручку и держа над мусорным баком, очистите его от пыли: для этого необходимо открыть нижнюю крышку пылесборочного контейнера, нажав на рычаг очистки контейнера, расположенный с противоположной стороны контейнера.
- Содержимое контейнера выпадет в мусорный бак
- Снимите циклонный фильтр, повернув его против часовой стрелки и расположив указатель блокировки в положение «Открытый замок», и промойте под теплой водой (см. иллюстрации на следующей странице). Просушите.
- Соберите циклонную систему в обратном порядке.
- Если сборка произведена некорректно, то нижняя крышка пылесборника не закроется



ВНИМАНИЕ: при замене циклонной системы на мешок открывать верхнюю крышку пылесборника и снимать HEPA фильтр с рамкой его крепления не нужно. Использование пылесоса без HEPA фильтра запрещено.



1




Отключите прибор и отсоедините шнур от розетки. Тяните только за штепсельную вилку

2 НАЖМИТЕ И ПОТЯНИТЕ



Для снятия: нажмите на кнопку и потяните вверх

3 НАЖМИТЕ на рычаг



Держа над мусорным баком, нажмите на рычаг очистки контейнера




Не используйте для чистки деталей пылесоса посудомоечную или стиральную машину!

4 ИЗВЛЕКИТЕ циклонный фильтр



Извлеките циклонный фильтр, повернув против часовой стрелки в положение «открытый замочек»

5




Промойте как следует под теплой водой / просушите

6




Соберите в обратном порядке

7



Зафиксируйте в положение «закрытый замок»

8



Указатель в положение «закрытый замок»

9 Установите до щелчка




Установите обратно до щелчка



ВНИМАНИЕ! Не мойте детали пылесоса в посудомоечной или стиральной машине и не сушите их феном либо используя нагревательные приборы

Чистка воздуховыпускного HEPA-фильтра пылесборника


- После того, как контейнер для сбора пыли извлечен, установите корпус контейнера на опору, нажмите на кнопку под ручкой, чтобы открыть верхнюю крышку пылесборника и получить доступ к воздуховыпускному HEPA-фильтру.
- Снимите и осмотрите воздуховыпускной HEPA-фильтр на предмет загрязнения, для чего действуйте согласно описанию раздела «Очистка воздуховыпускного HEPA-фильтра», п.1-2. При наличии его загрязнения, произведите очистку согласно п.3 – 5 того же раздела, но не реже, чем один раз в 2 месяца.
- Если мощность всасывания упала, но контейнер ещё не заполнен до отметки «МАХ», откройте контейнер и посмотрите, не загораживает ли что-то экран фильтра.
- Пожалуйста, очищайте устройство при обнаружении засора.

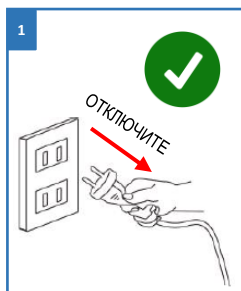

Отключите прибор и отсоедините шнур от розетки. Тяните только за штепсельную вилку




Для снятия: нажмите на кнопку и потяните за вверх

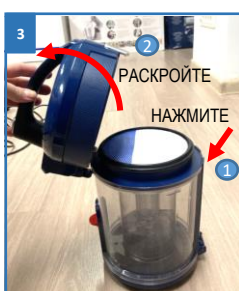

Нажмите, чтобы открыть верхнюю крышку пылесборника



Извлеките фильтр вместе с резиновой прокладкой

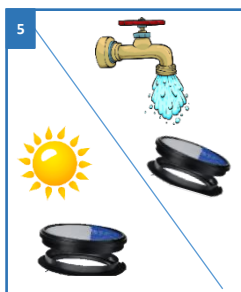

Промойте как следует под теплой водой / просушите



Не используйте для чистки деталей пылесоса посудомоечную или стиральную машину!





Соберите в обратном порядке и установите в пылесос

Очистка выходного HEPA-фильтра

Перед попаданием в атмосферу воздух проходит финальную очистку воздуховыпускным HEPA фильтром, расположенным на правой боковой стенке прибора.

Прочищать этот фильтр необходимо следующим образом:

- Отключите устройство от электропитания. Всегда тяните только за штепсельную вилку, а не за кабель. Соберите шнур питания при помощи кнопки автоматической смотки. Отсоедините гибкий шланг от пылесоса. Разверните пылесос, расположив его боковой стенкой к себе.
- Снимите крышку фильтра, нажав вниз клавишу на крышке.
- Поверните влево и потяните HEPA фильтр на себя, чтобы снять и очистить его.
- Промойте фильтр под холодной проточной водой, держа фильтр наружной стороной вверх. Не используйте мыло и моющие средства!
- Высушите фильтр при комнатной температуре в течение 24 часов, до полного высыхания. Не используйте нагревательные приборы для ускорения сушки.
- Осмотрите фильтр на предмет отсутствия повреждений.
- Установите на место сухой очищенный воздуховыпускной фильтр (либо замените его на новый), зафиксируйте, повернув вправо, и закройте крышку, вставив ее на место до щелчка.

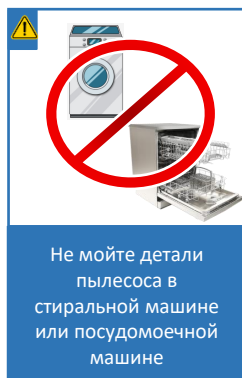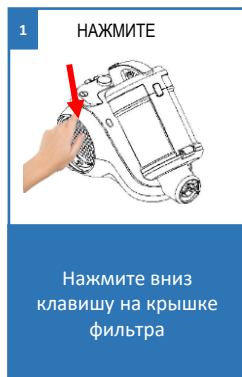

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, возникающие при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Прибор не включается	Нет питания	Проверьте надёжность подключения шнура питания к электросети
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	Образовался засор в пылесборнике, фильтре, шланге или насадке	Очистите или замените пылесборник и фильтры. Проверьте и устраните засоры в шланге и насадке.
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтров, шлангов и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут
Шнур не сматывается полностью	Шнур перекручен, загрязнён или смотан неровно	При отключенном от сети приборе вытяните шнур на всю длину, протрите влажной тканью, просушите и равномерно сматывайте обратно.
Шнур не вытаскивается полностью	Шнур перекручен, загрязнён или смотан неровно	Нажмите на кнопку авто смотки и вытяните шнур несколько раз.
Пульт не работает	Батареи разрядились	Замените батарею согласно инструкции



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVC 3344 - пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~ 50 Гц

Максимальная мощность: 2200 Вт

Эффективный объем контейнера для пыли : 2000 мл.

Объем мешка для сбора пыли – 1700 мл.

Класс защиты – 2

Элементы питания пульта 2 x AAA



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2003R1 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок гарантии на изделие: 3 года

Срок службы изделия: 3 года

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса.

На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

В данном товаре таковыми являются:

- Насадка-щетка – срок гарантии 12 месяцев
- Всасывающая труба и шланг – срок гарантии 12 месяцев

Информацию о месяце и годе изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

На заводе: КИНГКЛИН ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД (KINGCLEAN ELECTRIC CO., LTD), №.1, СянянРоуд, Сучжоу Нью Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу (No.1, Xiangyang Road, Suzhou New District, Suzhou, Jiangsu)

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Пылесос бытовой электрический

Модель: PVC 3344

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стертые или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущербу имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.


*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



Құрметті сатып алушы!

Сізге POLARIS сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген.

Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Назар аударыңыз!

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	25
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	25
Қауіпсіздік бойынша арнайы нұсқаулар	26
Пайдалану саласы	27
Аспаптың сипаты	28
Жиынтықтама	29
Пайдалану	29
Қолдану	31
Тазалу және күтім	35
Ақаулықтар және оларды жою	40
Сақтау/тасымалдау/өткізу/кәдеге жарату	41
Техникалық сипаттамалары	41
Сертификаттау туралы ақпарат	42
Кепілді міндеттемелер	43

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық шаңсорғыштың, моделі **PVC 3344 POLARIS**(бұдан әрі мәтін бойынша – шаңсорғыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылысымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, соның нәтижесінде ол зақымдануы мүмкін немесе адамдардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Пайдаланар алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оны сақтап қойыңыз.
- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар адамдарға (балаларды қоса алғанда) немесе тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігіне, мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы құралды пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында, қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Егер аспап пен желілік сым зақымдалса, ешқандай жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, көзге көрінетін зақымдану белгілері болса, оны пайдалануға болмайды. Пайдаланар алдында аспапты білікті маман тексеруі тиіс.



Назар аударыңыз! Аспапты ванналар, шұңғылшалар немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында аспаптың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.



1
Аспапты сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз



2
Аспапты кез келген соққылардан сақтаңыз





3
Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз



4
Ешбір жағдайда құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз




- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Стандартты емес қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты желіге қосу алдында ол сөндірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз).
- Қуат баусымын ылғал қолмен ұстап желіге қоспаңыз.
- Пайдалану аяқталған кезде, құралды тазалғанда немесе ол сынғанда оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Желілік баусымынан ұстап аспапты тасымалдауға болмайды.
- Сондай-ақ аспапты, оның желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Желілік баусымды ауыстыруды тек қана білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері іске асыра алады. Біліктілігі жоқ жөндеу пайдаланушыға тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндемеңіз. Жөндеу, тексеру және реттеу тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

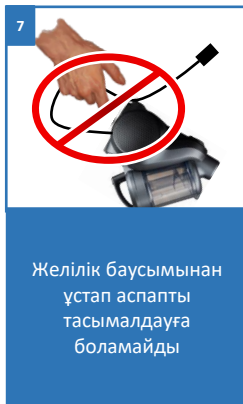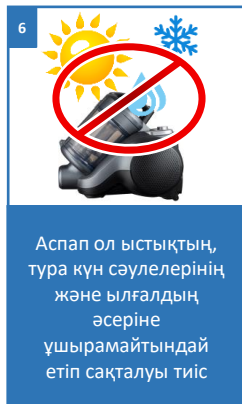

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптардың жұмысы кезінде оны қыздыру және басқа да электр аспаптарынан алыс орналастырыңыз.
- Шаңсорғышты шаң шинағышсыз және сүзгілерсіз, сонымен қатар ластанған немесе бүлінген сүзгілермен, немесе осы модельге сәйкес келмейтін сүзгілермен пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тазалау үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.

- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - жанғыш заттар: күл, шоқтар, тұқылдар және т.б.;
 - үшкір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және тағы басқа;
 - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен шығарылмайды;
 - улы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
 - асбест немесе асбест шаңды;
 - құрылыстық гипс-цементті-эк тозаңды;
 - ірі табақты фрагменттерді;
 - ылғалды шаңды және ласты;
 - су және басқа да сұйықтықтар.
- Адамдар мен үй жануарларын шаңсорғышпен өңдемеңіз.
- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Шаңсорғышты иілгіш құбыршегінен ұстап тартпаңыз. Оның күйін үнемі тексеріп тұрыңыз. Құбыршек бүлінген болса, оны пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғыштың ауа кіргізетін және шығаратын тесіктерін жаппаңыз.
- Шаңсорғышты корпустың шеттеріне және бүйір бөліктеріне орнатуға тыйым салынады. Шаңсорғыш ылғи көлденең жайғасымда болуы керек, шаңсорғыштың баспалдақтағы тұрақтылығын қадағалаңыз.

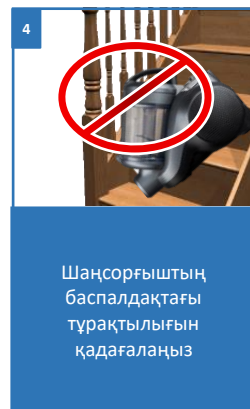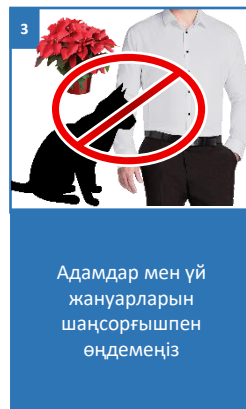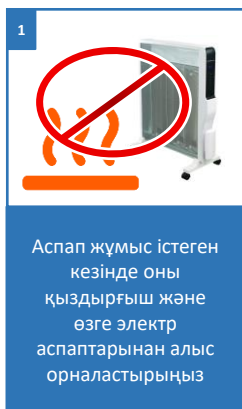

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +5°C-ден төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

АСПАПТЫҢ СИПАТЫ

Шаңсорғыш шаң мен ұсақ қоқысты сору жолымен тұрмыстық үй-жайларды құрғақ тазалауға арналған.



Ескертпе ретінде!

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

ЖИЫНТЫҚТАМА

1. Шаңсорғыш - 1 дана.
2. Тұтқасында радиобасқарылатын икемді құбыршек - 1 дана.
3. ААА батареялары (пультке орнатылады) - 2 дана.
4. Телескопиялық түтікше - 1 дана.
5. Саптама 1-де 2 - 1 дана.
6. Саңылау саптама - 1 дана.
7. Жиһаз саптама - 1 дана.
8. Паркет щетка - 1 дана.
9. Кілемдер мен жиһаздарға арналған турбо щетка - 1 дана.
10. Едендік щетка - 1 дана.
11. Шаң жинауға арналған қапшық - 3 дана.
12. Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана.
13. Кепілдік талоны - 1 дана.
14. Қаптама (полиэтилен пакет + қорапша) - 1 дана.

ПАЙДАЛАНУ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!



Шаңсорғыш тораптары пластиктен жасалған және бір-біріне жете қиюластырылған. Бекіткіштер мен отырғызу орындарының зақымдануын болдырмау үшін **ҚҰРАСТЫРУ КЕЗІНДЕ КҮШ САЛМАҢЫЗ**. Бөлшектер қисаюсыз отырғызу орындарына орналасуын және бекіткіштермен сенімді бекітілуін қадағалаңыз.

Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.

- **Құбыршекті қосу**
 - ✓ Келте құбырды ауа кіретін тесікке сырт етіп басылғанша салыңыз.
- **Құбыршекті ажырату:**
 - ✓ Аспапты розеткадан ажыратыңыз
 - ✓ Құбыршек құбырының бүйірлеріндегі түймелерді басу арқылы оны розеткадан шығарып, өзіңізге қарай тартыңыз.

<p>1 Құбыршекті қосу</p>  <p>Тұтқадағы шығыңқыны түтік ұштығындағы ойықпен қиыстырыңыз</p>	<p>а Құбыршек жалғанды ✓</p>  <p>Құбыршек сәтті жалғанды. Құрастыру кезінде шамадан тыс күш салмаңыз!</p>	<p>2 Құбыршекті ажырату</p>  <p>БАСЫҢЫЗ ЖӘНЕ ТАРТЫҢЫЗ өзіңе қарай</p> <p>Ажырату үшін: түймені басып, розеткадан құбырды алыңыз</p>	 <p>Пайдалану және сақтау кезінде, құбыршеkte гүтүйндер мен қыртыстардан аулақ болыңыз!</p>
--	--	--	---

▪ **Телескопиялық түтікті орнату:**

- ☑ Құбыршек тұтқасының ұштығын телескопиялық түтіктің жылжымайтын бөлігіне сыртыл естілгенше кіргізіңіз, тұтқадағы шығыңқыеы түтікше ұштығындағы ойықпен қиыстырыңыз.



▪ **Телескопиялық түтік ұзындығын баптау:**

- ☑ Телескопиялық түтіктің жылжымалы бөлігіндегі пластикалық бекіткішті Алға (өзіңізден) сырғытыңыз және оның ұзартылатын бөлігін қажетті ұзындыққа дейін созыңыз. Телескопиялық түтік ұзындығын реттеңіз.

- Қажетті қондырманы телескопиялық түтіктің жылжымалы бөлігіне кигізіңіз («еден/кілем» үлкен щетканы немесе саңылаулық қондырманы/жиһазға арналған щетканы).

▪ **Саптаманы кілемдерді, тақталы, ағаш жабындарды тазалауға дайындау:**

- ☑ Қатты жабындар – щетка жылжытылған.
- ☐ Кілемді жабындар – щетка жылжытылмаған.

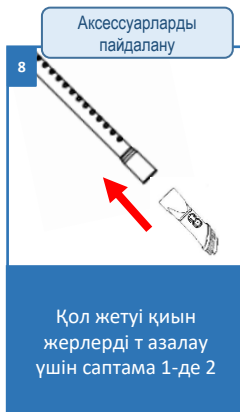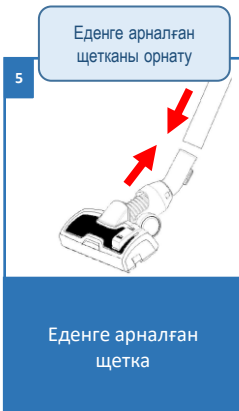

Ескертпе ретінде!

Нақты бұйымның сыртқы көрінісі, дизайны мен түсі иллюстрациялардағы фотолардан ерекшеленуі мүмкін

ҚОЛДАНУ

- Баусымды қажетті ұзындыққа суырып шығарыңыз, артығын баусымды автоматты орайтын түйме көмегімен ораңыз. Баусымды сары белгіден әрі суырып шығармаңыз, ол тарқатылатын баусымның ұшы жақындағаны туралы белгілейді. Қызыл белгі тарқатылатын баусымның ұшын білдіреді.



Назар аударыңыз! Аспапты желіге қосар алдында оның техникалық сипаттамалары желі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз («Техникалық сипаттамалар» тарауын қар.).

- Құбыршек тұтқасына 2 дана батарея орнатыңыз, AAA типті («Басқару пульті» бөлімін қараңыз).
- Аспапты желіге қосыңыз.
- Аспапты қосу үшін, шаңсорғыштың корпусындағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз, бұл жағдайда құрылғы 5 қуат режимінде жұмыс істей бастайды (максимум), қуат реттегішінің дисплейінде "5" саны көрсетіледі.
- Құрылғы негізгі корпустан қосылғаннан кейін оны құбыршек тұтқасындағы радиобасқару арқылы басқаруға болады. «+» және «-» түймесімен 1-5 қуатын таңдауға болады, бұл жағдайда шаңсорғыштың индикатор тақтасында тиісті индикатор жанады. Пульттегі «I» түймесімен - құрылғыны қосуға және өшіруге болады. Бұл кезде дисплейде курсор қозғалады. Егер солай болса, қосу үшін қашықтан басқару пультіндегі ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз немесе корпустағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін ажыратылған күйге және артқа ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару пультіндегі "+" және "-" сенсорларын пайдаланып қуат деңгейін таңдаңыз. Бес жұмыс режимі бар: 1 (үнемділік) - 5 (максималды).
- Қуатты өзгерту сору күшін реттеуге мүмкіндік береді. Нәзік материалдар үшін «1-2 үнемді немесе орташа қуатын пайдалану ұсынылады, "«-4-5» максималды қуатымен плитка, ағаш және басқа да қатты жабындар қатты ластанған жағдайда тазаланады. Күнделікті жоспарлы тазалау кезінде максималды режимді пайдалану қажет емес.

ЕСКЕРТПЕ РЕТІНДЕ! Сору күшін тазалау барысында өзгертуге болады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құбыршек қимасын жаппаңыз және шаң басқан сүзгілері мен толған шаң жинағышы бар аспапты пайдаланбаңыз. "ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ САҚТАУ" бөліміне сәйкес әр тазалаудан кейін сүзгілер мен шаңжинағышты тазалаңыз.

Жұмысты аяқтағаннан кейін шаңсорғышты корпустағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесінің көмегімен сөндіріңіз, содан кейін аспапты желіден ажыратыңыз. Кабельді орау үшін автоматты орау түймесін басыңыз. Бұл ретте, кәбіл қабылдағыш құрылғыға біркелкі түсуі үшін, екінші қолмен оны бағыттап отырыңыз.

Дисплей
(жұмыс қуаты
көрінеді 1~5)



Баусымның автоматты
түрде оралу түймесі

Жұмыс режимінің индикаторы
(қосулы) / шаң контейнерінің толу
индикаторы (жыпылықтайды)

ЗЕЛЕНЬЙ – 1-2 жылдамдық
ЖЕЛТЫЙ – 3-4 жылдамдық
КРАСНЫЙ – 5 жылдамдық

Қосу/Өшіру түймесі

<p>Баусымды суырып шығарыңыз</p>  <p>Сымды автоматты түрде орау түймесін басып, сымды тартып, желіге қосыңыз</p>	<p>Аспапты алғашқы рет пайдаланғанда</p>  <p>Батарейкаларды орнатыңыз</p>	<p>Корпустан іске қосу</p>  <p>Аспапты іске қосу үшін шаңсорғыш корпусындағы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз</p>	<p>Дисплейде: 5 режим (максималды)</p>  <p>Әдепкі бойынша жұмыс режимі - Eco (үнемді), дисплейде «1»</p>
<p>Құюыршек тұтқасынан басқару</p>  <p>Құбыршек тұтқасынан басқару негізгі корпуста қосылғаннан кейін ғана мүмкін болады</p>	<p>«+ / -» қуатты реттеу</p>  <p>Сору қуатын «+» және «-» түймесімен таңдау</p>	<p>2 режим (қалыпты)</p>  <p>Жұмыс режимі – Normal (орташа), дисплейде «2»</p>	<p>«1» режим (үнемді)</p>  <p>Максималды режимге ауысқан кезде "1" белгісі көрсетіледі</p>
<p>ҚЫЗЫЛ - 5- жылдамдық</p>  <p>ҚЫЗЫЛ индикатор1) қосулы (5- жылдамдық)2) жыпылықтайды (шаң контейнері толы)</p>	<p>САРЫ – 3 ~ 4 жылдамдық</p>  <p>САРЫ индикатор1) қосулы (3.4 жылдамдық)2) жыпылықтау (шаң жинағыш толы)</p>	<p>ЖАСЫЛ – 1 ~ 2 жылдамдық</p>  <p>ЖАСЫЛ индикатор1) қосулы (1, 2 жылдамдық)2) жыпылықтау (шаң жинағыш толы)</p>	<p>Жұмысты аяқтау</p>  <p>1. Қосу/Өшіру түймесін басыңыз. 2. Автоматты орау түймесін басып, қолмен ұстап ұрып, баусымды ораңыз</p>




БАУСЫМДЫ РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ҰЗЫНДЫҚҚА (САРЫ БЕЛГІ) ҚАРАҒАНДА КӨБІРЕК (ҚЫЗЫЛ БЕЛГІ) ТАРТУҒА ТЫРЫСУ СЫМДЫ ОРАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ КЕПІЛДІКСІЗ БҰЗЫЛУЫНА ӘКЕЛУІ МҮМКІН.

БАСҚАРУ ПУЛЬТІ

Басқару пультіні пайдаланып аудару, батареяларды орнатыңыз.

Егер радиобасқару жұмыс істемесе, 2 дана қуат батареяларын ауыстыру қажет. AAA, құбыршек тұтқасында орналасқан бөлімде.

- Батареяларды ауыстыру үшін көрсеткі бағытында қақпақ қойындысын басып, батарея қақпағын алыңыз.
- Ескі батареяларды шығарып, жаңасын орнатыңыз, AA 2 дана, полярлықты сақтаңыз.
- Бөлім қақпағын орнына қойып, оны бекітіңіз.

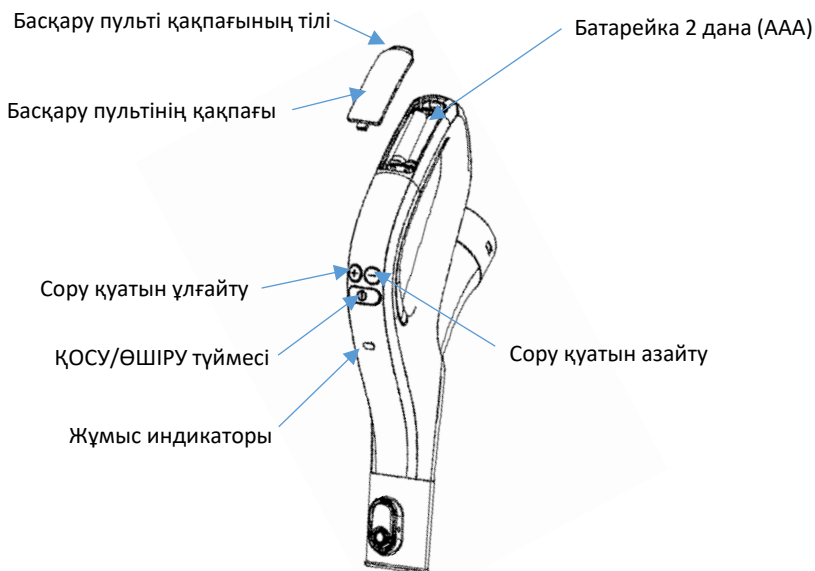

- Тұтқадағы «+» түймесін басыңыз, сору қуаты артады. (алдымен басқару пультімен жұмыс істеу үшін шаңсорғышты негізгі корпустың ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы қосу керек, содан кейін ғана басқару пульті белсенді болады).
- Егер қуат «5» күйіне орнатылса, «+» түймесін басқан кезде құрылғының қуаты өзгермейді.
- Егер қуат «1»-ге дейін азайтылса, «-» түймесін қайта басу құрылғының қуатын өзгертпейді.
- Басқару пультімен кез-келген манипуляция жұмыс индикаторының жыпылықтауымен бірге жүреді.
- Жұмысты аяқтау үшін Қосу/Өшіру түймесін басыңыз., бұл жағдайда жұмыс индикаторы жыпылықтайды. Шаңсорғышты іске қосу үшін Қосу/Өшіру түймесін қайтадан басыңыз. Әдепкі бойынша, құрылғы «5» қуатына қосылады.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Вакуумды контейнердің тұтқасынан, икемді құбыршектан немесе электр кабелінен өткізбеңіз.
- Шаңсорғышты ықшам және ыңғайлы сақтау үшін, құрылғының корпусында щетканы салуға болатын арнайы ойық бар.



Ескертпе ретінде!

Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.

ШАҢЖИНАУДЫҢ ЦИКЛОНДЫҚ ЖҮЙЕСІ

Циклондық жүйе шаң жинауға арналған қапты қажет етпейді. Шаң бөлшектері шаң жинағышқа ауа ағынымен сорылады. Ауа шаңсорғыштан шығатын және шаңсорғыштан шығатын сүзгі арқылы орнатылған қорғаныс сүзгісімен тазаланады.

Бұл модель сонымен қатар шаң жинағыштағы циклон сүзгісінің орнына шаң жинауға арналған сөмкені орнату мүмкіндігін ұсынады.




ЕСКЕРТУ!

Құрылғыны ешқашан орнатылған сүзгілерсіз немесе қапшықсыз, сондай – ақ зақымдалған немесе ластанған сүзгілерде немесе толтырылған қапшықта, сондай-ақ шаң жинағышты "МАХ" белгісінен жоғары толтырған кезде қолданбаңыз. Кері жағдайда шаң моторға түседі және құрылғының сынуына әкеледі.

ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Шаң жинауға арналған қапшықты ауыстыру

- Аспапты сөндіріңіз және баусымды розеткадан ажыратыңыз. Баусымнан емес, тек қана штепсельдік айырдан ұстап тартыңыз.
- Шаң жинағышты тазалау жүйесімен бірге алыңыз, ол үшін шаң жинағыштың тұтқасында орналасқан түймені басып, контейнерді алып тастаған кезде тұтқаны жоғары қарай тартыңыз.
- Контейнерді тұтқадан ұстап, қоқыс жәшігінің үстінде ұстап тұрып, оны шаңнан тазартыңыз: ол үшін контейнердің қарама-қарсы жағында орналасқан контейнерді тазалау тұтқасын төмен қарай басу арқылы шаң жинайтын контейнердің төменгі қақпағын ашу керек.
- Егер сіз тазалау кезінде циклон жүйесінің орнына шаң жинайтын сөмкені пайдалансаңыз, онда тұтқаны басқан кезде қоқыс дорбасы қоқыс жәшігіне түседі, сөмкенің шығысы кіріктірілген клапанмен жабылады және шаң ұшып кетпейді.
- Егер Шаң дорбасы пайдаланылмаған болса, бірақ циклон жүйесі орнатылған болса, төменгі қақпақ ашылған кезде контейнердің ішіндегісі қоқыс жәшігіне түседі ("Шаңжинағышты тазалау" бөлімін қараңыз).
- Шаңжинағыш қапшықты жаңасына ауыстырыңыз, бұл кезде сөмкенің пластикалық бөлігіндегі ойықты контейнер стаканындағы құлақшамен туралаңыз. Қапшықтың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе төменгі қақпақ жабылмайды.

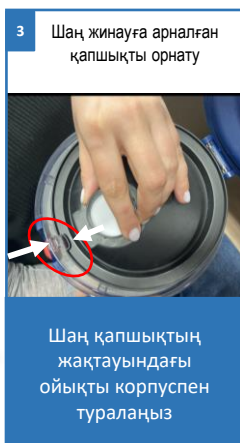


Циклондық жүйені тазалау (әр тазалаудан кейін жүргізіледі)

- Аспапты сөндіріңіз және баусымды розеткадан ажыратыңыз. Баусымнан емес, тек қана штепсельдік айырдан ұстап тартыңыз.
- Шаңжинағышты тазалау жүйесімен бірге шешіп алыңыз, ол үшін шаң жинағыштың тұтқасында орналасқан түймені басып, контейнерді алып тастаған кезде, жоғары қарай тартыңыз.
- Контейнерді тұтқадан ұстап, қоқыс жәшігінің үстінде ұстап тұрып, оны шаңнан тазартыңыз: ол үшін контейнердің қарама-қарсы жағында орналасқан контейнерді тазалау тұтқасын төмен қарай басу арқылы шаң жинайтын контейнердің төменгі қақпағын ашу керек.
- Контейнердің ішіндегісі қоқыс жәшігіне түседі
- Циклон сүзгісін сағат тіліне қарсы бұрап, құлыптау көрсеткішін "Ашық құлып" күйіне қойып, жылы сумен шайыңыз (келесі беттегі суреттерді қараңыз). Кептіріңіз.
- Циклон жүйесін кері тәртіпте жинаңыз.
- Егер құрастыру дұрыс жүргізілмесе, онда шаңжинағыштың төменгі қақпағы жабылмайды



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: циклон жүйесін сөмкеге ауыстырған кезде шаңжинағыштың жоғарғы қақпағын ашып, оны бекіту жақтауы бар Нера сүзгісін алып тастаудың қажеті жоқ. Шаңсорғышты НЕРА-сүзгісіз пайдалануға тыйым салынады.

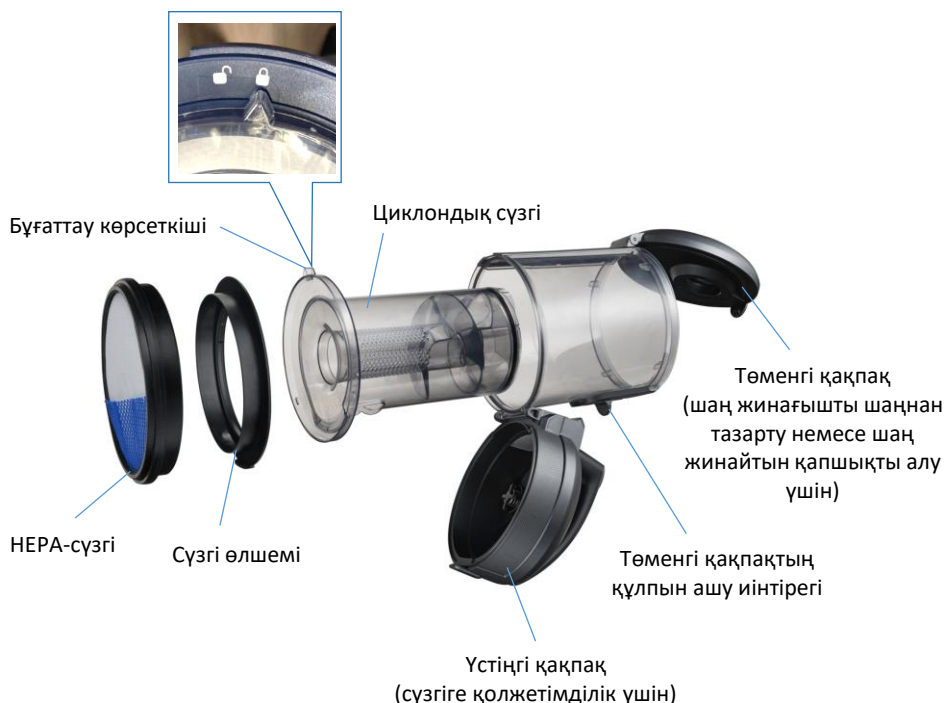

1

ӨШІРҢІЗ

Аспапты сөндіріңіз және баусымды розеткадан ажыратыңыз. Тек қана штепсельдік айырдан ұстап тартыңыз

2

БАСЫҢЫЗ ЖӘНЕ ТАРТЫҢЫЗ

Алып тастау үшін: түймені басыңыз және жоғары қарай тартыңыз

3

Иінтіректі БАСЫҢЫЗ

Төменгі қақпақтың құлын ашу иінтірегі

Қоқыс жәшігінің үстінде тұрып, контейнерді тазалау тұтқасын басыңыз

Шаңсорғыш бөлшектерін тазалау үшін ыдыс жуу немесе кір жуу машинасын пайдаланбаңыз!

4

Циклондық сүзгіні алып тастаңыз

Циклон сүзгісін сағат тіліне қарсы "ашық құлып" күйіне бұру арқылы алыңыз

5

Жылы сумен дұрыс шайыңыз / құрғатыңыз

6

Кері тәртіпте жинаңыз

7

"Жабық құлып" күйіне бекітіңіз

8

"Жабық құлып" күйіндегі көрсеткіш

9

Сырт еткізіп орнатыңыз





Кері қара сырт еткізіп орнатыңыз



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаңсорғыш бөлшектерін ыдыс жуу немесе кір жуу машинасында жумаңыз және фенмен немесе қыздырғыш аспапты пайдалана отырып кептірмеңіз

Шаңжинағыштың ауа шығаратын HEPA-сүзгісін тазалау

- Шаң жинайтын контейнер алынғаннан кейін, контейнер корпусын тірекке орнатыңыз, шаң жинағыштың жоғарғы қақпағын ашу және ауа шығаратын HEPA-сүзгіге қол жеткізу үшін, тұтқаның астындағы түймені басыңыз.
- Ауа шығаратын HEPA-сүзгіні шешіп алыңыз және ластану мәніне қарап шығыңыз, содан кейін «Ауа шығаратын HEPA-сүзгіні тазалау» тарауындағы, 1-2-т. сипаттамаға сәйкес әрекет етіңіз. Ластану бар болғанда, дәл сол тараудың 3 – 5-тармағына сәйкес тазалау жүргізіңіз, бірақ кемінде 2 айда бір рет тазалаңыз.
- Егер сору күші азайса, бірақ контейнер әлі «MAX» белгіге дейін толмаған болса, контейнерді ашыңыз және сүзгі экранын бірдеңе бөгеп тұрмағанын қарап шығыңыз.
- Бітеліп қалу анықталғанда құрылғыны тазалауды сұраймыз.

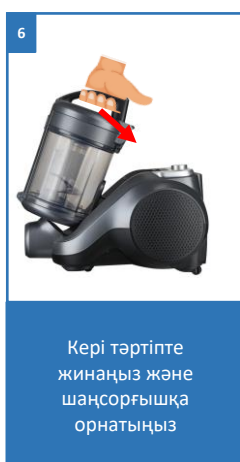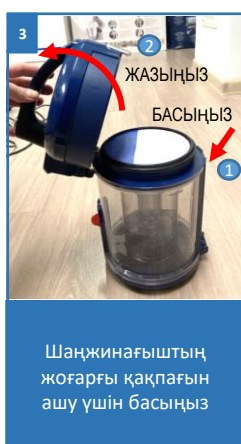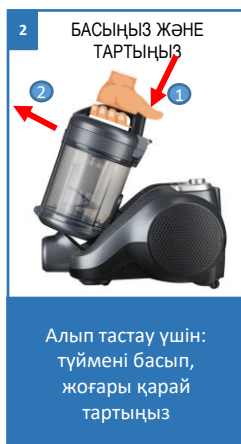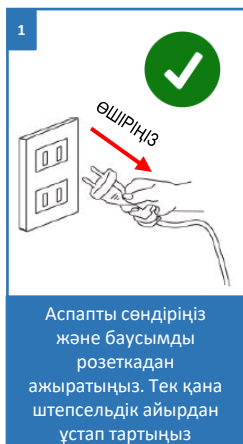

Шығыс HEPA-сүзгіні тазалау

Атмосфераға шығар алдында, ауа құрылғының оң жақ бүйірінде орналасқан ауа шығаратын HEPA-сүзгісімен соңғы тазартудан өтеді.

Бұл сүзгіні келесі түрде тазалау керек:

- Құрылғыны электр қуаттан ажыратыңыз. Баусымнан емес, тек қана штепсельдік айырдан ұстап тартыңыз. Қуат баусымын автоматты түрде орау түймесінің көмегімен жинаңыз. Иілгіш құбыршекті шаңсорғыштан ажыратыңыз. Шаңсорғышты бүйірлік қабырғаға өзіңізге қарай орналастырыңыз.
- Қақпақтағы пернені төмен басу арқылы сүзгі қақпағын алыңыз.
- Солға бұрылып, тартыңыз оны алып тастау және тазалау үшін HEPA-сүзгіні өзіңізге қарай тартыңыз.+
- Сүзгіні сыртын жоғары қаратып, суық ағынды сумен шайыңыз. Сабын мен жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз!
- Сүзгіні бөлме температурасында 24 сағат бойы толық құрғағанша құрғатыңыз. Кептіруді тездету үшін жылыту аспаптарын пайдаланбаңыз.
- Сүзгіні бүлінулер жоқ екендігіне қарап тексеріңіз.
- Құрғақ, тазартылған ауа сүзгісін орнына қойыңыз (немесе оны жаңасына ауыстырыңыз), оңға бұрылып бекітіңіз және қақпақты орнына басқанша салыңыз.

1 БАСЫҢЫЗ



Сүзгі қақпағындағы пернені төмен басыңыз

2 БӨЛШЕКТЕҢІЗ



Қақпақты өзіңізге қарай тартыңыз, алу үшін сүзгіні солға бұраңыз

3



Сүзгіні суық ағынды сумен шайыңыз. Сабын мен жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз!

4



≈ 24 сағат

Сүзгіні 24 сағат бойы бөлме температурасында кептіріңіз

⚠



Шаңсорғыш бөлшектерін кір жуғыш машинада немесе ыдыс жуғышта жууға болмайды

⚠



Шаңсорғыш бөлшектерін фенмен немесе қыздырғыш аспаптарды пайдалана отырып кептірмеңіз

5



Сүзгі мен қақпақты кері ретпен орнатыңыз

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

Бұл кестеде аспапты пайдалану кезінде туындауы мүмкін болатын ең көп таралған мәселелер атап шығылған. Егер туындаған мәселелерді өз бетінше шешу мүмкін болмаса, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.

Ақаулықтың көрінуі	Ықтимал себептер	Жою тәсілдері
Аспап іске қосылмайды	Қорек жоқ	Қорек баусымының электр желісіне қосылуының сенімділігін тексеріңіз
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді	Шаңжинағышта, сүзгіде, құбыршеkte немесе қондырмада бірдеңе бітеліп қалған	Шаңжинағышты және сүзгілерді тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Құбыршеkteгі және қондырмадағы бітеліп қалуды тексеріңіз және жойыңыз.
Жұмыс кезіндегі электр разрядтары және саптамa корпусына шаңның жабысып қалуы	Үй-жайдағы ауаның төмен ылғалдылығына байланысты статикалық электр	Үй-жайдағы ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды арылту үшін, металл заттарға саптаманы үнемі жақындатып ұстаңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерде сөніп қалуы	Мотордың қызып кетуінен қорғаныс құрылғы іске қосылды	Қызып кетудің ықтимал себептерін (шаң жинағыштың, сүзгілердің, құбыршеktepдің және қондырмалардың ластануы) жойыңыз. Қайталап қосар алдында, аспапқа салқындауы үшін 30 минуттан кем емес уақыт беріңіз
Баусым толығымен оралмайды	Баусым бұралып қалған, ластанған немесе тегіс оралмаған	Желіден ажыратылған аспапта баусымды бүкіл ұзындығына суырып шығарыңыз, ылғал матамен сүртіп алыңыз, кептіріңіз және біркелкі етіп кері ораңыз.
Баусым толығымен шықпайды	Баусым бұралып қалған, ластанған немесе тегіс оралмаған	Автоорау түймесін басыңыз және баусымды бірнеше рет суырып шығарыңыз.
Пульт жұмыс істемейді	Батарейлаp разрядталды	Нұсқаулыққа сәйкес батареяны ауыстырыңыз



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

САҚТАУ

Аспаптар қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптары нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

Ескертпе: Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVC 3344 - POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электр шаңсорғышы

Кернеуі: 220 - 240 В

Жиілігі: ~ 50 Гц

Максималды қуаты: 2200 Вт

Шаңға арналған контейнердің тиімді көлемі: 2000 мл.

Шаңға арналған қапшықтың көлемі - 1700 мл

Қорғау сыныбы – 2

Пультті қоректендіру элементтері 2 x AAA



Ескертпе:Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2017 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдар айналымының бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымға берілетін кепілдік мерзімі: 3 жыл

Бұйымның қызмет мерзімі: 3 жыл

Өнім табиғи тозуға ұшырайтын және/немесе қызмет ету мерзімі шектеулі және қызмет ету мерзімі біткендіктен жоспарлы ақылы ауыстыруға жататын компоненттерді қамтиды.

Өндіруші осы құрамдас бөліктерге пайдалану нұсқауларын сақтау және механикалық зақым болмаған жағдайда шектеулі кепілдік береді.

Бұл өнімде мыналар:

- Қылқалам қосымшасы - 12 ай кепілдік
- Сорғыш құбыр және шланг - 12 ай кепілдік

Өндірілген айы мен жылы туралы ақпаратты аспаптың паспорттық тақтайшасынан қарау қажет

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және Дайындаушының РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11 үй, 3 құрылыс, 4 қабат I үй-жай 13 бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электр шаңсорғышы

Моделі: PVC 3344

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеудің, қондырмалар мен аксессуарлар бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, сүзгілердің, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, шеткалардың және шектеулі пайдалану мерзімдері бар және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім өзге бөлшектердің тозуынан;
 - Авторланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
 - Тасымалдау кезінде, оны дұрыс пайдаланбау кезінде, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификацияларға немесе дербес жөндеуге байланысты бұйымның зақымдануы.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, дайындаушы кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

