


**Крепкий
орешек,
говоришь?**

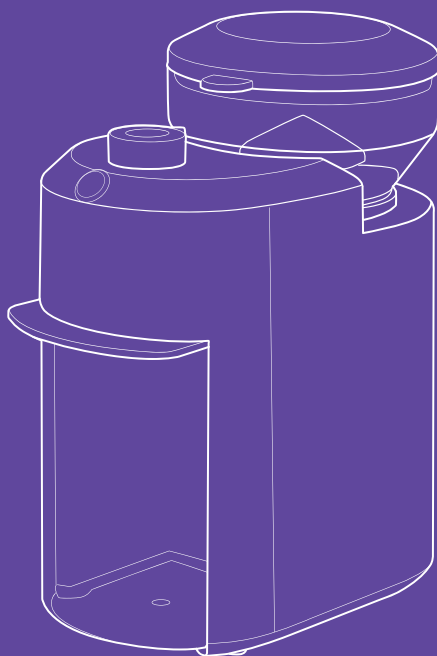

**Кофемолка
КТ-7651**

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**

Жалпы мәліметтер.....	14
Жинақтау	14
Кофе ұнтақтағыштың құрылғысы	15
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	16
Тазалау және қызмет көрсету.....	18
Күтім және сақтау	19
Ақаулықтарды жою	19
Техникалық сипаттамалары	20
Сақтық шаралары.....	21

Общие сведения

Жерновая кофемолка КТ-7651 предназначена для помола кофейных зерен. Устройство оснащено плоскими жерновами из нержавеющей стали.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого — для использования в рожковой кофеварке, до грубого — для заваривания кофе во френч-прессе. Равномерный помол важен для рожковых кофеварок: он положительно влияет на вкус эспрессо. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках.

Механизм кофемолки с плоскими жерновами представляет собой два плоских диска с небольшим расстоянием между ними. По сравнению с коническими жерновами плоские дают более однородный помол и меньшую дисперсность, а также в жерновом тракте остается меньше кофе.

Контейнеры для молотого кофе и для зерен съемные и закрываются крышками. Верхний жернов также съемный — для удобства очистки.

Кофемолка оснащена переключателем безопасности: она не включится, если контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно.

Силиконовые ножки не дадут кофемолке скользить по столу во время работы.


Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Контейнер для зерен — 1 шт.
 - Крышка контейнера для зерен — 1 шт.
 - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
 - Крышка контейнера для молотого кофе — 1 шт.
 - Верхний жернов — 1 шт.*
2. Ложка-щетка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*установлен в устройство

**опционально

Устройство кофемолки

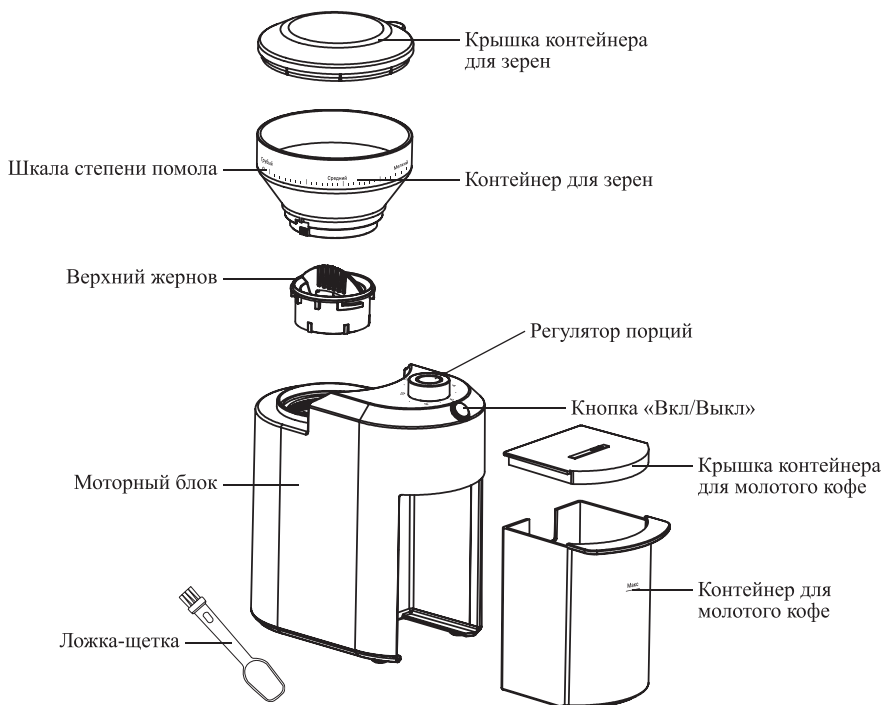

Регулятор порций настраивает количество порций молотого кофе от 2 до 12. Чем больше порций выбрано, тем дольше будет работать кофемолка. Чтобы увеличить количество порций, поворачивайте регулятор порций по часовой стрелке до нужного значения, чтобы уменьшить — против часовой стрелки. Количество порций представлено в условных единицах и примерно равно количеству чашек эспрессо.

Кнопка «Вкл/Выкл» запускает и останавливает помол. Приготовление также останавливается автоматически после помола выбранного количества порций. Если вы хотите остановить помол раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

При подключении к сети питания индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит красным, а во время помола — синим.

Помол можно настроить от мелкого — для рожковой кофеварки, до грубого — для френч-пресса. На контейнер для зерен нанесена **шкала степени помола**. Для установки необходимой степени помола нужно повернуть контейнер для зерен так, чтобы совместить указатель на моторном блоке с соответствующей отметкой на шкале степени помола.

В комплекте предусмотрена **ложка-щетка**: ложка, чтобы перемешивать зерна и опустошать контейнер для зерен, а щетка — для чистки места выхода молотого кофе и жерновов.


Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием снимите и вымойте контейнер для зерен, крышку контейнера для зерен, контейнер для молотого кофе, крышку контейнера для молотого кофе и ложку-щетку в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством, затем тщательно просушите. Снимите контейнер для зерен, повернув его против часовой стрелки до упора и потянув вверх. Чтобы снять верхний жернов, поверните его по часовой стрелке до щелчка и потяните за ручку вверх. Моторный блок и верхний жернов протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Тщательно просушите все части кофемолки.

Использование

1. Установите моторный блок на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
2. Установите верхний жернов в моторный блок так, чтобы выступ на моторном блоке вошел в передний паз на жернове. Поверните жернов против часовой стрелки до упора.

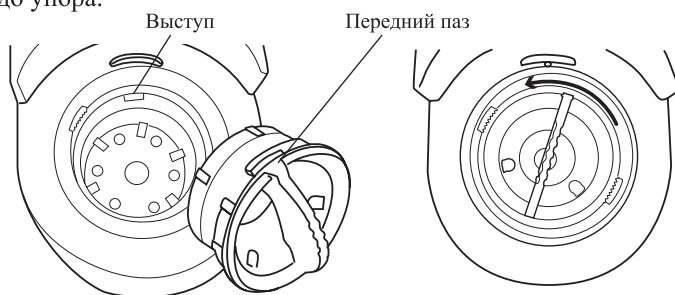

3. Установите контейнер для зерен в моторный блок, совместив два круглых указателя на шкале степени помола и на моторном блоке. Поверните контейнер для зерен по часовой стрелке.

Примечания. Если вы не повернули внешний жернов до упора, то контейнер для зерен не установится в моторный блок.

Не включайте помол, когда на шкале степени помола не выбрано значение (круглый указатель на моторном блоке находится возле круглого указателя на шкале степени помола).

4. Засыпьте не более 85 грамм кофейных зерен в контейнер для зерен и закройте его крышкой.

Внимание! Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.

Примечание. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.

5. Выберите одну из 28 степеней помола, поворачивая контейнер для зерен. Круглый указатель на моторном блоке нужно совместить с необходимой отметкой на шкале степени помола.
6. Закройте контейнер для молотого кофе крышкой и установите его в кофемолку до упора так, чтобы контейнер встал в углубление на основании моторного блока.

Примечания. Не устанавливайте контейнер для молотого кофе без крышки. Не используйте кофемолку без контейнера для молотого кофе.

7. Подключите кофемолку к сети электропитания. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится красным.

Примечание. Если контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно, кофемолка не включится и индикатор кнопки «Вкл/Выкл» не загорится.

8. Поверните регулятор порций и установите нужное количество порций кофе. Чтобы увеличить количество порций, поворачивайте регулятор порций по часовой стрелке до нужного значения, чтобы уменьшить — против часовой стрелки. Примерное время помола 2 порций — около 15 секунд, 12 порций — около 1 минуты.

9. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится синим. Кофемолка начнет молоть кофе и выключится автоматически, когда помол порций завершится. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет гореть красным. Чтобы выключить кофемолку раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Регулировку степени помола производите при выключенном моторе, чтобы не повредить механизм. Чтобы изменить количество порций, нужно сначала остановить помол.

10. По окончании помола отключите кофемолку от сети электропитания, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» погаснет, извлеките контейнер для молотого кофе.

Внимание! Кофемолка должна работать не более 3 минут без перерыва. После этого сделайте перерыв на 15 минут для охлаждения мотора.

Во время работы кофемолки не доставайте контейнер для молотого кофе и не открывайте крышку контейнера для зерен.


Если во время работы зерна кофе в контейнере закончились, сначала остановите работу устройства, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» и отключив устройство от сети питания, а затем добавьте зерна в контейнер для зерен.

Если помол не происходит, и зерна не поступают из контейнера для зерен к жерновам, то сначала остановите помол и отключите кофемолку от сети. Затем перемешайте зерна в контейнере ложкой-щеткой.

Советы

Не засыпайте более 85 грамм зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 100 грамм кофе. Не переполняйте контейнеры.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Способ приготовления	Рожковая кофеварка	Капельная и гейзерная кофеварки, кемексы, пуроверы	Френч-пресс
			
Степень помола	Мелкий	Средний	Грубый
	1–7	8–20	21–28

Тонкий помол подходит для эспresso (рожковых) кофеварок. Также его можно использовать для заваривания кофе в турке и в чашке. Молотый кофе похож на мелкую соль. Для приготовления кофе в турке или в чашке рекомендуется использовать сверхтонкий помол, для этого выберите степень помола не больше 4.

Средний помол используется для гейзерных и капельных кофеварок, чуть более грубый — для кемексов и пуроверов. Такой помол похож на сахар-песок.

Самый грубый помол используйте для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

При установке тонкого помола рекомендуется сократить количество порций — не более 2 порций, чтобы не допустить перегрева устройства.

Перед использованием кофемолки рекомендуется смолоть в течение 2 секунд остатки кофейных зерен с прошлого помола, после чего опустошить контейнер для молотого кофе.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления используйте более тонкий помол.

Рекомендуется перемалывать кофе непосредственно перед приготовлением. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой емкости или в вакуумной упаковке в сухом прохладном месте.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда отключайте кофемолку от сети электропитания.

Регулярно удаляйте просыпавшийся кофе под контейнером для молотого кофе. Протирайте моторный блок кофемолки влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на регулятор порций и шнур питания. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

Контейнер для зерен, крышку контейнера для зерен, контейнер для молотого кофе, крышку контейнера для молотого кофе и ложку-щетку вымойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. После этого тщательно все просушите.

Периодически производите очистку механизма измельчения. Очистку механизма измельчения рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе. Очищайте кофемолку, если ей долго не пользовались.

Очистка механизма измельчения

Для очистки механизма измельчения сделайте следующие действия:

1. Опустошите контейнер для зерен с помощью ложки-щетки.
2. Включите кофемолку, чтобы смолоть остатки кофейных зерен на дне контейнера для зерен и между жерновами.

3. Отключите устройство от сети, достаньте и опустошите контейнер для молотого кофе.
4. Снимите контейнер для зерен, повернув его против часовой стрелки до упора и потянув вверх.
5. Снимите верхний жернов, повернув его по часовой стрелке до щелчка и потянув за ручку вверх. Проведите очистку нижнего и верхнего жерновов ложкой-щеткой из комплекта. Верхний жернов вы также можете протереть влажной, а затем сухой мягкой тканью.
6. Контейнер для зерен, крышку контейнера для зерен, контейнер для молотого кофе, крышку контейнера для молотого кофе вымойте в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки.
7. Ложкой-щеткой очистите место выхода молотого кофе. Вы также можете протереть его влажной, а затем сухой мягкой тканью.
8. Тщательно просушите все части прибора.
9. Установите верхний жернов в моторный блок так, чтобы выступ на моторном блоке вошел в передний паз на жернове. Поверните жернов против часовой стрелки до упора.
10. Установите контейнер для зерен в моторный блок, совместив два круглых указателя на шкале степени помола и на моторном блоке. Поверните контейнер для зерен по часовой стрелке. Закройте контейнер для зерен крышкой.
11. Закройте контейнер для молотого кофе крышкой и установите в кофемолку.
12. Перед использованием кофемолки не забудьте выставить нужную степень помола.

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофемолку на хранение, очистите ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение уберите кофемолку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно	Установите контейнер для зерен, как описано в главе «Использование»

Кофемолка отключилась во время работы

Возможная причина	Решение
Сработала защита от перегрева	Отключите кофемолку от сети питания и дайте ей полностью остыть
Кофемолка смолотла выбранное количество порций	Это не является неисправностью. Приготовление останавливается автоматически после помола выбранного количества порций

Мотор не запускается или издает необычные шумы

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Отключите устройство от сети питания и очистите механизм, как описано в разделе «Очистка механизма измельчения»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость контейнера для зерен: 85 г
5. Емкость контейнера для молотого кофе: 100 г
6. Уровень шума: ≤90 дБ
7. Длина шнура: 0,8 м
8. Размер устройства: 90 × 160 × 190 мм
9. Размер упаковки: 187 × 117 × 230 мм
10. Вес нетто: 0,9 кг
11. Вес брутто: 1,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжуншань Минлай Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Дэ Сайд оф Дунфу Роуд, Фуша Таун, Чжуншань Сити, Китай.

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Импортер в Республику Казахстан: ТОО «Kitfort». Республика Казахстан, 050008, город Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 150, н.п. 9.
Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории Республики Казахстан: ТОО «Kitfort». Республика Казахстан, 050008, город Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 150, н.п. 9.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение моторного блока или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход кофемолки из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь моторного блока, на регулятор порций и шнур питания не является гарантийным случаем.

Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Это также не является гарантийным случаем.


Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на регулятор порций и шнур питания.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не засыпайте более 85 грамм зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 100 грамм. Не переполняйте контейнеры.
19. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.
20. Не используйте кофемолку без установленного верхнего жернова и без контейнера для молотого кофе с крышкой.
21. Чтобы не допустить перегрева мотора, делайте перерывы по 15 минут для охлаждения мотора после 3 минут помола.

**Күшті, сіз
айтасыз ба?**

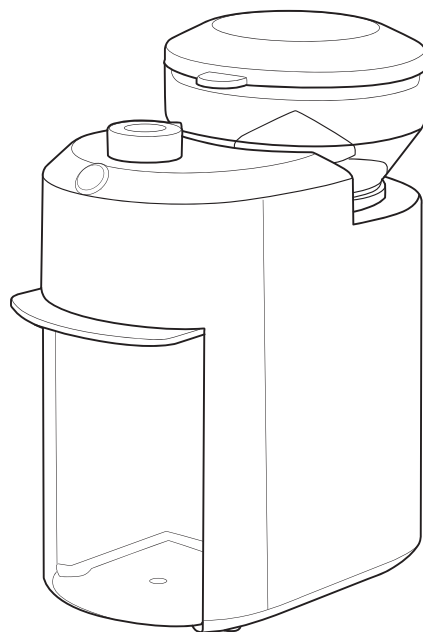

**КТ-7651 кофе
ұнтақтағышы**

KZ

Жалпы мәліметтер

КТ-7651 диірмен ұнтақтағышы кофе дәндерін ұнтақтауға арналған. Құрылғы тот баспайтын болаттан жасалған жалпақ диірмендермен жабдықталған.

Диірмен ұнтақтағыш біркелкі ұнтақтауға мүмкіндік береді және оның дәрежесін реттеуге мүмкіндік береді: ұсақтан — кароб кофекайнатқышта пайдалану үшін, дөрекіге дейін — француз баспасөзінде кофе қайнату үшін. Кароб кофекайнатқыштары үшін біркелкі ұнтақтау маңызды: ол Эспрессо дәміне оң әсер етеді. Диірмен ұнтақтағышта ұнтақтау кезінде кофе айналмалы ұнтақтағыштардағыдай қызып кетпейді.

Тегіс диірмен тасты ұнтақтау механизмі — олардың арасында қысқа қашықтық бар екі жалпақ диск. Конустық диірмендермен салыстырғанда, жалпақ тегістеу біркелкі ұнтақтауды және дисперсияны азайтады, сонымен қатар диірмен жолында кофе аз болады.

Ұнтақталған кофе мен дәндерге арналған контейнерлер алынбалы және қақпақтармен жабылады. Үстіңгі диірмен тастары да алынбалы — оңай тазалау үшін.

Ұнтақтағыш қауіпсіздік қосқышымен жабдықталған: егер астық контейнері орнатылмаған немесе дұрыс орнатылмаған болса, ол қосылмайды.

Силикон аяқтары жұмыс кезінде кофе ұнтақтағыштың үстелге сырғып кетуіне жол бермейді.


Жинақтау

1. Кофе ұнтақтағыш — 1 дана
 - Қозғалтқыш блогы — 1 дана
 - Астық контейнері — 1 дана
 - Астық контейнерінің қақпағы — 1 дана
 - Ұнтақталған кофе контейнері — 1 дана
 - Ұнтақталған кофе контейнерінің қақпағы — 1 дана
 - Жоғарғы диірмен тасы-1 дана*
2. Қасық-щетка — 1 дана
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
4. Коллекциялық магнит — 1 дана**

* құрылғыға орнатылған

**қосымша

Кофе ұнтақтағыштың құрылғысы

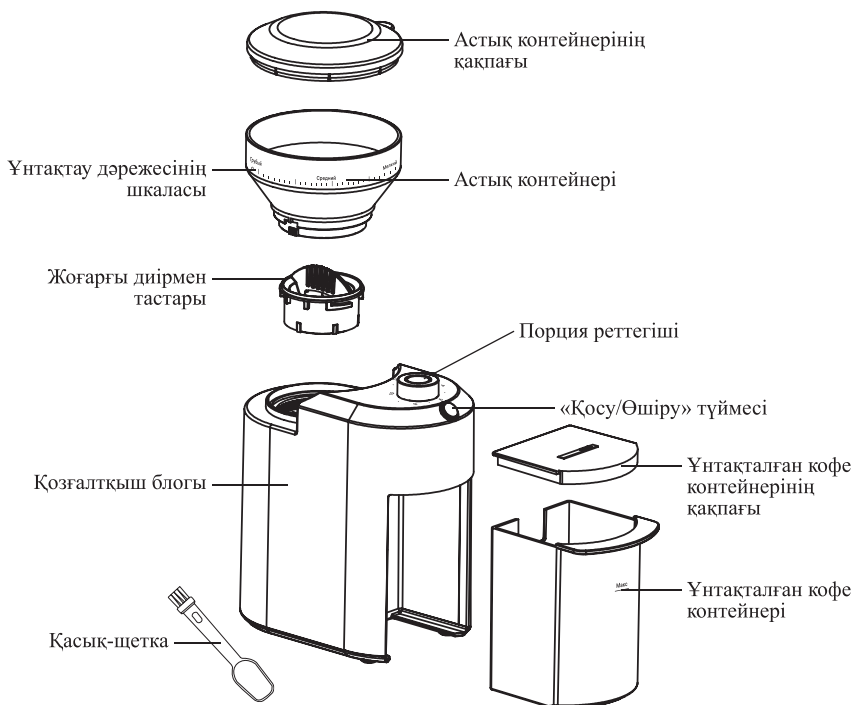

Порция реттегіші ұнтақталған кофенің мөлшерін 2-ден 12-ге дейін реттейді. Неғұрлым көп порция таңдалса, ұнтақтағыш соғұрлым ұзақ жұмыс істейді. Порция санын көбейту үшін бөлік реттегішін сағат тіліне қарсы бұраңыз, оны азайту үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Порция саны шартты бірліктерде ұсынылған және шамамен эспрессо шыныаяқтарының санына тең.

«Қосу/Өшіру» түймесі ұнтақтауды бастайды және тоқтатады. Таңдалған порция санын ұнтақтағаннан кейін пісіру автоматты түрде тоқтайды. Егер сіз ұнтақтауды ертерек тоқтатқыңыз келсе, «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз.

Қуат көзіне қосылған кезде «Қосу/Өшіру» түймесінің шамы қызыл, ал ұнтақтау кезінде көк болып жанады.

Ұнтақтауды ұсақтан — кароб кофекайнатқыш үшін, дөрекіге — Френч баспасөзі үшін теңшеуге болады. Астық контейнерінде **ұнтақтау дәрежесінің шкаласы** бар. Қажетті ұнтақтау дәрежесін орнату үшін астық контейнерін қозғалтқыш блогындағы көрсеткішті ұнтақтау дәрежесі шкаласындағы тиісті белгімен туралау үшін бұру керек.

Жинақта **қасық-щетка** бар: дәндерді араластыруға және астық контейнерін босатуға арналған қасық, ал ұнтақталған кофе мен диірмен тастарының шығатын жерін тазалауға арналған щетка.


Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Бірінші қолданар алдында астық контейнерін, астық контейнерінің қақпағын, ұнтақталған кофе контейнерін, ұнтақталған кофе контейнерінің қақпағын және қасық щеткасын абразивті емес жуғыш затпен жұмсақ губкамен жылы суға алып тастаңыз және жуыңыз, содан кейін мұқият құрғатыңыз. Астық контейнерін сағат тіліне қарсы бұрап, жоғары қарай тартып алыңыз. Үстіңгі диірменді алу үшін оны сағат тілімен бұрап, тұтқаны жоғары қарай тартыңыз. Қозғалтқыш блогы мен үстіңгі диірменді дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Ұнтақтағыштың барлық бөліктерін мұқият құрғатыңыз.

Пайдалану

1. Қозғалтқыш блогын қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта тегіс, құрғақ, тұрақты көлденең бетке орнатыңыз.
2. Жоғарғы диірменді қозғалтқыш блогына орнатыңыз, сонда қозғалтқыш блогындағы шығыңқы диірмендегі алдыңғы ойыққа енеді. Диірмендерді сағат тіліне қарсы бұраңыз.

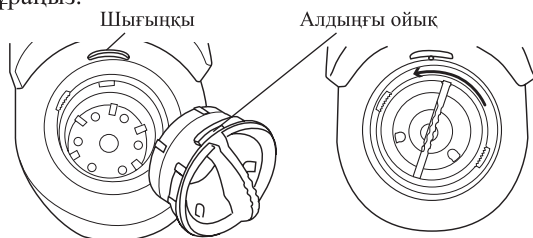

3. Ұнтақтау дәрежесі шкаласында және қозғалтқыш блогында екі дөңгелек көрсеткішті туралау арқылы астық контейнерін қозғалтқыш блогына орнатыңыз. Астық контейнерін сағат тілімен бұраңыз.

Ескертулер. Егер сіз сыртқы диірмендерді бұрмасаныз, онда астық контейнері қозғалтқыш блогына орнатылмайды.

Ұнтақтау дәрежесі шкаласында мән таңдалмаған кезде ұнтақтауды қоспаңыз (қозғалтқыш блогындағы дөңгелек көрсеткіш ұнтақтау дәрежесі шкаласындағы дөңгелек көрсеткіштің жанында орналасқан).

4. Дәнді контейнерге 85 грамнан аспайтын кофе дәндерін құйып, оны қақпақпен жабыңыз.

Назар аударыңыз! Кофе дәндерінен басқа кез келген тағамды ұнтақтау құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін. Кофе ұнтақтағышта тек кофе дәндерін ұнтақтаңыз.

Ескерту. Құрылғыны кофе дәндерінсіз қоспаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

5. Астық контейнерін айналдыру арқылы 28 ұнтақтау дәрежесінің бірін таңдаңыз. Қозғалтқыш блогындағы дөңгелек көрсеткіш ұнтақтау дәрежесі шкаласында қажетті белгімен біріктірілуі керек.
6. Ұнтақталған кофе контейнерін қақпақпен жабыңыз және оны ұнтақтағышқа контейнер қозғалтқыш блогының негізіндегі ойыққа түсетіндей етіп орнатыңыз.

Ескертулер. Қақпағы жоқ ұнтақталған кофе контейнерін орнатпаңыз.

Ұнтақталған кофе үшін контейнерсіз ұнтақтағышты пайдаланбаңыз.

7. Кофе ұнтақтағышты қуат көзіне қосыңыз. «Қосу/Өшіру» түймесінің шамы қызыл болып жанады.

Ескерту. Егер астық контейнері орнатылмаған немесе дұрыс орнатылмаған болса, ұнтақтағыш қосылмайды және «Қосу/Өшіру» түймесінің шамы жанбайды.

8. Порция реттегішін бұрап, кофенің дұрыс мөлшерін орнатыңыз. Порция санын көбейту үшін бөлік реттегішін сағат тіліне қарсы бұраңыз, оны азайту үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Шамамен 2 порцияны ұнтақтау уақыты шамамен 15 секунд, 12 порция шамамен 1 минут 30 секунд.

9. «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз. «Қосу/Өшіру» түймесінің шамы көк түспен жанады. Ұнтақтағыш кофені ұнтақтай бастайды және бөліктерді ұнтақтау аяқталғаннан кейін автоматты түрде өшеді. «Қосу/Өшіру» түймесінің шамы қызыл болып жанады. Ұнтақтағышты ертерек өшіру үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз.

Ескерту. Механизмге зақым келтірмеу үшін қозғалтқыш өшірілген кезде ұнтақтау дәрежесін реттеңіз. Порция санын өзгерту үшін алдымен ұнтақтауды тоқтату керек.

10. Ұнтақтау аяқталғаннан кейін ұнтақтағышты қуат көзінен ажыратыңыз, «Қосу/Өшіру» түймесінің индикаторы сөнеді, ұнтақталған кофеге арналған контейнерді алыңыз.

Назар аударыңыз! Кофе ұнтақтағыш үзіліссіз 3 минуттан аспауы керек. Осыдан кейін қозғалтқышты салқындату үшін 15 минут үзіліс жасаңыз.

Ұнтақтағыш жұмыс істеп тұрған кезде ұнтақталған кофе контейнерін жеткізбеңіз немесе астық контейнерінің қақпағын ашпаңыз.


Егер контейнердегі кофе дәндері жұмыс істеп тұрған кезде таусылып қалса, алдымен «Қосу/Өшіру» түймесін басып, құрылғыны қуат көзінен ажырату арқылы құрылғыны тоқтатыңыз, содан кейін астықты астық контейнеріне қосыңыз.

Егер ұнтақтау болмаса және дәндер астық контейнерінен диірмен тастарына түспесе, алдымен ұнтақтауды тоқтатып, ұнтақтағышты желіден ажыратыңыз. Содан кейін астықты контейнерге қасық щеткамен араластырыңыз.

Кенестер

Астық контейнеріне 85 грамнан астам дәнді толтырмаңыз. Ұнтақталған кофе контейнеріне шамамен 100 грамм кофе салынады. Контейнерлерді толтырмаңыз.

Кофе дайындаудың әр әдісі үшін ұнтақтау дәрежесі қажет.

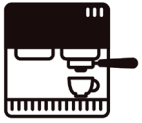Дайындау әдісі	Кароб кофекайнатқышы	Тамшылатып және гейзерлік кофекайнатқыштар, кемекс, пуверлерлер	Френч-пресс
			
Ұнтақтау дәрежесі	Кішкентай 1–7	Орташа 8–20	Дөрекі 21–28

Жіңішке ұнтақтау эспрессо (кароб) кофеқайнатқыштарға жарайды. Оны түрік пен шыныаяқта кофе қайнату үшін де қолдануға болады. Ұнтақталған кофе ұсақ тұзға ұқсайды. Түрікте немесе шыныаяқта кофе дайындау үшін өте жұқа ұнтақтауды қолдану ұсынылады, ол үшін 4-тен аспайтын ұнтақтау дәрежесін таңдаңыз.

Орташа ұнтақтау гейзер мен тамшылатып кофеқайнатқыштар үшін қолданылады, сәл дөрек — кемекстер мен пуроверлер үшін. Мұндай ұнтақтау түйіршіктелген қантқа ұқсас.

Френч-престері үшін ең дөрекі ұнтақтауды қолданыңыз. Мұндай ұнтақтаудағы бөлшектердің мөлшері теңіз тұзының дәндеріне ұқсас.

Жіңішке ұнтақтауды орнатқан кезде, құрылғының қызып кетуіне жол бермеу үшін порция санын азайту ұсынылады — 2 порциядан аспайды.

Ұнтақтағышты қолданар алдында өткен ұнтақталған кофе дәндерінің қалдықтарын 2 секунд бойы ұнтақтау ұсынылады, содан кейін ұнтақталған кофе контейнерін босатыңыз.

Күшті кофе оның құрамында кофеин көп екенін білдіреді. Дайындау әдісін өзгертпестен кофенің беріктігін арттыру үшін жұқа ұнтақтауды қолданыңыз.

Кофені пісірер алдында ұнтақтау ұсынылады. Болашақта кофені ұнтақтамаңыз: ол тез дем шығарады және дәмі мен хош иісін жоғалтады. Дәнді кофе мен ұнтақталған кофені тығыз жабық контейнерде немесе вакуумдық қаптамада саққын, құрғақ жерде сақтаңыз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Тазалау және техникалық қызмет көрсету алдында әрқашан ұнтақтағышты қуат көзінен ажыратыңыз.

Ұнтақталған кофе контейнерінің астындағы ояңған кофені үнемі алып тастаңыз. Ұнтақтағыштың қозғалтқыш блогын дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды қозғалтқыш блогының ішіне, бөлік реттегіші мен қуат сымына кіргізбеңіз. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

Астық контейнері, астық контейнерінің қақпағы, ұнтақталған кофе контейнері, ұнтақталған кофе контейнерінің қақпағы және қасық-шетканы ыдыс жуғыш зат пен жұмсақ губканы пайдаланып жылы сумен жуыңыз. Осыдан кейін бәрін мұқият құрғатыңыз.

Ұнтақтау механизмін мезгіл-мезгіл тазалаңыз. Ұнтақтау механизмін тазартуды жаңа және ескі кофенің дәмі араласпауы үшін кофе сортын әр ауыстырар алдында жүргізу ұсынылады. Егер ол ұзақ уақыт қолданылмаса, ұнтақтағышты тазалаңыз.

Ұнтақтау механизмін тазарту

Ұнтақтау механизмін тазарту үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Астық контейнерін қасық шеткасымен босатыңыз.
2. Кофе дәндерінің қалдықтарын астық контейнерінің түбіне және диірмен тастарының арасына тегістеу үшін ұнтақтағышты қосыңыз.

3. Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз, ұнтақталған кофе контейнерін алыңыз және босатыңыз.
4. Астық контейнерін сағат тіліне қарсы бұрап, жоғары қарай тартып алыңыз.
5. Үстіңгі диірменді сағат тілімен бұрап, тұтқаны жоғары қарай тартып алыңыз. Төменгі және жоғарғы диірмен тастарын жинақтан қасықпен тазалаңыз. Үстіңгі диірмен тастарын дымқыл, содан кейін құрғақ жұмсақ шүберекпен сүртуге болады.
6. Астық контейнері, астық контейнерінің қақпағы, ұнтақталған кофе контейнері, ұнтақталған кофе контейнерінің қақпағы ыдыс жуғыш зат пен жұмсақ губканы пайдаланып жылы сумен жуыңыз.
7. Қасық-щеткамен ұнтақталған кофенің шығатын жерін тазалаңыз. Сондай-ақ, оны дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртуге болады.
8. Құрылғының барлық бөліктерін мұқият құрғатыңыз.
9. Жоғарғы диірменді қозғалтқыш блогына орнатыңыз, сонда қозғалтқыш блогындағы шығыңқы диірмендегі алдыңғы ойыққа енеді. Диірмендерді сағат тіліне қарсы бұраңыз.
10. Ұнтақтау дәрежесі шкаласында және қозғалтқыш блогында екі дөңгелек көрсеткішті туралау арқылы астық контейнерін қозғалтқыш блогына орнатыңыз. Астық контейнерін сағат тілімен бұраңыз. Астық контейнерін қақпақпен жабыңыз.
11. Ұнтақталған кофе контейнерін қақпақпен жауып, ұнтақтағышқа салыңыз.
12. Ұнтақтағышты қолданар алдында ұнтақтаудың қажетті дәрежесін қоюды ұмытпаңыз.

Күтім және сақтау

Сақтау үшін ұнтақтағышты алып тастамас бұрын, оны тазалау және техникалық қызмет көрсету тарауында сипатталғандай тазалаңыз. Ұзақ мерзімді сақтау үшін кофе ұнтақтағышты шаңнан қорғау үшін қорапқа немесе сөмкеге салыңыз.

Ұнтақтағышты балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды, «Қосу/Өшіру» түймесінің шамы жанбайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Астық контейнері орнатылмаған немесе дұрыс орнатылмаған	«Пайдалану» тарауында сипатталғандай астық контейнерін орнатыңыз

Жұмыс кезінде ұнтақтағыш өшіп қалды

Мүмкін себеп	Шешім
Қызып кетуден қорғау жұмыс істеді	Кофе ұнтақтағышты қуат көзінен ажыратыңыз және оны толығымен суытыңыз
Кофе ұнтақтағыш шайыр таңдалған порция саны	Бұл ақау емес. Таңдалған порция санын ұнтақтағаннан кейін пісіру автоматты түрде тоқтайды

Қозғалтқыш іске қосылмайды немесе ерекше шу шығармайды

Мүмкін себеп	Шешім
Ұнтақтау механизмі бітелген немесе бітелген	Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз және «Ұсактау механизмін тазалау» бөлімінде сипатталғандай механизмді тазалаңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселеңізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 200 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: II
4. Астық контейнерінің сыйымдылығы: 85 г
5. Ұнтақталған кофе контейнерінің сыйымдылығы: 100 г
6. Шу деңгейі: ≤90дБ
7. Сымның ұзындығы: 0,9 м
8. Құрылғының өлшемі: 90 × 160 × 190 мм
9. Қаптама мөлшері: 187 × 117 × 230 мм
10. Таза салмағы: 0,9 кг
11. Жалпы салмағы: 1,1 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Чжуншань Минлай Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Дэ Сайд оф Дунфу Роуд, Фуша Таун, Чжуншань Сити, Қытай.

Ресей Федерациясына импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ, 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Қазақстан Республикасына импорттаушы: «Kitfort» ЖШС. Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы., Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 150-үй, н. п. 9. Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдау үшін уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ, 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Қазақстан Республикасының аумағында шағымдарды қабылдау үшін уәкілетті ұйым: «Kitfort» ЖШС. Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы., Алмалы ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 150-үй, н. п. 9.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Мотор блогының немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сұйықтықтардың, ұнтақтардың немесе бөгде заттардың қозғалтқыш блогының ішіне, бөліктерді реттегішке және қуат сымына түсуі салдарынан кофе ұнтақтағыштың істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Кофе дәндерінен басқа кез келген тағамды ұнтақтау құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл да кепілдік жағдайы емес.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

5. Қуат сымын ұстап тұрып, құрылғыны көтермеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Қуат сымы, штепсель немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.
9. Құрылғыны кофе дәндерінсіз қоспаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
10. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, желіден немесе қуат көзінен ажыратыңыз.
11. Құрылғыны үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз.
12. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
13. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
14. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
15. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
16. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды қозғалтқыш блогының ішіне, бөлік реттегішіне және қуат сымына тигізбеңіз.
17. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
18. Астық контейнеріне 85 грамнан астам дәнді толтырмаңыз. Ұнтақталған кофеге арналған контейнерге шамамен 100 грамм салынады. Контейнерлерді толтырмаңыз.
19. Кофе ұнтақтағышта тек кофе дәндерін ұнтақтаңыз.
20. Үстіңгі диірмен тастары орнатылмаған және қақпағы бар ұнтақталған кофе ыдысы жоқ ұнтақтағышты пайдаланбаңыз.
21. Қозғалтқыштың қызып кетуіне жол бермеу үшін 3 минут ұнтақтағаннан кейін қозғалтқышты салқындату үшін 15 минут үзіліс жасаңыз.





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқанымға қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофекайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87

info@kitfort.ru