


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SUPRA

SUPRA 2.0 – техника нового поколения

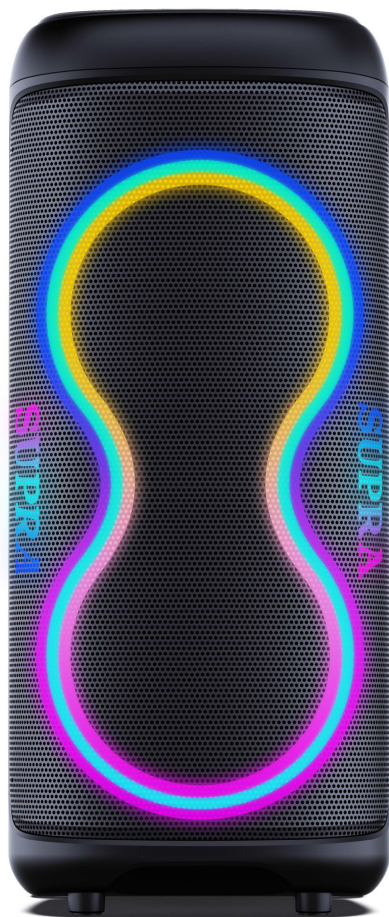

АУДИОСИСТЕМА
SMB-930

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.....	6
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	7
ПИТАНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ.....	8
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	9
ЧИСТКА И УХОД.....	13
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	13
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	15
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	17
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	17
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	18

НАЗНАЧЕНИЕ

Аудиосистема предназначена для:

- воспроизведения музыки и речи, записанных на картах памяти microSD или устройствах USB;
- потокового воспроизведения музыки с устройств Bluetooth;
- прослушивания радиостанций;
- воспроизведения аудио сигнала от внешнего источника сигнала;
- воспроизведения сигнала от гитары с электромагнитным звукоснимателем.

При подключении дополнительного микрофона акустическая система может быть использована в качестве устройства караоке.

Аудиосистема предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована только по прямому назначению. Аудиосистема не предназначена для промышленного или коммерческого использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности, строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.
- Для питания аудиосистемы используйте исключительно адаптер, входящий в комплект поставки.
- Перед подключением к электросети убедитесь, что характеристики сети

совпадают с характеристиками адаптера питания.

- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений, в т. ч. если поврежден шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур электропитания не перекручивался, не перегибался, не передавливался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции шнура питания.
- При отключении аудиосистемы от розетки не тяните за провод, беритесь за корпус адаптера питания.
- Перед первым использованием следует полностью зарядить встроенную аккумуляторную батарею аудиосистемы.
- Регулярно заряжайте встроенную батарею, не допускайте, чтобы батарея полностью разряжалась.
- Зарядка батареи в течение слишком длительного времени (более 24 часов) может вызвать ее повреждение.
- Если вы не пользуетесь аудиосистемой, каждые три месяца полностью заряжайте батарею, в противном случае она может выйти из строя.
- Запрещается заряжать и использовать прибор в помещениях с высокой влажностью воздуха (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать корпус аудиосистемы или адаптер питания в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на аудиосистему и адаптер питания воду или другие жидкости.

- Не устанавливайте на аудиосистему возможные источники влаги (чашки, рюмки, фужеры с напитками и т. п.), а также вазы с цветами или горшки с домашними растениями.
- Запрещается прикасаться к устройству, подключенному к электросети, к сетевой вилке и адаптеру питания мокрыми руками.
- Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к поражению электрическим током или выходу аудиосистемы из строя. Если это произошло, немедленно отключите ее и обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки работоспособности.
- Не оставляйте прибор под воздействием прямых солнечных лучей.
- Запрещается подвергать аудиосистему воздействию высоких температур. Не оставляйте и не используйте прибор слишком близко от источников тепла (например, радиаторов или печей отопления, нагревательных приборов и т.п.).
- Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию слишком высоких или низких температур (выше +40°C или ниже 0°C), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора составляет от +5°C до +35°C.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников открытого огня.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу прибора, сохраняйте свободное пространство не менее 50 см со всех сторон вокруг аудиосистемы и никогда не накрывайте ее тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
- Не рекомендуется использовать аудиосистему во время грозы, т.к. это может привести к появлениям неисправностей в работе прибора и создает опасность поражения электрическим током.
- Не размещайте устройство под воздействием электромагнитного излучения, рядом с источниками тепла (включая различную радиоаппаратуру, например, усилители) и в местах скопления пыли.
- Не устанавливайте на приборе источники открытого огня, например, горящие свечи.
- Не позволяйте детям помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия.
- Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.
- Внутри прибора нет частей, которые должен обслуживать пользователь.
- Запрещается разбирать прибор, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно.
- Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.
- Следует обратиться в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:
 - внутрь аудиосистемы попали посторонние предметы, либо на нее пролилась жидкость;

- аудиосистема попала под дождь;
- прибор упал и был поврежден;
- аудиосистема работает некорректно, в ее работе появились существенные изменения.
- Встроенная аккумуляторная батарея не подлежит самостоятельной замене. Запрещается извлекать и заменять ее.
- Если прибор не используется длительное время, следует отключить его от источника питания.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

Меры предосторожности при использовании элементов питания пульта ДУ

Неправильное использование элементов питания может привести выходу элементов питания или пульта ДУ из строя, а также или к утечке электролита. Выполняйте ниже следующие инструкции:

- Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).
- Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.
- Всегда заменяйте элементы питания полным комплектом. Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Одновременное использование старых и новых элементов питания снижает срок службы нового элемента питания или ведет к утечкам электролита из старого элемента питания.
- Выньте элементы питания сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов питания, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их тканью.
- Элементы питания, которые поставляются с устройством, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.
- Выньте элементы питания из пульта ДУ, если он не используется в течение длительного времени.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- аудиосистема;

- шнур питания;
- пульт дистанционного управления;
- беспроводной микрофон;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Задняя стенка

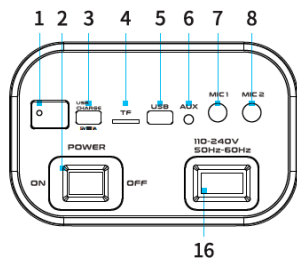

16

Панель управления

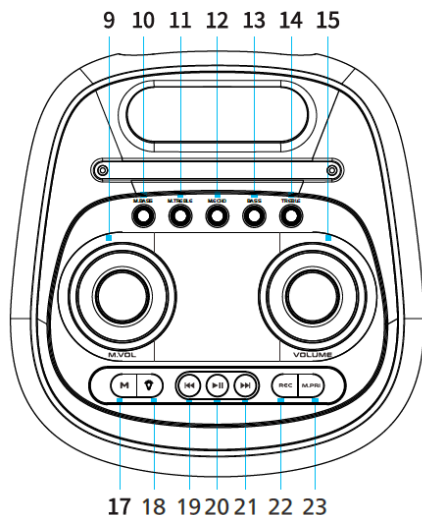


17 18 19 20 21 22 23

1. Индикатор зарядки аккумулятора
2. **POWER ON/OFF** Выключатель питания
3. **USB CHARGE 5V 1A** Разъем для зарядки батареи внешних устройств USB
4. **TF** Разъем для подключения карты памяти для воспроизведения аудиофайлов
5. **USB** Разъем для подключения накопителей USB для воспроизведения аудиофайлов
6. **AUX** Аудиовход для подключения внешнего источника аудиосигнала (3,5 мм)
7. **MIC 1** Разъем для подключения микрофона
8. **MIC 2** Разъем для подключения микрофона
9. **M.VOL** Регулятор громкости микрофона
10. **M.BASS** Регулятор тембра нижних частот в канале микрофона
11. **M.TREBLE** Регулятор тембра верхних частот в канале микрофона
12. **M.ECHO** Регулятор эха в канале микрофона
13. **BASS** Регулятор общего тембра нижних частот
14. **TREBLE** Регулятор общего тембра верхних частот
15. **VOLUME** Регулятор общей громкости
16. **110-240V 50-60Hz** Разъем для присоединения шнура питания
17. **M** Кнопка выбора режима: FM-радио, BT, AUX, USB, TF
18. Кнопка переключения режимов подсветки
19. Кнопка перехода к предыдущему аудиофайлу в режимах USB, TF, BT (краткое нажатие) / быстрой перемотки назад в режимах USB, TF (продолжительное нажатие) / переключения на предыдущую сохраненную радиостанцию в режиме радиоприемника
20. Кнопка начала/приостановки воспроизведения в режимах USB, TF, BT / автоматического поиска

и сохранения радиостанций в режиме радиоприемника (краткое нажатие) / установление и разрыв соединения TWS (продолжительное нажатие)

21. **▶▶** Кнопка перехода к следующему аудиофайлу в режимах USB, TF, BT (краткое нажатие) / быстрой перемотки вперед в режимах USB, TF (продолжительное нажатие) / переключения на следующую сохраненную радиостанцию в режиме радиоприемника
22. **REC** Кнопка начала аудиозаписи (краткое нажатие) / остановки аудиозаписи и ее воспроизведение (продолжительное нажатие)
23. **M.PRI** Кнопка включения приоритета микрофона в режиме караоке (звук микрофона будет приглушать песню)

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

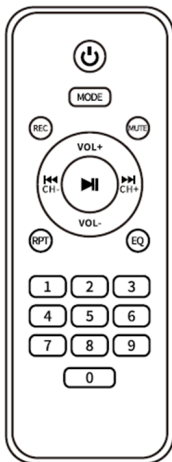

1. **⏻** Кнопка включения аудиосистемы / перевода ее в режим ожидания
2. **MODE** Кнопка выбора режима: FM-радио, BT, AUX, USB, TF
3. **REC** Кнопка начала/остановки аудиозаписи (продолжительное нажатие) /


воспроизведения аудиозаписи (краткое нажатие)

4. **MUTE** Кнопка блокировки звука / отключения блокировки звука
5. **VOL+/-** Кнопки регулировки громкости
6. **◀◀ CH-** Кнопка перехода к предыдущему аудиофайлу в режимах BT, USB, TF (краткое нажатие) / быстрой перемотки назад в режимах USB, TF (продолжительное нажатие) / переключения на предыдущую сохраненную радиостанцию в режиме радиоприемника (краткое нажатие)
7. **▶▶ CH+** Кнопка перехода к следующему аудиофайлу в режимах BT, USB, TF (краткое нажатие) / быстрой перемотки вперед в режимах USB, TF (продолжительное нажатие) / переключения на следующую сохраненную радиостанцию в режиме радиоприемника (краткое нажатие)
8. **⏮** Кнопка начала/приостановки воспроизведения в режимах BT, USB, TF (краткое нажатие) / включения/выключения режима стереозвука TWS (продолжительное нажатие) / автоматического поиска и сохранения радиостанций в режиме радиоприемника (краткое нажатие)
9. **RPT** Кнопка выбора режима повторного воспроизведения (повтор текущего файла, повтор всех файлов)
10. **EQ** Кнопка выбора режима эквалайзера
11. Цифровые кнопки служат для ввода номеров звуковых дорожек в режимах USB, TF

ПИТАНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ

Аудиосистема питается от встроенной аккумуляторной батареи или от бытовой сети электропитания.

Перед первым использованием прибора требуется полностью зарядить батарею.

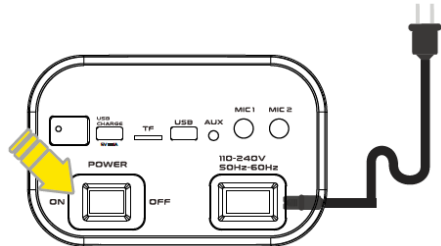

Перед тем как зарядить аккумуляторную батарею, убедитесь, что аудиосистема выключена выключателем питания POWER ON/OFF на задней стенке (выключатель находится в положении OFF). Подключите соединительный штекер кабеля сетевого питания к гнезду на задней стенке аудиосистемы, а вилку питания подключите к электрической розетке.

ВНИМАНИЕ:

Перед включением прибора регулятором громкости уменьшите громкость, чтобы не допустить повреждения динамиков.

Включите аудиосистему выключателем питания (переведите его в положение ON). Во время зарядки аккумулятора на задней стенке прибора горит индикатор зарядки. Когда аккумулятор полностью зарядится индикатор зарядки погаснет.

После зарядки батареи можно отсоединить аудиосистему от сети или источника питания и отнести ее в любое место, где вы намереваетесь ее использовать.

ВНИМАНИЕ:

В целях увеличения срока службы аккумуляторной батареи не следует непрерывно заряжать ее более 24 часов.

Включите аудиосистему выключателем питания (переведите его в положение ON). После зарядки батареи можно отсоединить аудиосистему от сети или источника питания и отнести ее в любое место, где вы намереваетесь ее использовать.

ВНИМАНИЕ:

В целях увеличения срока службы аккумуляторной батареи не следует непрерывно заряжать ее более 24 часов.

Время работы от батареи определяется интенсивностью работы аудиосистемы и характером воспроизводимого сигнала. Например, прослушивание громкой музыки с высоким уровнем низких частот требует больше энергии по сравнению с прослушиванием человеческой речи.

Если вы используете аудиосистему автономно и звук стал тихим и/или искаженным, это значит, что пора зарядить батарею.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы не пользуетесь аудиосистемой, полностью зарядите батарею прибора, а затем уберите ее в прохладное и сухое место. Заряжайте батарею аудиосистемы каждые три месяца.

Аудиосистема может работать и непосредственно от сети питания. Так как при работе от электросети параллельно происходит и зарядка встроенного аккумулятора, то до окончания его зарядки не устанавливайте громкость выше средней. Выходного тока

источника питания может не хватить на одновременную зарядку аккумулятора и питание аудиосистемы, работающей на большой громкости. После окончания зарядки встроенного аккумулятора вы можете использовать аудиосистему на большой мощности.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение и выключение


Включите аудиосистему выключателем питания POWER ON/OFF на задней стенке.

В случае необходимости нажмите кнопку  на пульте ДУ, чтобы перевести аудиосистему в режим ожидания.

Нажмите кнопку  на пульте ДУ еще раз, чтобы снова перевести аудиосистему в рабочий режим.

После окончания использования отключите аудиосистему выключателем питания POWER ON/OFF на задней стенке (переведите его в положение OFF) и выньте сетевую вилку шнура питания из розетки.

Выбор режима

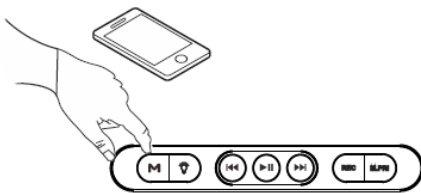

Когда аудиосистема включена, последовательно и кратко нажимайте кнопку MODE на панели управления или пульте ДУ, чтобы изменять режимы аудиосистемы: FM-радио, BT, AUX, USB, TF.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режимы USB и TF могут быть выбраны переключателем режимов только если соответствующее

запоминающее устройство с доступными для воспроизведения файлами вставлено в гнездо на панели управления.

Регулировка параметров звука

Поворачивайте регулятор MAS.VOL на панели управления или используйте кнопки VOL+/- на пульте ДУ, чтобы регулировать общую громкость аудиосистемы.

Поворачивайте регулятор BASS на панели управления, чтобы регулировать тембр нижних частот.

Поворачивайте регулятор TREBLE на панели управления, чтобы регулировать тембр верхних частот.


Поворачивайте регулятор MIC.VOL на панели управления, чтобы регулировать громкость микрофона.

Поворачивайте регулятор ECHO на панели управления, чтобы регулировать эхо в канале микрофона.

Последовательно нажимайте кнопку EQ на пульте ДУ, чтобы выбрать подходящий режим эквалайзера: ROCK, FLAT, CLASSIC, JAZZ, POP, ROCK.

Кратко нажмите кнопку MUTE на пульте ДУ, чтобы быстро заблокировать звук. Чтобы восстановить звук, нажмите кнопку MUTE еще раз.


Прослушивание музыки в режиме Bluetooth

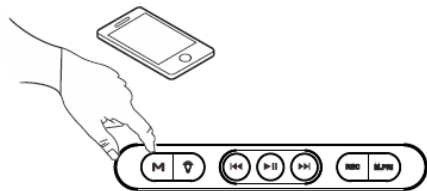

Если аудиосистема находится в другом режиме, последовательно нажимая кнопку MODE на панели управления

или пульте ДУ, переведите аудиосистему в режим BT. На дисплее панели управления должен загореться индикатор «BLUE».

Расположите устройство Bluetooth, которое вы собираетесь подключить, поблизости от аудиосистемы.

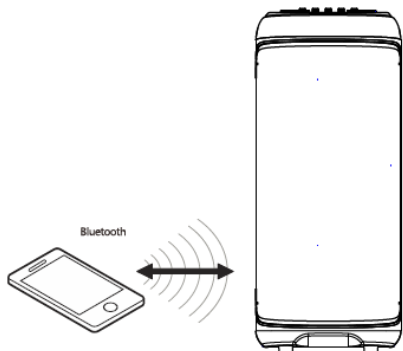

Активируйте функцию Bluetooth на смартфоне, планшете или другом устройстве и проведите поиск устройств. Выберите в списке данную аудиосистему «SMB-870» и установите Bluetooth-соединение. Нажмите кнопку **▶||** на панели управления или на пульте ДУ, чтобы начать, приостановить или возобновить воспроизведение.

Нажимайте кнопку **◀◀** или **▶▶** на панели управления или на пульте ДУ, чтобы переходить к предыдущему или следующему файлу.

Вы также можете быстро перейти к нужному файлу, введя его номер цифровыми кнопками пульта ДУ.

Последовательно нажимайте кнопку **↺** /TWS на панели управления или кнопку RPT на пульте ДУ, чтобы выбрать режим повторного воспроизведения: повтор текущего файла, повтор всех файлов.

Вы также можете управлять воспроизведением с подключенного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Соединение Bluetooth нужно установить только один раз, в дальнейшем оно будет устанавливаться автоматически.

Беспроводной стереозвук TWS

Данная модель поддерживает воспроизведение беспроводного объемного стереозвука (True Wireless Stereo (TWS)). Чтобы использовать данную функцию вам потребуются две аудиосистемы данной модели, между которыми нужно установить соединение Bluetooth TWS.

Расположите аудиосистемы ближе друг к другу (максимальное расстояние 3 м).


Переведите одну аудиосистему в режим Bluetooth, включите функцию Bluetooth на устройстве – источнике звука, найдите в списке устройств аудиосистему «SMB-930» и установите соединение.

Включите вторую аудиосистему и переведите ее в режим Bluetooth. Нажмите и удерживайте кнопку **▶||** на обеих аудиосистемах, чтобы установить соединение между аудиосистемами.

Начните воспроизведение. Звук будет подаваться на обе аудиосистемы.

Если потребуются разорвать соединение TWS, снова нажмите и удерживайте кнопку **▶||**.

Прослушивание музыки с внешних накопителей

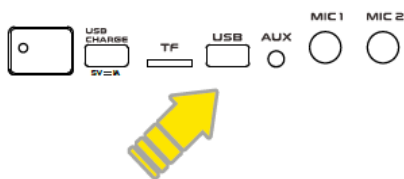

Подключите к аудиосистеме накопитель USB или установите карту памяти с аудиофайлами поддерживаемых

типов, чтобы прослушивать музыку с накопителя или карты памяти.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Аудиосистема поддерживает накопители USB или карты памяти объемом до 16 ГБ. Если на накопитель USB или карту памяти записан большой объем файлов, то на их чтение может потребоваться до 60 секунд.

После подключения устройства USB или TF акустическая система автоматически переходит в режим воспроизведения поддерживаемых устройством файлов с подключенного устройства. Если запоминающее устройство было подключено ранее, а аудиосистема работает в настоящий момент в другом режиме, то последовательно нажимая кнопку M на панели управления или кнопку MODE пульта ДУ, переведите аудиосистему в режим USB или TF.

Нажмите кнопку **▶||**, чтобы начать, приостановить или возобновить воспроизведение.


Нажимайте кнопку **◀◀** или **▶▶**, чтобы переходить к предыдущему или следующему файлу.

Вы также можете быстро перейти к нужному файлу, введя его порядковый номер цифровыми кнопками пульта ДУ.

Нажимайте и удерживайте кнопку **◀◀** или **▶▶** для быстрой перемотки текущего файла назад или вперед.

Последовательно нажимайте кнопку RPT на пульте ДУ, чтобы выбрать режим повторного воспроизведения: повтор текущего файла, повтор всех файлов.

Воспроизведение с внешнего источника

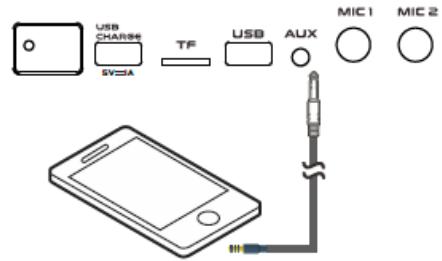

К аудиовходу аудиосистемы AUX на задней стенке можно подключить внешний источник звука (компьютер, мобильный телефон, DVD-проигрыватель, MP3-плеер и т.п.), чтобы прослушивать его с помощью динамиков аудиосистемы.

Для этого соедините аудиокабелем разъем AUX аудиосистемы и аудиовыход подключаемого устройства, затем последовательно нажимая кнопку M на панели управления или кнопку MODE пульта ДУ, выберите режим AUX.

Включите внешний источник и начните воспроизведение. Звук будет подаваться на усилитель и динамики аудиосистемы. Отрегулируйте громкость внешнего источника (не устанавливайте громкость на слишком высоком уровне, чтобы избежать искажения звука). Вы также можете регулировать громкость регулятором громкости аудиосистемы.

Для управления воспроизведением используйте кнопки управления внешнего источника звука.

Кратко нажмите кнопку MUTE на пульте ДУ, чтобы быстро заблокировать звук. Чтобы восстановить звук, нажмите кнопку MUTE еще раз.

Управление радиоприемником

Последовательно нажимая кнопку MODE на панели управления или на пульте ДУ, переведите аудиосистему в режим FM-радио.


Нажмите кнопку **II** на панели управления или на пульте ДУ, чтобы выполнить автоматический поиск и сохранения радиостанций.

Когда поиск завершится, последовательно переключайтесь по сохраненным радиостанциям кнопками **II** и **II**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для этой модели доступен только автоматический поиск радиостанций.


Подключение проводного микрофона

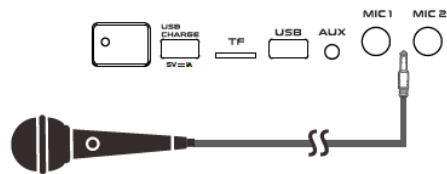

Вы можете подключить проводной микрофон к разъему MIC 1 или MIC 2 аудиосистемы.

Звук от микрофона будет воспроизводиться автоматически при наличии сигнала на соответствующем входе.

Использование беспроводного микрофона

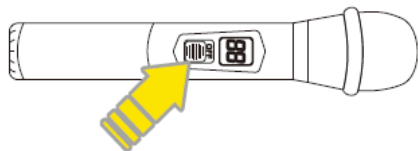

Беспроводной микрофон, поставляемый в комплекте, работает от двух батареек AA. Откройте крышку батарейного

отсека, установите внутрь две батарейки AA в соответствии с обозначениями полярности, закройте крышку батарейного отсека.

Включите микрофон переключателем питания ON/OFF. Микрофон работает на частоте 865,25 МГц.

По окончании использования выключите микрофон переключателем питания ON/OFF.

Аудиозапись

Для осуществления аудиозаписи необходимо подключить к аудиосистеме микрофон, а также накопитель USB или карту памяти для сохранения аудиозаписей.

Нажмите кнопку REC на панели управления или на пульте ДУ, чтобы начать запись. Снова нажмите и удерживайте кнопку REC, чтобы остановить запись и воспроизвести сохраненную запись.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В режимах радиоприемника и AUX аудиосистема может записывать одновременно музыку с соответствующего источника и звук с микрофона. В режимах Bluetooth и USB аудиосистема может записывать только звук с микрофона.

Режим караоке

Во время воспроизведения музыки вы можете воспользоваться режимом Караоке и спеть совместно с вашим любимым исполнителем. Или же просто спеть самостоятельно под любимую музыку.

Для этого воспользуйтесь стандартным проводным микрофоном, подключив его к гнезду MIC 1 или MIC 2 на панели управления. Вы также можете спеть дуэтом, подключив к аудиосистеме одновременно два микрофона.

Вы можете также воспользоваться беспроводным микрофоном из комплекта поставки аудиосистемы.

Регулятором VOLUME на панели управления вы можете установить наиболее комфортный уровень громкости музыкального сопровождения.

Параметры сигнала в канале микрофона можно установить с панели управления. Для этого воспользуйтесь регуляторами M.VOL – громкость в канале микрофона, M.BASS – уровень низких частот в канале микрофона, M.TREBLE – уровень высоких частот в канале микрофона, M.ECHO – эффект эха в канале микрофона.

Нажатием кнопки M.PRI на панели управления вы можете установить один из двух режимов приоритета микрофона:

- Приоритет выключен. В этом режиме голос с микрофона будет просто суммироваться с основным музыкальным сигналом. Музыка будет хорошо слышна, а ваш голос может немного теряться на фоне музыки.

- Приоритет включен. При появлении сигнала в канале микрофона музыкальный сигнал основного канала на время приглушается. В этом режиме ваш голос будет всегда звучать на переднем плане, а музыка во время вашего исполнения будет отступать на второй план.

Регулировка подсветки

Последовательно нажимайте кнопку переключения режимов подсветки , чтобы переключать режимы работы подсветки или отключить ее совсем.

Включение и выключение голосовых сообщений

По умолчанию голосовые сообщения при переключении режимов и установке/

разрыве соединения Bluetooth включены. Чтобы выключить голосовые сообщения нажмите и удерживайте порядка 2-3 секунд кнопку M на панели управления или MODE на пульте ДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После отключения голосовых сообщений при переключении аппарата в режим Bluetooth, установлении и разрыве соединения Bluetooth остаются включенными короткие тональные сигналы.

Чтобы повторно включить голосовые сообщения снова нажмите и удерживайте порядка 2-3 секунд кнопку MODE на панели управления или на пульте ДУ.

Зарядка мобильного телефона

В случае необходимости вы можете зарядить свой мобильный телефон, подключив его к разъему USB CHARGE 5V 1A на задней стенке аудиосистемы при помощи подходящего кабеля.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхности аудиосистемы чистой и сухой тканью.

При наличии устойчивых пятен, можно слегка смочить ткань теплой водой.

Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин, ацетон и другие агрессивные химические растворители или абразивные чистящие средства, т.к. это может привести к повреждению пластика или покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,

действующими на транспорте конкретного вида.

- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку. Удалите остатки влаги и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, отрицательно влияющих на материалы приборов.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности просмотрите следующую таблицу и попытайтесь самостоятельно устранить неполадку в соответствии с рекомендациями в таблице. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь к специалистам авторизованного сервисного центра.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Нет звука.	Отсутствует сигнал.	В зависимости от выбранного режима убедитесь, что к аудиосистеме подключено накопительное устройство USB или карта памяти, установлено соединение Bluetooth или подключен внешний источник звука к входу AUX.
	Установлена минимальная громкость.	Регулятором VOLUME увеличьте громкость.
Звук искажен.	Установлена слишком высокая громкость.	Регулятором VOLUME уменьшите громкость.
	Файл поврежден.	Замените аудиофайл.
Не работает микрофон (нет звука).	Микрофон не подключен.	Убедитесь, что разъем микрофона до конца вставлен в разъем MIC 1 или MIC 2 аудиосистемы.
	Микрофон выключен.	Включите микрофон (если он имеет кнопку включения).
	Установлена минимальная громкость микрофона.	Увеличьте громкость микрофона.
Нет звука в режиме воспроизведения с накопителя USB/карты памяти.	Формат файлов не поддерживается устройством.	Убедитесь, что формат файлов поддерживается аудиосистемой.
	Произошел сбой.	Выключите и снова включите аудиосистему.
	Накопитель или карта памяти неправильно установлены.	Вставьте накопитель или карту памяти до конца в разъем.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Проблемы с прослушиванием радио.	Отсутствует звук радиостанции.	Возможно, проблемы на радиостанции. Попробуйте переключиться на другую.
	Мало радиостанций.	Измените положение аудиосистемы в пространстве и выполните поиск заново.
	Звук нечеткий, слабый или с помехами.	Измените положение аудиосистемы в пространстве.
Сильный шум в динамиках.	Проводной микрофон находится слишком близко к динамику.	Не кладите микрофон слишком близко к динамику, не направляйте головку микрофона на динамик.
	Микрофон включен, но не используется.	Выключите микрофон, если он не используется.
	Установлена слишком высокая громкость микрофона.	Уменьшите громкость микрофона.
	Рядом с аудиосистемой звонит мобильный телефон или кто-то разговаривает по мобильному.	Уберите телефон подальше от аудиосистемы, разговаривать по мобильному лучше на некотором расстоянии от аудиосистемы.
	Рядом с аудиосистемой расположено оборудование, создающее помехи.	Не располагайте аудиосистему вблизи оборудования, генерирующего помехи.
Проблемы с соединением Bluetooth.	Нет соединения Bluetooth.	Переведите аудиосистему в режим Bluetooth. На подключаемом устройстве активируйте функцию Bluetooth и выполните поиск аудиосистемы.
	Соединение установлено, но звук отсутствует.	Убедитесь, что смартфон или другое подключаемое устройство установило связь именно с этой аудиосистемой.
	Соединение пропадает даже на близком расстоянии.	Следите, чтобы между устройствами не было препятствий, например стен.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед тем, как транспортировать прибор или убрать его на хранение проведите его полную чистку. Удалите остатки воды из внутренних элементов конструкции и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания аудиосистемы:

~100-240 В, ~50 Гц

Встроенный аккумулятор: герметичный свинцовый 12 В, 7 Ач

Акустическая система RMS: 130 Вт

Громкоговорители:

НЧ Ø10 дюймов – 2 шт.

ВЧ Ø3 дюйма – 1 шт.

Версия Bluetooth: 5.3

Эффективное расстояние Bluetooth-соединения: до 10 м

Диапазон воспроизводимых частот: 50 Гц – 20 кГц

Диапазон частот FM тюнера: 87.5 – 108 МГц

Рабочая температура: от +5°C до +35°C.

Рабочий диапазон относительной влажности воздуха: 20-80%

Класс электробезопасности аудиосистемы: Класс II



ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора

без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ



Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте: www.supra.ru

Изготовитель: МУЛЬТИГУДЗ ПРО-ДАКШН ЛИМИТЕД, адрес: KHP, Гонконг, Централ, Дэ Ву роуд 136, БОК Груп Лайф Эшуаранс Тауэр, 15/Ф. Сделано в Китае.

Manufacturer: MULTIGOODS PRODUCTION LIMITED 15/F BOC GROUP LIFE ASSURANCE TOWER 136 DES VOEUX RD CENTRAL HONG KONG. Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, оф. 203

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ.*

В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделия.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

SUPRA

SUPRA 2.0 – техника нового поколения

www.supra.ru