


**Угощу тебя
настоящим
кофе!**

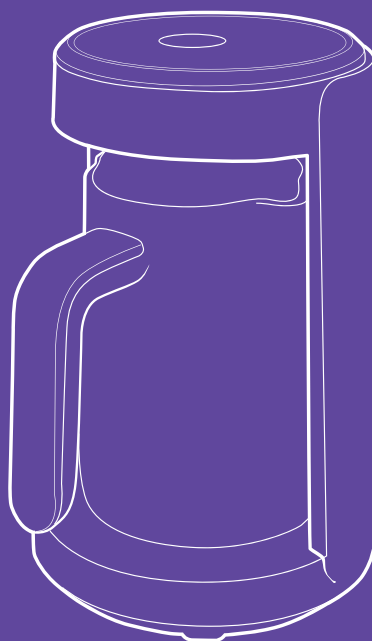

**Электрическая турка
КТ-7695**

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке

RUS

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электрической турки.....	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10
Мобильное приложение Kitfort.....	12

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы

KZ

Жалпы мәліметтер.....	14
Жинақтау	14
Электр турка құрылғысы	15
Жұмысқа дайындық және пайдалану.....	15
Тазалау және қызмет көрсету	17
Күтім және сақтау	18
Ақаулықтарды жою	18
Техникалық сипаттамалары	19
Сақтық шаралары	20
Kitfort қосымшасы.....	22

Общие сведения

Электрическая турка КТ-7695 варит кофе по-турецки. С ней вы сможете быстро и легко сварить натуральный кофе на 5 чашек по 60 мл.

Кофе по-восточному или кофе по-турецки — это напиток, приготовленный путем варки мелкомолотых кофейных зерен в воде. Чтобы сварить кофе по-турецки, в турку засыпают молотый кофе, заливают воду и доводят ее почти до кипения. При этом образуется пенка. Если своевременно не прекратить нагрев, то пенка перельется через край, и кофе «убежит». В электрической турке КТ-7695 процесс варки кофе автоматизирован. В дно турки встроен датчик температуры. Турка отключается после того, как кофе достигнет температуры 95 °С.

Приготовление кофе по-турецки предполагает, что кофе не должен кипеть. Нагрев кофе прекращают, когда на кофе появляется пенка, а пенка образуется перед тем, как кофе начнет кипеть. Поэтому рекомендуется готовить большой объем кофе или самостоятельно наблюдать за процессом и отключить электрическую турку, когда на кофе появится пенка.

Кофе по-турецки подается горячим в небольших чашках (около 60 мл). Его пьют не сразу, как только налили в чашку, а через некоторое время, когда кофейная гуща осядет на дно.


Ручка турки пластиковая, она не нагревается и удобно лежит в руке. У турки 2 носика. Это сделано специально, чтобы вам было удобно наливать кофе в чашку вне зависимости от того, правша вы или левша. Мерная ложка, поставляемая в комплекте, поможет отмерить и засыпать молотый кофе в турку.

Комплектация

1. Турка — 1 шт.
2. База — 1 шт.
3. Мерная ложка — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электрической турки

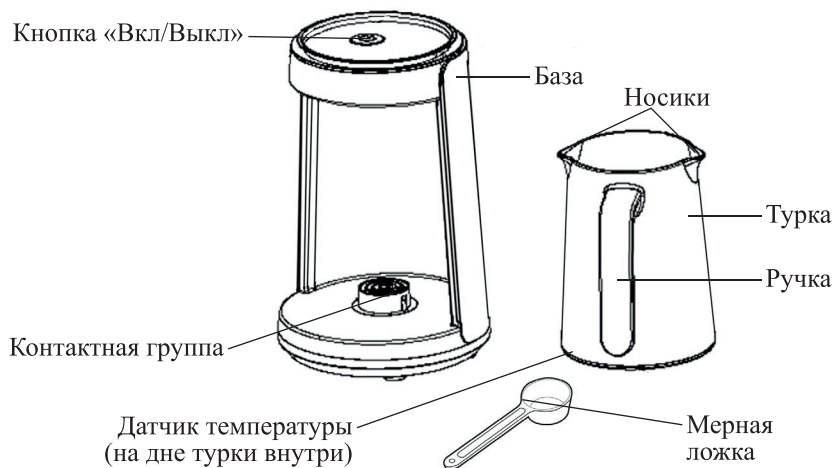

Электрическая турка состоит из базы и турки. На верхней части базы находится кнопка «Вкл/Выкл» со световым индикатором. На нижней части базы и на дне турки находятся электрические контакты. Турка устанавливается на базу наподобие электрического чайника. Турка автоматически отключается благодаря датчику температуры, который находится на дне турки внутри: когда кофе достигает 95 °С, турка отключается.

Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит белым, когда устройство включено в сеть питания, и красным — в процессе приготовления кофе.

Турка рассчитана на 1–5 порции кофе.

Мерная ложка поможет отмерить и засыпать нужное количество молотого кофе.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Установите базу на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте прибор под полками или другими предметами интерьера, так как турка при закипании выпускает пар, который со временем может нанести ущерб вашей мебели.

Перед первым использованием промойте внутреннюю часть турки и просушите ее. Базу и внешнюю часть турки протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь базы, в область контактов на дне турки и базе, а также на кнопку «Вкл/Выкл» и на шнур питания.

У нового устройства возможно наличие постороннего запаха. Для удаления запаха залейте в турку прохладную чистую воду до максимальной отметки, установите турку на базу и включите нагрев, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Пропустите это несколько раз, сливая и наливая чистую воду после каждого раза.

Использование

1. Засыпьте в турку мелкомолотый кофе из расчета 1 к 10, то есть на 300 мл воды рекомендуется взять 30 г кофе. Сахар добавьте по вкусу перед добавлением воды или в готовый кофе.

Примечание. Чтобы отмерить точное количество молотого кофе, поставьте турку на кухонные весы. Включите весы только после установки турки на них или после установки турки нажмите на кнопку тарирования.

2. Залейте в турку воду, не превышая максимальную отметку.

Примечания. Лучше использовать чистую кипяченую воду комнатной температуры.

Заливайте такое количество воды, чтобы ее уровень покрывал датчик температуры, иначе сработает защита от перегрева.

3. Перемешайте кофе в воде.
4. Подключите базу к сети питания. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет гореть белым.
5. Установите турку на базу и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор данной кнопки будет гореть красным.
6. Когда кофе достигнет температуры 95 °С, турка подаст три звуковых сигнала и отключится, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет гореть белым. Чтобы отключить электрическую турку раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.
7. Разлейте кофе по чашкам.
8. После каждого приготовления промывайте внутреннюю часть турки.

Советы

Приготовление кофе по-турецки предполагает, что кофе не должен кипеть. Нагрев кофе прекращают, когда на кофе появляется пенка, а пенка образуется перед тем, как кофе начнет кипеть. Поэтому рекомендуется готовить большой объем кофе, или самостоятельно наблюдать за процессом и отключить электрическую турку, когда на кофе появится пенка.

Для приготовления кофе в турке нужен самый мелкий помол. Самый мелкий помол кофе по консистенции напоминает муку.

Некоторые рецепты приготовления кофе в турке включают добавление сахара перед варкой. Если вы пьете кофе с сахаром, то попробуйте засыпать сахар до начала приготовления, а затем после приготовления и оцените разницу.

Считается, что для полного обеззараживания воды она должна кипеть 20–30 секунд. А при приготовлении кофе в турке его нельзя кипятить, иначе вкус напитка испортится. Поэтому рекомендуется использовать кипяченую воду, охлажденную до комнатной температуры. Например, вы можете сливать кипяченую воду из чайника в графин, а затем использовать ее для приготовления кофе.

Кофе рекомендуется сервировать сразу после приготовления.

Вы можете разливать кофе прямо из турки, однако в этом случае в кофе будут плавать частички молотого кофе. Чтобы избежать этого, проливайте кофе в чашки через фильтр или сито. Чем мельче сетка, тем меньше частичек кофе будет в готовом напитке.

Чистка и обслуживание

Протирайте турку и базу влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Внутреннюю поверхность турки с датчиком температуры промывайте водой и протирайте тканью. Допускается мыть внутреннюю поверхность турки мягкой губкой и средством для мытья посуды. Рекомендуется очищать турку с датчиком температуры после каждого приготовления.

Не помещайте турку в воду или под струю воды, не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь базы, в область контактов на дне турки и базе, а также на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания.

Для того чтобы вычистить налипший и засохший кофе с датчика температуры, налейте в турку воду, чтобы ее уровень покрывал датчик температуры. Затем включите турку, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». После отключения турки слейте воду и протрите датчик чистой сухой тканью.

Появление следов ржавчины и очистка турки от них

После нескольких кипячений на дне турки может появиться налет ржавчины — это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление самого металла дна. Это ржавчина, осевшая из воды на металл дна турки. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне турки начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина оседает в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание оседания ржавчины следует кипятить фильтрованную воду или регулярно механически счищать ее жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно удалить при помощи лимонной кислоты, тщательно промыть и после этого дать турке полностью просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона. Вся процедура займет у вас 10–15 минут.

1. Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно турки.
2. Налейте воду в турку так, чтобы ее уровень закрывал датчик температуры.
3. Включите турку и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения: выключите турку вручную примерно через минуту.
4. Подождите 1–2 минуты и слейте воду.
5. Несколько раз ополосните турку, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла.

6. После этого вскипятите в турке воду и слейте ее.
Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру.
Если своевременно не счищать ржавчину со дна турки, она может вступить в реакцию с металлом дна, и тогда почистить ее будет затруднительно.

Уход и хранение

Храните электрическую турку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед хранением очистите турку, просушите ее и уберите в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Устройство не начинает нагрев, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит белым

Возможная причина	Решение
Турку включили без воды или уровень воды не покрывал датчик температуры, сработала защита от перегрева	Выключите турку и отключите от сети, дайте ей полностью остыть. Залейте воду в турку, не превышая максимальную отметку, и попробуйте включить ее снова
Вы не включили нагрев	Чтобы начать нагрев, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор данной кнопки загорится красным

Кофе закипел, но турка не отключается

Возможная причина	Решение
Датчик температуры сильно загрязнен, поэтому слишком долго нагревается и не отключает турку	Очищайте датчик после каждого приготовления кофе

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришли-те также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 400–480 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость: 300 мл
5. Длина шнура: 0,7 м
6. Размер устройства: 149 × 182 × 236 мм
7. Размер упаковки: 196 × 176 × 260 мм
8. Вес нетто: 1,0 кг
9. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лялю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Китай.

Импортёр в Российскую Федерацию: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Импортёр в Республику Казахстан: ТОО «Kitfort». Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Богенбай батыра, д. 150, н.п. 9.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории Российской Федерации: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории Республики Казахстан: ТОО «Kitfort». Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Богенбай батыра, д. 150, н.п. 9.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить этот объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Накипь на дне и стенках может нарушить алгоритм работы турки. Эти случаи не являются гарантийными. Рекомендуется очищать турку в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Наслоение накипи и образование пятен на дне являются следствием использования воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения турки вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен на дне проведите очистку устройства в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Потемнение и пожелтение частей турки, соприкасающихся с завариваемым кофе, — нормальное явление, которое не считается гарантийным случаем.

Выход турки из строя из-за попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь базы, в область контактов на дне турки и базе, а также на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями

- и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
 10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
 11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Есть риск получения ожога!
 12. Заваренный кофе может быть горячим. Проверяйте температуру кофе перед тем, как сделать глоток.
 13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
 14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 16. Храните устройство в недоступных детям местах.
 17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
 19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
 20. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь базы, в область контактов на дне турки и базе, а также на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания.
 21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 22. Прибор предназначен для использования только со штатной подставкой.
 23. Не наливайте в прибор слишком много воды (выше максимальной отметки), при кипении вода может выплеснуться наружу.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store




Google Play

Скачивайте приложение Kitfort



**Мен сені нағыз
кофемен
емдеймін!**

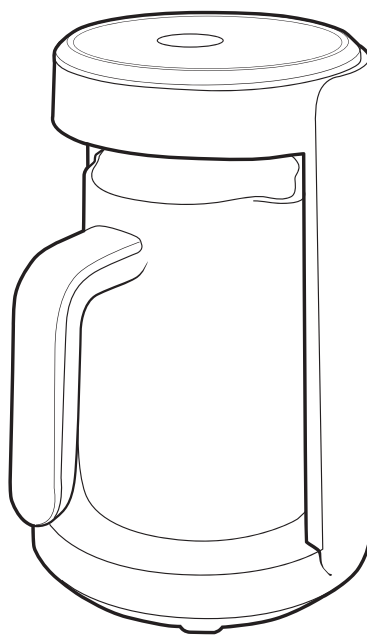

**КТ-7695
электр туркасы**

KZ

Жалпы мәліметтер

Электр турка КТ-7695 түрік кофесін қайнатады. Оның көмегімен сіз 5 кесе 60 мл табиғи кофені тез және оңай қайната аласыз.

Шығыс кофе немесе түрік кофесі — ұсақ ұнтақталған кофе дәндерін суда қайнату арқылы жасалған сусын. Түрік кофесін қайнату үшін ұнтақталған кофе туркаға құйылады, су құйылады және қайнатылады. Бұл жағдайда көбік пайда болады. Егер сіз жылуды уақтылы тоқтатпасаңыз, онда көбік шетінен асып кетеді, ал кофе «қашып кетеді». КТ-7695 электр туркада кофе қайнату процесі автоматтандырылған. Турканың түбіне температура датчигі салынған. Турка кофе 95 °C температураға жеткеннен кейін өшеді.

Түрік кофесін дайындау кофе қайнатпауы керек деп болжайды. Кофені қыздыру кофеде көбік пайда болған кезде тоқтатылады, ал кофе қайнай бастағанға дейін көбік пайда болады. Сондықтан кофенің үлкен көлемін дайындау немесе процесті өз бетінше бақылау және кофеде көбік пайда болған кезде электрлік туркасы өшіру ұсынылады.

Түрік кофесі кішкене шыныаяктарда ыстық күйінде беріледі (шамамен 60 мл). Ол шыныаяққа құйылғаннан кейін бірден ішілмейді, бірақ біраз уақыттан кейін кофе ұнтағы түбіне қонған кезде.


Турканың тұтқасы пластиктен жасалған, ол қызбайды және қолында ыңғайлы. Туркада 2 мұрын бар. Бұл сіз оң немесе солақай болсаңыз да, шыныаяққа кофе құюға ыңғайлы болу үшін арнайы жасалған. Жинақта берілген өлшеуіш қасық ұнтақталған кофені туркаға өлшеуге және толтыруға көмектеседі.

Жинақтау

1. Турка — 1 дана
2. База — 1 дана
3. Өлшеуіш қасық — 1 дана
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
5. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Электр турка құрылғысы

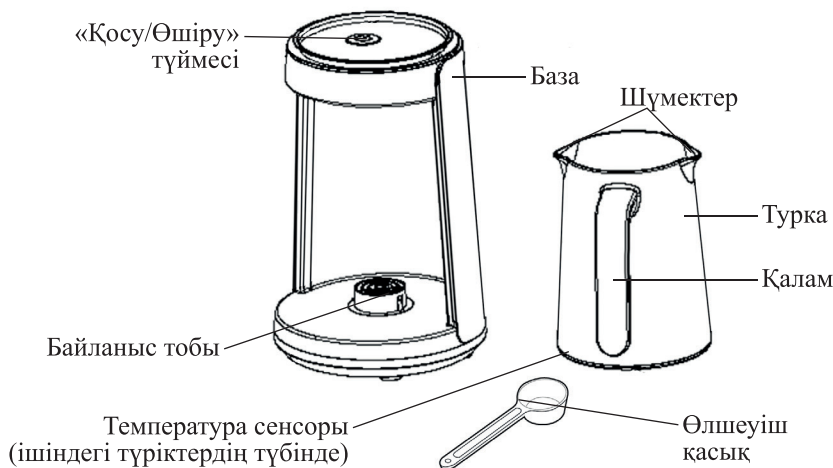

Электрлік турка базадан тұрады және туркадан. Базаның жоғарғы жағында жарық индикаторы бар «Қосу/Өшіру» түймесі орналасқан. Базаның төменгі бөлігінде және түріктердің түбінде электр байланыстары бар. Турка электр шайнек сияқты базаға орнатылады. Турка түбінде орналасқан температура сенсорының арқасында турка автоматты түрде өшеді турка ішінде: кофе 95 °C-қа жеткенде, турка ажыратылады.

«Қосу/Өшіру» түймесінің шамы құрылғы қуат көзіне қосылған кезде ақ түспен, ал кофе жасау кезінде қызыл түспен жанады.

Турка кофенің 1–5 порциясына арналған.

Өлшеуіш қасық ұнтақталған кофенің дұрыс мөлшерін өлшеуге және толтыруға көмектеседі.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Негізді қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта тегіс, құрғақ, тұрақты көлденең бетке орнатыңыз. Құрылғыны сөрелердің немесе басқа интерьер заттарының астына қоймаңыз, өйткені турка қайнаған кезде бу шығарады, бұл уақыт өте келе сіздің жиһазыңызға зиян тигізуі мүмкін.

Бірінші қолданар алдында ішін турканы шайыңыз және оны құрғатыңыз. Турканың негізі мен сыртын дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды базаның ішіне, турканы мен базаның түбіндегі байланыс аймағына, сондай-ақ «Қосу/Өшіру» түймесіне және қуат сымына кіргізбеңіз.

Жаңа құрылғыда бөтен иіс болуы мүмкін. Иісті кетіру үшін турқаға салқын, таза суды максималды белгіге дейін құйыңыз, турканы базаға орнатыңыз және «Қосу/Өшіру» түймесін басу арқылы жылуды қосыңыз. Мұны бірнеше рет жасаңыз, ағызып, әр уақыттан кейін таза су құйыңыз.

Пайдалану

1. Турқаға 1-ден 10-ға дейін ұсақ ұнтақталған кофе құйыңыз, яғни 300 мл суға 30 г кофе алу ұсынылады. Суды қоспас бұрын немесе дайын кофеге дәміне қарай қант қосыңыз.

Ескерту. Ұнтақталған кофенің нақты мөлшерін өлшеу үшін турканы ас үй таразысына қойыңыз. Таразыны орнатқаннан кейін ғана қосыңыз турканы оларға немесе орнатқаннан кейін турканы таразы түймесін басыңыз.

2. Турқаға максималды белгіден аспайтын су құйыңыз.

Ескертулер. Бөлме температурасында таза қайнаған суды қолданған дұрыс. Температура сенсоры оның деңгейін жабатындай мөлшерде су құйыңыз, әйтпесе қызып кетуден қорғау жұмыс істейді.

3. Кофені суға араластырыңыз.
4. Базаны қуат желісіне қосыңыз. «Қосу/Өшіру» түймесінің шамы ақ түспен жанады.
5. Турканы базаға орнатыңыз және «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз, осы батырманың индикаторы қызыл болып жанады.
6. Кофе 95 °C температураға жеткенде, турка үш дыбыстық сигнал береді және өшеді, «Қосу/Өшіру» түймесінің шамы ақ болып жанады. Электрлік турка ертерек өшіру үшін «Қосу/Өшіру» түймесін тағы бір рет басыңыз.
7. Кофені шыныаяқтарға құйыңыз.
8. Әр пісіргеннен кейін туркасының ішін шайыңыз.

Кеңестер

Түрік кофесін дайындау кофе қайнатпауы керек деп болжайды. Кофені қыздыру кофеде көбік пайда болған кезде тоқтатылады, ал кофе қайнай бастағанға дейін көбік пайда болады. Сондықтан кофенің үлкен көлемін дайындау немесе процесті өзіңіз бақылап, кофеде көбік пайда болған кезде электр түрігін өшіру ұсынылады.

Туркада кофе дайындау үшін сізге ең ұсақ ұнтақтау қажет. Кофені ең ұсақ ұнтақтау консистенциясы бойынша ұнға ұқсайды.

Туркте кофе дайындаудың кейбір рецептері қайнатпас бұрын қант қосуды қамтиды. Егер сіз кофені қантпен ішсеңіз, онда қантты пісірер алдында, содан кейін пісіргеннен кейін толтырып көріңіз және айырмашылықты бағалаңыз.

Суды толығымен дезинфекциялау үшін ол 20–30 секунд қайнатылуы керек деп саналады. Туркада кофе дайындаған кезде оны қайнатуға болмайды, әйтпесе сусынның дәмі нашарлайды. Сондықтан бөлме температурасына дейін салқындатылған қайнаған суды пайдалану ұсынылады. Мысалы, қайнатылған суды шайнектен декантерге ағызып, содан кейін оны кофе жасау үшін пайдалануға болады.

Кофені пісіргеннен кейін бірден қызмет ету ұсынылады.

Сіз кофені тікелей туркадан құюға болады, бірақ бұл жағдайда кофе ұнтақталған кофенің бөлшектерімен жүзеді. Бұған жол бермеу үшін кофені шыныаяктарға сүзгі немесе елек арқылы құйыңыз. Тор неғұрлым жұқа болса, дайын сусынның құрамында кофе бөлшектері аз болады.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Турка пен негізді дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Температура сенсоры бар туркасының ішкі бетін сумен жуып, шүберекпен сүртіңіз. Туркасының ішкі бетін жұмсақ губкамен және ыдыс жуғыш затпен жууға рұқсат етіледі. Әр пісіргеннен кейін турканы температура сенсорымен тазалау ұсынылады.

Турканы суға немесе су ағынының астына қоймаңыз, сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды базаның ішіне, турка түбіндегі және базадағы байланыс аймағына, сондай-ақ «Қосу/Өшіру» түймесі мен қуат сымына кіргізбеңіз.

Температура сенсорынан жабысқан және кептірілген кофені тазарту үшін туркаға су құйыңыз, оның деңгейі температура сенсорын жабады. Содан кейін «Қосу/Өшіру» түймесін басу арқылы турканы қосыңыз. Ажыратқаннан кейін турканы суды ағызып, сенсорды таза, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Тот іздерінің пайда болуы және оларды тазарту

Турканың түбінде бірнеше қайнатудан кейін тот пайда болуы мүмкін — бұл темір мөлшері жоғары суды қолданудың нәтижесі. Бұл тақта төменгі металдың өзі тот баспайды. Бұл турканы түбіндегі металға Судан түскен тот. Ол әдетте кішкентай дақтар түрінде орналасады. Суды қайнату кезінде турканы түбінде көпіршіктер пайда бола бастайды, олар одан әрі қызған кезде үлкейіп, бөлініп, жоғары көтеріледі. Көпіршіктердің ішінде суда еріген ауа және су буы бар. Тот түбінде көпіршіктердің пайда болу нүктелеріне түседі.

Тоттың түсуіне жол бермеу үшін сүзгіден өткен суды қайнатыңыз немесе оны қатты щеткамен үнемі механикалық түрде тазалаңыз. Тот нүктелерін кәдімгі ыдыс жуатын губканың қатты жағымен тазалау өте оңай. Сондай-ақ, оларды лимон қышқылымен алып тастауға болады, мұқият жуып, содан кейін келесі қолданар алдында турканы толығымен құрғатыңыз.

Лимон сынасымен тот шөгінділерін кетірудің оңай жолы бар. Бүкіл процедура сізге 10–15 минутты алады.

1. Қалыңдығы 3–5 мм болатын тұқымсыз лимон тілімін алыңыз да, оны турканың түбіне сүртіңіз.
2. Туркаға су құйыңыз, оның деңгейі температура сенсорын жабады.
3. Турканы қосып, суды қыздырыңыз, бірақ оны қайнатпаңыз: турканы шамамен бір минуттан кейін қолмен өшіріңіз.
4. 1-2 минут күтіп, ағызыңыз.
5. Турканы бірнеше рет шайыңыз, түбін құрғатыңыз және металл бетінде қорғаныс қабығын қалыптастыру үшін бірнеше сағатқа қалдырыңыз.

6. Осыдан кейін суды туркаға қайнатыңыз және ағызыңыз.

Бұл процедураны үнемі жүргізу ұсынылады.

Егер сіз турканың түбіндегі тотты уақтылы тазаламасаңыз, ол түбінің металымен әрекеттесуі мүмкін, содан кейін оны тазарту қиын болады.

Күтім және сақтау

Электрлік турканы балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Сақтау алдында турканы тазалаңыз, құрғатыңыз және шаңнан қорғау үшін қорапқа немесе сөмкеге салыңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды, «Қосу/Өшіру» түймесінің шамы жанбайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз

Құрылғы қызуды бастамайды, «Қосу/Өшіру» түймесінің шамы ақ түспен жанады

Мүмкін себеп	Шешім
Турка сусыз қосылды немесе су деңгейі температура сенсорын жаппады, қызып кетуден қорғау жұмыс істеді	Турды өшіріп, ажыратыңыз, оны толығымен суытыңыз. Максималды белгіден аспай, туркаға су құйып, оны қайтадан қосып көріңіз
Сіз жылуды қоспадыңыз	Қыздыруды бастау үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз, осы түйменің индикаторы қызыл болып жанады

Кофе қайнатылды, бірақ турка өшірілмейді

Мүмкін себеп	Шешім
Температура сенсоры қатты ластанған, сондықтан ол тым ұзақ қыздады және турканы өшірмейді	Әр кофе дайындағаннан кейін сенсорды тазалаңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселенізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 400–480 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: I
4. Сыйымдылығы: 300 мл
5. Сымның ұзындығы: 0,7 м
6. Құрылғының өлшемі: 149 × 182 × 236 мм
7. Қаптама мөлшері: 196 × 176 × 260 мм
8. Таза салмағы: 1,0 кг
9. Жалпы салмағы: 1,2 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертифицикатталған:



Өндіруші: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Қытай.

Ресей Федерациясына импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Қазақстан Республикасына импорттаушы: «Kitfort» ЖШС. Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Алмалы ауд., Бөгенбай батыр к-сі, 150-үй, н. п. 9.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдау үшін уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Қазақстан Республикасының аумағында шағымдарды қабылдау үшін уәкілетті ұйым: «Kitfort» ЖШС. Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Алмалы ауд., Бөгенбай батыр к-сі, 150-үй, н. п. 9.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру ба-рысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипатта-маларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Төменгі және қабырғалардағы масштабтау турканың жұмыс алгоритмін бұзуы мүмкін. Бұл жағдайлар кепілдік емес. «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауына сәйкес турканы тазалау ұсынылады.

Масштабты қабаттау және түбінде дақтардың пайда болуы темір, тұздар мен минералдардың көп мөлшері бар суды пайдаланудың салдары болып табылады. Сапасыз суды пайдалану салдарынан турканың зақымдану жағдайлары кепілдік болып табылмайды. Төменгі жағында дақтардың пайда болуы кепілдік жағдайы емес. Төменгі жағында дақтар пайда болған жағдайда, «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауына сәйкес құрылғыны тазалаңыз.

Турканың қайнатылған кофеге тиетін бөліктерінің қызаруы мен сарғаюы — бұл кепілдік жағдайы болып саналмайтын қалыпты жағдай.

Сұйықтықтардың, ұнтақтардың және бөгде заттардың базаның ішіне, турканың түбіндегі және базадағы байланыс аймағына, сондай-ақ «Қосу/Өшіру» түймесіне және қуат сымына түсуіне байланысты турканың істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап тұрып, құрылғыны көтермеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Қуат сымы, штепсель немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.

9. Құрылғыны сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
10. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, ажыратыңыз.
11. Құрылғының корпусы жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар!
12. Қайнатылған кофе ыстық болуы мүмкін. Ішер алдында кофенің температурасын тексеріңіз.
13. Құрылғыны үстелдің қабырғасы мен шетінен кемінде 10 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз. Балалар құрылғының ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп кетпеуі үшін құрылғыны орнатыңыз.
14. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
15. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
16. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
17. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
18. Құрылғының қыздырылатын беті бар. Қызуға сезімтал емес адамдар құрылғыны қолданған кезде абай болу керек.
19. Егер құрылғының корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны қолдануға болмайды.
20. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды базаның ішіне, турканы мен базаның түбіндегі байланыс аймағына, сондай-ақ «Қосу/Өшіру» түймесіне және қуат сымына кіргізбеңіз.
21. Қуат сымы зақымдалған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.
22. Құрылғы тек стандартты стендпен пайдалануға арналған.
23. Құрылғыға тым көп су құймаңыз (максималды белгіден жоғары), қайнаған кезде су төгілуі мүмкін.

IM-3

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау



App Store



Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофекайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87

info@kitfort.ru