


**Магия красоты
ваших волос!**

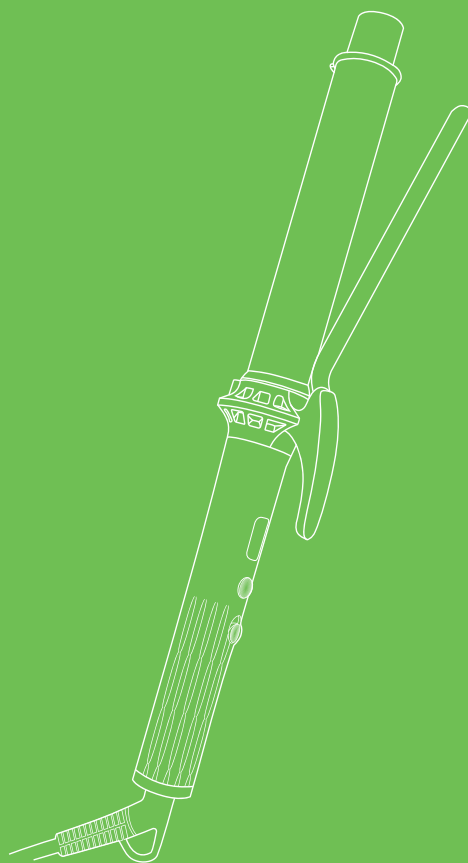

**Плойка для волос
КТ-3251**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство плойки для волос	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение	6
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	9

Общие сведения

Плойка для волос КТ-3251 позволит легко и быстро сделать красивые локоны. Керамическое покрытие рабочей поверхности бережно выравнивает структуру волос, делая их гладкими и блестящими, а также снимает статическое электричество.

Устройство имеет 4 температурных режима, что позволяет подобрать температуру, подходящую именно вашему типу волос. Вы можете установить температуру нагрева рабочей поверхности от 160 до 220 °С с шагом 20 °С. Плойка для волос нагревается до 160 °С всего за 50 секунд. Нагрев до максимальной температуры достигается через 4 минуты.

Прибор прост в управлении. Переключатель включает и выключает плойку для волос, а кнопка «Температура» настраивает температуру нагрева.

Дисплей поможет понять, когда прибор разогрелся до заданной температуры: температура на дисплее мигает во время нагрева и горит непрерывно, когда устройство нагрелось до заданной температуры.

С помощью специального рычага, выполненного из пластика, зажим для волос на рабочей поверхности плойки легко открывается. Рычаг не нагревается, удобно лежит под пальцем благодаря своей форме.

Шнур оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора. На защите от перегиба находится петля, за которую удобно повесить устройство при хранении. Вращение шнура на 360° обеспечивает удобство в использовании плойки для волос — провод не сматывается и не путается при повороте устройства, а поворачивается вместе с ним.


Устройство имеет функцию автоотключения через 1 час работы.

Комплектация

1. Плойка для волос — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство плойки для волос

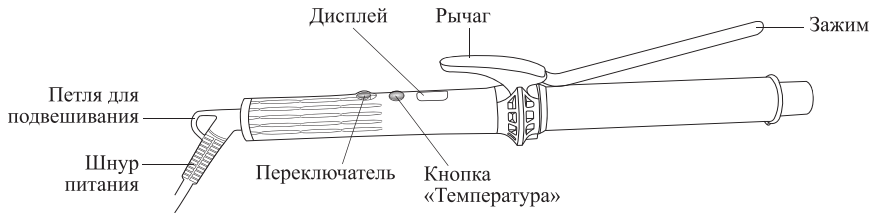

Переключатель включает и выключает устройство. Переведите переключатель в положение «I», чтобы включить плойку для волос, и в положение «O» — чтобы выключить.

Кнопка «Температура» циклически переключает температуру нагрева: 160, 180, 200 и 220 °C.

На **дисплее** отображается заданная температура. Во время нагрева значение температуры мигает, когда устройство нагрелось до заданной температуры — горит непрерывно.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте плойку для волос из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство сухой мягкой тканью.

Использование

1. Подключите устройство к сети питания.
2. Переведите переключатель в положение «I», чтобы включить плойку для волос. Загорится дисплей. По умолчанию установлен нагрев до 180 °C.
3. Нажимайте на кнопку «Температура», чтобы установить необходимую температуру: 160, 180, 200 или 220 °C. Температура переключается циклически. Во время нагрева пластин температура на дисплее мигает. Когда устройство достаточно нагрелось, температура на дисплее горит непрерывно.
4. Пока плойка для волос нагревается до выбранной температуры, расчешите волосы расческой. Волосы должны быть чистыми и сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для укладки перед завивкой.
5. Откройте зажим, нажав на рычаг. Накрутите прядь волос на плойку. Отпустите рычаг, чтобы зажим прижал накрученную прядь. Не берите слишком толстые пряди, рекомендуемая ширина пряди — 2,5 см. Если взять слишком большую прядь, то эффект от завивки будет менее заметным.

Внимание! Не подносите устройство слишком близко к голове, иначе вы можете обжечься.

6. Через 3–5 секунд нажмите на рычаг, чтобы открыть зажим, и аккуратно снимите прядь с плойки.



Примечание. В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Для создания упругих локонов берите тонкие пряди.

7. Переведите переключатель в положение «О», чтобы выключить плойку для волос. Отключите устройство от сети питания.

Примечание. Устройство отключится автоматически через 1 час работы.

Советы

При создании локонов разделять волосы рекомендуется и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости: отделите верхнюю половину волос от нижней, и заколите так, чтобы верхняя часть не мешала укладке нижней части. Затем разделите нижнюю часть волос на левую и правую половины и выполните укладку в одном направлении от лица с каждой стороны. После этого аналогично выполните укладку верхней части волос.

После завивки волос, их рекомендуется расчесать гребнем с редкими зубьями. Сначала завейте все волосы, затем дайте им остыть в течение 5–10 минут и только после этого расчешите. Также допускается разделить локоны, прочесывая их пальцами. Так локоны будут иметь более естественный вид.

Чтобы укладка дольше «держалась», воспользуйтесь лаком для волос. Наносить лак для волос следует после того, как волосы остыли, и вы их расчесали при необходимости.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием устройства выключите его, отключите от сети питания и дождитесь, когда плойка для волос полностью остынет.

Протирайте корпус сухой мягкой тканью. Протирайте нагревательные поверхности слегка влажной тканью после каждого использования, поскольку на них остаются сальные частицы от волос и средства для укладки.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства, на органы управления, дисплей и на шнур питания.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать плойку для волос на хранение, дождитесь ее полного остывания и очистите, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вы не перевели переключатель в положение «I» после подключения плойки для волос к сети	Включите плойку для волос, переведя переключатель в положение «I»

От волос идет пар во время укладки

Возможная причина	Решение
Волосы влажные. С поверхности волос испаряется влага, это нормальное явление	Полностью высушите волосы перед укладкой, чтобы избежать повреждения волос во время укладки
Используется средство для укладки (лак, пенка, мусс и т. д.)	Перед укладкой допускается наносить на волосы только термозащиту. Если на волосы нанесены другие средства, вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы

Нет эффекта завивки

Возможная причина	Решение
Слишком большие пряди волос	Берите пряди волос меньшего размера
Слишком короткое время укладки	Для достижения более заметного эффекта увеличьте время укладки пряди на несколько секунд
Волосы густые и жесткие	Эффект от укладки может быть почти незаметным для густых и жестких волос
Низкая температура нагрева	Увеличьте температуру нагрева

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 72 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Температура нагрева: 160–220 °С с шагом 20 °С
5. Время нагрева: 50–240 с
6. Длина шнура: 1,8 м
7. Размер устройства: 343 × 46 × 66 мм
8. Размер упаковки: 400 × 125 × 55 мм
9. Вес нетто: 0,36 кг
10. Вес брутто: 0,51 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Хуаньэнда Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Вест Дунсаньчжи Роуд, Эрпот Икономик Зоун, Цзеян Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на органы управления, дисплей и на шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.

17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура, органы управления и дисплей.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. При использовании прибора в ванной комнате необходимо отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
20. Для дополнительной защиты целесообразно в цепь электропитания в ванной комнате установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
21. **Внимание!** Не используйте прибор вблизи воды в ваннах, душевых, бассейнах и т. д.

IM-2





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru