

**А КОМУ
ТУТ КОФЕ?**



**Кофеварка
КТ-7453**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофеварки.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12

Общие сведения

Капельная кофеварка КТ-7453 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе. При приготовлении кофе вода нагревается, а затем подается в фильтр с молотым кофе. Многообразным фильтром можно пользоваться неограниченное количество раз. Пройдя через фильтр, кофе поступает в кофейник. В месте установки кофейника находится платформа для подогрева. По завершении приготовления кофе включается подогрев на 30 минут.

Воронка кофеварки оборудована противокapельной системой — затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления.

Резервуар для воды емкостью 1,5 л позволяет за один раз приготовить кофе на 12 чашек (по 125 мл). На резервуаре для воды и кофейнике нанесена мерная шкала соответствующими отметками, поэтому вам будет удобно приготовить нужное количество чашек кофе. Кофейник стеклянный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе осталось.


Управление осуществляется при помощи кнопки «Вкл/Выкл». Устройство предназначено для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе.

Комплектация

1. Кофеварка — 1 шт.
 - Кофейник с крышкой — 1 шт.
 - Фильтр — 1 шт.
 - Воронка — 1 шт.
2. Мерная ложка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально


Устройство кофеварки

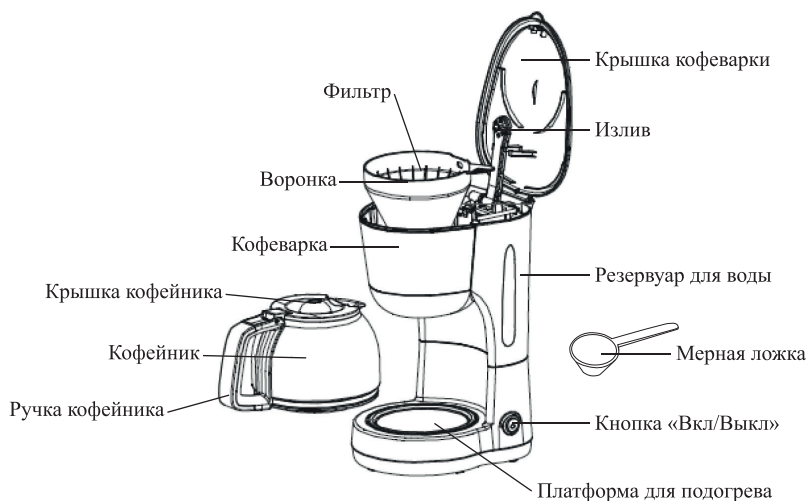

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает приготовление кофе. Во время приготовления кофе загорится индикатор кнопки «Вкл/Выкл», нагревательный элемент начнет работать, вода будет нагреваться и постепенно подаваться в фильтр с кофе, откуда затем кофе будет вытекать в кофейник.

Платформа для подогрева подогревает кофе в кофейнике в течение 30 минут, по истечении этого времени кофеварка автоматически выключится. Вы можете выключить кофеварку раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».


Принцип работы капельной кофеварки

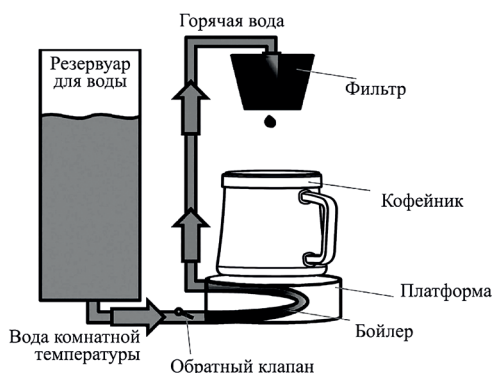

Вода из резервуара под силой собственного веса поступает в бойлер. Нагреватель бойлера одновременно является нагревателем платформы, на которую устанавливается кофейник. В бойлере вода закипает. Образующийся пар создает давление,

под которым порция воды, находящаяся в трубке, смешивается с кипящей водой и выталкивается вверх, перетекая в фильтр. Обратной в резервуар нагретая вода не попадает, так как в трубке между резервуаром и бойлером расположен обратный клапан. После того, как порция воды попала в фильтр, в бойлере падает давление, что способствует открытию обратного клапана и поступлению в бойлер новой порции воды: цикл повторяется. Таким образом, вода медленно (по каплям) протекает через фильтр с кофе и попадает в кофейник. Когда вся вода нагреется и пройдет через фильтр, кофе будет готов.

Устройство противокapельной системы

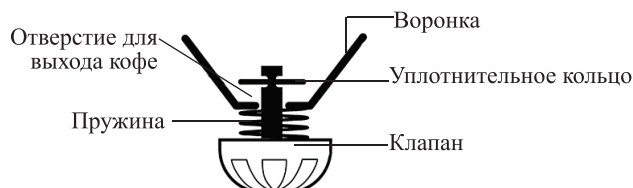

Когда вы устанавливаете кофейник на платформу для подогрева, крышка кофейника приподнимает обратный клапан. Вместе с клапаном поднимается уплотнительное кольцо внутри воронки, тем самым открывая отверстие для выхода кофе. Когда вы вынимаете кофейник, пружина выталкивает клапан вниз и уплотнительное кольцо плотно закрывает отверстие для выхода кофе. Таким образом, при вынимании кофейника подача кофе приостанавливается, при установке кофейника обратно — возобновляется. Таким же образом противокapельная система работает, если извлечь только воронку с фильтром для его очистки после приготовления кофе.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте прибор и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Установите кофеварку на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность. По бокам и сзади кофеварки должно оставаться минимум 10 см свободного пространства. Сверху прибора также должно быть свободное пространство для беспрепятственного открытия крышки кофеварки.
2. Перед первым использованием вымойте воронку, фильтр и кофейник с крышкой в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды и просушите их. Протрите корпус кофеварки мягкой влажной, а затем сухой тканью.
3. Сполосните резервуар для воды.
4. Вставьте фильтр в воронку и установите их в кофеварку.
5. Поставьте кофейник на платформу для подогрева.
6. Наполните резервуар чистой водой комнатной температуры до максимальной отметки. Закройте крышку кофеварки.

Примечание. Если воронка неправильно установлена, крышка кофеварки не закрывается.

7. Подключите кофеварку к сети.
8. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», загорится индикатор данной кнопки. Кофеварка начнет работу.
9. Дождитесь, когда в резервуаре закончится вода, и выключите кофеварку, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».
10. Слейте горячую воду из кофейника и установите его обратно на платформу.
11. Снова наполните резервуар водой до максимальной отметки и повторите действия, описанные в пунктах 8–10, еще 2–3 раза. После этого кофеварка готова к эксплуатации.

Внимание! Будьте осторожны: корпус устройства, воронка, фильтр и кофейник сильно нагреваются во время использования. Не обожгитесь! Не открывайте крышку кофеварки во время пролива воды.

Использование

1. Откройте крышку кофеварки и залейте необходимое количество чистой воды комнатной температуры. На резервуаре есть отметки, которые соответствуют количеству чашек кофе.

Примечания. Не заливайте в резервуар теплую или горячую воду, так как это может привести к переполнению фильтра и вытеканию кофейного жмыха за пределы фильтра и воронки в процессе варки. Теплая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр. Также в этом случае вода нагреется до температуры, неподходящей для заваривания кофе, в результате чего вкус напитка будет испорчен.

Не заливайте в резервуар иные жидкости, поскольку использование других жидкостей, кроме воды, может привести к образованию осадка в бойлере и выходу кофеварки из строя. Заливайте в резервуар кипяченую воду комнатной температуры.

2. Засыпьте в фильтр необходимое количество молотого кофе. Для этого воспользуйтесь мерной ложкой из комплекта. Засыпайте кофе из расчета 5–7 г на одну чашку кофе. Засыпайте не более 60 г молотого кофе.
3. Вставьте фильтр в воронку и установите в прибор. Закройте крышку кофеварки.

Примечание. Для капельных кофеварок подходит средний или грубый помол кофе. Размер крупинок такого помола похож на крупинки сахара. Не используйте кофе тонкого помола и не насыпайте в фильтр много кофе: чем мельче помол или чем больше кофе, тем дольше вода будет проходить через фильтр, вследствие чего он переполнится. Переполнение фильтра может привести к блокировке системы подачи кофе, вытеканию кофе и кофейного жмыха за пределы фильтра и воронки. Если это произошло — отключите прибор от сети питания и дождитесь, когда он остынет, после чего очистите его.

4. Поставьте кофейник на платформу для подогрева.
5. Подключите кофеварку к сети. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», загорится индикатор этой кнопки. Кофеварка начнет работу.
6. Когда вся вода в резервуаре закончится, приготовление кофе выключится и включится подогрев кофе в кофейнике на 30 минут. После этого кофеварка выключится, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» погаснет. Если вы хотите отключить приготовление или подогрев раньше, то нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»: индикатор этой кнопки погаснет.



Внимание! Не оставляйте кофеварку включенной после приготовления кофе, если кофейник не установлен или если он пустой: это может привести к порче кофейника.

7. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить приготовление кофе или подогрев платформы. Индикатор кнопки погаснет.
 8. Отключите кофеварку от сети электропитания.
 9. Подождите, когда устройство остынет. Откройте крышку кофеварки, достаньте фильтр с воронкой и очистите их, как описано в главе «Чистка и обслуживание».
- Внимание!** Корпус прибора, воронка, фильтр и кофейник сильно нагреваются. Будьте осторожны и не обожгитесь.

Советы

При заваривании кофе не насыпайте в фильтр слишком много молотого кофе. Рекомендуется засыпать не более 60 г кофе.

Не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр, и тем меньше следует закладывать молотого кофе в фильтр. Если вода не будет успевать просачиваться через фильтр, то он переполнится, и кофе перельется через край. Лучшим помолом для капельной кофеварки является средний помол. Размер крупинок кофе должен быть примерно 1 мм.

Объем приготовленного напитка будет чуть меньше, чем количество залитой в резервуар воды, так как часть воды впитает в себя кофейная гуща в фильтре.

Для приготовления более или менее крепкого черного кофе подбирайте правильное соотношение молотого кофе и воды: для более крепкого кофе добавьте максимальное количество молотого кофе в фильтр и уменьшите количество воды, а для менее крепкого — уменьшите количество молотого кофе в фильтре, резервуар для воды наполните до максимальной отметки. Также на крепость кофе влияет помол: если кофе получается недостаточно крепким, возможно, помол кофе слишком грубый.

Для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием.

Храните молотый и зерновой кофе в хорошо закрытых емкостях для лучшей сохранности аромата.

Кофе рекомендуется употреблять сразу после приготовления.

Не разогревайте кофе в кофейнике в микроволновой печи, так как кофейник содержит металлические элементы.

По окончании приготовления остатки воды из фильтра некоторое время будут продолжать стекать в кофейник.

Не заливайте в резервуар теплую или горячую воду или другие жидкости, так как это может привести к переполнению фильтра и вытеканию кофейного жмыха за пределы фильтра и воронки в процессе варки: теплая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр. Также кофе будет завариваться при неправильной температуре, и вкус напитка будет испорчен. Использование других жидкостей может привести к образованию осадка в бойлере и выходу кофеварки из строя. Заливайте в резервуар кипяченую воду комнатной температуры.

Перед приготовлением второй порции кофе сделайте небольшой перерыв, чтобы кофеварка остыла.

Выключайте кофеварку из розетки, если не пользуетесь ей длительное время.

Не оставляйте кофеварку включенной после приготовления кофе надолго во избежание перегрева устройства.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием кофеварки отключите ее от сети и дождитесь полного остывания.

Выбрасывайте кофейную гущу, а также очищайте фильтр, воронку и кофейник после каждого использования. Будьте осторожны: сразу после окончания приготовления они могут быть горячими! Мойте их в теплой воде мягкой губкой с моющим средством для посуды. Не используйте для мытья абразивные чистящие средства, а также жесткие губки. Многоходовый фильтр раз в пару месяцев отмачивайте в лимонной кислоте для очистки от органических отложений и кофейного масла.

Не давайте воде застаиваться в резервуаре.

Не используйте посудомоечную машину для мытья любых частей кофеварки.

Корпус кофеварки протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды на кнопку «Вкл/Выкл», внутрь корпуса прибора и на шнур питания.

Если кофе вылился из фильтра и воронки и попал в резервуар и на корпус кофеварки, выключите прибор и протрите все полости кофеварки, излив и крышку влажной, а затем сухой мягкой тканью, после чего тщательно просушите их.

Удаление накипи

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) производите удаление накипи. Если накипь не удалять, она будет оседать в бойлере, а это может привести к его поломке. После того как накипь образовалась в бойлере, она может засорить и обратный клапан. Для удаления накипи выполните следующие действия:

1. Налейте в резервуар воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3% раствор лимонной кислоты) до максимального уровня.
2. Установите воронку с фильтром (без кофе) в прибор. Закройте крышку кофеварки.
3. Установите кофейник на платформу. Подключите кофеварку к сети.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», загорится индикатор данной кнопки. Кофеварка начнет работу.
5. Как только подача воды прекратится, выключите кофеварку, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор этой кнопки погаснет.
6. Слейте воду из кофейника и установите его обратно на платформу.
7. Залейте в резервуар чистую воду и повторите действия, описанные в пунктах 4–6, еще 1–2 раза, каждый раз сливая воду из кофейника и наполняя резервуар чистой водой, чтобы полностью промыть кофеварку. Делайте небольшой перерыв между циклами, чтобы избежать перегрева устройства.

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофеварку на хранение, очистите ее, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Аккуратно слейте всю воду из резервуара, затем тщательно просушите прибор. Чтобы просушить резервуар, можно на некоторое время оставить крышку кофеварки открытой.

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении убирайте кофеварку и аксессуары в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор кнопки не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Увеличилось время приготовления кофе

Возможная причина	Решение
В резервуар для воды налили очень холодную воду	Наливайте кипяченую воду комнатной температуры
Бойлер или обратный клапан засорились накипью. Объем бойлера уменьшился, и, как следствие, уменьшилась его пропускная способность	Производите удаление накипи, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Кофе не подается в кофейник

Возможная причина	Решение
Нет воды в резервуаре	Залейте воду в резервуар для воды
Если в бойлере скопилось большое количество накипи, вода будет подаваться медленнее	Регулярно проводите очистку, как это описано в главе «Чистка и обслуживание»
Помол слишком тонкий или добавлено слишком много молотого кофе, кофе забил фильтр	Выключите кофеварку и очистите фильтр. Добавляйте не более 60 г молотого кофе среднего помола

Не срабатывает противокапельная система: при вынимании кофейника кофе продолжает литься

Возможная причина	Решение
Засорился клапан	Достаньте воронку кофеварки и промойте ее под струей воды, одновременно нажимая на клапан рукой, чтобы промыть его. Отпустите клапан, наполните воронку водой: клапан должен удерживать воду
	Чтобы предотвратить засорение клапана, не допускайте переполнения фильтра: добавляйте не более 60 г молотого кофе среднего помола в фильтр, не заливайте горячую воду в резервуар для воды. При переполнении фильтра молотый кофе может попасть в воронку и засорить клапан
Вы убрали кофейник на слишком длительное время. Если клапан в воронке закрыт, а процесс варки продолжается, воронка переполнится, и кофе потечет вниз в обход воронки	В процессе варки кофе вынимайте кофейник не более чем на 20–30 секунд

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 900 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 1,5 л
5. Емкость кофейника: 1,5 л
6. Емкость фильтра: 0,4 л
7. Время работы платформы с подогревом: 30 мин
8. Длина шнура: 0,7 м
9. Размер устройства: 195 × 260 × 336 мм
10. Размер упаковки: 250 × 230 × 350 мм
11. Вес нетто: 1,5 кг
12. Вес брутто: 1,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:





Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Потемнение и пожелтение фильтра и других частей кофеварки, соприкасающихся с завариваемым кофе, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Засорение бойлера, патрубков, или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Заваренный кофе может быть горячим. Проверяйте температуру напитка перед тем, как сделать глоток.
13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до его горячих поверхностей.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Не оставляйте кофеварку включенной после приготовления кофе, если кофейник не установлен или если он пустой! Это может привести к порче кофейника.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
19. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
20. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
21. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и на кнопку «Вкл/Выкл».
22. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
23. Не используйте микроволновку для разогрева напитка в кофейнике.



- 24. Не кладите посторонние предметы на кофеварку и внутрь устройства.
- 25. Не заливаете в резервуар для воды горячую или теплую воду и другие жидкости, кроме воды.
- 26. Не используйте устройство с открытой крышкой.

IM-2





Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радуется подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru